

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



**Едендік  
бумен жібіткіш  
DEXP HGS-720H**

# Мазмұны

Құрылғының міндеті .....	5
Сақтық шаралары.....	5
Техникалық сипаттамалары.....	6
Құрылғы сұлбасы.....	7
Құрылғыны құрастыру .....	8
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	9
Үтіктеу. ....	9
Күту және тазалау.....	10
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері .....	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	12
Қосымша ақпарат.....	13

# Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану мен оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының міндеті

Бумен жібіткіш - ыстық бу ағыны көмегімен матадан жасалған бұйымдарды үтіктеуге арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары


1. Құрылғыны қуат көзіне қосар алдында Сіздің үй электр желіңіздің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Бумен жібіткішті пайдаланған кезде қуат желісін басқа қуатты аспаптармен жүктемеңіз.
3. Бумен жібіткішті тек нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз.
4. Құрылғыны, қуат кабелін немесе штепсель айырын суға салмаңыз.
5. Бумен жібіткіш жұмыс істеп тұрған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.
6. Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият болыңыз.
7. Егер контейнерде су болмаса, бумен жібіткішті пайдаланбаңыз. Контейнерде үнемі судың болуын және деңгейін тексеріп отырыңыз.
8. Күйіп қалмау үшін құрылғының ыстық бөліктеріне қол тигізбеңіз және бұдың теріге түспегенін қадағалаңыз.
9. Бу құбыршегінің бұралуына жол бермеңіз, бұл бу ағынын айтарлықтай әлсіретуі мүмкін. Құбыршек бұралған кезде оны түзетіңіз, бу үтікшесін жоғары көтеріңіз және, бу жіберуді қалпына келтіру үшін, осылайша 2-3 секунд ішінде ұстаңыз.
10. Жұмысты бастар алдында құрылғыға қызу үшін уақыт беріңіз.
11. Жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыға сууға уақыт беріңіз.
12. Контейнерді суға толтырар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
13. Орнын ауыстыру немесе тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
14. Құрылғыны және қуат кабелін ашық от көздерінен, ас үй плиталарынан және басқа қыздыру аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
15. Көрінетін зақымданулар анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және дереу авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
16. Құрылғы контейнерінде қақтың пайда болуына жол бермеу үшін су үшін ешқандай қоспалар мен хош иістендіргіштерді пайдаланбаңыз.
17. Контейнерді толтыру үшін тек таза суды пайдаланыңыз, өйткені құрылғыда мұқият тазарту сүзгісі жоқ.

18. Құрылғы балалар мен денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларға бақылау жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда.
19. Контейнерді ыстық суға толтырмаңыз.
20. Құрылғыны тазарту үшін құрғақ жұмсақ матаны пайдаланыңыз. Жұғыш құралдарды, қажақ заттарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Моделі: HGS-720H.
- Желінің кернеуі: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1800 Вт.
- Баусым ұзындығы: 1,8 м.
- Бу құбыршегінің ұзындығы: 1,3 м.
- Тіреу ұзындығы: 1,35 м.
- Бу ағыны: 35 г/мин.
- Суға арналған контейнердің көлемі: 2,7 л.
- Бу үтікшесінің материалы: тот баспайтын болат.
- Қыздыру элементінің материалы: алюминий.
- Қыздыру уақыты: 45 секунд.
- Үтіктеудің 4 режимі.
- Қызып кетуден қорғау.
- Қолжетімді су клапаны.
- 75 минут үздіксіз жұмыс.
- Пайдалану саласы: тұрмыстық.

## Құрылғы сұлбасы

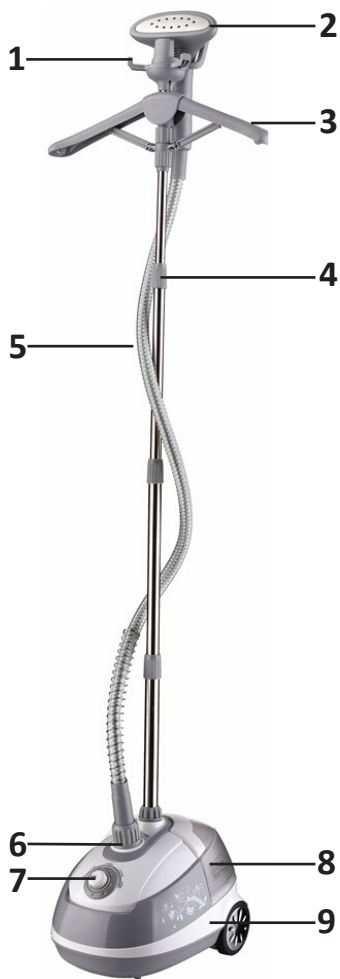

1. Бу үтікшесіне арналған ұстағыш.
2. Бу үтікшесі.
3. Жиналмалы киім ілгіш.
4. Тіреу-ұстағыштың бекіткіші.
5. Бу құбыршегі.
6. Бу құбыршегінің ағытпасы.
7. Ауыстырып-қосқыш.
8. Суға арналған контейнер.
9. Құрылғының корпусы.
10. Корпустың түбіндегі ағызу тығыны.

# Құрылғыны құрастыру


1. Қаптамадан бүкіл ішіндегісін шығарыңыз да қорек баусымын жазыңыз.




2. Контейнер қақпағын сағат тілі бағытына қарсы бұрып, суға арналған контейнерді алып шығыңыз, оны ашыңыз және қажетті белгіге дейін толтырыңыз. Қақпақты жабыңыз.



3. Тіреу-ұстағышты құрастыру үшін тіректі қажетті ұзындыққа жылжытып шығарыңыз, әр бөлімшені сағат тілі бағытымен бұрап бекітіңіз. Тіреуді құрастыру үшін бөлімшелерді сағат тілі бағытына қарсы бұрау қажет.
4. Құрастырылған тіреуді корпустағы арнайы ағытпаға тірелгенше салыңыз. Тіреуді бекіту үшін ағытпа бекіткішін сағат тілі бағытымен бұраңыз.

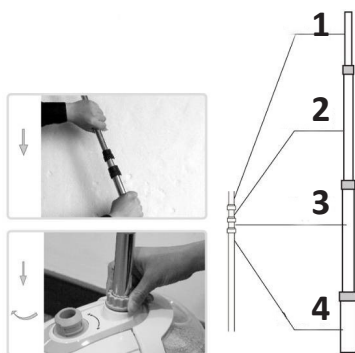


5. Жиналмалы киім ілгішті тіреу-ұстағышқа орнатыңыз, оны қажетті биіктікте бұраңыз, содан кейін оның астында орналасқан бекіткішті бұрап бекітіңіз (1-сур.). Киім ілгішті қажетті енге жазыңыз, тиісті бекіткішті бұраңыз (2-сур.).

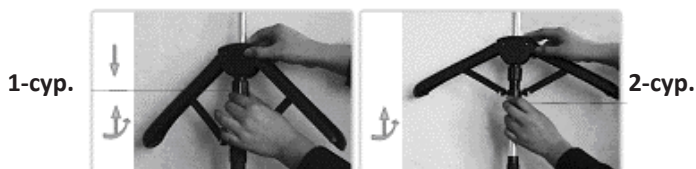



6. Бу үтікшесіне арналған ұстағышты тіреудің жоғарғы бөлігіне орнатыңыз.

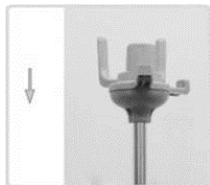

7. Қорғаушы қақпақ бар болған кезде оны бу құбыршегін қосуға арналған ағытпадан шешіп алыңыз. Бу құбыршегінің коннекторын алыңыз және оны корпуста орналасқан ағытпаға қосыңыз, содан кейін оны бекіту үшін сағат тілі бағытымен бұрыңыз. Әр пайдаланған сайын бу құбыршегін құрылғының корпусынан ажырату және ағытпаны қақпақпен жабу ұсынылады.



8. Бу үтікшесін ұстағышқа салыңыз.



**ЕСКЕРТУ:** құрылғыны бөлшектеу кері тәртіппен жүргізіледі.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### Үтіктеу

1. Аспапты тегіс тұрақты бетке орнатыңыз. Қажет болған кезде киім ілгіштің биіктігі мен енін реттеп алыңыз және оған киімді іліңіз. Контейнерде су жеткілікті болғанына және оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны желіге қосыңыз және қолайлы режимді таңдаңыз. Құрылғыға 40 секунд ішінде қызуға уақыт беріңіз.




**Назар аударыңыз:** құрылғыны пайдаланған кезде абай болыңыз. Ыстық бу теріні қатты күйдіруі мүмкін. Бу ағыншасын өзіңізге немесе басқа адамдарға, сондай-ақ жануарларға бағыттамаңыз.

2. Неғұрлым сапалы үтіктеу үшін мата ұшын екінші қолыңызбен тартып тұрыңыз.




3. Бүктесіндерді үтіктеп, бу ағыншасын киімнің бойымен жоғарыдан төмен қарай жүргізіңіз.
4. Жағаны үтіктеген кезде оны түзетіп отыру және үтікті көлденең жүргізу ұсынылады.
5. Бұйымның жеңдерін бір қолмен ұстап тұрып, оларды жеке-жеке үтіктеңіз.

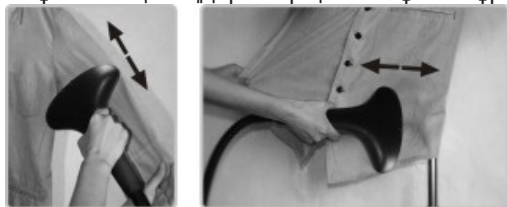

6. Бұйымды екінші жағынан үтіктеңіз.

## Күту және тазалау

1. Құрылғыны сөндіріңіз және оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Құрылғының толық суығанын күтіңіз.
3. Суға арналған контейнерді алыңыз, оны ашыңыз және қалған суды төгіңіз, содан кейін оны жуып-шайыңыз, толық кепкенін күтіңіз және орнына орнатыңыз.

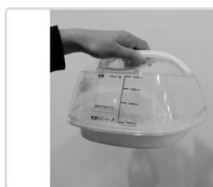

4. Тіреу-ұстағышты, бу құбыршегін және суға арналған контейнерді шешіп алыңыз. Құрылғыны төңкеріңіз, бу генераторының ағызу тығынын бұрап алыңыз, қалған суды ағызыңыз. Тығынды жуыңыз, қақты кетіріңіз, тығынды бұрап тастаңыз.



## Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері

Проблема	Себебі	Шешімі
Бу шықпайды. Жарық индикаторлары жанбайды.	Құрылғы желіге қосылмаған.	Құрылғыны желіге қосыңыз.
	Үйдегі электр қоректендіру желісі проблемасы.	Үйдегі электр қоректендіру желісінде қуат болуын тексеріңіз.
	Құрылғы іске қосылмаған.	Құрылғыны ауыстырғыш-қосқыштың көмегімен қосыңыз.
Бу шықпайды, бірақ жарық индикаторлары жанып тұр. Бу үзік-үзік шығады.	Суға арналған контейнерде су жеткіліксіз.	Суға арналған контейнерді толтырыңыз.
	Суға арналған контейнер дұрыс орнатылмаған.	Нұсаулықтарды орындай отырып, суға арналған контейнерді орнатыңыз.
	Бу құбыршегінің майысуы.	Бу құбыршегін түзетіңіз.
Бу шықпайды.	Сұйықтық бар контейнердегі клапан бітелген.	Су клапанын тазалаңыз.
	Суға арналған контейнер бітелген.	Суға арналған контейнерді тазалаңыз.
Суға арналған контейнер деформацияланған.	Ыстық су пайдаланылған.	Контейнерді ауыстыру қажет.
Судың ағып кетуі.	Суға арналған контейнер сынған.	Контейнерді ауыстыру қажет.
	Тығыздағыш сақинаның деформациясы.	Тиісті бөлшекті ауыстыру қажет.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-ден 40 °С дейінгі ауа температурасында және 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы мұқият ұстауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының өткізілуі РҚ қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйым қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. Осы бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесіс. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжэцзян Хуагуан Электрик Эпплайнс Груп Ко., Лтд.  
Чжоусян өнеркәсіптік даму аймағы, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кедендік одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)