

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Пароочиститель
напольный
DEXP SCF-1000H**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора


Пароочиститель — устройство, предназначенное для очистки поверхностей паром.

Меры предосторожности

1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением.
2. Не направляйте пар на людей и животных для предотвращения получения ожогов.
3. Отключайте устройство перед тем, как сменить насадку устройства.
4. Не используйте устройство вне помещений.
5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
6. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. С целью замены шнура питания обращайтесь в ближайший сервисный центр.
8. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
9. Не помещайте устройство, кабель питания или штепсельную вилку в воду.
10. При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
11. Не оставляйте устройство без присмотра во время его работы.
12. Будьте внимательны при использовании прибора возле детей.
13. Не добавляйте моющий раствор в бак устройства.
14. Используйте только чистую воду для наполнения бака.
15. Во избежание ожогов не открывайте крышку бака с предохранительным клапаном, пока устройство полностью не остынет.
16. По окончании использования отключите устройство от сети, дайте ему остыть и слейте оставшуюся воду из бака.

17. Будьте осторожны при работе с горячим паром во избежание получения ожогов.
18. Не направляйте пар на электронное оборудование.
19. Отключайте устройство от сети перед перемещением или чисткой.
20. Используйте устройство только так, как описано в инструкции.
21. Не используйте устройство в ванной, душе или рядом с бассейном.

Схема устройства

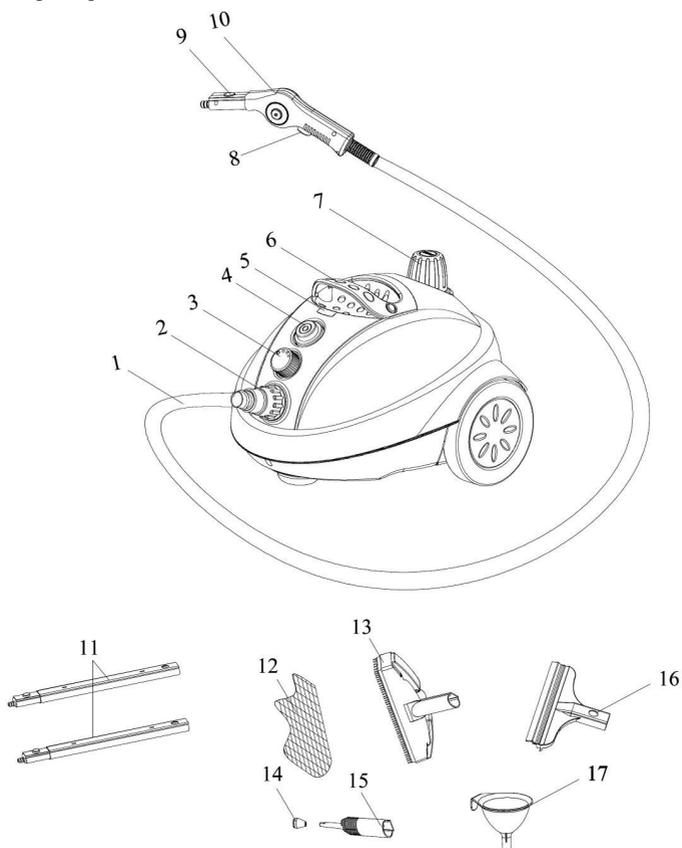


1. Паровой шланг.
2. Фиксатор парового шланга.
3. Регулятор подачи пара.
4. Переключатель питания.
5. Индикатор готовности устройства.
6. Ручка.
7. Крышка бака с предохранительным клапаном.
8. Кнопка подачи пара.
9. Защелка для фиксации насадок.
10. Паровой пистолет.
11. Удлинительные трубки.
12. Салфетка.
13. Щетка для пола.
14. Малая круглая щетка.
15. Струйная насадка.
16. Насадка для стекла.
17. Воронка.


Инструкция по эксплуатации

1. Открутите крышку бака с предохранительным клапаном. Залейте чистую воду в бак с помощью воронки и закрутите крышку.

Внимание: прежде чем открутить крышку с предохранительным клапаном (7) убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло. Не откручивайте крышку во время работы устройства.

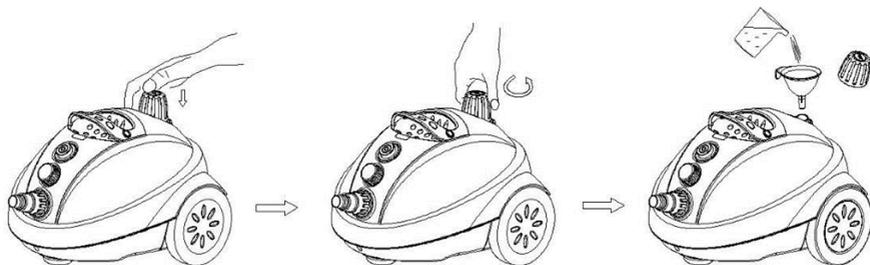


2. Подключите устройство к электросети. Нажмите на переключатель питания (4), загорится индикатор работы. Подождите (~ 5 минут), пока не загорится индикатор готовности устройства (5), и нажмите кнопку подачи пара (8) на паровом пистолете.
3. Отрегулируйте подачу пара с помощью соответствующего регулятора (3).
4. По окончании использования выключите устройство и отключите его от сети. Вы можете намотать шнур питания на ручку для шнура.

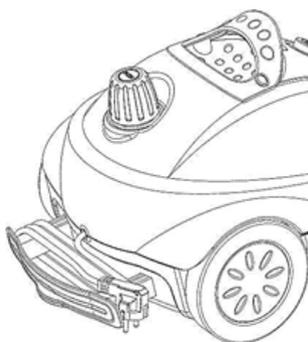


Установка аксессуаров

1. Установите струйную насадку на паровой пистолет, нажав на защелку на нем.

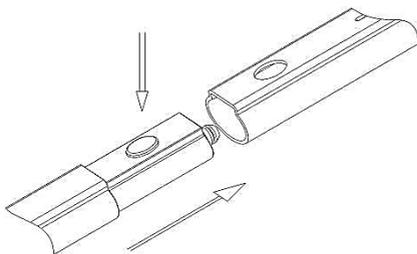

2. Установите малую круглую щетку на струйную насадку и затяните ее.

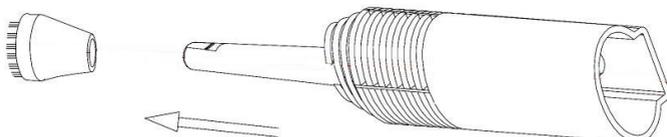

Примечание: остальные насадки устанавливаются аналогичным образом.



Обслуживание и уход

1. Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Открутите крышку бака с предохранительным клапаном и слейте оставшуюся воду из бака.



3. Тщательно высушите устройство перед следующим использованием.
4. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки устройства.
5. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку и храните в сухом проветриваемом месте.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220 В, 50 Гц.
- Мощность: 1500 Вт.
- Объем контейнера для воды: 1 л.
- Поток пара: 65 г/мин.
- Давление пара: 4 бар.
- Время непрерывной работы: 30 мин.
- Материал корпуса: пластик.
- Длина шнура: 1,8 м.

Комплектация

- Пароочиститель.
- Паровой шланг.
- Удлинительные трубки.
- 4 насадки: щетка для пола, насадка для стекла, круглая щетка, струйная насадка.
- Салфетка для пола.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет пара.	Устройство не подключено к электросети.	Подключите устройство к сети.
	В баке нет воды.	Залейте воду в бак.
	Регулятор подачи пара не включен.	Настройте регулятор подачи пара.
Недостаточно пара.	Регулятор подачи пара установлен на минимальное значение.	Установите регулятор подачи пара на максимальное значение.
	Паровые отверстия могут быть засорены.	Удалите загрязнения.
	В баке недостаточно воды.	Залейте воду в бак.
Из устройства вытекает вода.	В баке слишком много воды.	Слейте лишнюю воду.
	Устройство сильно наклонено.	Не наклоняйте устройство во время работы.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Хуагуан Электрик Эпплайнс Груп Ко., Лтд.
Зона пром.развития Чжоусян, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club