

Плитка электрическая Aceline CP-010, CP-020, CS-010, CS-020


Меры предосторожности

1. После распаковки товара убедитесь, что устройство не было повреждено в процессе транспортировки. В случае выявления повреждений не используйте устройство и обратитесь в специализированный центр.
2. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети. Лейбл с указанным напряжением находится на нижней части прибора.
3. Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве. После использования устройство необходимо отключить от источника питания.
4. Не используйте устройство вне помещения.
5. При обнаружении повреждений на варочной поверхности немедленно отключите устройство от источника питания.
6. Устройство предназначено только для разогрева и приготовления еды и должно использоваться только при наличии посуды на нем.
7. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
8. Кухонная посуда, независимо от размера, не должна располагаться за пределами конфорки.
9. Прибор нагревается во время работы. Не прикасайтесь к горячей варочной поверхности.
10. Избегайте контактов проводов электропитания с горячими частями изделия.
11. Не оставляйте устройство без присмотра во время приготовления пищи с растительным маслом.
12. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
13. Перед выполнением чистки или обслуживанием отключите прибор от сети.
14. Прежде чем убрать устройство, дайте ему полностью остывть.
15. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
16. Это устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Технические характеристики

| Модель | CS-010 | CP-010 | CS-020 | CP-020 |
|----------------|---------------------|---------|---------|---------|
| Параметры сети | 220-240 В, 50-60 Гц | | | |
| Мощность | 1000 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |

Внешний вид устройства

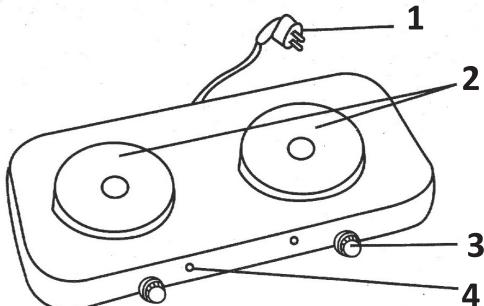

1. Электрическая вилка.
2. Конфорки.
3. Регулятор температуры.
4. Индикатор работы.

*Внешний вид устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Эксплуатация

Перед использованием убедитесь, что прибор находится в безопасном положении.

1. Перед первым использованием плиты поверните регулятор на максимальное положение (положение 5) и дайте устройству прогреться в течение 3-5 минут без размещения на нем посуды.
2. Включите прибор. Как только загорится индикатор, прибор готов к использованию.
3. Поверните регулятор до нужной температуры.
4. Положение регулятора:
 - 0 - выключено;
 - 1 - минимальная температура;
 - 5 - максимальная температура.
5. Индикатор на передней части прибора отключится, как только плита нагреется до нужной температуры. Индикатор будет загораться и отключаться в процессе готовки для поддержания температуры.
6. После окончания использования устройства поверните регулятор на минимальное положение и отключите прибор от электросети.
7. Выбор правильной посуды:
 - Посуда должна иметь толстое и ровное дно.
 - Диаметр основания кухонной посуды должен быть меньше диаметра используемой конфорки.
 - Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым или неровным дном.

Чистка поверхности

- Отключите устройство от электрической сети.
- Протирайте плиту мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, непрофессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянсу Хуаюй Стил Бэлт Продактс Ко., Лтд.
Шоссе Хуюй 1, Пичэн, г. Даньян, Цзянсу, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- TR TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- TR TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления для улучшения качества.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>
Раздел «СЦ DNS».

