

**POLARIS**  
since 1995



## PVCS 6000 Energy WAY PRO

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



## СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	8
Зарядка/замена АКБ	10
Чистка и уход	11
Очистка пылесборочного контейнера	11
Чистка электрической щетки	12
Хранение	13
Транспортировка	13
Реализация	13
Требования по утилизации	14
Технические характеристики	14
Неисправности и методы их устранение	14
Информация о сертификации	15
Гарантийные обязательства	15

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS PVCS 6000 Energy WAY PRO (далее по тексту – пылесос, прибор).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством пользователя.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр.



### **Внимание! Не разбирайте адаптер!**

- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.



1  
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2  
Защищайте прибор от любых ударов



3  
Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните в недоступном для детей месте



4  
Не помещайте прибор в раковину! Корпус прибора должен быть сухим!

- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (-). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



## Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.



Не используйте химические растворители для очистки пылесоса



Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении – он может упасть!

## Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:

- горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
- острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
- ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
- асбест, или асbestовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
- строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
- влажную пыль и грязь;
- крупнолистовые фрагменты
- воды и другие жидкости.

## Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.
- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.



**Примечание.** Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Пылесос (основной корпус) в сборе с пылесборником и батареей (АКБ) 1 шт.
2. Электрическая щетка для пола 1 шт.
3. Крепление на стену 1 шт.
4. Зарядное устройство (адаптер) 1 шт.
5. Щелевая насадка 1 шт.
6. Щетка для мебели 1 шт.
7. Паркетный валик для электрощетки 1 шт.
8. Труба 1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
10. Гарантийный талон 1 шт.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

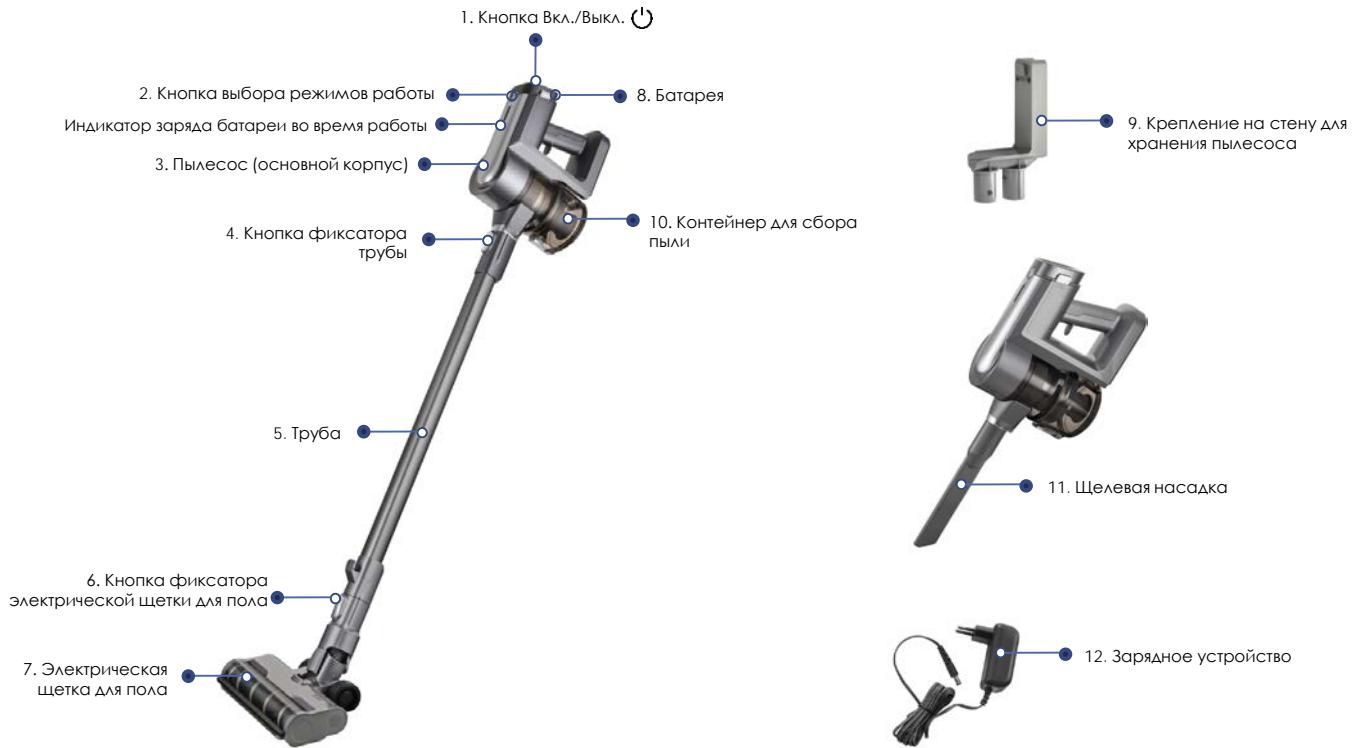

# РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.

## Сборка пылесоса:

**Внимание!** Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

### 1. Для уборки пола:

- Вставьте патрубок электрической щётки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнёзда, и прижмите до щелчка.
- Соедините трубу с всасывающим патрубком.

### 2. Использование набора аксессуаров.

- Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок.



Вставьте патрубок в отверстие трубы до щелчка



Соедините трубу с всасывающим патрубком.



Использование аксессуаров



Установите аксессуары на всасывающий патрубок

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ


## Чистка полов и ковровых покрытий

**Внимание:** при работе пылесоса запрещено перекрывать рукой или чем-либо всасывающее отверстие, это может привести к перегреву и отказу мотора.

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

**Внимание!** Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.

- При необходимости, выполните пункты 1-2 из предыдущего раздела.
- Для включения/отключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл. (1), выбор режима работы производится соответствующей кнопкой (2). Степень заряда батареи во время работы определяется по количеству светящихся сегментов индикатора заряда.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи врачающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры к очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).

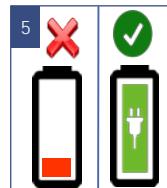


Убедитесь, что батарея прибора заряжена



Отключите адаптер от сети и отсоедините от прибора



Для включения прибора нажмите на кнопку Вкл./Выкл.

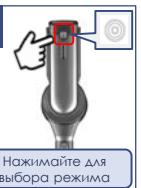

Доступны 3 режима уборки: обычный, средний и турбо

Нажмите для выбора режима

- При уборке не нажмайте на трубу с насадками и не применяйте резких движений из стороны в сторону, это может привести к повреждению всасывающего патрубка и узлов крепления насадок.
- Пылесос имеет три режима уборки: обычный, средний и турбо-режим с повышенной мощностью всасывания. Для включения/отключения среднего или турбо-режима при работающем пылесосе однократно нажмите на кнопку "выбора режимов работы" 1 или 2 раза соответственно 
- Для выключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

## Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
- Щетка для мебели подходит для чистки обивки мебели, а щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения/отключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- Пылесос имеет три режима уборки: обычный, средний и турбо-режим с повышенной мощностью всасывания. Для включения/отключения турбо-режима при работающем пылесосе однократно нажмите на кнопку выбора режимов 
- Для выключения прибора нажмите на переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ).



Наденьте на  
всасывающий  
патрубок  
аксессуар

Использование  
мини-щетки

Использовани  
е щетки для  
чистки мебели

Настенное  
крепление для  
хранения  
пылесоса

## ЗАРЯДКА АКБ



**Внимание!**

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею, запустив прибор кнопкой ВКЛ/ВыКЛ, и затем полностью зарядите.



**Осторожно!** Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 5-6 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 2,5 ~ 3 часа.

Рекомендуется заряжать батарею только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скрытой разрядке (свечение на индикаторе заряда только одного сегмента) или когда она уже полностью разряжена. Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы батареи.


**Зарядка батареи производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Батарея при зарядке может быть как установлена на прибор, так и снята с прибора. Для снятия батареи нажмите две кнопки, расположенные по бокам, и потяните батарею из корпуса на себя. Установка производится в обратном порядке.**

- Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
- Включите адаптер в сеть. При разряженной батарее на индикаторе заряда будут последовательно светиться от 1 до 5 сегментов, сигнализируя о степени заряда. При полном заряде батареи все сегменты на индикаторе горят постоянно, спустя 5 минут индикаторы гаснут, что означает, что пылесос перешел в спящий режим.



**Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.**

**С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.**

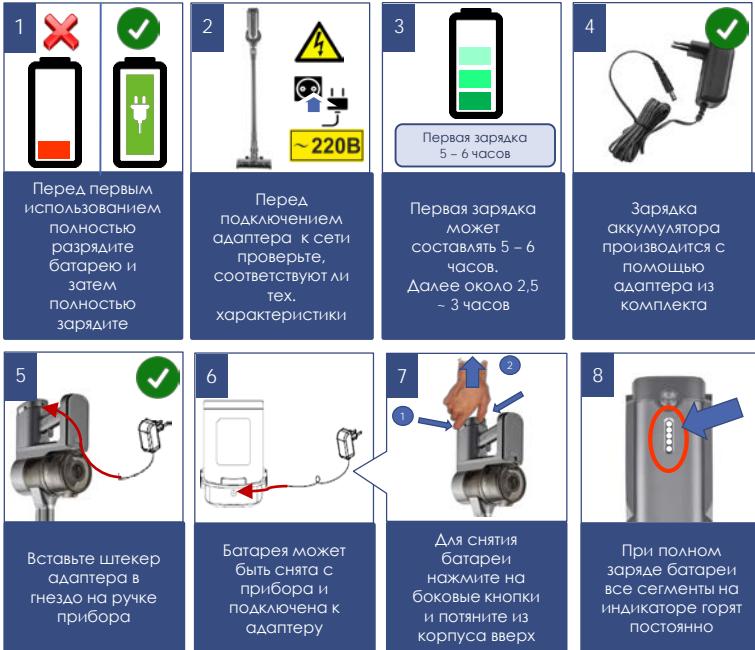

## ЗАМЕНА АКБ

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru))



**Внимание:** снятие/установка батареи при включенном приборе запрещена!

## ЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
- Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен



Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости



Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители



Решетку мотора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой




Используйте влажную ткань, без капель воды

## ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРОЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора трубы. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка.
- Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку (рис. 1). Крышка пылесборочного контейнера откроется, высыпьте пыль и мусор в бак. Слегка встряхните прибор. Закройте крышку.
- Для снятия пылесборочного контейнера: держа пылесос вертикально одной рукой за ручку, поверните другой рукой крышку пылесборника на небольшой угол по часовой стрелке и потяните ее вниз, как показано на (рис. 2). Затем извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз. Извлеките из верхней части предматорный фильтр.
- Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть относительно нижней наверх, аккуратно без деформации снимите сетчатый фильтр и промойте каждую из частей под слабой струей воды комнатной температуры без применения моющих средств.

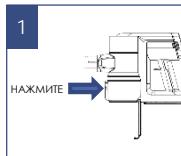

Держа пылесос за ручку над мусорным баком, нажмите на кнопку



Для снятия пылесборочного контейнера: поверните крышку, потяните вниз



Извлеките циклонный фильтр в сборе, потянув его вниз



Разберите циклонный фильтр на две части, потянув его верхнюю часть вверх

- Тщательно высушите естественной сушкой, соберите систему фильтров в обратном порядке, вставьте на место предмоторный фильтр, прижав его до щелчка, и поставьте контейнер на место.




**Примечание:** предмоторный фильтр следует очищать после каждой уборки, разбирать циклонный фильтр для промывки – через каждые 10 – 12 уборок.

- Нажмите на кнопку-фиксатор на нижней части ручки пылесоса и снимите нижнюю крышку с выходным НЕРА фильтром. НЕРА фильтр очистите от пыли несильным постукиванием о плоскую поверхность. При сильном загрязнении допускается кратковременное ополаскивание под слабой струей воды комнатной температуры. Применение моющих средств не допускается.
- После ополаскивания фильтр необходимо высушить естественной сушкой 24 часа, установка в пылесос и использование влажного фильтра не допускается. Следите за отсутствием повреждений и деформаций фильтра. При наличии повреждений или деформаций замените фильтр на новый. Использование пылесоса без фильтров запрещено.



**Внимание! Использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.**

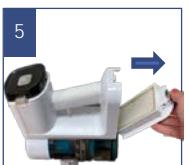

Аккуратно  
отсоедините  
НЕРА фильтр,  
нажав на  
кнопку-  
фиксатор



При сильном  
загрязнении  
допускается  
промыть водой  
без  
использования  
моющих средств



После  
ополаскивания  
фильтр  
необходимо  
высушить  
естественной  
сушкой 24 часа




Соберите  
фильтр,  
установите  
обратно в отсек

## ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ

**Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.**

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика с корпуса щётки. Для этого расположите острий нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу, от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
- При сильном засорении щетинного валика, используя монету или плоскую отвертку соответствующей толщины, поверните фиксатор на боковом торце корпуса щётки по стрелке в сторону символа открытого замка и, потянув валик наверх, выньте щетинный валик из корпуса щётки в сборе с узлом подшипника, не отсоединяя подшипник от валика. Если узел подшипника самопроизвольно отсоединяется при разборке, не допускайте потери элементов узла (в узел входят крышка с осью, пружина и шайба). Не пытайтесь снять фиксатор щётки с корпуса, он не снимается.
- Когда щетинный валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
- Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности, предварительно установив крышку с осью в сборе с пружиной и шайбой, как указано на рис. 8. Закройте крепление валика, повернув фиксатор защелки в сторону символа закрытого замка.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

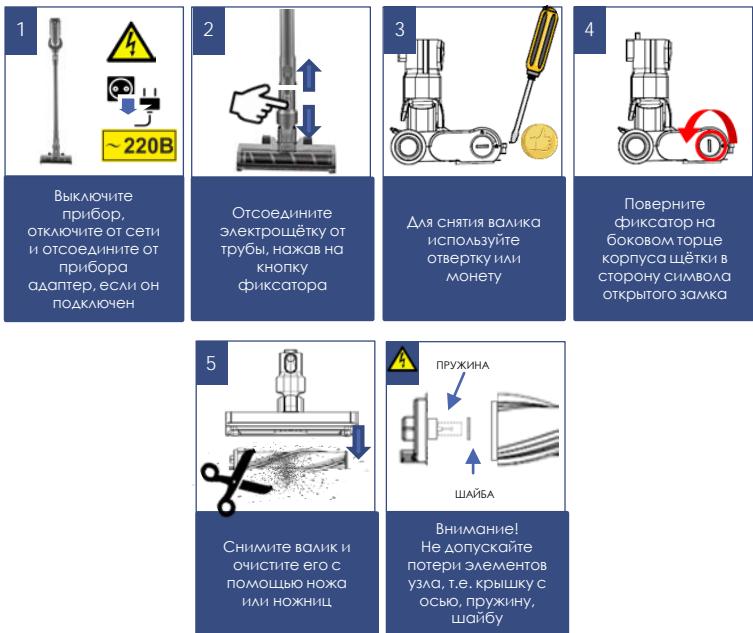

## ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
- Произведите чистку прибора.
- Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
- Закрепите пылесос на стене с помощью крепления из комплекта. Щетка должна находиться на расстоянии 5 см от пола.

- Засцепите ручной пылесос специальной выемкой на нижней части ручки пылесоса за фиксатор для вертикального хранения ручного пылесоса. Рис. А
- При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

## РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

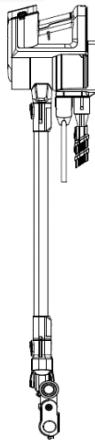


Рис. А

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



**Внимание!** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 6000 Energy WAY PRO – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,5 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 5-6 ч, затем 2,5-3 ч

Время работы от АКБ с электроштеткой на минимальном режиме: До 60 мин

Время работы от АКБ с электроштеткой на среднем режиме: До 30 мин

Время работы от АКБ с электроштеткой в режиме Турбо: До 11 мин

### Зарядное устройство: PAD 6000

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Входной ток 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,8 А

Класс защиты – II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (экономичный)	55-60
2 (обычный)	30-35
3 (Турбо)	9-11

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора Батарея неисправна	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору Обратитесь в СЦ для приобретения замены
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранит засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электроштетки во время работы прибора	Электроштетка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку щетинного валика электроштетки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 («Электромагнитная совместимость технических средств»), ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

24 месяца со дня покупки

Дата производства:

указана на шильдике прибора

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея – срок гарантии 6 месяцев

Изготовитель: НННБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Эйджией Электроник", Россия, 115419, г. Москва, улица Оражоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Пылесос бытовой электрический

**Модель:** PVCS 6000 Energy WAY PRO

**Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».**

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, странах, где предоставляется гарантинное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подвергенных естественному износу в процессе эксплуатации;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Поврежденных изделий при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкций изделия модификациями или самостоятельный ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантинные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
  - Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямого или косвенного причиненного изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантинным и постгарантинным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантинный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантинном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантинный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия**



## ЗМІСТ

Загальна інформація	17
Загальні вказівки щодо безпеки пристроя	17
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього пристроя	19
Сфера використання	20
Комплектація	20
Опис пристроя	21
Розпакування пристроя та підготовка до експлуатації	22
Експлуатація	22
Зарядка/заміна АКБ	24
Чищення та догляд	25
Очищення пилозбирного контейнера	25
Чищення електричної щітки	26
Зберігання	27
Транспортування	27
Реалізація	27
Вимоги щодо утилізації	28
Технічні характеристики	28
Несправності та методи їхнього усунення	28
Інформація про сертифікацію	29
Гарантійні зобов'язання	29

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації та зберігання пилососа побутового електричного, модель **POLARIS PVCS 6000 Energy WAY PRO** (далі за текстом – пилосос, прилад).

## ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті. Тривале використання приладу в комерційних цілях може привести до його перевантаження, внаслідок чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад повинен бути використаний лише за призначенням відповідно до цього посібника з експлуатації.
- Щоразу перед включенням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура, не вмикайте прилад у розетку.
- Не використовуйте прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені у його працевздатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.

### Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Зберіжте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.



- Не залишайте пристрій та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте пристрій поблизу ванни, раковини або інших ємностей, заповнених водою, а також приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями. Захищайте пристрій від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину). Не вмикайте пристрій живлення (не торкайтесь його) вологими руками.
- Для зарядки акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер), що входить до комплекту пилососу цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень адаптера та дроту живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонту) адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру.



### Увага! Не розбирайте адаптер!

- Не заряджайте акумулятор до повного розряду.



Не піддавайте пристрій екстремальним зовнішнім впливам



Захищайте пристрій від будь-яких ударів



Не залишайте пристрій та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці!



Не ставте пристрій у раковину! Корпус пристріду має бути сухим!

- Для зарядки акумулятора спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда пилососа, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (-). Перед увімкненням переконайтесь, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтесь, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда пристріду.
- **Будь-яке хибне увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди від'єднуйте адаптер від мережі та гнізда для заряджання на пристрії.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за дріт живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за дріт живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтесь за корпус адаптера, не торкаючись струмопровідних штирів.
- Не намагайтесь розбирати та ремонтувати пристрій самостійно для збереження дії гарантії на пристрій та, щоб уникнути технічних проблем. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту пристріду можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.

# СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



## Увага!

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

- Під час роботи приладу розташуйте його далеко від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Під час роботи пилососа не розташуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади, проводи їхнього живлення та інші джерела тепла.
- Забороняється використання пилососу без пилозбирного контейнера та фільтра, обслугованих належним чином відповідно до цього Посібника.
- Не залишайте пилосос у вертикальному положенні під час перерв у роботі, це може привести до його падіння та пошкодження пластикових деталей корпусу. Завжди встановлюйте прилад на настінне кріплення навіть у разі коротких перерв у роботі.
- Не використовуйте абразивні речовини та органічні розчинники для очищення пилососу.



Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пилососу



Не обробляйте пилососом людей та домашніх тварин



Під час роботи прибирайте з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють



Не залишайте пилосос у вертикальному положенні – він може впасти!

- Не збирайте пилососом такі предмети та матеріали:

- предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
- гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
- барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видаляється з фільтра повністю;
- отруйні, вибухонебезпечні речовини та ті, що роз'їдають;
- азбест, або азбестовий пил, а також будівельне сміття та відходи.
- будівельний гіпсо-цементно-ватняний пил.
- вологий пил та бруд;
- крупнолистові фрагменти
- воду та інші рідини.

- Не обробляйте пилососом людей та домашніх тварин

- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не допускається закривати отвори повітровипуску пилососа під час роботи.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристрій живлення та заряджання заборонено. Це може спричинити пошкодження приладу.
- Очищайте прилад, пилозбирний контейнер та фільтр після кожного використання.
- Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.

## СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цим Посібником з використання.



**Примітка.** Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу.

Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.


## КОМПЛЕКТАЦІЯ



1. Пилосос (основний корпус) у зборі з пилозбирником та батареєю (АКБ) 1 шт.
2. Електрична щітка для підлоги 1 шт.
3. Кріплення на стіну 1 шт.
4. Зарядний пристрій (адаптер) 1 шт.
5. Шлангова насадка 1 шт.
6. Щітка для меблів 1 шт.
7. Паркетний валік для електрощітки 1 шт.
8. Труба 1 шт.
9. Інструкція з експлуатації 1 шт.
10. Гарантійний талон 1 шт.

## ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад призначений для сухого прибирання поверхонь, таких як кафель, паркет, лінолеум, а також килимів з коротким ворсом та оббивки меблів шляхом всмоктування сухого пилу та дрібного сухого сміття.

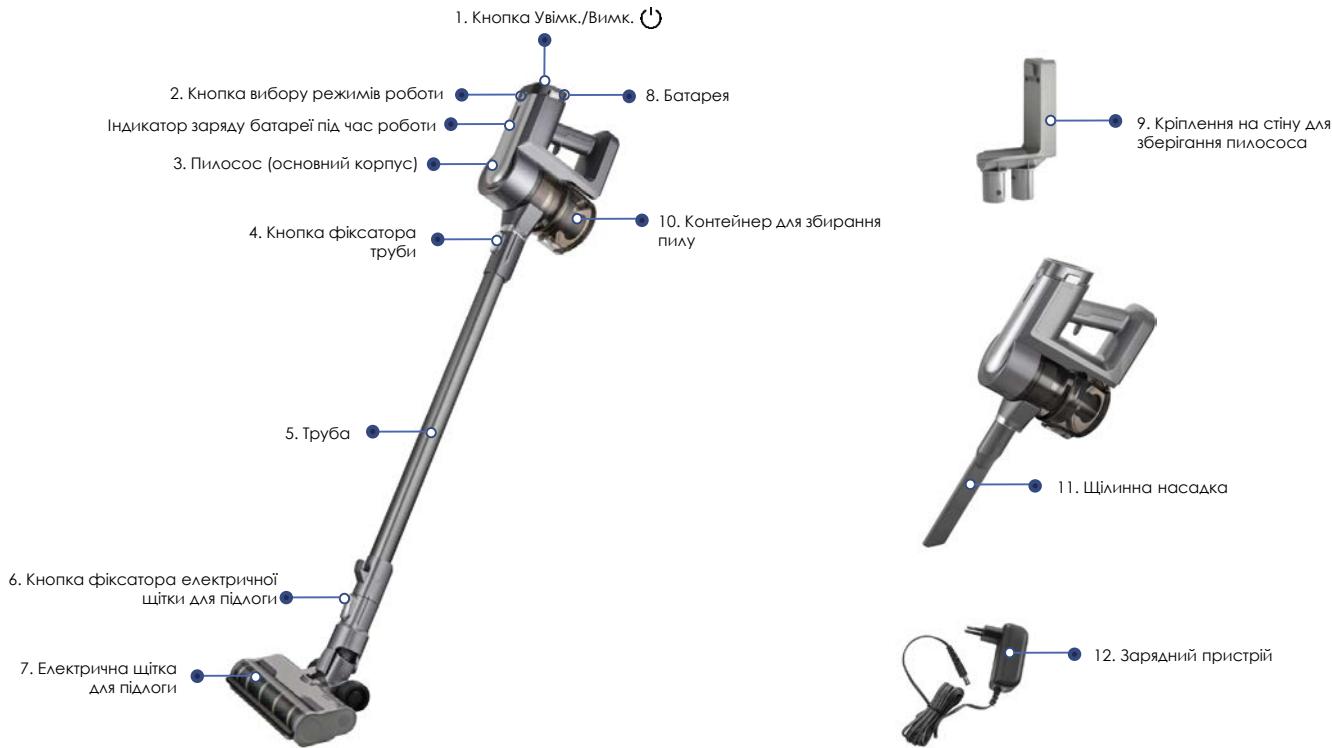

# РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари та адаптер.
- Переконайтесь, що всі комплектуючі приладу не пошкоджені.

## Складання пилососу:

**Увага!** Вузли пилососа виготовлені із пластику та ретельно підігнані один до одного. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час складання. Щоб уникнути пошкодження фіксаторів та посадочних місць, не застосовуйте силу під час складання.

### 1. Для прибирання підлоги:

- Вставте патрубок електричної щітки для підлоги в отвір труби таким чином, щоб контактні штири вставилися в гнізда і притисніть до клацання.
- З'єднайте трубу з патрубком, що всмоктує.

### 2. Використання набору аксесуарів.

- Встановіть аксесуари безпосередньо на всмоктувальний патрубок пилососа або на трубу, встановлену на всмоктувальний патрубок.



Вставте патрубок в отвір труби до клацання



З'єднайте трубу з патрубком, що всмоктує.



Використання аксесуарів



Встановіть аксесуари на всмоктувальний патрубок

# ЕКСПЛУАТАЦІЯ


## Чищення підлог та килимових покріттів

**Увага:** під час роботи пилососа заборонено перекривати рукою або будь-яким іншим чином всмоктувальний отвір, це може привести до перегріву та відмови двигуна.

- Переконайтесь, що батарею заряджено, адаптер вимкнено від мережі та від'єднано від приладу, фільтр та пилозбирник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).

**Увага!** Не використовуйте пилосос із фільтром та пилозбирником, що забиті пилом, це може привести до відмови пилососа.

- У разі потреби виконайте пункти 1-2 з попереднього розділу.
- Щоб увімкнути/вимкнути прилад, натисніть кнопку Увімк./Вимк. (1), вибір режиму роботи виконується відповідною кнопкою (2). Ступінь заряду батареї під час роботи визначається за кількістю сегментів індикатора заряду, що світиться.
- Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покріттів за допомогою обертового щетинного валика. Її конструкція дуже чутлива до засмічення довгим волоссям, вовною, нитками тощо. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пилососа та вживіть заходів для очищення щетинного валика (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).

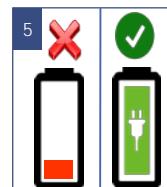


Переконайтесь, що батарея пристрою заряджена



Від'єднайте адаптер від мережі та від приладу



Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку Увімк./Вимк.

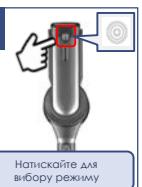

Доступні 3 режими прибирання: звичайний, середній та турбо

- Під час прибирання не тисніть на трубу з насадками і не здійснюйте різких рухів з боку в бік, це може привести до пошкодження всмоктувального патрубка та вузлів кріплення насадок.
- Пилосос має три режими прибирання: звичайний, середній та турборежим із підвищеною потужністю всмоктування. Щоб увімкнути/вимкнути середній або турбо-режим під час роботи пилососа, одноразово натисніть на кнопку 1 або 2 рази відповідно
- Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку УВІМК./ВІМК.

## Чищення меблів

- Переконайтесь, що батарею заряджено, адаптер вимкнено від мережі та від'єднано від пристрія, фільтр та пилозбирник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не використовуйте пилосос із фільтром та пилозбирником, що забиті пилом, це може привести до відмови пилососа.
- Надягніть на всмоктувальний патрубок додатковий аксесуар.
- Щітка для меблів підходить для чищення обивки меблів, а щілинна насадка – для прибирання важкодоступних місць.
- Щоб увімкнути/вимкнути пристрій, натисніть кнопку УВІМК./ВІМК.
- Пилосос має три режими прибирання: звичайний, середній та турборежим із підвищеною потужністю всмоктування. Щоб увімкнути/вимкнути турбо-режим під час роботи пилососа, одноразово натисніть кнопку вибору режимів ②
- Щоб вимкнути пристрій, натисніть перемикач УВІМК./ВІМК.
- У разі мимовільної зупинки двигуна під час роботи пристрія, зарядіть акумуляторну батарею (АКБ).



## ЗАРЯДКА АКБ



**Увага!**

Батарея в комплекті може бути розряджена. Перед першим використанням повністю розрядіть батарею, запустивши прилад кнопкою УВІМК./ВІМК., а потім повністю зарядіть.



**Обережно!** Не заряджайте та не зберігайте батарею за температури повітря нижче 5°C та вище 40°C.

Перед під'єднанням адаптера до мережі перевірте, чи відповідають його технічні характеристики (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

Перед першим використанням зарядка акумулятора може становити 5–6 годин.

Надалі для повної зарядки буде достатньо 2,5–3 годин.

Рекомендується заряджати батарею лише тоді, коли прилад сигналізує про її швидке розрядження (світиться лише один сегмент на індикаторі заряду) або коли вона вже повністю розряджена. Не слід переривати процес зарядки батареї, доки вона повністю не зарядиться. Це дозволить продовжити термін служби батареї.


**Зарядка батареї здійснюється лише за допомогою адаптера, що входить до комплекту приладу. Батарея під час зарядки може бути як встановлена на прилад, так і знята з приладу. Щоб зняти батарею, натисніть дві кнопки, розташовані з боків, та потягніть батарею з корпусу на себе. Встановлення здійснюється у зворотному порядку.**

- Вставте штекер адаптера в гніздо на батареї.
- Під'єднайте адаптер до мережі. При розрядженні батареї на індикаторі заряду послідовно світиться від 1 до 5 сегментів, сигналізуючи про рівень заряду. При повному заряді батареї всі сегменти на індикаторі горять постійно, через 5 хвилин індикатори гаснуть, що означає, що пилосос перейшов у режим сну.



**Увага!** Адаптер може стати теплим під час заряджання – це нормальну.

З підключенням адаптером зарядки прилад не вмикається.

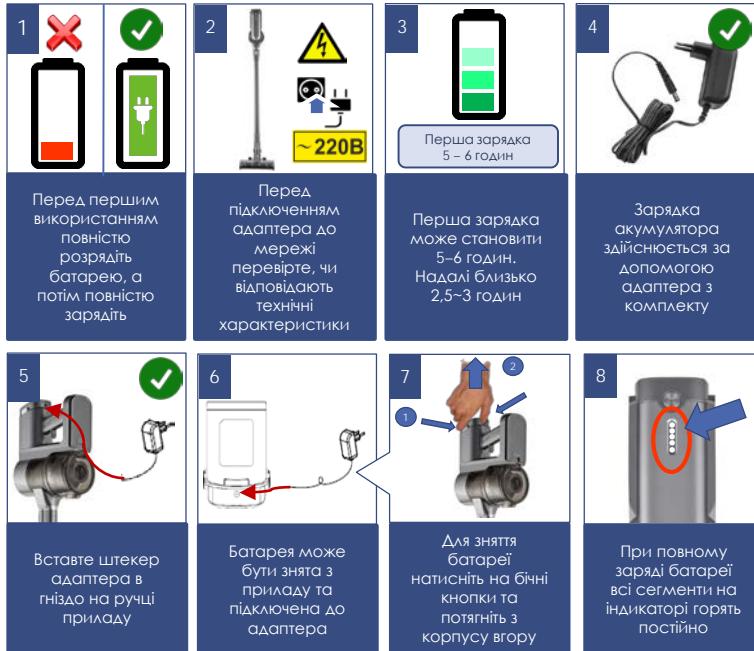

## ЗАМІНА АКБ

Емність батареї та час безперервної роботи приладу з часом знижуються – це нормально.

У разі необхідності діагностики або заміни батареї, звертайтесь до авторизованих сервісних центрів POLARIS (спісок адрес сервісних центрів входить до комплекту постачання, а також доступний на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru))



**Увага:** зняття/встановлення батареї під час роботи приладу заборонено!

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер від приладу, якщо він під'єднаний.
- Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте абразивні матеріали та органічні розчинники для очищення приладу.
- Грати двигуна протирайте чистою сухою тканиною серветкою.
- Пластикові частини приладу протирайте вологою тканиною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.



Вимкніть прилад, від'єднайте від мережі та від'єднайте адаптер, якщо його під'єднано



Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду чи інші рідини



Не використовуйте для очищення приладу абразивні матеріали та органічні розчинники



Решетку двигуна протирайте чистою сухою тканиною серветкою




Використовуйте вологу тканину, без крапель води

## ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНОГО КОНТЕЙНЕРА


Очищення пилозбирного контейнера та фільтрів треба проводити після кожного використання пилососу.

Не використовуйте пилосос із забитими пилом фільтрами, це може привести до відмови двигуна.

- Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднано від мережі та від приладу.
- Натисніть кнопку фіксатора електричної щітки пилососу. Від'єднайте щітку від труби. Натисніть кнопку фіксатора труби. Від'єднайте трубу від всмоктувального патрубка.
- Тримаючи пилосос за ручку над баком для сміття, натисніть на кнопку (рис. 1). Кришка пилозбирного контейнера відкриється, висипте пил та сміття в бак. Злегка струссіть прилад. Закройте кришку.
- Для зняття пилозбирного контейнера: тримаючи пилосос вертикально однією рукою за ручку, поверніть іншою рукою кришку пилозбирника на невеликий кут за годинниковою стрілкою та потягніть її донизу, як показано на (рис. 2). Потім витягніть циклонний фільтр у зборі, потягнувши його донизу. Витягніть із верхньої частини передмоторний фільтр.
- Розберіть циклонний фільтр на дві частини, потягнувши його верхню частину вгору, акуратно без деформації зніміть сітчастий фільтр і промійте кожну частину під слабким струменем води кімнатної температури без застосування миючих засобів.

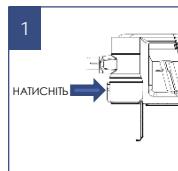


Тримаючи пилосос за ручку над баком для сміття, натисніть на кнопку

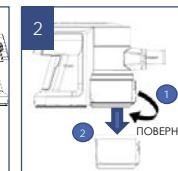

Щоб зняти пилозбирний контейнер: поверніть кришку, потягніть донизу



Витягніть циклонний фільтр у зборі, потягнувши його донизу.

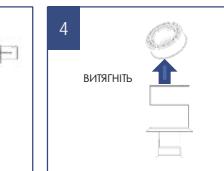

Розберіть циклонний фільтр на дві частини, потягнувши його верхню частину вгору

- Ретельно висушіть природним сушінням, зберігте систему фільтрів у зворотному порядку, вставте на місце передмоторний фільтр, притиснувши його до клацання, і поставте контейнер на місце.



**Примітка:** передмоторний фільтр слід очищати після кожного прибирання, розбирати циклонний фільтр для промивання після кожних 10-12 прибирань.

- Натисніть кнопку-фіксатор на нижній частині ручки пилососа та зніміть нижню кришку з вихідним НЕРА фільтром. НЕРА фільтр очистіть від пилу несильним постукуванням об плоску поверхню. При сильному забрудненні допускається короткочасне ополіскування під слабким струменем води кімнатної температури. Застосування миючих засобів не допускається.
- Після ополіскування фільтр необхідно висушити природним сушінням 24 години, встановлення в пилосос та використання вологого фільтра не допускається. Стежте за відсутністю пошкоджень та деформацій фільтра. За наявності пошкоджень чи деформацій замініть фільтр на новий. Використовувати пилосос без фільтрів заборонено.



**Увага! Використання пилососа з вологим фільтром, а також із пошкодженим або відсутнім фільтром заборонено.**



Акуратно від'єднайте НЕРА фільтр, натиснувши на кнопку-фіксатор



При сильному забрудненні допускається промити водою без використання муючих засобів



Після ополіскування фільтр необхідно висушити природним сушінням 24 години



Зберіть фільтр, встановіть назад у відсік

## ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЩІТКИ

**Виробляється після кожного збирання. Не допускайте сильного засмічення щетинного валика.**

- Вимкніть прилад. Адаптер повинен бути від'єднаний від мережі та від приладу.
- Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши кнопку фіксатора.
- За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на щетинний валик, їх можна зрізати ножем без зняття щетинного валика з корпусу щітки. Для цього розташуйте гострий ніж між рядами щетинок різальною кромкою назовні, від валика, і рухом вздовж валика підріжте намотане волосся і нитки. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки, для зручності дозволяється повернати щетинний валик навколо осі обертання вручну.
- При сильному засміченні щетинного валика, використовуючи монету або плоску вікрутку відповідної товщини, поверніть фіксатор на бічному торці корпусу щітки по стрілці в сторону символу відкритого замка і, потягнувши валик нагору, вийміть щетинний валик із корпусу щітки в зборі з вузлом підшипника, не від'єднуючи підшипник від валика. Якщо вузол підшипника мимовільно від'єднується при розбиранні, не допускайте втрати елементів вузла (до складу вузла входять кришка з віссю, пружина та шайба). Не намагайтесь зняти фіксатор щітки з корпусу, він не зінмається.
- Коли щетинний валик витягнутий з корпусу щітки, його можна легко очистити від волосся, що намоталося, і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць.
- Встановлення щетинного валика на місце в корпус щітки проводьте в зворотній послідовності, попередньо встановивши кришку з віссю в зборі з пружиною та шайбою, як зазначено на рис. 8. Закріпіть кріплення валика, повернувши фіксатор засувки в сторону символу закритого замка.
- У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення. (Роботи, пов'язані з чищенням деталей пилососа, не входять у гарантійне обслуговування).


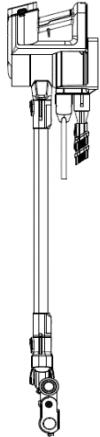


Рис. А

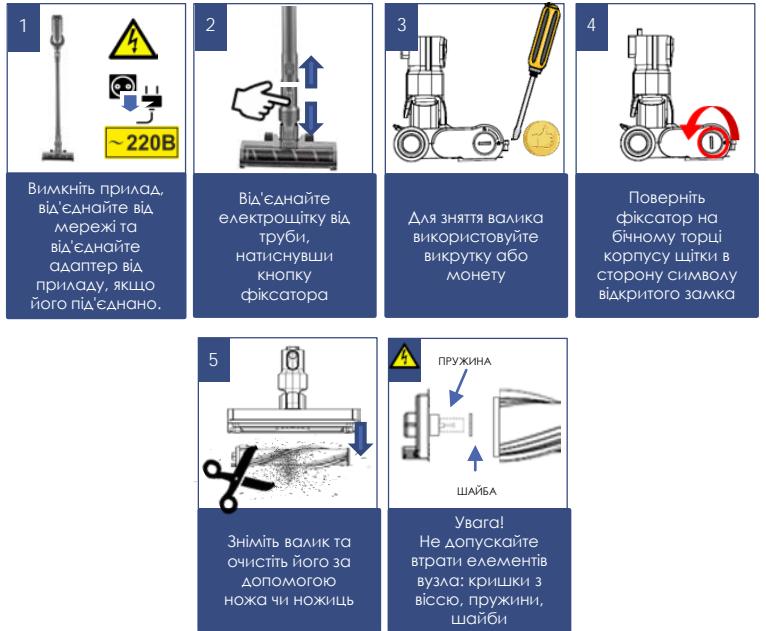

5. Зачепіть ручний пилосос спеціальною віймкою на нижній частині ручки пилососа за фікатор для вертикального зберігання ручного пилососа. Рис. А
6. За три阀ого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.
7. Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температурти навколошнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколошньому середовищі піну, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.



**Увага!** Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

## РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

## ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтесь, що прилад від'єднано від мережі.
2. Виконайте очищення приладу.
3. Протріть прилад досуха і слідкуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. Закріпіть пилосос на стіні за допомогою кріплення із комплекту. Щітка має знаходитися на відстані 5 см від підлоги.

# ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



**Увага!** Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гигієнічні вимоги до розміщення та зневідхідення відходів виробництва споживання».

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 6000 Energy WAY PRO – пилосос побутовий електричний торгової марки POLARIS

Об'єм пилозбирного контейнера: 0,5 л

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-Ion 2500 мАг 25,9 В

Час зарядки АКБ: при першому використанні 5–6 год, потім 2,5–3 год

Час роботи від АКБ з електрошпіткою на мінімальному режимі: До 60 хв

Час роботи від АКБ з електрошпіткою на середньому режимі: До 30 хв

Час роботи від АКБ з електрошпіткою в режимі Турбо: До 11 хв

**Зарядний пристрій:** PAD 6000

Характеристики зарядного пристроя:

Вхідна напруга: 100—240 В

Вхідний струм 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 30 В

Вихідний струм: 0,8 А

Клас захисту – II

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Режим роботи	Час роботи на повністю заряджений АКБ (хвилини)*
1 (економічний)	55-60
2 (звичайний)	30-35
3 (Turbo)	9-11

## НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

28

У цій таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання приладу. Залежно від причини несправності, ви почуете звукові сигнали від 1 до 4-х. Якщо самостійно впоратися з проблемами, що виникли, не вдається, зверніться в центр підтримки споживачів, або до авторизованого сервісного центру.

Виявлення несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	АКБ розряджено	Зарядіть АКБ.
Прилад не заряджається	Адаптер не ввімкнений до мережі Адаптер не з комплекту приладу Батарея несправна	Під'єднайте адаптер до мережі Перевірте адаптер на належність до цього приладу Зверніться до СЦ для придбання та заміни
Потужність всмоктування недостатня або знижується під час роботи	1. Утворилося засмічення в пилозбирному контейнері, фільтрі або насадці	1. Очистіть пилозбирний контейнер. Очистіть або замініть фільтр. Перевірте та усуєте засмічення у насадці
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря в приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря в приміщенні. Регулярно підносіть насадку до металевих предметів зі зняттям статичних зарядів
Несподіване вимкнення приладу під час роботи	1. Спрацював захисний пристрій через перегрівання двигуна 2. Повний розряд акумулятора	Усуїть можливі причини перегріву (засмічення пилозбирника, фільтра та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути протягом не менше 30 хвилин Зарядіть акумуляторну батарею.
Несподівана зупинка електрошпітки під час роботи приладу	Електрошпітка засмітилася волоссям, нитками, шерстю, та ін. сміттям.	Очистіть щетинний валік електрошпітки. За відсутності обертання очищеною валіка зверніться до СЦ.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів», ТР СЕС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Строк служби виробу:	3 роки
Гарантійний термін:	24 місяців від дня покупки
Дата виробництва:	вказано на шильдику приладу
Гарантійний термін на АКБ:	6 місяців від дня покупки.

Виробник: НІНБО ХЕНСФОРТ ОВЕРСІЗ ЕЙША ЛІМІТЕД

Адреса: № 158 Донгшан Лю, Хушан Чжидо, Цісі, Провінція Чжецзян, КНР  
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED  
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Імпортер та Уповноважений представник виробника в РФ і державах-членах Митного Союзу: ТОВ «Континент», Росія, 115419, м. Москва, вулиця Орджонікідзе, б. 11, будівля 3, поверх 4 приміщення 1 кімната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78  
Телефон єдиної довідкової служби: 8-800-700-11-78

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель: PVCS 6000 Energy WAY PRO

Ця гарантія діє протягом 24 місяців з підтвердженої дати придбання виробу і передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до Закону РФ «Про захист прав споживачів».

- Гарантійні зобов'язання виробника поширяються на всі моделі, що випускаються під торговим маркою «POLARIS» та придбані в уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
- Виріб повинен використовуватися у сувій відповідності з посібником з експлуатації та дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
- Ця гарантія не поширюється на недоліки, що виникли після передачі товару споживачеві внаслідок:

- Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
- Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатація виробу з порушенням вимог Інструкції з експлуатації та правил техніки безпеки;
- Використання виробу з метою, для якої воно не призначено;
- Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вмятини, подряпини, потерпості), природні зміни кольору металу, в т.ч. повсякденних та темних плям, а також - корозії на металі у місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
- Зношування деталей обробки, насадок та аксесуарів, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ущільнювальних елементів, ременів, шток та інших деталей з обмеженим терміном використання та деталей, схильних до природного зносу в процесі експлуатації;
- Ремонту виробу, виготовленого особами або організаціями, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
- Ушкодження виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.

4. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, дані в ній стерти або виправлені.

5. Ця гарантія дієсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

**Увага!!** Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряму або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або школу майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

\*Адреси Авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберегти документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.  
У разі ненадання документа, що підтверджує дату придбання виробу, термін гарантії обчислюється з дати виготовлення виробу.

**Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу**



## МАЗМҰНЫ

<b>Жалпы ақпарат</b>	31
<b>Аспап қауіпсіздірі бойынша жалпы нұсқаулар</b>	31
<b>Осы аспап қауіпсіздірі бойынша арнайы нұсқаулар</b>	33
<b>Пайдалану аясы</b>	34
<b>Жиынтықтама</b>	34
<b>Аспап сипаттамасы</b>	35
<b>Аспапты ашу және пайдалануға дайындау</b>	36
<b>Пайдалану</b>	36
<b>Зарядтау/АКБ аудыстыру</b>	38
<b>Тазалу және күтім жасау</b>	39
Шаң жинағыш контейнерді тазалау	39
Электр щетканы тазалау	40
<b>Сақтау</b>	41
<b>Тасымалдау</b>	41
<b>Өткізу</b>	41
<b>Кәдеге жарату бойынша талаптар</b>	42
<b>Техникалық сипаттамалары</b>	42
<b>Ақаулықтар және оларды жою әдістері</b>	42
<b>Сертификаттау туралы ақпарат</b>	43
<b>Кепілдікті міндеттемелер</b>	43

## ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмистық электрлік шаңсорғыштың, модеі **POLARIS PVCS 6000 Energy WAY PRO** (бұдан арі маттін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық мәліметтерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуга арналған.

## ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігізге қысты маңызы ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүмкіят және толықтай оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мұмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап койыңыз.
- Аспаптың пайдаланулығы «Тұтынушылардың электр қондырыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілүі керек.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналған. Құралды коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелүіне әкеліу мүмкін, соның натижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап тек қана пайдаланушының осы нұсқаулығына сәйкес мақсаты бойынша пайдаланулығы керек.
- Аспапты іске қосар ар кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілі баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілүі керек.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қытты оларға нұсқау беретін жағдайларда қоспағанда. Балалардың құраммен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



- Аспапты және адаптерді қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты ваннаға, шұңғыштаға немесе сүмен толтырылған басқа да ыдыстарға жақын жерде, сондай-ақ ылғалдастырылған жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн саулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Құат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (օған қол тигізбеніз).
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін осы модељдің шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау күрьығысын (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Адаптер мен құат баусымы зақымданса, еш жағдайда адаптерді розеткаға қоспаңыз. Адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болса, авторизацияланған сервікүйніңіз.



### **Назар аударыңыз! Адаптерді бөлшектеменіз!**

- Аккумулятордың зарядталуын ол толық разрядталғанға дейін жүргізбеніз.



Аспапты  
сыртқы  
төтенше  
асерлерге  
ұшыратпаңыз



Аспапты кез  
келген  
соққылардан  
сақтаңыз



Аспапты және  
адаптерді  
қараусыз  
қалдырмаңыз.  
Балалардың  
қолы жетпейтін  
жерде  
сақтаңыз



Аспапты  
шұңғыштаға  
қоймаңыз!  
Аспаптың  
корпусы күрғақ  
болыу тиіс!

- Аккумуляторды зарядтау үшін ең алдымен адаптердің айырын шаңсорғыштың тиісті ұшырына, содан кейін адаптердің айырын розеткаға өнгізіңіз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың тиісті ұшырына қондырылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятор зарядталуы аяқталғаннан кейін адаптерді желіден және құралдағы зарядтау ұшырынан ажыратыңыз.
- Адаптерді, құат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның құат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігінізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілүі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

# ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



## Назар аударыңыз!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Аспаптың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңкорғыш жұмыс істегендеге тазаланатын бөлменің еденінен жұмыс істеп түрган жылдыту құралдарын, олардың қуат алу сымдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.
- Осы Нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде қызмет көрсетілген шаң жинағыш контейнерсіз және сүзгісіз шаңкорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңкорғышты тік күйінде жұмыстағы үзілістерде сүйөп қоймаңыз, бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құралды жұмыстағы қысқа үзілістер кезінде де үнемі қабырғалық бекіткішке орнатыңыз.
- Шаңкорғышты тазалау үшін қажақ заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Шаңкорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз

3



Адамдар мен үй жануарларын шаңкорғышпен өндемеңіз



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабілдерді, жұмыс істеп түрган қыздырғыштарды жинаңыз



Шаңкорғышты тік күйінде сүйөлген түрде қолданымаңыз – ол қудап кетуі мүмкін!

▪ Шаңкорғышпен көлесі заттар мен материалдарды жинаңызы:

- о ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
- о өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңсөлік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
- о принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояныш, вайтені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен жойылмайды;
- о улы, жарылыс қауіпті және құйдіріш заттарды;
- о асбест немесе асбест шаңы, сондай-ақ құрылыш қоқысы мен қалдықтары.
- о құрылыш гипсо-цемент-әк тоzaңы.
- о ылғалды шанды және ласты;
- о ірі жапырақты фрагменттер
- о су және басқа да сүйкіткіштер.

▪ Адамдар мен үй жануарларын шаңкорғышпен өндемеңіз

▪ Тек қана өндіруші үсінған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

▪ Жұмыс кезінде шаңкорғыштың аяға шығару тесігін жабуға жол берілмейді.

▪ Аспап тек түпнұсқа АКБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арнаған. қуат көзі мен зарядтау үшін берілмейді.

▪ Әрбір қолданғаннан кейін аспапты және шаң жинағыш контейнер мен сүзгіні тазалап отырыңыз.

▪ Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала тольық разрядтада жүргізу үсінілады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын үақытқа іске қажет.

## ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана түрмистық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ығаладылығы жоғары жылдытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші кате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмелеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.



**Ескертпе.** Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсатарында көлтірілген және бүйімның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бүйімның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.


## ЖИЫНТЫҚТАМА



- Шаңсорғыш (негізгі корпус) шақ жинағыш пен батареямен (АКБ) жинақтамада 1 дана.
- Едеге арналған электр щеткасы 1 дана.
- Қабырға бекітпесі 1 дана.
- Зарядтау құрылғысы (адаптер) 1 дана.
- Санылаулық саптама 1 дана.
- Жинағза арналған щетка 1 дана.
- Электр щеткаға арналған паркеттік білікшө 1 дана.
- Құбыр 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық 1 дана.
- Кепілдік талоны 1 дана.

## АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Аспап кафель, паркет, линолеум сиякты беттерді құрғақтай тазалауға, сондай-ақ қысқа түкті кілемдерді және жиназ тысын құрғақ шақ мен үсақ құрғақ қоқыстарды сору жолымен тазалауға арналған.

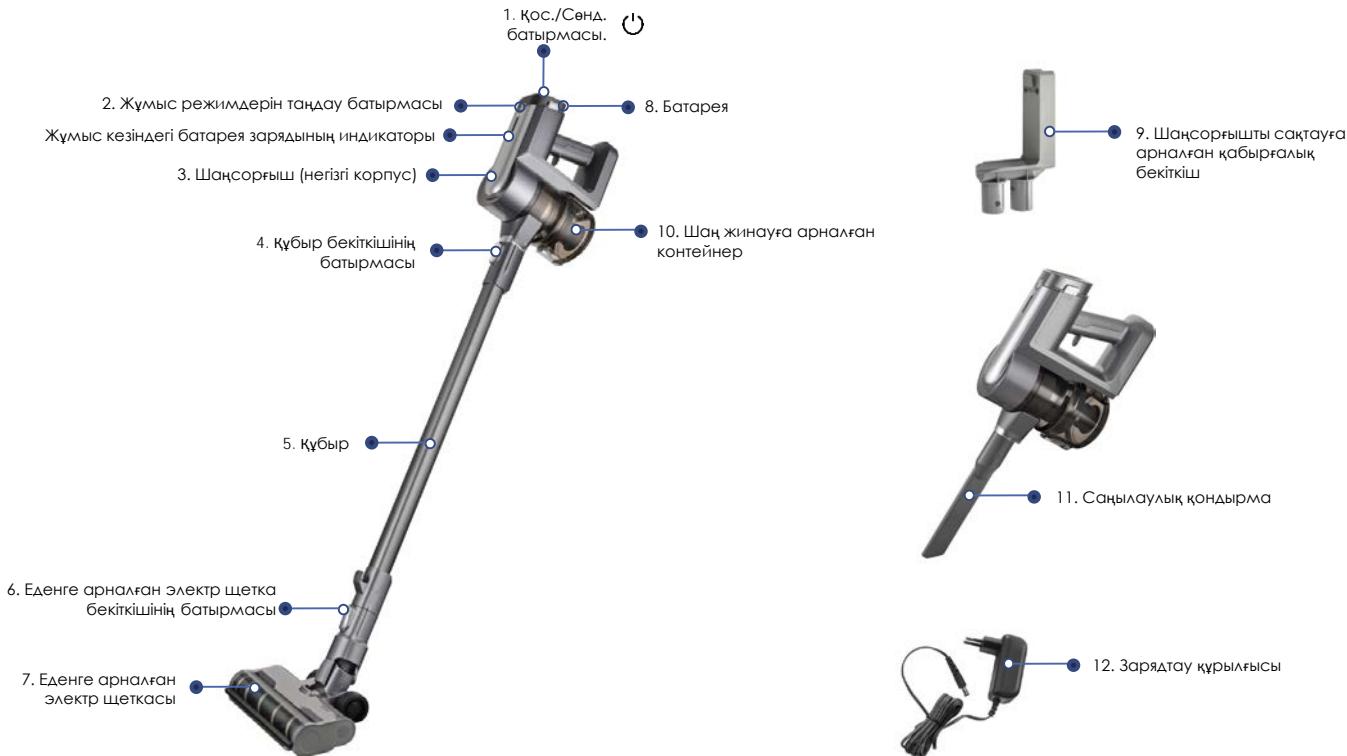

# АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілм жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» белімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен адаптерді алып шығарыңыз.
- Аспаптың барлық жиынтықтаушылары зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

## Шаңсорғышты жинау:

- Назар аударыңыз!** Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиоюластырылған. Бекітіштер мен отырғызу орындарының зақымданысын болдырмау үшін құрастыру кезінде күш салмаңыз. Бөлшектер қисаңыз отырғызу орындарына орналасуын және бекітіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

## 1. Еденді тазалау үшін:

- Құбырдың тесігіне еденге арналған электрлік ысқыштың қысқа құбырын контактілік қадау ұшыққа салынатында етіп салыңыз да, шертпекке дейін қысыңыз
- Құбырды соратын көле құбырмен жалғасытырғыз

## 2. Аксессуарлар жинағын пайдалану

- Аксессуарларды тіkelей шаңсорғыштың сорғыш келте құбырына немесе сорғыш келте құбырына орнатылған түтікке тіkelей орнатыңыз.



Көлтекібұрыды құбырдың тесігіне шыртын естігендегінде



Құбырды соратын көле құбырмен жалғасытырғыз



Аксессуарларды сорғыш көлtekібұрыга орнатыңыз



Аксессуарларды сорғыш көлtekібұрыга орнатыңыз

# ПАЙДАЛАНУ


## Едендер мен кілем жабындарын тазалау

**Назар аударыңыз!** Шаңсорғыш жұмыс істег түрғанда соратын тесікті қолмен немесе бірдеңемен жабуға тыйым салынады, бұл мотордың артық қызыуына және істен шығуына апарауы мүмкін.

- Батарея зарядталғанына, адаптер желіден сөндірілгеніне және құралдан ажыратылғанына, сүзі мен шаң жинағыш тиісті турде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ» белімін сар).

**Назар аударыңыз!** Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң сорыштың істен шығуына әкеліу мүмкін.

- Қажет болғанда, алдыңғы белімнің 1-2 тармақтарын орындаңыз.
- Аспапты іске қосу/сөндіру үшін Қос./Сөнд. батырмасын (1) басыңыз, жұмыс режимін таңдау тиісті батырмаман (2) жүзеге асырылады. Жұмыс кезіндегі батареяның зарядының деңгейі зарды индикаторының жарырығаған сегменттердің саны бойынша анықталады.
- Электр щетка айналмалы қылыштың білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы үзін шашпен, жүнмен, жілермен және т. б. ластануға аса сезімтал. Қоқыс пайда болған жағдайда, шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қыл блікшесін тазалау шараларын қолданыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ» белімін қараңыз).

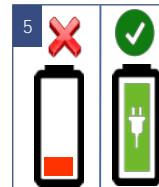

Аспап батареясы зарядталғанын а көз жеткізіңіз



Адаптерді желіден сөндірілік және аспаптан ажыратыңыз



Аспапты іске қосу үшін Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.



Тазалаудың 3 режимін колжетімді: қалыпты, орташа және түрбо.

- Тазалаған кезде саптамалары бар құбырға баспаңыз және бір жақтан екінші жаққа қарай құрт қимылдар қолданбаңыз, бұл соратын келте құбырлардың және саптамаларды бекіту тораптарының бұзылуына апарауы мүмкін.
- Шақсорғышта тазалаудың үш режимі бар: қалыпты, орташа және сорудың жоғарлатылған құаты бар турбо-режим. Орташа немесе турбо-режимді  іске қосу/сөндіру үшін шашкорғыш жұмыс істеп түрғанда батырмасына тиісінше 1 немесе 2 рет басыңыз.
- Аспапты сөндіру үшін ҚОС./Сөндірілген батырмасына басыңыз.

## Жиназды тазалау

- Батареяның құатталғанына, адаптердің желіден өшкеніне және құралдан ажыратылғанына, фильтр мен шаң жинағыштың сәйкес түрде шаңнан тазартылғанына көз жеткізіңiz ("ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ" белгілін қарасты). Фильтрі мен шаң жинағышы шаңға толы шашкорғышты пайдаланбаңыз, бұл шаң корғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сорғыш келте құбырға қосымша аксессуарды кигізіңiz.
- Жиназга арналаған щетка жиназ қаптауын тазалауға, ал саңылаулық қондырма – жетуі қын жерлерді тазалауға жарамады.
- Аспапты іске қосу/сөндіру үшін ҚОС./Сөндірілген батырмасына басыңыз.
- Шаңкорғышта тазалаудың үш режимі бар: қалыпты, орташа және сорудың жоғарлатылған құаты бар турбо-режим. Турбо-режимді іске қосу/сөндіру үшін шашкорғыш істеп түрған кезде  жимдерді таңдау батырмасына басыңыз
- Аспапты сөндіру үшін ҚОС./Сөндірілген батырмасына басыңыз.
- Аспап жұмыс істеп түрған кезде мотор өзлігінен тоқтап алғанда аккумуляторлық батареяға (АКБ) зарядтау жүргізіңiz.



## АКБ ЗАРЯДТАУ



**Назар аударыңыз!**

Жинақтаты батарея разрядталған болуы мүмкін. Алғашқы пайдаланар алдында аспапты ҚОС/Сөнд батырмасымен іске қосып, толығымен разрядтаңыз және содан кейін толық зарядтаңыз.



**Сақ болыңыз!** 5°C-ден төмен және 40°C-ден жоғары температурада батареяның зарядталуын жүргізбеніз және батареяны сақтамаңыз.

Аспаптың адаптерін желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары жәлі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» белгімін қар.).

**Бірінші пайдаланар алдында аккумулятор зарядталуы 5-6 сағат құрауы мүмкін.**

**Кейінгіде толық зарядтау үшін 2,5 ~ 3 сағат жеткілікті болады.**

Батареяны тек қана аспап оның жақындағы разрядталуы туралы сигнал бергенде (заряд индикаторында тек қана бір сегменттің жанып тұруы) немесе ол толық разрядталғанда зарядтау үсінілады. Батарея толық зарядталғанша оның зарядталу процесін тоқтаптау қажет. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.


**Батареяның зарядталуы тек қана аспап жиынтығына кіретін адаптердің көмегімен жүргізіледі.** Зарядтаған кезде батарея аспапқа орнатылған, сондай-ак аспаптан алынған болуы мүмкін. Батареяны шешіп алу үшін бүйір жақта орналасқан екі батырманы басыңыз және батареяни корпустан візінде қарай тартыңыз. Орнатылу кері тәртіппен жүргізіледі.

- Адаптер істікшесін батареядағы үшшыққа ұнгізіңіз.
- Адаптерді желіге қосыңыз. Разрядталған батареяда заряд индикаторында 1-ден 5 дейін сегмент реттілікпен жарқырайтын болады, олар заряд деңгейі туралы белгі береді. Батарея толық зарядталғанда индикатордағы барлық сегменттер үнемі жанады, 5 минуттан кейін индикаторлар сөнеді, бұл шаңсорғыш үйіншік режимінің көшті дегенді білдіреді.



**Назар аударыңыз! Адаптер зарядталу кезінде жылып кетуі мүмкін - бұл қалыпты.**

Зарядтаудың қосылған адаптерімен қурада қосылмайды.

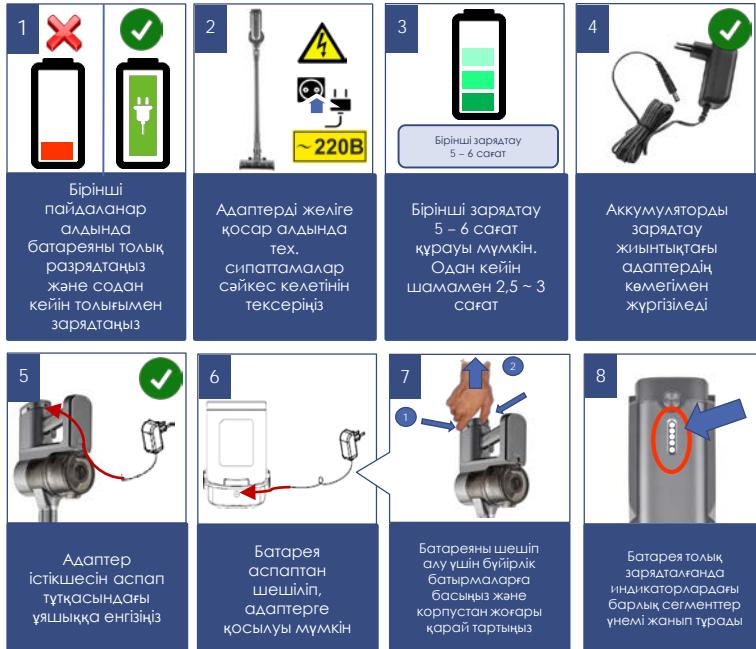

## АКБ АУЫСТЫРУ

Батареяның сыйымдылығы мен қурадың үздіксіз жұмыс үақыты үақыт ете келе төмөндейді - бұл қалыпты

Диагностикалау немесе батареяны ауыстыру қажет болған жағдайда POLARIS авторизацияланған сервистік орталықтарына жүгініз (сервистік орталықтардың мекен-жайларының тізімі жеткізу жиынтығына кіреді, сондай-ак [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтында қолжетімді)



**Назар аударыңыз: іске қосылып тұрған аспапта батареяны шешіп алуға/орнатуға тыйым салынады!**

## ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және құралдан адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса.
- Аспапты және зарядтау құрылышын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмайыз.
- Құралды тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз.
- Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сыйылған мата маілікпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



Аспапты сөндіріңіз, желіден ажыратыңыз және аспаптың адаптерді ажыратыңыз, егер ол қосылған болса



Аспапты және зарядтау құрылышын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмайыз



Аспапты тазалау үшін қажақ материалдарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Мотор торын таза құрғақ маталы сулықпен сүртіңіз




Су тамшылары жоқ ылғал матаны пайдаланыңыз

## ШАҢ ЖИНАЙТЫН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗАРТУ


Шаң жинағыш контейнерді және сұзгін тазалауды шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізу кажет.

Фильтрлері шаңға толы шаңсорғышты пайдаланбаңыз, бұл мотордың істен шығына әкелуі мүмкін.

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Шаңсорғыштың электр щеткасы бекіткішінік түймешігін басыңыз. Щетканы құбырдан ажыратыңыз. Құбыр бекіткіші батырмасын басыңыз. Құбырды соратын келте құбырдан ажыратыңыз.
- Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактың үстінде үстап тұрып, батырмада басыңыз (1-сур.). Шаң жинағыш контейнердің қақпағы ашылады, шаң мен қоқысты бакқа төгініңд. Аспапты сәл сілкіп жіберіңіз. Қақпақты жабыңыз.
- Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: шаңсорғышты тұтқасынан бір қолмен тігінен үстап, екінші қолмен шаң жинағыштың қақпағын сағат тілі бағыттымен азантай бұрышқа бұрынғыз және, (2-сур.) көрсетілгендей, оны төмен қарай тартыңыз. Содан кейін жинаған циклондық сұзгін төмен қарай тартып, алып шығыңыз. Жоғарғы бөліктен моторалдының сұзгіні алып шығыңыз.
- Циклондық сұзгінің жоғарғы бөлігін төменгігө қатысты жоғары қарай тартып, оны екі бөлікке бөлшектеніз, деформацияламай айналап торлы сұзгіні шешіп алыңыз және әр бөлігін жуғыш құралдарды пайдаланбай бөлме температурасындағы судың алсіз ағынының астында жуып-шайыңыз.

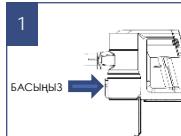

Шаңсорғышты тұтқасынан қоқыс бактың үстінде үстап тұрып, батырмада басыңыз

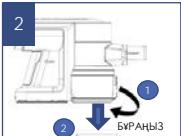

Шаң жинағыш контейнерді шешіп алу үшін: қақпақты бұрынғыз, төмен қарай тартыңыз



Жинаған циклондық сұзгіні төмен қарай тартып, алып шығыңыз



Циклондық сұзгінің жоғары бөлігін жоғар қарай тартып, оны екі бөлікке бөлшектеніз

## ЭЛЕКТР ЩЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ

**Әрбір тазалаудан кейін жүргізіледі. Қылтанды білікшенің қатты ластануна жол берменіз.**

- Қалыпты түрде мұқият кептіріңіз, сұзгілер жүйесін кері тәртіппен жинаңыз, моторалдыңғы сұзгіні, сыртыл естілгенше, орнына салыңыз және контейнерді орнына қойыңыз.
- Ескертпе:** моторалдыңғы сұзгіні әр тазалаудан кейі тазалау керек, циклондық сұзгіні жуып-шаю үшін – әр 10 – 12 тазартудан кейін.
- Шаңсорғыш тұтқасының төмөнгі белгіндегі бекітіш батырмаға басыңыз және шылқпа НЕРА сұзгісі бар төмөнгі қакпаны шешіп алыңыз. НЕРА сұзгіні тегіс бетке болымсыз тықылдату арқылы шаңдан тазалаңыз. Қатты ластанғанда бөлме температурасындағы сұдың әлсіз ағыныңкін астында қысқа мерзім шаюға болады. Жуғыш құралдарды қолдануна жол берілмейді.
- Шайғаннан кейін сұзгін 24 сағат бойы табиги түрде кептіру керек, дымқыл сұзгіні шаңсорғышқа орнатуға және пайдалануға болмайды. Сұзгіде зақымданулар мен деформациялар болмауын қадағалаңыз. Зақымданулар мен деформациялар бар болғанда сұзгін жағасына ауыстырыңыз. Шаңсорғышты сұзгісін пайдалануға тыйым салынады.



**Назар аударыңыз! Ұлғалды сүгісі бар, сонымен қатар сүзгісі зақымданған немесе сүзгісі жоқ шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.**



Бекітіш батырмаға басып, НЕРА сұзгіні абылап ажыратыңыз



Қатты ластанғанда жуыщ құралдарды пайдаланбай сумен жуып-шаюға болады




Шайғаннан кейін сұзгін 24 сағат ішінде табиги түрде кептіру керек



Сұзгін жинаңыз, белікте қайта орнатыңыз

- Аспапты сөндіріңіз. Адаптер желіден ажыратылған және аспаптан ажыратылған болуы тиіс.
- Бекітіш батырмасына басып, электр щетканы құбырдан ажыратыңыз.
- Қылтанды білікшеге оралған шаш пен жілтердің мөшшері аз болса, оларды щетканың корпусынан, қылтанды білікшені шешпей, пышақпен кесуге болады. Бул үшін еткір пышақты қылышқы қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жілтерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ынғайлылық үшін қылышқы болікшесіне айналу өсінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
- Қылтанды білікше қатты ластанғанда тиісті қалындықтарға монетаны немесе жалапа, бұрағышты пайдаланып, щетка корпусының бүйірлік қапталындағы мемдер бойынша ашық құлпып символы жағына бұрыңыз және, білікшені жоғары қарай тартып, қылтанды білікшесін щетка корпусынан мойынтрек торабымен алып шығыңыз, мойынтректі білікшеден ажыратпаңыз. Егер мойынтрек торабы бөлшектеген кезде өздігінен ажыратылып кететін болса, торап элементтері жоғалуына жол берменіз (торапқа есі бар қақпак, серіппе мен тығырық кіреді). Щетка бекітішін корпустан шешіп алуға тырыспаңыз, ол шешілмейді.
- Қылтанды білікшесі щетка корпусындағы орнына орнатуды кері реттілікпен жүргізіңіз, алдын ала есі бар қақпакты серіппе және тығырықпен жинақта, 8-сур. көрсетілгендей, орнатыңыз. Сыртма бекітішін жабық құлпып символы жағына бұрып, қыл білікшесін бекітіңіз.
- Щетка мен электр жетегінің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. (Шаңсорғыш бөлшектерін тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдік кызмет көрсетуге кірмейді).

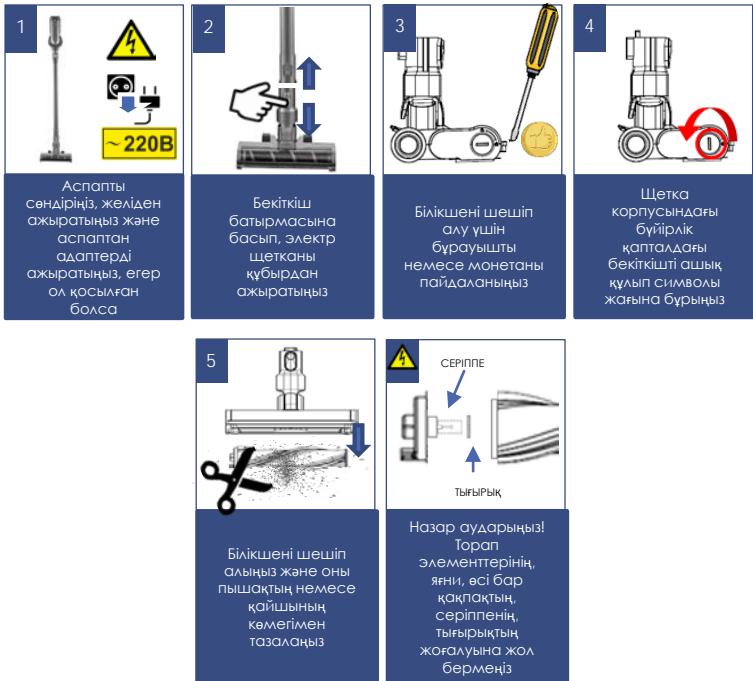

## САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылағанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазаладу жүргізіңіз.
3. Құралды құрғастып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақтаулын қадағалаңыз.
4. Шаңсорғышты жылынтыққа кіретін бекіткіштің көмегімен қабырғаға бекітіңіз. Щетка еденинен 5 см білктікте болуы тиіс.

5. Қол шаңсорғышын тігінен сақтауға арналған бекіткішін шаңсорғыштың төменгі жағындағы тұтқасындағы арнайы ойықпен іліп алыңыз. Сур. А
6. Ұзақ үақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядаталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала тоłyқ разрядтап жүргізу үсініләді, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын үақытқа іске қосу қажет.
7. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаган ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдаудың 70% жоғары емес және қоршаган ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмagan кезде сақталады.

## ТАСЫМАЛДАУ


Электр аспаптарды нақты түрдеңі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдауда ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдауды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікеleй әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

**Назар аударыңыз!** Қызымет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі қадеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаган ортанды қорғауға көмектесе аласыз

## ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

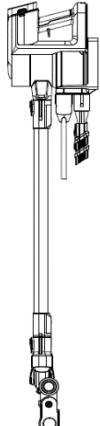

Сур. А

# КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



**Назар аударыны!** Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдептегі түрмистік қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кедеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаган ортанды сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кедеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕкН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және заласызыданыруға койылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кедеге жаратумен міндетті турде жинауға жатады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 6000 Energy WAY PRO – POLARIS сауда маркасының түрмистік электр шашорсызы

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 0,5 л

Құт көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,9 В

АКБ зарядалу уақыты: бірінші пайдаланғанда 5-6 сағ, содан кейін 2,5-3 сағ

Электр щеткасы бар АКБ-мен минималды режимде жұмыс істей уақыты: 60 мин дейін

Электр щеткасы бар АКБ-мен орташа режимде жұмыс істей уақыты: 30 мин дейін

Электр щеткасы бар АКБ-мен Турбо режимде жұмыс істей уақыты: 11 мин дейін

### Зарядату құрылышы: PAD 6000

Зарядату құрылышы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Кіріс толығы: 0,5 А

Жілілік: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс ток: 0,8 А

Корғау санаты - II

**Ескерту:** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізу дік үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен енім арасында кейірбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осылайша назар аударады деп үтілгенеді.

Жұмыс істей режимі	Толық зарядаталған АКБ-дан жұмыс істей уақыты (минуттар)*
1 (унемді)	55-60
2 (калышты)	30-35
3 (Турбо)	9-11

## АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп тараған мәселелер атап шынылған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін әбыстық сигнал естітін боласыз. Егер туындаған мәселелерді әз бетінше шешу мүмкін болмаса, туынушыларды қолдау орталықтыңа немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрініңі	Пайда болу себептері	Жою әдістері
Аспап іске қосылмайды	АКБ разрядталған	АКБ зарядталуын жүргізіңіз.
Аспап зарядталмайды	Адаптер жөлгіге қосылмаған Адаптер құралдың жынысынан емес Батареяда ақау бар	Адаптерді жөлгіге қосыңыз Адаптердің осы құралға тиесілі екенін тексеріңіз Ауыстырымдағы сатып алу үшін Соға жүгініңіз
Сору қуаты жеткілікіз немесе жұмыс көзінде төмендейді	1. Шаң жинағыш контейнерде, сүзгіште немесе саптамада бітеліп қалу пайда болды	1. Шаң жинағыш контейнерді тазаланыз. Сүзгіні тазаланыз немесе ауыстырыңыз. Қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптама корпусына шаңынан жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ығалдылығына байланысты статиколық электр	Үй-жайдағы ауаны ығалданырды шараларын қолданысыз. Статикалық зарядтарды орынтау үшін метал заттарға саптаманы үнемі жақындаудың үстәніз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	1. Мотордың қызып кетуінен қорғаңыс құрылғы іске қосылады 2. Батареяның толық разрядталуы	Қызыдым ықтимал себептерін жойыңыз (шаң жинағыштың, сүзгінің және қондырмалардың ластануы). Қайталаң қосар алдында аспапта салындауда үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Аспаптың жұмысы кезінде электр щеткасының күтпеген тоқтап қалуы	Электр щеткасы шаш, жіп, жұн және т. б. қоқыспен көмкерілген.	Электр щеткасының қыл білікшесін тазаланыз. Тазартылған білікшесінен жаңаламай қолған кезде Соға жүгініңіз.

# СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Әнім КО ТС 004/2011 («өмөттөң вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»), КО ТР 020/2011 («Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 («Электротехника және радиоэлектроника бүйімдерінде көлданылады шектелген туралы») талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және өнімнің Кеден Одағы мүшесі мемлекеттері нарығында айналудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының һемірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпараттың Сіз POLARIS бүйімін сатып алған жерде әнмесе өндірушінің Үәкілдіт екілінен ала аласыз.



Бүйімнің қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: Сатып алған күннен бастап 24 ай

Өнімдегендегі күні: аспаптың нәліндегі көрсетілген

АКБ кепілдік мерзімі: 6 ай сатып алғынған күннен бастап.

Өндіруші: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Қхидоа, Ҙыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР  
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED  
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Өндірушінің РР және Кедендік Одақтың мүшесі мемлекеттеріндегі импортшысы және Үәкілдіт екілі: "Континент" ЖШК, Ресей, 115419, Маскев қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-күрпілік, 4-кабат I-үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78  
Бірыңғай анықтамалық қызметтік телефони 8-800-700-11-78

## КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бүйім:** Тұрмыстық электр шашорғышы

**Модель:** PVCS 6000 Energy WAY PRO

Осы кепілдік бүйімді сатып алушың расталған күннен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және (ұтынуышылардың құбықтарын қорғау туралы) РР Заңына сәйкес бүйімге кепілдік қызмет көрсетілүйн білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілдік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарастамастан) сатып алғынған барлық үйлілерге қолданылады.
2. Бүйім пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптардың сақтауға қатан сәйкестік пайдаланылуынан.
3. Осы кепілдік тауардың тұтынуышындағы берілген кейін пайда болған келесі көмшіліктерге қатысты болмайды:

- Химиялық, механикалық әнмесе өзге де асер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандардердің және олардың тіршілік ету віндерлерінің бүйімнің ішінен;
- Бүйімді оның тікелей міндеттін тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, соңдай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бүйімді орнату және пайдаланудан;
- Бүйімді ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне асер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттік меканикалық зақындауды (майысулар, сызаттар, ескірүер), метал түсінің табиги өзгерүү, оның ішінде күбілмалы және қара дәктардың пайда болуы, соңдай-ақ жабынды зақындаған жерлерде және металдың жыблымаган участкерінде метал жемірілүнен;
- Өңдеу белшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғасын экрандардың, қоқыс жинаңыздардың, тызылдағыш элементтердің, белшектердің, штеткалардың пайдалану мерзімі шектелі басқа белшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім белшектердің тозуы;
- Авторизацияланған сервистік орталықтары\* болып табылмайтын тұлғалар әнмесе үйлімдер бүйімді жәндеуінен;
- Бүйімнің тасымадау көзінде, дұрыс пайдаланбау, соңдай-ақ бүйімнің конструкциясындағы көзделмелеген модификациялармен әнмесе өз бетінше жәндеумен байланысты зақындаударына.

4. Егер бүйімда паспортың сәйкестендіру тақтайшасы жок болса, әнмесе ондағы деректер жоғылған не түзілген болса, өндіруші кепілдік міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қона жеке тұрмыстық қажеттіктер үшін жаромды және де коммерциялық, өнерқасарапті әнмесе қасиет мақсаттар үшін пайдаланылатын бүйімдерге қолданылмайды.

**Назар аударыны!** Өндіруші POLARIS бүйімін адамдарға, үй жанауарларына, коршаған ортаға тікелей әнмесе жанама көлтірген зиян әнмесе егер бұл бүйімді пайдалану және орнату ережелерін әнмесе шарттарын сақтамау, тұтынуышын әнмесе үшінші тұлғалардың қасақан әнмесе обайсыз әрекеттері нағижеңсінде болған жағдайда мүліккі көлтірген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бүйімдерінің техникалық қызмет көрсету, салапы тексеру, кепілдік және кепілдік жәндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталығына әнмесе сатушыға – POLARIS үәкілдіт дилеріне хабарласының үшін жауапты болмайды.

POLARIS бүйімдерінің техникалық қызмет көрсету, салапы тексеру, кепілдік және кепілдік жәндеу бойынша жағдайда POLARIS өнімдерінің үшін жауапты болмайды.

\* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Кепілдік жәндеу көзінде бүйімді сатып алу күнін растау әнмесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсынышын Сізден сатып алу туралы күжаттарды сактауды сұраймыз.

Мұндай күжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек әнмесе сатушының түрбителі, сатып алу күні мен орнын растарайтын өзге де күжаттар болып табылғы мүмкін. Бүйімді сатып алу күнін растарайтын күжат ұсынылған кезде кепілдік мерзімі бүйім дайындалған күннен бастап есептелеаді.

**Дайындалған күні бүйімнің артқы қабырғасындағы паспорттың сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген**

