


**POLARIS**

since 1995

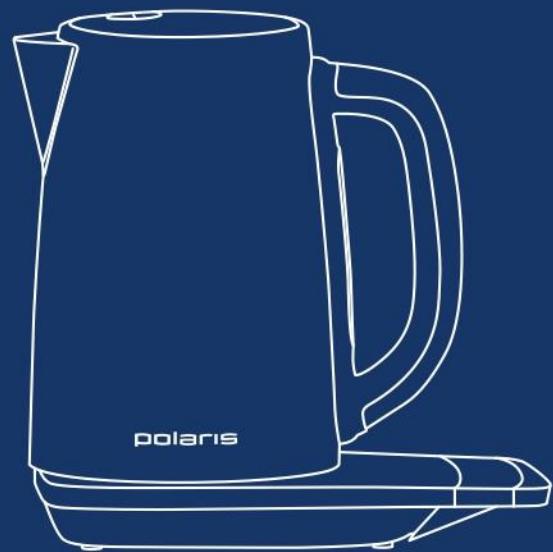

## **PWK 1755CAD WIFI IQ Home**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee

**Чайник электрический бытовой  
POLARIS  
Модель PWK 1755CAD WIFI IQ Home**

**Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>2</b>
<b>2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....</b>	<b>3</b>
<b>4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....</b>	<b>4</b>
<b>5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....</b>	<b>4</b>
<b>6. ПОРЯДОК РАБОТЫ. УПРАВЛЕНИЕ ЧАЙНИКОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
<b>7. НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>8. ЧИСТКА И УХОД.....</b>	<b>12</b>
<b>9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>13</b>
<b>10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....</b>	<b>14</b>
<b>11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....</b>	<b>14</b>
<b>12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К WIFI.....</b>	<b>14</b>
<b>13. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА.....</b>	<b>16</b>
<b>14. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ.....</b>	<b>17</b>
<b>15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>18</b>
<b>16. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....</b>	<b>18</b>
<b>17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....</b>	<b>19</b>

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения чайника электрического бытового POLARIS, модель PWK 1755CAD WIFI IQ Home (далее по тексту – чайник, прибор).

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данным руководством:
  - в местах постоянного проживания;
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чайник электрический предназначен для кипячения питьевой воды.



1. Носик
2. Крышка
3. Кнопка открытия крышки
4. Ручка
5. Шкала уровня воды
6. Корпус
7. Подставка
8. Кнопка включения/выключения
9. Кнопка уменьшения температуры
10. Поддержание температуры
11. Кнопка увеличения температуры
12. Индикатор работы режима поддержания температуры
13. Индикатор работы функции WiFi
14. Фактическая температура воды
15. Индикатор процесса кипячения

#### **4. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Чайник с подставкой питания               | – 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации               | – 1 шт. |
| 3. Гарантийный талон                         | – 1 шт. |
| 4. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | – 1 шт. |

#### **5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Перед первым использованием чайника удалите все упаковочные и рекламные материалы снаружи и изнутри.
- Установите подставку питания на гладкую, чистую и прохладную поверхность.
- Несколько раз промойте чайник холодной водой.
- Установите чайник на подставку питания.

*Перед использованием воды из чайника для питья настоятельно рекомендуем прокипятить чайник 2-3 раза, меняя воду, и слить кипяченую воду, чтобы очистить чайник изнутри.*

##### **Установка фильтра**

- Откройте крышку чайника, проверьте, установлен ли фильтр в носике.
- Убедитесь, что он хорошо закреплен и установлен правильно.
- Если фильтр не установлен, вставьте его в направляющие, расположив выпуклой стороной к носику, затем нажмите на него вниз для фиксации. Закройте крышку.

*Следите за тем, чтобы фильтр был всегда хорошо закреплен в носике чайника.*

#### **6. ПОРЯДОК РАБОТЫ. УПРАВЛЕНИЕ ЧАЙНИКОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1. Наполнение чайника водой
  - Снимите чайник с подставки питания перед тем, как наполнить его водой.
  - Налейте холодную питьевую воду через носик или горловину чайника так, чтобы ее уровень был между отметками min 0,6 L и max 1,7 L .

## 2. Включение чайника

**⚠ Перед тем, как подключать чайник к сети, убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике прибора (расположен на дне чайника и подставке питания), соответствует напряжению в вашей сети.**

- Установите чайник на подставку питания на расстоянии от источников тепла.  
**Следите, чтобы вода не попала на электрические соединения, и подставку питания!**  
В случае попадания воды на подставку, необходимо отключить ее от сети, вынув вилку, промокнуть воду салфеткой и просушить подставку.
- Убедитесь, что сетевой кабель не свисает с края рабочей поверхности.
- Нажмите на кнопку открытия крышки, налейте достаточное количество воды. Помните, что уровень воды должен быть выше минимального уровня, но не выше максимального.  
*Примечание: всегда наполняйте чайник между минимальной (700 мл) и максимальной (1,7 л) отметками. Слишком мало воды приведет к выключению чайника из-за безопасности кипячения-сухой защиты. Наполнение выше максимальной отметки (MAX) может привести к выплескиванию кипятка из чайника.*
- Закройте крышку и установите чайник на базу. **Чайник всегда должен использоваться только с оригинальной базой.**
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
- Прозвучит сигнал, начнется нагрев воды, значок кипячения будет светиться непрерывно, а индикатор температуры будет показывать фактическую температуру, которая будет меняться в зависимости от степени нагрева воды.

**Внимание!**

**Включать чайник без воды запрещено.**

Если вы случайно включили чайник без воды, сработает система защиты: нагрев отключится. Перед дальнейшим использованием чайника снимите его с подставки питания и дайте остыть в течение 30 минут, а затем наполните холодной водой.

**Для увеличения точности регулировки температуры, для 40 градусов нужно использовать не менее 1л воды.**

## 3. Выключение чайника

- Когда вода закипит, прозвучит двойной сигнал, чайник выключится автоматически. Индикатор процесса кипячения воды на дисплее погаснет, индикатор температуры будет светиться постоянно.
- Для принудительного отключения нагрева нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, прозвучит двойной сигнал.
- Для минимизации потребления электроэнергии чайником в режиме ожидания предусмотрен переход его в спящий режим, спустя 30 мин после последнего включения, при этом индикация погаснет.
- Для выхода из спящего режима нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды.

**Внимание!**

Не снимайте чайник с подставки, пока он не отключился.

- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Держите чайник только за ручку.
- После отключения нагрева, чайником можно пользоваться через 15-20 сек.

## 4. Чтобы закипятить воду до 100 °C

Нажмите кнопку включения/выключения, прозвучит сигнал и загорится индикатор кипячения воды, чайник начнет кипятить воду

### **5. Чтобы нагреть воду до желаемой температуры:**

Нажмите кнопки “+” или “-” на базе для выбора желаемой температуры, затем кнопку включения/выключения воды. Прозвучит сигнал, загорится подсветка шкалы уровня воды и на дисплее появится индикатор кипячения воды. При достижении выставленного уровня температуры прозвучит двойной сигнал и чайник остановит нагрев воды.

### **Настройка функции поддержания температуры**

- Чтобы нагреть воду до желаемой температуры и поддерживать ее на том же уровне:**

Нажмите кнопки “+” или “-” на базе для выбора желаемой температуры, затем кнопку поддержания температуры, прозвучит сигнал на дисплее загорится режим поддержания температуры. Чайник будет нагреваться до заданной температуры.

Режим поддержания температуры действует в течении двух часов, при условии, если чайник все это время остается на базе.

- Рекомендуемые температуры воды:**

40°C - для детского питания  
70°C - для зеленого и белого чая  
80°C - для растворимого кофе  
100°C - для черного чая

Если вы не устанавливали время поддержания температуры, по умолчанию оно будет длиться 2 часа.

### **Установка времени поддержания температуры:**

В режиме поддержания температуры нажмите и удерживайте кнопку «Поддержания температуры» в течение 2 секунд, затем нажмите кнопку «+» или «-», чтобы выбрать желаемое время сохранения тепла (0,5 часа, 1 час, 2 часа).

Через 5 секунд, если другие действия не выполняются, он автоматически подтвердит настройку времени. Или вы можете нажать кнопку поддержания температуры или кнопку включения / выключения, чтобы подтвердить настройку после выбора времени.

Если не задана температура для поддержания температуры по умолчанию установлена 80 ° С.

Для того, чтобы установить желаемую температуру вручную, Вы можете коротко нажать кнопку «+» или «-», чтобы проверить выбранный режим поддержания температуры нагрева или кипения. В случае отключения чайника из сети, установки по поддержанию тепла сбрасываются.

Будьте осторожны во время кипения чайника пар очень горячий.

**ВНИМАНИЕ:** Не открывайте крышку во время работы чайника и сразу после закипания. Кипящая вода может выплеснуться из чайника, что может повлечь за собой ожоги. Прежде чем вновь наполнить чайник водой, вылейте из него горячую воду.

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны при перемещении или наливании горячей воды из чайника. Кипящая вода и выходящий пар могут привести к ожогам.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

PWK 1755CAD WIFI IQ Home оснащен дополнительными функциями, которые помогут следить за вашим здоровьем.

### Оповещение «Старая вода» \*

Появление этого оповещения означает, что вода в чайник была налита 6 часов назад. Такая вода, вероятно, уже неоднократно кипела, и не содержит необходимых минералов в нужном количестве.

### Оповещение «Мертвая вода»\*

Чайник оповестит Вас о том, что вода в чайник была налита 24 часов назад. Такую воду использовать для приготовления не рекомендуется. Смените воду, перед тем как включать чайник.

- Отсчет времени для оповещения идет с момента последнего снятия чайника с базы.

## ФУНКЦИЯ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»

- Нажмите и удерживайте кнопки „--“ и „Вкл/Выкл“, до звукового сигнала в течении 2 секунд. Вы услышите 2 коротких звуковых сигнала.
- При включенном режиме на дисплее будет мигать индикатор CL (Child Lock)
- В случае попытки нажатия на кнопки, раздастся длинный звуковой сигнал
- Для выхода из режима удерживайте кнопки „--“ и „Вкл/Выкл“ в течении 2 секунд, должен последовать длинный звуковой сигнал.
- Отключение базы от сети снимает установленную ранее защиту от детей.

## 7. НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ.

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного



устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home

Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон.



Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта [www.polar.ru](http://www.polar.ru) из раздела, посвященного данной модели.

Используя приложение, Вы сможете:

- Подключить чайник
- Настроить расписание кипячения
- Устанавливать режим поддержания температуры
- Устанавливать режим защиты от детей
- Устроить чайную церемонию
- Отслеживать, чтобы вода в чайнике не была слишком старой
- Выставлять температуру воды для разных видов чая
- Устанавливать режим умного IQ кипячения
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.

### **Важно!**

**Всегда загружайте обновление прошивки чайника, если приложение предлагает Вам это сделать.**

Настройка подключения чайника к сети WiFi

Внимание: предварительно установите чайник на базу.

- Включите чайник в сеть
- Нажмите кнопку включения
- Откройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве.

### **Для телефонов с операционной системой Android:**

- Конфигурация нового устройства
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник PWK 1755CAD
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, предложенной приложением (PWK 1755CAD)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:

1. Нажмите и удерживайте на корпусе прибора кнопки „+“ и „--“, до звукового сигнала, (индикатор WiFi начнет быстро мигать).

2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

## **Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:**

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите чайник (PWK 1755CAD) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“, до звукового сигнала (индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать).
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

## **Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):**

- Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“ прозвучит одиночный сигнал-затем двойной сигнал (индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать).
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник (PWK 1755CAD).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, предложенной приложением (PWK 1755CAD)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“, до звукового сигнала (или пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать).
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае телефон останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
  - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

## **Для телефонов с операционной системой IOS:**

### **Конфигурация нового устройства**

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник (PWK 1755CAD)
- Нажмите «Продолжить»

- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi “PWK 1755CAD”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“, до звукового сигнала - индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Появится экран с доступными сетями WiFi. Выберите нужную сеть и введите пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»

### **Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:**

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите чайник (PWK 1755CAD) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WiFi сети, на которую сконфигурировано устройство).
- На следующем экране Вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“, до звукового сигнала , индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

### **Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):**

- Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“, прозвучит одиночный сигнал-затем двойной сигнал индикатор Wi-Fi начнет медленно.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите чайник (PWK 1755CAD).

Нажмите «Продолжить»

- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi “PWK 1755CAD”, нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“, до звукового сигнала - индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать при отключенном звуковом сигнале.
  2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Завершить настройку» - в таком случае телефон останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Перенастроить» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
  - Если Вы выбрали «Перенастроить»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

### **Возврат чайника к заводским настройкам wifi:**

- Нажмите и удерживайте кнопки „+“ и „--“ прозвучит одиночный сигнал, затем прозвучит двойной сигнал и после тройного сигнала погаснет индикатор Wi-Fi – ваш чайник возвращен к заводским настройкам.

## **ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **ФУНКЦИОНАЛ ЧАЙНИКА, ДОСТУПНЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ**

1. Кипячение
2. Разогрев
3. Разогрев с удержанием
4. IQ кипячение
5. Функция «Защита от детей»
6. Расписание
7. Книга рецептов чая
8. Установка температурных режимов для разных видов чая:
  - Черный чай
  - Растворимый кофе
  - Цветочный чай
  - Красный чай
  - Улун
  - Травяной чай
  - Детская смесь
  - Зеленый чай
  - Пакетированный чай
  - Пуэр
  - Белый чай

Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

#### ***Описание режимов***

##### **1. Кипячение**

Выберите данный режим и нажмите «Старт»( «Вкл»). Чайник автоматически вскипятит воду до 100°

##### **2. Разогрев**

При выборе данного режима установите желаемую температуру. Нажмите «Старт»( «Вкл»). Чайник разогреет воду до любой выбранной температуры

##### **3. Разогрев с удержанием**

Выберите режим «Разогрев с удержанием». Чайник в течении 2х часов будет поддерживать данную температуру, путем периодического разогрева до тех пор, пока не будет снят с базы.

##### **4. IQ кипячение**

Данный режим разработан для более длительного кипячения, что способствует более тщательной отчистке воды, если Вы кипятите, например, водопроводную воду, при этом сохраняя полезные витамины и минералы на максимально возможном при кипячении уровне.

При выборе этого режима чайник будет нагревать воду

## **Настройки**

### **1. Функция «Защита от детей»**

Выберите функцию «Защита от детей». Вы услышите звуковой сигнал. Все кнопки на чайнике заблокируются и не будут выполнять никаких функций при нажатии на них.

### **2. Расписание**

Если Вы пьете чай примерно в одно и тоже время, установите расписание кипячения/нагрева воды и Вам не придется ждать пока чайник закипит. Для этого в приложении выберите настройку «Расписание», нажмите на «+» в правом верхнем углу смартфона, установите время, дни недели и выберите режим в соответствии с Вашими предпочтениями. К назначенному времени вода будет всегда готова.

**Примечание:** Для работы данной функции, позаботьтесь, чтобы в чайнике всегда была налита вода не ниже минимального допустимого уровня.

### **3. Рецепты**

Воспользуйтесь разнообразными рецептами приготовления чая.

## **Предустановки**

Вы можете выбрать предпочтаемый напиток, и вода автоматически разогреется до необходимой для него температуры.

Доступны следующие предустановки:

- Чёрный чай
- Детская смесь
- Растворимый кофе
- Зеленый чай
- Цветочный микс
- Пакетированный чай
- Красный чай
- Пуэр
- Улун
- Белый чай
- Травяной чай

После выбора напитка нажмите «Старт» («Вкл»).

## **8. ЧИСТКА И УХОД**

**1. Отключите чайник от сети и дайте ему остить.**

**2. Протрите чайник снаружи влажной тканью.**

**Никогда не погружайте чайник, шнур, вилку или подставку питания в воду.**

**3. Удаление накипи**

Вследствие содержания в воде солей на дне и стенках чайника образуется накипь. Наличие накипи и осадка необходимо проверять регулярно и своевременно их удалять. Если Ваш чайник кипятит воду слишком долго, отключается до закипания или издает при работе чрезмерный шум, это означает, что он нуждается в очистке от накипи. Появление накипи зависит от жесткости воды. Проводите очистку от накипи хотя бы 1 раз в месяц.

Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать **раствор лимонной кислоты**:

- Смешайте 25 г лимонной кислоты с 0,5 л горячей воды.
- Залейте жидкость в чайник.
- Оставьте на 15 минут.
- Ополосните чайник холодной водой два – три раза.
- При необходимости повторите очистку.

Для очистки Вашего чайника от накипи можно использовать **слабый раствор уксуса**.

- Разведите 2/3 части воды и 1/3 части 6% уксуса.
- Налейте этот раствор в чайник так, чтобы был покрыт нагревательный элемент, вскипятите 2 – 3 раза, с паузами в 20 минут.
- Ополосните чайник чистой водой два – три раза и протрите сухой тряпкой.
- При необходимости повторите очистку.

Вы также можете использовать специальное **средство для очистки от накипи**, подходящее для чайников из нержавеющей стали. Следуйте рекомендациям изготовителя средства.

### **Внимание!**

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки чайника

При использовании порошка для очистки чайников от накипи всегда добавляйте воду в соответствии с рекомендациями производителя порошка. Никогда не используйте эти средства без воды.

Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с отключенным от сети чайником.

#### **4. Чистка фильтра**

- Отключите подставку от сети и снимите чайник с подставки. Вылейте оставшуюся воду. Остудите чайник, если он горячий.
- Откройте крышку чайника.
- Нажмите на защелку фильтра в сторону носика, извлеките фильтр потянув его вверх. Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
- Очищенный фильтр установите на место согласно описанию в разделе 5 настоящего Руководства.

### **Внимание!**

Не извлекайте фильтр при наличии в чайнике горячей воды.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.**

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ. При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

## 11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение проблемы
Чайник отключается до того, как вода закипела	На нагревательном элементе образовалась накипь	Очистите чайник от накипи в соответствии с рекомендациями раздела 5. «Чистка и уход»
Чайник не включается	Сетевая розетка не работает	Подключите чайник к другой розетке
	Шнур питания поврежден	Для ремонта или замены обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Сработала защита от включения чайника без воды	Дайте чайнику остыть в течение 30 минут, затем наполните холодной водой

**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.**

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устраниить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К WIFI

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройству не удается подключиться к WiFi роутеру	<p>1. В процессе подключения происходит сбой</p>	<p>a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>f. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>g. Проведите сброс до заводских настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p>
	<p>2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.</p>	<p>Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WiFi сеть. Для этого откройте раздел WiFi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WiFi вручную.</p>

	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения.	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.
		Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в разделе "Умный дом" на нашем сайте.
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	Включена функция защиты от случайного нажатия	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора

### 13. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Используйте чайник только для нагрева воды. Никогда не заполняйте чайник другими жидкостями.
- **Никогда не включайте чайник без воды.**
- Для заполнения берите только чистую холодную питьевую воду.
- Не ставьте чайник около стен, в углу помещения, под нависающими панелями или кухонными шкафами.
- Устанавливайте чайник только на ровные, термоустойчивые и сухие поверхности.
- Не заполняйте чайник выше отметки **max 1.7L** и ниже отметки **min 0.5L**. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
- Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить чайник на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- Следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта во время нагревания.
- Никогда не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке питания.
- Никогда не оставляйте чайник без присмотра во время работы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или производится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не прикасайтесь к корпусу чайника (так как после включения он нагревается), а также не держите руки над паром, выходящим из носика и из-под крышки. Берите чайник только за ручку.
- Когда в чайнике находится горячая вода, для дополнительной безопасности при наливании воды или открывании крышки, рекомендуется держать руки на безопасном расстоянии от носика.
- Выливайте воду из чайника постепенно. Помните, что внутри находится кипяток.
- Не используйте чайник при наличии видимых повреждений корпуса, подставки питания, сетевого шнура или вилки, а также неисправностей в работе.
- Не ставьте чайник рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей (так как корпус прибора может быть поврежден).
- Следите за тем, чтобы вода не попадала на подставку для чайника, шнур питания и вилку.
- Не используйте чайник на другой подставке питания, а также подставку с другим чайником.
- В момент снятия/постановки чайника на подставку клавиша переключателя ВКЛ/ВЫКЛ должна находиться в положении (О).
- Допускается образование после кипячения на подставке чайника небольшого количества воды (до 1 г), которая является следствием конденсации пара при работе прибора.

#### **14. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ**

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с настоящим Руководством.
- Перед эксплуатацией прибора внимательно и полностью прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- В случае длительного перерыва в использовании, храните прибор в заводской упаковке в сухом, недоступном для детей месте.
- Прибор и сетевой провод должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

## 15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PWK 1755CAD WIFI IQ Home** - чайник электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 1800-2200 Вт

Класс защиты: I

Объем: 1.7 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## 16. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

**Гарантийный срок на изделие:** 36 месяцев  
**Дата изготовления указана на шильдике.**

**Изготовитель:**

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД  
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза :**

ООО "Поларис Инт", 105005, Россия, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

**Произведено в Китае**

## 17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Чайник электрический бытовой

**Модель:** PWK 1755CAD WIFI IQ Home

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\* Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

**Чайник електричний побутовий  
POLARIS  
Модель PWK 1755CAD WI FI IO Home**

**Керівництво по експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що ви будете задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно і повністю вивчіть даний посібник, в якому міститься важлива інформація, що стосується вашої безпеки, а також рекомендацій щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Збережіть керівництво разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

<b>1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.....</b>	<b>21</b>
<b>2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ .....</b>	<b>22</b>
<b>3. ОПИС ПРИЛАДУ .....</b>	<b>22</b>
<b>4. КОМПЛЕКТАЦІЯ .....</b>	<b>23</b>
<b>5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ.....</b>	<b>23</b>
<b>6. ПОРЯДОК РОБОТИ. УПРАВЛІННЯ ЧАЙНИКОМ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ.....</b>	<b>23</b>
<b>7. НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ .....</b>	<b>26</b>
<b>8. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.....</b>	<b>31</b>
<b>9. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ .....</b>	<b>32</b>
<b>10. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ.....</b>	<b>32</b>
<b>11. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....</b>	<b>33</b>
<b>12. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО WIFI.....</b>	<b>33</b>
<b>13. ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ДАНОГО ПРИЛАДУ .....</b>	<b>35</b>
<b>14. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ.....</b>	<b>36</b>
<b>15. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>37</b>
<b>16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ .....</b>	<b>37</b>
<b>17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .....</b>	<b>38</b>

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

Цей посібник з експлуатації призначений для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації та зберігання чайника електричного побутового POLARIS, модель PWK 1755CAD WIFI IQ Home (далі по тексту – чайник, прилад).

## 2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового застосування відповідно до даного посібника:
  - в місцях постійного проживання;
  - у пунктах харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у готелях та інших місцях, призначених для проживання;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за шкоду, що виникла в результаті неправильного або непередбаченого цим керівництвом використання.

## 3.

## ОПИС ПРИЛАДУ

Чайник електричний призначений для кип'ятіння питної води.



1. Носик

2. Кришка

3. Кнопка відкриття кришки

4. Ручка

5. Шкала рівня води
6. Корпус
7. Підставка
8. Кнопка включення / вимикання
9. Кнопка зменшення температури
10. Підтримка температури
11. Кнопка збільшення температури
12. Індикатор роботи режиму підтримки температури
13. Індикатор роботи функції Wi Fi
14. Фактична температура води
15. Індикатор процесу кип'ятіння

#### **4. КОМПЛЕКТАЦІЯ**

5. Чайник з підставкою живлення - 1 шт.
6. Керівництво по експлуатації - 1 шт.
7. Гарантійний талон – 1 шт.
8. Упаковка ( поліетиленовий пакет + коробка) - 1 шт.

#### **5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ**

- Перед першим використанням чайника Видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали зовні і зсередини.
- Встановіть підставку живлення на гладку, чисту і прохолодну поверхню.
- Кілька разів промийте чайник холодною водою.
- Встановіть чайник на підставку живлення.
- Перед використанням води з чайника для пиття настійно рекомендуємо прокип'ятити чайник 2-3 рази, змінюючи воду, і злити кип'ячену воду, щоб очистити чайник зсередини.

##### **Установка фільтра**

- Відкрийте кришку чайника, перевірте, чи встановлений фільтр в носику.
- Переконайтесь, що він добре закріплений і встановлений правильно.
- Якщо фільтр не встановлений, вставте його в напрямні, розташувавши опуклою стороною до носика, потім натисніть на нього вниз для фіксації. Закройте кришку.
- Слідкуйте за тим, щоб фільтр був завжди добре закріплений в носику чайника.

#### **6. ПОРЯДОК РОБОТИ. УПРАВЛІННЯ ЧАЙНИКОМ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ**

- Наповнення чайника водою
- Зніміть чайник з підставки живлення перед тим, як наповнити його водою.
- Налийте холодну питну воду через носик або горловину чайника так, щоб її рівень був між відмітками min 0,6 L і max 1.7 L .

##### **5. Включення чайника**

**⚠ Перед тим, як підключати чайник до мережі, переконайтесь, що напруга, вказане на шильдику приладу (розташований на дні чайника і підставці живлення), відповідає напрузі у вашій мережі.**

- Встановіть чайник на підставку живлення на відстані від джерел тепла.

Слідкуйте, щоб вода не потрапила на електричні з'єднання, і підставку харчування!

У разі потрапляння води на підставку, необхідно відключити її від мережі, вийнявши вилку, промокнути воду серветкою і просушити підставку.

- Переконайтесь, що мережевий кабель не звисає з краю робочої поверхні.
- **Чайник завжди повинен використовуватися тільки з оригінальною базою.**
- Натисніть кнопку ВКЛ / ВИКЛ
- Прозвучить сигнал, почнеться нагрів води, значок кип'ятіння буде світитися безперервно, а індикатор температури буде показувати фактичну температуру, яка буде змінюватися в залежності від ступеня нагріву води.

### **Увага!**

#### **Включати чайник без води заборонено.**

Якщо ви випадково включили чайник без води, спрацює система захисту: нагрів відключиться. Перед подальшим використанням чайника зніміть його з підставки живлення і дайте охолонути протягом 30 хвилин, а потім наповніть холодною водою.

**Для збільшення точності регулювання температури, для 40 градусів потрібно використовувати не менше 1 л води.**

## **5. Виключення чайника**

- Коли вода закипить, прозвучить подвійний сигнал, чайник вимкнеться автоматично. Індикатор процесу кип'ятіння води на дисплеї згасне, індикатор температури буде світитися постійно.
- Для примусового відключення нагріву натисніть кнопку ВКЛ / ВИКЛ, прозвучить подвійний сигнал.
- Для мінімізації споживання електроенергії чайником в режимі очікування передбачений перехід його в сплячий режим, через 30 хв після останнього включення, при цьому індикація згасне.
- Для виходу зі сплячого режиму натисніть кнопку ВКЛ / ВИКЛ.
- Не рекомендується кип'ятити одну і ту ж воду двічі.

### **Увага!**

#### **Не знімайте чайник з підставки, поки він не відключився.**

- Виливайте воду з чайника поступово. Пам'ятайте, що всередині знаходиться окріп.
- Тримайте чайник тільки за ручку.
- Після відключення нагріву, чайником можна знову користуватися через 15-20 сек.

## **6. Щоб закип'ятити воду до 100 °C**

Натисніть кнопку включення / вимикання, прозвучить сигнал і загориться індикатор кип'ятіння води, чайник почне кип'ятити воду.

## **5. Щоб нагріти воду до бажаної температури:**

Натисніть кнопки " + " або " - " на базі для вибору бажаної температури, потім кнопку включення / вимикання води. Прозвучить сигнал, загориться підсвічування шкали рівня води і на дисплеї з'явиться індикатор кип'ятіння води. При досягненні вставленого рівня температури прозвучить подвійний сигнал і чайник зупинить нагрів води.

## **Налаштування функції підтримки температури**

**Щоб нагріти воду до бажаної температури і підтримувати її на тому ж рівні:**

Натисніть кнопки " + " або " -- " на базі для вибору бажаної температури, потім кнопку підтримки температури, прозвучить сигнал на дисплеї загориться режим підтримки температури. Чайник буде нагріватися до заданої температури.

**Режим підтримки температури діє протягом двох годин, за умови, якщо чайник весь цей час залишається на базі.**

Рекомендовані температури води:

40°C - для дитячого харчування

70°C - для зеленого та білого чаю

80°C - для розчинної кави

100°C - для чорного чаю

## **Установка часу підтримки температури:**

У режимі підтримки температури натисніть і утримуйте кнопку "підтримки температури" протягом 2 секунд, потім натисніть кнопку » + « або «--», щоб вибрати бажаний час збереження тепла (0,5 години, 1 година, 2 години).

Через 5 секунд, якщо інші дії не виконуються, він автоматично підтвердить налаштування часу. Або ви можете натиснути кнопку підтримки температури або кнопку включення / вимикання, щоб підтвердити настройку після вибору часу.

Якщо не задана температура для підтримки температури за замовчуванням встановлена 80 ° C.

Для того, щоб встановити бажану температуру вручну, ви можете коротко натиснути кнопку «+» або «-», щоб перевірити обраний режим підтримки температури нагріву або кипіння. У разі відключення чайника з мережі, установки з підтримки тепла скинуться.

Будьте обережні під час кипіння чайника пара дуже гаряча.

**УВАГА:** Не відкривайте кришку під час роботи чайника і відразу після закипання. Кипляча вода може виплеснутися з чайника, що може спричинити за собою опіки. Перш ніж знову наповнити чайник водою, вилийте з нього гарячу воду.

**УВАГА:** Будьте обережні при переміщенні або наливанні гарячої води з чайника. Кипляча вода і виходить пар можуть привести до опіків.

## ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

PWK 1755CAD WIFI IQ Home оснащений додатковими функціями, які допоможуть стежити за вашим здоров'ям.

### Оповіщення «Стара вода» \*

Поява цього оповіщення означає, що вода в чайник була налита 6 годин тому.

Така вода, ймовірно, вже неодноразово кипіла, і не містить необхідних мінералів в потрібній кількості.

### Оповіщення «Мертвава вода»\*

Чайник сповістить Вас про те, що вода в чайник була налита 24 годин тому.

Таку воду використовувати для приготування не рекомендується. Змініть воду, перед тим як включати чайник.

\* Відлік часу для оповіщення йде з моменту останнього зняття чайника з бази.

## ФУНКЦІЯ "ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ"

- Натисніть і утримуйте кнопки " -- " і "Вкл / викл", до звукового сигналу протягом 2 секунд. Ви почуєте 2 коротких звукових сигналу.
- При включеному режимі на дисплеї буде блимати індикатор CL (Child Lock)
- У разі спроби натискання на кнопки, пролунає довгий звуковий сигнал
- Для виходу з режиму утримуйте кнопки " -- " і "Вкл/викл" протягом 2 секунд, повинен послідувати довгий звуковий сигнал.
- Відключення бази від мережі знімає встановлену раніше захист від дітей.

## 7. НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

Даний прилад має функцію віддаленого управління зі зворотним зв'язком с допомогою мобільного пристрою через універсальний додаток Polaris IQ Home .

Встановіть додаток Polaris IQ Home на ваш телефон.



Також ви можете завантажити додаток за посиланням з сайту [www.polar.ru](http://www.polar.ru) з розділу, присвяченого даній моделі.

Використовуючи додаток, ви зможете:

- Підключити чайник
- Налаштувати розклад кип'ятіння
- Встановлювати режим підтримки температури
- Встановлювати режим захисту від дітей
- Влаштувати чайну церемонію
- Відстежувати, щоб вода в чайнику не була занадто старою
- Виставляти температуру води для різних видів чаю
- Встановлювати режим розумного IQ кип'ятіння
- Отримати доступ до Інструкції з налаштування пристрою
- Знаходити відповіді на поширені запитання
- Отримувати автоматичні оновлення ПЗ
- Зв'язуватися зі службою підтримки.

### **Важливо!**

**Завжди завантажуйте оновлення прошивки чайника, якщо додаток пропонує вам це зробити.**

Налаштування підключення чайника до мережі Wi Fi

Увага: попередньо встановіть чайник на базу.

- \* Включіть чайник в мережу
- \* Натисніть кнопку включення
- \* Відкройте додаток Polaris IQ Home в мобільному пристрой.

### **Для телефонів з операційною системою Android:**

- Конфігурація нового пристрою
- Екран «будинок»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку "всі пристрої" Виберіть чайник PWK 1755CAD
- Натисніть кнопку «Открыть настройки», щоб открыть настройки WiFi на телефоні
- Підключіть телефон к мережі WIFI, запропонованої додатком (PWK 1755CAD)
- Поверніться в додаток
- На наступному екрані проведіть сполучення з пристроєм:
  1. Натисніть і утримуйте на корпусі приладу кнопки " " "i"--", до звукового сигналу, (індикатор WiFi почне швидко блимати).
  2. Потім у додатку натисніть кнопку "Продовжити"
- Виберіть зі списку або наберіть назву і вкажіть пароль WiFi мережі, на которую ви хочете налаштувати пристрій, і натисніть " Підключіть"
- Зачекайте, пока процедура конфігурації завершиться.

### **Сполучення раніше сконфігурованого пристрою:**

- Екран «будинок»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «в мережі» виберіть чайник (PWK 1755CAD) (якщо пристрою немає в мережі - переконайтесь, що у Вас підключена WiFi мережа, на яку сконфігурено пристрій)

- На наступному екрані вас попросять провести сполучення з пристроєм:
- Натисніть і утримуйте кнопки "+" і "--", до звукового сигналу (індикатор Wi-Fi почне швидко блимати).
- Потім в додатку натисніть кнопку "продовжити"

## **Переконфігурація пристрою на іншу WiFi мережу (режим діагностики):**

- Натисніть і утримуйте кнопки "+" і "--" прозвучить Одиночний сигнал - потім подвійний сигнал (індикатор Wi-Fi почне повільно блимати).
- Екран «будинок»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «всі пристрої» Виберіть чайник (PWK 1755CAD).
- Натисніть кнопку «Открыть настройки», щоб открыть настройки WiFi на телефоні
- Підключіть телефон к мережі WIFI, запропонованої додатком (PWK 1755CAD)
- Поверніться в додаток
- На наступному екрані вас попросять провести сполучення з пристроєм:
  1. Натисніть і утримуйте кнопки "+" і "--", до звукового сигналу (або поки індикатор Wi-Fi почне швидко блимати).
  2. Потім у додатку натисніть кнопку "Продовжити"
- У вікні, виберіть бажану дію «залишити конфігурацію і продовжити» - в такому випадку телефон залишиться налаштований на поточну мережу WiFi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу Інтернет, або» переконфігурувати пристрій» - в такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу WiFi.
- Якщо ви вибрали "переконфігурувати пристрій": укажіте назву і пароль WiFi мережі, на яку ви хочете налаштувати пристрій, і натисніть "Підключіть".
- Зачекайте, пока процедура конфігурації завершиться.

## **Для телефонів з операційною системою IOS:**

### **Конфігурація нового пристрою**

- Екран «будинок»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «всі пристрої» Виберіть чайник (PWK 1755CAD)
- Натисніть "Продовжити"
- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі WiFi "PWK 1755CAD", натисніть "Підключити"
- На наступному екрані вас попросять провести сполучення з пристроєм:
  1. Натисніть і утримуйте кнопки "+" і "--", до звукового сигналу - індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
  2. Потім у додатку натисніть кнопку "Продовжити"
    - З'явиться екран з доступними мережами WiFi. Виберіть потрібну мережу і введіть пароль WiFi мережі, на яку ви хочете налаштувати пристрій, і натисніть "Далі"
    - Зачекайте, пока процедура конфігурації завершиться.
    - Натисніть "Продовжити"

### **Сполучення раніше сконфігурованого пристрою:**

- Екран «будинок»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «поруч з Вами » виберіть чайник (PWK 1755CAD) (якщо пристрою немає в мережі - переконайтесь, що мобільний пристрій підключено до WiFi мережі, на яку сконфігуровано пристрій).
- На наступному екрані вас попросять провести сполучення з пристроєм:

1. Натисніть і утримуйте кнопки “ + "і"-- ", до звукового сигналу , індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
2. Потім у додатку натисніть кнопку " Продовжити»

### **Переконфігурація пристрою на іншу WiFi мережу (режим діагностики):**

- Натисніть і утримуйте кнопки “ + "і"-- ", прозвучить Одиночний сигнал - потім подвійний сигнал індикатор Wi-Fi почне повільно.
- Екран «будинок» натисніть кнопку»новий пристрій».
- У списку «всі пристрої» Виберіть чайник (PWK 1755CAD).

Натисніть " Продовжити»

- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі WiFi "PWK 1755CAD", натисніть " Підключити»
- На наступному екрані вас попросять провести сполучення з пристроєм:

1. Натисніть і утримуйте кнопки " + "і"-- ", до звукового сигналу - індикатор Wi-Fi почне швидко блимати при відключенному звуковому сигналі.
2. Потім у додатку натисніть кнопку " Продовжити»
- У вікні, що відкрилося, виберіть бажану дію «завершити настройку» - в такому випадку телефон залишиться налаштований на поточну мережу WiFi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу Інтернет, або «Переналаштувати» - в такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу WiFi.

о якщо ви вибрали «переналаштувати»: укажіте назву і пароль WiFi мережі, на которую ви хочете налаштувати пристрій, і натисніть «Підключіти».

- Зачекайте, доки процедура конфігурації завершиться.

### **Повернення чайника до заводських налаштувань WIFI:**

- Натисніть і утримуйте кнопки “ + " і " -- " прозвучить Одиночний сигнал, потім прозвучить подвійний сигнал і після потрійного сигналу згасне індикатор Wi-Fi-ваш чайник повернений до заводських налаштувань.

## **ОПИС РЕЖИМІВ ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ**

### **ФУНКЦІОНАЛ ЧАЙНИКА, ДОСТУПНИЙ В ДОДАТКУ**

1. Кип'ятіння
2. Розігрів
3. Розігрів з утриманням
4. IQ кип'ятіння
5. Функція " захист від дітей»
6. Розклад
7. Книга рецептів чаю

## 8. Установка температурних режимів для різних видів чаю:

- Чорний чай
- Розчинна кава
- Квітковий чай
- Червоний чай
- Улун
- Трав'яний чай
- Дитяча суміш
- Зелений чай
- Пакетований чай
- Пуер
- Білий чай

Примітка: набір і назви доступних в додатку функцій можуть змінюватися без повідомлення користувача при зміні версії програми і прошивки апарату.

### ***Опис режимів***

#### **1. Кип'ятіння**

Виберіть даний режим і натисніть "Старт»("Вкл"). Чайник автоматично закип'ятить воду до 100

#### **2. Розігрів**

При виборі даного режиму встановіть бажану температуру. Натисніть "Старт" (»Вкл"). Чайник розігріє воду до будь-якої обраної температури

#### **3. Розігрів з утриманням**

Виберіть режим "розігрів з утриманням". Чайник протягом 2х годин буде підтримувати дану температуру, шляхом періодичного розігріву до тих пір, доки не буде знятий з бази.

#### **4. IQ кип'ятіння**

Даний режим розроблений для більш тривалого кип'ятіння, що сприяє більш ретельної відчищення води, якщо ви кип'ятите, наприклад, водопровідну воду, при цьому зберігаючи корисні вітаміни і мінерали на максимально можливому при кип'ятінні рівні.

При виборі цього режиму чайник буде нагрівати воду

### **Налаштування**

#### **1. Функція «Захист від дітей»**

Виберіть функцію "Захист від дітей". Ви почуєте звуковий сигнал. Всі кнопки на чайнику заблокуються і не будуть виконувати ніяких функцій при натисканні на них.

#### **2. Розклад**

Якщо ви п'єте чай приблизно в один і той же час, встановіть розклад кип'ятіння/нагрівання води і Вам не доведеться чекати доки чайник закипить. Для цього в додатку виберіть Налаштування «розклад», натисніть на «+» в правому верхньому куті смартфона, встановіть час, дні тижня і виберіть режим відповідно до ваших уподобань. До призначеного часу вода буде завжди готова.

Примітка: для роботи даної функції, подбайте, щоб в чайнику завжди була налита вода не нижче мінімального допустимого рівня.

### **3. Рецепт**

Скористайтеся різноманітними рецептами приготування чаю.

#### ***Передустановки***

Ви можете вибрати бажаний напій, і вода автоматично розігріється до необхідної для нього температури.

Доступні наступні передустановки:

- Чорний чай
- Дитяча суміш
- Розчинна кава
- Зелений чай
- Квітковий мікс
- Пакетований чай
- Червоний чай
- Пуер
- Улун
- Білий чай
- Трав'яний чай

Після вибору напою натисніть "Старт»("Вкл")

### **8. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

1. Вимкніть чайник від мережі і дайте йому охолонути.

2. Протріть чайник зовні вологою тканиною.

**Ніколи не занурюйте чайник, шнур, вилку або підставку живлення у воду.**

#### **2. Видалення накипу**

Внаслідок вмісту у воді солей на дні і стінках чайника утворюється накип. Наявність накипу і осаду необхідно перевіряти регулярно і своєчасно їх видаляти. Якщо ваш чайник кип'ятить воду занадто довго, відключається до закипання або видає при роботі надмірний шум, це означає, що він потребує очищення від накипу. Поява накипу залежить від жорсткості води. Проводьте очищення від накипу хоча б 1 раз на місяць.

Для очищення вашого чайника від накипу можна використовувати розчин лимонної кислоти:

- Змішайте 25 г лимонної кислоти з 0,5 л гарячої води.
- Залийте рідину в чайник.
- Залиште на 15 хвилин.
- Оболосніть чайник холодною водою два-три рази.
- При необхідності повторіть очищення.

Для очищення вашого чайника від налипку можна використовувати слабкий розчин оцту.

- Розведіть 2/3 частини води і 1/3 частини 6% оцту.
- Налийте цей розчин в чайник так, щоб був покритий нагрівальний елемент, закип'ятіть 2 – 3 рази, з паузами в 20 хвилин.
- Промийте чайник чистою водою два-три рази і протріть сухою ганчіркою.
- При необхідності повторіть очищення.

Ви також можете використовувати спеціальний засіб для очищення від налипку, що підходить для чайників з нержавіючої сталі. Дотримуйтесь рекомендацій виробника кошти.

### **Увага!**

Ніколи не використовуйте агресивні та абразивні миючі засоби для чищення чайника

При використанні порошку для очищення чайників від налипку завжди додавайте воду відповідно до рекомендацій виробника порошку. Ніколи не використовуйте ці засоби без води.

Всі маніпуляції завантаження/вивантаження / Промивання робите тільки з відключеним від мережі чайником.

#### 1. Чистка фільтра

- Вимкніть підставку від мережі і зніміть чайник з підставки. Вилийте воду, що залишилася. Остудіть чайник, якщо він гарячий.
- Відкрийте кришку чайника.
- Натисніть на засувку фільтра в сторону носика, витягніть фільтр потягнувши його вгору. Підставивши фільтр під струмінь води, акуратно видаліть забруднення за допомогою м'якої щіточки (не входить в комплект).
- Очищений фільтр встановіть на місце згідно опису в розділі 5 цього посібника.

### **Увага!**

Не виймайте фільтр при наявності в чайнику гарячої води.

## **9. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ.**

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду і забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт. При транспортуванні приладів повинна бути забезпечена захист від пошкоджень - збереження якості виробів і зовнішнього вигляду споживчої тарі. Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.

Електроприлади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні при температурі навколошнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали приладів.

## **10. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ**

**Примітка:** Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з

промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»

## 11. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Усушення проблеми
Чайник відключається до того, як вода закипіла	На нагрівальному елементі утворився накип	Почистіть чайник від накипу відповідно до рекомендацій розділу 5. «Чищення та догляд»
Чайник не вмикається	Мережева розетка не працює	Підключіть чайник до іншої розетки
	Шнур живлення пошкоджено	Для ремонту або заміни зверніться в авторизований сервісний центр
	Спрацював захист від увімкнення чайника без води	Дайте чайнику охолонути протягом 30 хвилин, потім наповніть його холодною водою

**! Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого пристроя, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки під час роботи з цим пристроям, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електропристроями.**

**Увага!**

**! При виникненні несправностей будь-якого характеру звертайтеся в авторизований Сервісний центр POLARIS.**

## 12. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО WIFI

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Пристрою не вдається підключитися до WiFi роутера	<p>1. В процесі підключення відбувається збій</p>	<p>A. Переконайтесь в тому, що ваш прилад підтримується в додатку: на головному меню програми натисніть кнопку «Додати пристрій» і розгорніть список " всі пристрой»;</p> <p>B. Переконайтесь в тому, що ваш роутер працює на частоті 2,4 MHz. Для настройки роутера зверніться до інструкції до Вашого роутера;</p> <p>C. Переконайтесь в тому, що ваш роутер не накладає додаткових обмежень на вхідні підключення (наприклад, підключення тільки зазначених MAC-адрес). Для настройки роутера зверніться до інструкції до Вашого роутера.</p> <p>D. переконайтесь в тому, що у Вас встановлена ОСТАННЯ версія програми;</p> <p>E. Вивантажте програму з пам'яті телефону і запустіть ще раз: відкрийте список відкритих додатків в телефоні і змахніть вгору запущене вікно програми Polaris IQHome, потім заново запустіть програму і повторіть процес підключення;</p> <p>F. Активуйте режим діагностики приладу-зверніться до розділу "Налаштування підключення" в інструкції користувача;</p> <p>G. Проведіть скидання налаштувань приладу ( Reset ) - зверніться до розділу "Налаштування підключення" в інструкції користувача;</p>
	<p>2. Підключення проведено успішно, прилад з'явився в списку приладів в додатку, але управління їм недоступно.</p>	<p>Переконайтесь в тому, що ваш телефон справив зворотне перепідключення на WiFi мережу. Для цього відкрийте розділ WiFi налаштувань телефону і в разі необхідності підключіться до вашої мережі WiFi вручну.</p>
	<p>3. Прилад був успішно підключений, але несподівано перестав реагувати на команди з програми.</p>	<p>Зайдіть на сторінку приладу і в правому верхньому кутку натисніть зірочку. Далі в розділі «Діагностика з'єднання» ознайомтесь з діаграмою діагностики. Натисніть на знак окульника поруч з червоною ділянкою мережі і дотримуйтесь інструкцій інтерактивного помічника.</p>

		Не знайшли відповіді на Вашу проблему? Ознайомтеся з додатковою інформацією або зв'яжіться зі службою підтримки в розділі "Розумний будинок" на нашому сайті.
Прилад не реагує на натискання кнопок на панелі приладу	Включена функція захисту від випадкового натискання	Вимкніть захист в додатку, або з панелі приладу

### 13. ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ДАНОГО ПРИЛАДУ

- Використовуйте чайник тільки для нагріву води. Ніколи не заповнюйте чайник іншими рідинами.
- **Ніколи не вмикайте чайник без води.**
- Для заповнення беріть тільки чисту холодну питну воду.
- Не ставте чайник біля стін, в кутку приміщення, під нависаючими панелями або кухонними шафами.
- Встановлюйте чайник тільки на рівні, термостійкі і сухі поверхні.
- Не заповнюйте чайник вище позначки **max** 1.7 і нижче позначки **min** 0.5. Якщо чайник переповнений, то при кипінні вода буде вихлюпуватися з носика.
- Звисаючі шнури можуть бути причиною нещасних випадків, особливо, якщо за шнур потягнули діти. Рекомендується ставити чайник на робочій поверхні якнайдалі від краю столу/робочої поверхні.
- Слідкуйте за тим, щоб кришка чайника була закрита під час нагрівання.
- Ніколи не наливайте воду в чайник, коли він знаходиться на підставці живлення.
- Ніколи не залишайте чайник без нагляду під час роботи.
- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення, або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання даного приладу особою, відповіальною за їх безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їх ігор з приладом.
- Не торкайтесь до корпусу чайника (так як після включення він нагрівається), а також не тримайте руки над парою, що виходить з носика і з-під кришки. Беріть чайник тільки за ручку.
- Коли в чайнику знаходиться гаряча вода, для додаткової безпеки при наливанні води або відкриванні кришки, рекомендується тримати руки на безпечній відстані від носика.
- Виливайте воду з чайника поступово. Пам'ятайте, що всередині знаходиться окріп.
- Не використовуйте чайник при наявності видимих пошкоджень корпусу, підставки живлення, мережевого шнура або вилки, а також несправностей в роботі.
- Не ставте чайник поруч з джерелом тепла, а також в зоні попадання прямих сонячних променів (так як корпус приладу може бути пошкоджений).
- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла на підставку для чайника, шнур живлення і вилку.
- Не використовуйте чайник на іншій підставці живлення, а також підставку з іншим чайником.

- У момент зняття/постановки чайника на підставку клавіша перемикача ВКЛ/викл повинна знаходитися в положенні (О).
- Допускається утворення після кип'ятіння на підставці чайника невеликої кількості води (до 1 г), яка є наслідком конденсації пари при роботі приладу.

## 14. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад має використовуватися лише за призначенням.
- Перед введенням в експлуатацію цього приладу уважно та повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду чи знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду! Якщо ви більше не користуєтесь приладом, завжди відключайте його від мережі.
- У разі тривалої перерви у використанні зберігайте прилад у заводській упаковці у сухому, недоступному для дітей місці.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою.**
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. Після намокання одразу відключіть прилад від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед подальшим використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Перед увімкненням приладу у мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий шнур. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур. При відключені приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляють Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки з часом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.

- Заміну шнура можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не ремонтуйте прилад самостійно. Ремонт мають здійснювати лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.



**Увага!** Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.

## 15.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PWK 1755CAD WIFI IQ Home** - чайник електричний побутовий торговельної марки POLARIS

Напруга: 220-240 В

Частота: ~50Гц

Потужність: 1850-2200 Вт

Клас захисту: I

Об'єм: 1,7 л

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

## 16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.

Інформацію про номер сертифікату / декларації відповідності і термін його дії Ви можете отримати в місці придбання виробу POLARIS або у Уповноваженого представника виробника



**Розрахунковий термін служби виробу:** 3 роки

**Гарантійний строк:** 36 місяців від дня покупки

**Дата виготовлення вказана на шильдику.**

**Виробник:**

POLARIS CORPORATION LIMITED

Address: Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Поларіс Корпорейшн Лімітед,

адреса: Блок 1801, 18 / F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

**Імпортер в Україні:** ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

**Зроблено в Китаї.**

## 17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**Виріб:** Чайник електричний побутовий

**Модель:** PWK 1755CAD WIFI IQ Home

Ця гарантія діє протягом 36 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою «POLARIS», у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у точній відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни пристроя, що виникли у результаті:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
  - Відкладання вапняного осаду, водного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батареї, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*;
  - Самостійного розбирання пристроя, не передбаченого Інструкцією з експлуатації, або будь-якого іншого втручання у його конструкцію.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

**У разі виявлення несправностей обладнання необхідно зв'язатися із сервісним центром.**

Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'ялення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.

**Электрлік тұрмыстық шэйнек  
POLARIS  
Ұлгісі PWK 1755CAD WIFI IQ Home**

**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамызыңда жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

**Мазмұны**

<b>1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ .....</b>	40
<b>2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ .....</b>	41
<b>3. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ.....</b>	41
<b>4. ЖИЫНТЫҚТАМА .....</b>	42
<b>5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....</b>	42
<b>6. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ ШӘЙНЕКТІ БАСҚАРУ .....</b>	42
<b>7. ҚАШЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ .....</b>	45
<b>8. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ.....</b>	50
<b>9. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....</b>	51
<b>10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР .....</b>	51
<b>11. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ.....</b>	51
<b>12. WIFI-га ҚОСУ КЕЗІНДЕГІ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ.....</b>	52
<b>13. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР .....</b>	54
<b>14. ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР .....</b>	55
<b>15. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ .....</b>	56
<b>16. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ .....</b>	56
<b>17. Кепілдік міндеттемелерA .....</b>	57

**1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ**

Пайдалану бойынша осы нұсқаулық POLARIS электрлік тұрмыстық шэйнектің техникалық мәліметтерімен, құрылғымен, пайдалану және сактау ережелерімен танысу үшін тағайындалған, үлгісі PWK 1755CAD WIFI IQ Home (бұдан әрі мәтін бойынша - шэйнек, құрал)

## 2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Құрал осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық қолдану үшін тағайындалған:
  - үнемі тұратын орындарда;
  - дүкендердің, кенселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қуат көзі пункттерінде
  - қонақ үйлерде және тұруға арналған басқа да орындарда;
  - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
- Құрал өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

## 3.

## ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Электрлік шэйнек ауыз суды қайнату үшін тағайындалған.



1. Шұмек
2. Қақпақ
3. қақпақты ашу батырмасы
4. Тұтқасы
5. Су деңгейі шкаласы
6. Корпус
7. Тіреуіш
8. қосу/өшіру батырмасы
9. Температуралы азайту батырмасы
10. Температуралы ұстай
11. Температуралы арттыру батырмасы
12. Температуралы сақтау режимінің жұмысының индикаторы
13. WiFi қызметі жұмысының индикаторы
14. Судың нақты температурасы
15. Қайнау процессинің индикаторы

#### **4. ЖИЫНТЫҚТАМА**

1. Қуат көзі тұғыры бар шэйнек	1 дана
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
3. Кепілдік талоны	1 дана
4. Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша)	1 дана

#### **5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ**

- Шэйнекті бірінші пайдалану алдында барлық қаптама және жарнамалық материалдарды сыртынан және ішінен алып тастаңыз.
- Қуат көзі тіреуішін тегіс, таса және салқын бетке орнатыңыз.
- Шэйнекті бірнеше рет сүйк сумен жуыңыз.
- Шэйнекті қуат көзі тіреуішіне орнатыңыз.

*Ішуге арналған шэйнектен суды пайдалану алдында, шэйнектің ішін тазалау үшін шэйнекті сүйн ауыстыра отырып, 2-3 рет қайнатып, қайнаган суды төгуді ұсынамыз.*

##### **Фильтрді орнату**

- Шэйнектің қақпағын ашып, тұмсығында фильтрдің орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Оның жақсы бекітілгеніне және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер фильтр орнатылмаған болса, оны томпақ жағымен тұмсығына қарай орналастырып, оны бағыттаушыларға қойыңыз, сосын оны бекіту үшін басыңыз. Қақпақты жабыңыз.

*Фильтр шэйнектің тұмсығына үнемі жақсы бекітілуін қадағалаңыз.*

#### **6. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ ШЭЙНЕКТІ БАСҚАРУ**

1. Шэйнекті сумен толтыру
- Шэйнекті сумен толтырmas бұрын, қуат көзі тіреуішінен алыңыз.
- Сүйк ауыз суды шэйнектің шүмелгі немесе мойынына судың деңгейі минималды 0,6 л және максималды 1,7 л аралығында болатындей етіп құйыңыз.
2. Шэйнекті қосу

**!** Шэйнекті желіге қоспас бұрын, құралдың нәлінде (шэйнектің және қуат көзі тіреуішінің түбінде орналасқан) көрсетілген кернеу сіздің желінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Шэйнекті жылу көздерінен алыс түрған қуат көзінде қойыңыз.  
**Электрлік қосылыштарға және қуат көзі тұгырына судың тимеуін бақылаңыз.**  
Егер су тіреуішке түссе, вилканы желіден өшіріп, суды майлықпен жауып, тіреуішті құргатыңыз.
- Желілік кабелі жұмыс бетінің жиегінен ілініп тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- **Шайнекті үнемі тек түпнұсқа негізімен ғана пайдалану керек.**
- ҚОСУ/ӨШПУ батырмасын басыңыз
- Дабылдың дыбысы шығады, Су қыза бастайды, қайнату белгісі үздіксіз жанып тұрады, ал температура индикаторы судың қызу дәрежесіне байланысты өзгеретін нақты температуралы көрсетеді.

**Назар аударыңыз!**

**Шэйнекті сусыз қосуға тыйым салынады.**

Егер сіз кездейсоқ шэйнекті сусыз қоссаныз, қорғаныс жүйесі іске қосылады және су жылдыту тоқтайды. Әрі қарай қолданар алдында, шэйнекті қуат көзінен алыңыз және 30 минут бойы сұтыңыз, содан кейін сұық сүмен толтырыңыз.

**Температуралы реттеудің дәлдігін арттыру үшін 40 градусқа кем дегенде 1 литр кем емес су қажет.**

### 3. Шэйнекті өшірү

- Су қайнаған кезде, қос дабыл дыбысы шығады, шэйнек автоматты түрде өшеді. Дисплейде судың қайнату процесінің индикаторы сөнеді, температура индикаторы үнемі жанып тұрады.
- Қыздыруды мәжбүрлеп сөндіру үшін ҚОСУ / ӨШПРУ түймесін басыңыз, қос дабыл дыбысы шығады.
- Құту режимінде шэйнекпен электр қуатын тұтынуды азайту үшін, оны соңғы үйқы режимінен 30 минут өткен соң, үйқы режиміне көшу қамтамасыз етіледі, ал индикатор сөнеді.
- Үйқы режимінен шығу үшін ҚОСУ / ӨШПРУ түймесін басыңыз.
- Бір суды екі рет қайнатпау ұсынылады.

**Назар аударыңыз!**

Ол өшірілгенше шэйнекті тіреуіштен алып тастамаңыз.

- Шэйнектен суды біртіндеп төгіп тастаңыз. Ішінде қайнаған су бар екенін ұмытпаңыз.
- Шэйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Қыздыруды өшіргеннен кейін шэйнекті қайтадан 15-20 секундан кейін пайдалануға болады.

### 4. Суды 100 °C дейін қайнату үшін

Қосу / өшіру түймесін басыңыз, дабыл дыбысы шығады және қайнаған су индикаторы жанады, шэйнек суды қайнатуды бастайды

### 5. Суды қажетті температураға дейін қыздыру үшін:

Қажетті температуралы таңдау үшін «+» немесе «-» түймелерін, содан кейін суды қосу / өшіру түймесін басыңыз. Дабыл дыбысы шығады, Су деңгейі шкаласының жарығы жанады және дисплейде судың қайнату индикаторы пайда болады. Температуралың қойылған деңгейіне жеткен кезде қос дабыл дыбысы шығады және шэйнек суды қыздыруды тоқтатады.

## Температураны ұстau функциясын орнату

- Суды қажетті температураға дейін қыздырып, оны бірдей деңгейде ұстau үшін:

«+» Немесе «-» батырмаларын қажетті температураны таңдау үшін басыңыз, содан кейін температураны ұстau батырмасын басыңыз, дабыл дыбысы шығады, дисплейде температураны ұстau режимі жанады. Шэйнек белгіленген температураға дейін қызады.

Температураны ұстau режимі екі сағат бойы жарамды, егер шайнек осы уақыт ішінде негізінде қалса.

- Судың ұсынылатын температуралары:

40°C - балалар тағамы үшін

70°C - көк және ақ шай үшін

80°C - ерітілетін кофе үшін

100°C - тек қара шай үшін

Егер сіз температураны ұстап тұру уақытын белгілемесеңіз, бастапқы күйі бойынша ол 2 сағатқа жетеді.

### Температураны ұстап тұру уақыты:

Температураны ұстап тұру режимінде «Температураны ұстап тұру» батырмасын 2 секунд бойы басып тұру қажет, содан кейін қалаган жылуды сақтау уақытын таңдау үшін «+» немесе «-» басыңыз (0,5 сағат, 1 сағат, 2 сағат).

5 секундтан кейін, егер басқа әрекет орындалмаса, ол автоматты тұрде уақытты баптауды растайды. Немесе сіз уақытты таңдаудан кейін баптауды растау үшін қосу/сөндіру батырмасын немесе температураны ұстau батырмасын баса аласыз.

Егер температураны ұстап тұру үшін температура орнатылmasa, әдепкі бойынша 80 ° С орнатылады.

Қажетті температураны қолмен орнату үшін таңдалған қыздыру немесе қайнау температурасын ұстап тұру режимін тексеру үшін «+» немесе «-», батырмасын жылдам басуға болады. Шэйнек желіден ажыратылған жағдайда жылуды ұстап тұру қондырғылары тасталады.

Шайнекті қайнату кезінде абай болыңыз бу өте ыстық.

**Назар аударыңыз:** шайнектің жұмысы кезінде және қайнағаннан кейін қақпақты ашпаңыз. Қайнаған су шайнектен шығып кетуі мүмкін, бұл күйікке әкелуі мүмкін. Шайнекті қайтадан сумен толтырmas бұрын, одан ыстық су құйыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Шайнектен ыстық суды жылжытқанда немесе құйғанда абай болыңыз. Қайнаған су мен шығатын бу күйікке әкелуі мүмкін.

## ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР

PWK 1755CAD WIFI IQ Home сіздің денсаулығыңызды бақылауға көмектесетін қосымша қызметтермен жабдықталған.

### **«Ескі су» хабарламасы \***

Егер бұл ескерту пайда болса, бұл шэйнекке судың 6 сағат бұрын толтырылғанын білдіреді. Мұндай су бірнеше рет қайнатылған болуы мүмкін және қажетті мөлшерде қажетті минералдар жоқ.

### **«Олі су»\* хабарламасы**

Шэйнек сізге шэйнекке су 24 сағат бұрын құйылғаны туралы хабарлайды. Мұндай суды тамақ дайындау үшін пайдалану ұсынылмайды. Шэйнекті қоспас бұрын судыауыстырыңыз.

- \* Хабарлама үшін кері санақ шэйнекті базадан соңғы шыгарған сәттен басталады.

## **"БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ" ҚЫЗМЕТИ**

- " және "Қосу/Өшіру" батырмаларын 2 секунд ішінде дыбыстық сигналға дейін басып тұрыныз. Сіз 2 қысқа дыбыстық сигнал естісіз.
- Дисплейде қосылған кезде CL (Child Lock) индикаторы жыптылқтайды
- Батырмаларға басу әрекеті жағдайында, ұзақ дыбыстық дабыл шығады.
- Режимнен шығу үшін <-> және "Қосу/Сөндіру"батырмаларын 2 секунд бойы басып тұрыныз, ұзақ дыбыстық дабыл естілуге керек.
- Базаны желіден ажырату бұрын орнатылған балалардан қорғауды алып тастайды.


## **7. ҚАШЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ.**

Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қосымшасы арқылы мобиЛЬДІ құрылғы көмегімен кері байланысы



бар қашықтан басқару функциясы бар.

Телефоныңызға Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз.



Сондай-ақ, Сіз қосымшаны [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- Шайнекті қосыңыз
- Қайнау кестесін күйге келтіру
- Температураны ұстап тұру режимін орнату
- Балалардан қорғау режимін орнатыңыз
- Шай рәсімін ұйымдастыру
- Шәйнектегі судың ескі емес екенін бақылау
- Шайдың әр түріне арналған судың температурасын орнату
- Ақылды қайнату режимін орнату
- Құрылғыны күйге келтіру бойынша нұсқаулыққа кіру
- Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- Бағдарламалық жасақтаманың автоматты жаңартуларын алу
- Қолдау қызметіне хабарласу

### **Манызды!**

Егер бағдарлама сізге ұсынса, шәйнектің бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

Шансорғышты WiFi желісіне қосуды баптау

Назар аударыңыз: шәйнекті базаға алдын ала орнатыңыз

- Шәйнекті желіге қосыңыз.
- Қосу батырмасына басыңыз
- МобиЛЬДІ құрылғыдағы Polaris IQ Home қосымшасын ашыңыз.

### **Android операциялық жүйесі бар телефондар үшін:**

- Жаңа құрылғыны конфигурациялау
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінде PWK 1755CAD шәйнекті таңдаңыз
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды бағдарлама ұсынған WIFI желісіне қосыңыз (PWK 1755 CAD)
- Қосымшага қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:

1. Құрылғы корпусындағы „+“ және „--“, батырмасын сигнал естілгенше басып, ұстап тұрыңыз (WiFi индикаторы тез жыпылықтай бастайды).

2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

- Тізімнен таңдаңыз немесе құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген WiFi желісінің атауын теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

### **Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:**

- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Желідегі» тізімінен шәйнекті (PWK 1755CAD) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізууді сұрайтын болады:

- "+" және "-" батырмаларын дыбыстық дабылға дейін басып, ұстап тұрыңыз (Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды).
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз

## **Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):**

- "+" және " -- " батырмаларын басып тұрыңыз, бір сигнал шығады-содан кейін қос сигнал (Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтайды).
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінде PWK 1755CAD шэйнекті таңдаңыз
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды бағдарлама ұсынған WIFI желісіне қосыңыз (PWK 1755CAD)
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі еранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
  1. «+» және «-» батырмаларын дыбыстық дабыл естілгенше (немесе Wi-Fi индикаторы тез жыпылықтай бастағанға дейін) басып тұрыңыз.
  2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: "Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру" - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе "Құрылғыны қайта конфигурациялау" - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
  - Егер сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтірігіңіз келетін WiFi желісінің атавы мен құпия сөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

## **IOS операциялық жүйесі бар телефондар үшін:**

### **Жаңа құрылғыны конфигурациялау**

- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінде PWK 1755CAD шэйнекті таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада "PWK 1755CGL" WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі еранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
  1. "+" және "-" батырмаларын дыбыстық дабылға дейін басып, ұстап тұрыңыз (Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды).
  2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Қолжетімді WiFi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз

## **Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:**

- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сіздің жаныңызда» деген тізімде шэйнекті (PWK 1755CAD) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - мобиЛЬДІ құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
- Келесі ертеден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі қаралады:
  1. "+" және "-" батырмаларын дыбыстық дабылға дейін басып, ұстап тұрыңыз Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
  2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

## **Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):**

- "+" және "--" батырмаларын басып тұрыңыз, бір сигнал шығады-содан кейін қос сигнал Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтай дыбыстық сигнал көзінде жыпылықтай бастайды.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" тізімінде PWK 1755CAD шэйнекті таңдаңыз

«Жалғастыру» басыңыз

- Қосымшада "PWK 1755CAD" WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі ертеден Құрылғымен түйістіруді жүргізуі қаралады:
  1. „+“ және „--“ батырмаларын дыбыстық сигналға дейін басып ұстап тұрыңыз Wi-Fi индикаторы өшірілген дыбыстық сигнал көзінде жыпылықтай бастайды.
  2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: "Баптауды аяқтау" - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефонның оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе "Қайта күйге келтіру" - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
  - Егер сіз "Қайта күйге келтіруді" таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіргіңіз келетін WiFi желісінің атауы мен құпия сезін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

## **Шэйнекті wifi: зауыттық баптауларына қайтару**

- "+ " және " -- " түймелерін басып тұрыңыз, бір сигнал шығады, содан кейін қос сигнал шығады және үштік сигналдан кейін Wi-Fi индикаторы сөнеді –сіздің шэйнегіңіз зауыттық параметрлерге қайтарылды.

## **КАШЫҚТАН БАСҚАРУ РЕЖИМДЕРІН СИПАТТАУ**

### **ҚОСЫМШАДА ҚОЛ ЖЕТИМДІ ШЭЙНЕКТИҢ ФУНКЦИОНАЛЫ**

1. Қайнату
2. Қыздыру
3. Құту арқылы қыздыру
4. Интеллектуалдық қайнату
5. «Балалардан қорғау» функциясы

6. Кесте
7. Шәй рецептерінің кітабы
8. Шәйдің әртүрлі түрлері үшін температуралық режимдерді орнату:

- Кара шай
- Еритін кофе
- Гүлді шай
- Қызыл шай
- Улун
- Шөп шай
- балалар қоспасы
- Көк шай
- Пакеттелген шай
- Пуэр
- Ақ шай

Ескертпе: қосымшада қол жетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде қолданушыны ескертпестен өзгеруі мүмкін.

## ***Режимдердің сипаттамасы***

### **1. қайнату**

Осы режимді таңдап, «Старт» ("Косу") түймесін басыңыз. Шәйнек автоматты түрде суды 100° дейін қайнатады

### **2. Қыздыру**

Бұл режимде таңдаған кезде қажетті температураны орнатыңыз «Старт»( «Косу») басыңыз. Шәйнек суды кез келген таңдалған температураға дейін қыздырады

### **3. Құту арқылы қыздыру**

«Құтуге дейін қыздыру» режимін таңдаңыз. Шайнек бұл температураны 2 сағат бойы мерзім сайын жылығта отырып, негізnen алынғанша ұстайтын болады.

### **4. Интеллектуалдық қайнату**

Бұл режим ұзақ қайнатуға арналған, Егер сіз, мысалы, су құбырындағы суды қайнатсаңыз, суды мұқият тазартуға көмектеседі, сонымен қатар пайдалы дәрумендер мен минералдарды мүмкіндігінше қайнау деңгейінде сақтайды.

Бұл режимді таңдаған кезде шәйнек суды қыздырады

## ***Баптаулар***

### **1. "Балалардан қорғау" қызметі**

"Балалардан қорғау" қызметін таңдаңыз Сіз дыбыстық дабыл естисіз Шәйнектің барлық батырмалары құлыпталады және оларға басқан кезде ешқандай функция орындалмайды

### **2. Кесте**

Егер сіз шамамен бір уақытта шай ішсөніз, судың қайнау/қызу кестесін орнатыңыз және сізге шәйнектің қайнауын күтудің қажет жоқ. ол үшін, қолданбада «Кесте» параметрін таңдаңыз,

смартфонның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» батырмасын басыңыз, уақытты, аптаның күндерін белгілеңіз және қалауыңызға сәйкес режимді таңдаңыз. Белгіленген уақытқа дейін су әрқашан дайын болады.

**Ескерте:** Бұл функция жұмыс істеуі үшін шайнектің сұы әрқашан ең төменгі рұқсат етілген деңгейден төмен болмайтынына көз жеткізіңіз.

### 3. Рецепттер

Шай дайындаудың әртүрлі рецепттерін пайдаланыңыз.

## *Алдын ала орнатулар*

Сіз өзіңіз қалаған сусынды таңдай аласыз, ал су автоматты түрде қажетті температураға дейін қызды.

Келесі алдын-ала орнатылған параметрлер бар:

- Қара шай
- балалар қоспасы
- Еритін кофе
- Көк шай
- Гүлді микс
- Пакеттелген шай
- Қызыл шай
- Пуэр
- Улун
- Ақ шай
- Шөп шай

Сусынды таңдағаннан кейін "Старт" ("Қосу") таңдаңыз.

## 8. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

1. Шэйнекті желіден өшіріп, оны сұтыңыз.

2. Шэйнектің сыртын дымқыл шүберекпен сұртіңіз.

**Шэйнекті, шнурды, айырды немесе қуат көзі тіреуішін ешқашан суга салмаңыз.**

3. Қақты жою

Судың құрамындағы тұзға байланысты шэйнектің түбінде және қабырғаларында қақ пайда болады. қақ пен шөгінділердің болуы үнемі тексеріліп, уақытында алынып тасталуы керек. Егер сіздің шэйнегіңіз суды ұзақ уақыт қайнатса, қайнаудан бұрын өшіп қалса немесе жұмыс кезінде шамадан тыс дыбыс шығарса, бұл қақтан тазарту керек дегенді білдіреді. Қақтың пайда болуы судың қаттылығына байланысты. Айна кемінде бір рет қақтан тазалау жүргізіңіз.

Сіздің шэйнекті қақтан тазарту үшін лимон қышқылының ерітіндісін қолдануға болады:

• 25 г лимон қышқылын 0,5 л ыстық сумен араластырыңыз.

• Сүйиқтықты шэйнекке құйыңыз

• 15 минутқа қалдырыңыз.

• Шэйнекті екі-үш рет сұық сумен шайыңыз.

• Қажет болса, тазалауды қайталаңыз.

Сіздің шэйнекті қақтан тазарту үшін сірке қышқылының ерітіндісін қолдануға болады:

• Судың 2/3 бөлігін және 6% сіркесуының 1/3 бөлігін араластырыңыз.

• Бұл ерітіндін қыздыру элементі жабылатындей етіп шэйнекке қуыңыз, 20 минут үзіліспен 2 - 3 рет қайнатыңыз.

- Шэйнекті екі-үш рет таза сүмен шайыңыз және құрғақ шүберекпен сұртіңіз.
  - Қажет болса, тазалауды қайталаныз.
- Сондай-ақ, тот баспайтын болаттан жасалған шэйнектерге арналған **арнайы қақтан тазартуға арналған құралдпайдалануыныңға** болады. Құралды өндірушінің ұсыныстарына жүгініңіз.

### **Назар аударының!**

Шэйнекті тазарту үшін ешқашан агрессивті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз Шэйнекті қақтан тазалауға арналған ұнтақты қолданған кезде, суды ұнтақты өндірушінің ұсыныстарына сәйкес қосыңыз. Бұл өнімдерді ешқашан сусыз қолданбаңыз. Барлық тиеу / түсіру / төгу жұмыстарын тек шайнек желіден ажыратылған жағдайда ғана орындаңыз.

#### **4. Фильтрді тазалау**

- Тіреіштің желіден ажыратыңыз және шэйнекті негізден алышыңыз. Қалған суды төгіңіз Шэйнекті ыстық болса сұтыныңыз.
- Шэйнектің қақпағын ашыңыз.
- Сүзгі ұстағышын шүмекке қарай басып, сүзгіні жоғары тартып шығарыңыз. Сүзгіні судың ағыны астына қойып, жұмсақ щеткамен кірді ақырын алып тастаңыз (жинаққа кірмейді).
- Осы нұсқаулықтың 5 бөлімінде сипатталғанға сәйкес тазартылған сүзгіні қайта орнатыңыз.

### **Назар аударының!**

Шайнекте ыстық су бар кезде сүзгіні алып тастамаңыз.

## **9. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ**

Электр құралдарын осы түрдегі көліктे қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуі қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес тасымалдайды. Құрылғыларды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушлық тараның сыртқы көрінісі қамтамасыз етілуі керек

Құрылғыларды тасымалдау атмосфералық жауын-шашын мен агрессивті ортаға тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.

Электр аспаптары жабық, құрғақ және таза бөлмеде, қоршаған ортанды ылғалдылығы 70% аспайтын, плюс 40 ° С-тан аспайтын бөлме температурасында, қоршаған ортада құрылғылардың материалдарына теріс әсер ететін шан, қышқыл және басқа булар жоқ жерде сақталады.

## **10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР**

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес

## **12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ**

Мәселе	Білімдеме себебі	Проблемаларды жою
Шэйнек су қайнағанға дейін өшеді.	Кыздыру элементінде қақ пайда болды	5-бөлімдегі нұсқауларға сәйкес шэйнекті қақтан

		босатыңыз. "Тазалау және күтім"
Шэйнек қосылмайды	Желілік розетка жұмыс істемейді	Шэйнекті басқа розеткаға қосыңыз
	Қуат көзі шнуры зақымдалған	Жөндеу немесе ауыстыру үшін авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз
	Шэйнекті сусыз қосудан қорғаныс іске қосылды.	Шэйнекті 30 минут сұтып алыңыз, содан кейін сұық сумен толтырыңыз

**!** Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе арақат қалу қаупінің, сонымен қатар оның сыйнының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаныз.

**Назар аударыңыз!** Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар арқылы көмегімен мәселені өз күшінізben шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 11. WIFI-ға ҚОСУ КЕЗІНДЕГІ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себеп	Жою тәсілі
--------	-------	------------

Кұрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде істен шығу орын алады	<p>a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Кұрылғы қосу» түймешігіне басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b. Сіздің роутер 2,4 MHz жиіліктегі жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің Роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуарға қосымша шектеулер (мысалы, тек қан көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашиқ қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>f. Аспапаты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>g. Аспап баптауларын арылтуды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>
	2. Қосылу сәтті орындалған, аспап қосымшадағы аспаптар тізімінде көрсетілді, алайды оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефонның WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желінізге қолмен қосылыңыз.
	3. Аспап сәтті іске қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге кенет әрекет етуін тоқтатқан.	Аспаптың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы болігіндегі жұлдызышага басыңыз. Содан кейін «Қосылыстың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскениң қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын қолданыңыз.

		Өзініздің мәселеніздің шешімін таппадыныз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздагы "Ақылды үй" тараудағы қолдау қызметіменн хабарласыңыз.
Аспап панеліндегі түймешіктерге басуға аспап әрекет етпейді	Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыныз

## 12. ОСЫ АСПАП ҚАУПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Шәйнекті тек суды қыздыру үшін қолданыңыз. Шәйнекті ешқашан басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз
- Құралды ешқашан сусыз қоспаңыз**
- Толтыру үшін тек таза, сұық ауыз суды пайдаланыңыз.
- Шәйнекті қабырғаның маңына, бөлменің бүрышына, аспалы панельдердің немесе ас үй шкафтарының астына қоймаңыз.
- Шайнекті тек тегіс, ыстыққа тәзімді және құрғақ беттерге қойыңыз.
- Шайнекті **максималды** 1,7 л белгісінен және **минималды** 0,5 л белгісінен төмен толтырмаңыз. Егер шәйнек артық толса, су қайнаған кезде шүмектен ағып кетеді.
- Салбырап тұрган шнурлар қайғылы оқиғалардың себебі болуы мүмкін, есірсесе егер шнурды балалар тартса. Шәйнекті жұмыс бетіне мүмкіндігінше үстелдің / жұмыс бетінің шетінен алысырақ қою ұсынылады.
- Қыздыру кезінде шәйнектің қақпағы жабық екенине көз жеткізіңіз.
- Шәйнек қуат көзі тұғырында тұрган кезде шәйнекке ешқашан су құймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган кезде шәйнекті ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды аспаппен ойнауга жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Шәйнектің корпусына қол тигізбеніз ( себебі қосқаннан кейін ол қызып кетеді) және қолыңыз шүмектен және қақпақтың астынан шығып жатқан будың үстінен ұстамаңыз Шәйнекті тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Шәйнекте ыстық су болған кезде, су құйғанда немесе қақпақты ашқан кезде, қосымша қауіпсіздік үшін қолыңызды шүмектен қауіпсіз қашықтықта ұстай ұсынылады.
- Шәйнектен суды біртінде төгіп тастаңыз. Ишінде қайнаған су бар екенин ұмытпаңыз.
- Шәйнектің корпусында, қуат көзі тіреуішінде, желілік сымында немесе айырда,, сонымен қатар жұмысында ақаулық бар болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шайнекті жылу көзінің жанына немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз (құрылғының корпусы зақымдалуы мүмкін).

- Шәйнектің қуат көзі шнурына, қуат көзі сымы мен ашасына су кірмеуін бақылаңыз
- Шәйнекті басқа қуат көзі тіреуішіне, сонымен қатар басқа шайнекке қолданбаңыз.
- Шәйнекті тіреуішке қою / алу кезінде, қосу / өшіру батырмасы (О) күйінде болуы керек.
- Шайнекті тіреуіште қайнатқаннан кейін аз мөлшерде су мөлшерінің (1 г дейін) пайда болуына рұқсат етіледі, бұл құрылғының жұмысы кезінде будың конденсациясының салдары болып табылады.

### **13. ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР**

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Құралды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият және толығымен оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және желілік шнурдың зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмыс істеу қабілетіне сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз! Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан тоқтан сурыңыз.
- **Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.**
- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырманыз. Құралды ылғал қолмен ұстамаңыз. Құралға су тиген кезде оны бірден желіден өшіріңіз.
- Құрал суға түсken жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте ешқандай жағдайда қолыңызды суға салмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрал желіге тек жерге тұйықталу ақылы қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықтау орнатылған электротехникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірүлі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Құралды желілік жетектен ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар құралды желілік сымнан ұстап тұрып желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден өшірген кезде штепсельдік вилканы ұстаңыз.
- Пайдаланудың ұзақ мерзімдік үзілісі кезде құрылғыны зауыттық қантамасында, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрал мен желілік сым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзүлеп ораңыз.
- Шнурды ауысыруды ек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.

- Құралға өздігінен жоңдеу жүргізбеніз. Жоңдеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізуі тиіс.
- Аспапты жоңдеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.

**Назар аударыңыз!** Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

## 14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PWK 1755CAD WIFI IQ Home -POLARIS** маркасының тұрмыстық электр шэйнегі

Кернеу: 220-240 В ~

Жиілігі: ~50-60 Гц

Куаттылығы: 1800-2200 Вт

Корғаныс санаты: I

Көлемі: 1.7 л

**Ескерту:** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

## 15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАЭО ТР 037/2017 "Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бүйімдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бүйімін сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Бұйымға кепілдік мерзім: 36 ай

Дайындалған күні бүйімда көрсетілген.

### Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Гонконг

**Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:**

"Поларис Инт" ЖШК, 105005, Ресей, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская көш., д. 7, 5 құр., 26 бөлме  
Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

## Қытайда өндірілген.

### 16. Кепілдік міндеттемелера

**Бұйым:** электрлік шэйнек тұрмыстық

**Ұлгісі:** PWK 1755CAD WIFI IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алушың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендейк одактың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсіу;
  - Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдалануында болатын қате пайдалауды, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
  - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
  - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сываттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерлікте металл жемірілуі;
  - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуы;
  - Авторизацияланған сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі\*;
  - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымданулары.
4. Егер бұйымда паспорттың сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұраптар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

\* Компания сайтындағы авторизацияланған сервис орталықтарының мекенжайлары: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген