



Ауа райы

Сақтық шаралары

Музыка тыңдау

Дауыс зорайтқыш

FM радиосын тыңдау

Bluetooth нұсқасы

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Қосымша ақпарат

Кепілдік міндеттемелері



АВЕІ кепілдік талоны

Сізге «Awei» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағыныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

- Құрылғыныңың от жанына қоймаңыз.
- Құрылғыныңың су бар ыдыстардың, су қоймаларының және т.б. жанына орналастырмаңыз.
- Құрылғыныңың келіп келген күн сәулесінің, төтенше температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғынысу қолмен пайдаланбаңыз.
- Құрылғынытазалу үшін сұйық құралдарды немесе суды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы тесіктерінің толық бітеліп қалуына жол бермеңіз.
- Құрылғының тесіктеріне бөтен заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны бөлшектеуге және оның ішкі құрамдас бөліктеріне қалай да әсер етуге тырыспаңыз. Кез келген қызмет көрсетуді тек білікті мамандар ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Қаптама элементтерін балаларға бермеңіз.
- Құрылғыныпайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны ересектердің бақылаусыз балалардың пайдалануына жол берілмейді.
- Құрылғы тек үйде, жеке пайдалануға арналған.
- Құрылғыны шашырандылардан және сұйықтықтардың кез келген әсерінен сақтаңыз.

Жыынтықталымы

- Портативті аудиоойнатқыш.
- USB кабелі.
- Аудиокабель.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

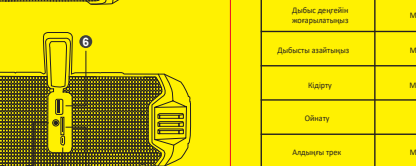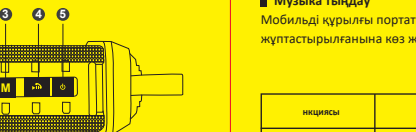

- 1 Қысқа басу: алдыңғы трек
- 2 Қысқа басу: дыбыс қаттылығын азайту
- 3 Қысқа басу: режимдерді ауыстырып қосу (Bluetooth, FM-радио, AUX, USB-жынықтығы, microSD жад картасы)
- 4 Қысқа басу: ойнату/кідірту/дыбыстық байланыс
- 5 Ұзақ басу: қосу/өшіру
- 6 USB ағытпасы
- 7 microSD жад карталарына арналған слот
- 8 Зарядтау құрылғысының ағытпасы
- 9 AUX кірсі

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Алдын ала жазылған музыкалық файлдары бар microSD картасын немесе USB сақтау құрылғысын салыңыз.
3. Музыкалық файлдар автоматты түрде ойнай бастайды.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Дыбыс кабелін құрылғыға жалғаңыз.
3. Құрылғыны дыбыс көзіне қосыңыз (мысалы, смартфон, планшет, MP3 ойнатқыш, компьютер).
4. Аудио көзінен қажетті музыкалық файлы таңдаңыз.
5. «+» немесе «-» батырмаларын сәйкесінше ұзақ басып, дыбыс деңгейін жоғарылатуға немесе азайтуға болады.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Дыбыс кабелін құрылғыға жалғаңыз.
3. Құрылғыны дыбыс көзіне қосыңыз (мысалы, смартфон, планшет, MP3 ойнатқыш, компьютер).
4. Аудио көзінен қажетті музыкалық файлы таңдаңыз.
5. «+» немесе «-» батырмаларын сәйкесінше ұзақ басып, дыбыс деңгейін жоғарылатуға немесе азайтуға болады.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Дыбыс кабелін құрылғыға жалғаңыз.
3. Құрылғыны дыбыс көзіне қосыңыз (мысалы, смартфон, планшет, MP3 ойнатқыш, компьютер).
4. Аудио көзінен қажетті музыкалық файлы таңдаңыз.
5. «+» немесе «-» батырмаларын сәйкесінше ұзақ басып, дыбыс деңгейін жоғарылатуға немесе азайтуға болады.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Дыбыс кабелін құрылғыға жалғаңыз.
3. Құрылғыны дыбыс көзіне қосыңыз (мысалы, смартфон, планшет, MP3 ойнатқыш, компьютер).
4. Аудио көзінен қажетті музыкалық файлы таңдаңыз.
5. «+» немесе «-» батырмаларын сәйкесінше ұзақ басып, дыбыс деңгейін жоғарылатуға немесе азайтуға болады.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Дыбыс кабелін құрылғыға жалғаңыз.
3. Құрылғыны дыбыс көзіне қосыңыз (мысалы, смартфон, планшет, MP3 ойнатқыш, компьютер).
4. Аудио көзінен қажетті музыкалық файлы таңдаңыз.
5. «+» немесе «-» батырмаларын сәйкесінше ұзақ басып, дыбыс деңгейін жоғарылатуға немесе азайтуға болады.

Мобильді құрылғы портативті аудио ойнатқышпен жұптастырылғанына көз жеткізіңіз.

| Функциясы | | Түйме |
|------------------------------|-----------------|--|
| Көңірлеуді қабылдау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Музыка ойнату | «+» батырмасын ұзақ басуыңыз |
| Көңірлеуді қабылдамаңыз | Кіріс көңірлеуі | Спикерфон түймесін 3 секунд басуы түру |
| Көңірлеуді аяқтау | Кіріс көңірлеуі | «Дауыс зорайтқыш» батырмасын басу |
| Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз | Өңгіме | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Кідірту | Музыка ойнату | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Ойнату | Кідірту | «Ойнату / кідірту» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Алдыңғы трек | Музыка ойнату | «-» батырмасын қысқа басуыңыз |
| Келесі трек | Музыка ойнату | «+» батырмасын қысқа басуыңыз |

ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы операциялар Bluetooth, FM радиосы, USB жад, microSD картасы үшін жарамды. AUX режимінде медиа көзімен өзара әрекеттесу керек.

Музыкалық файлдарды microSD картасынан немесе USB жадынан ойнату

1. Құрылғыны қосыңыз.
2. Дыбыс кабелін құрылғыға жалғаңыз.
3. Құрылғыны дыбыс көзіне қосыңыз (мысалы, смартфон, планшет, MP3 ойнатқыш, компьютер).
4. Аудио көзінен қажетті музыкалық файлы таңдаңыз.
5. «+» немесе «-» батырмаларын сәйкесінше ұзақ басып, дыбыс деңгейін жоғарылатуға немесе азайтуға болады.

| | | | |
|----------------|--|--------------------------------|--|
| Модель No. | | Штрих-код | |
| Сатып алушы | | Тел. | |
| Мекенжай | | | |
| Сатушы | | Тел. | |
| Мекенжай | | | |
| Сатып алу күні | | Техникалық қызмет көрсету күні | |
| Ақаулық | | Қызмет көрсету уақыты | |
| Жазбалар | | | |

Интернеттегі адрес: www.awei.hk

twitter : <https://www.twitter.com/aweiearphone>
 facebook : <https://www.facebook.com/aweiprducts>
 instagram : <http://www.instagram.com/aweiearphone>

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1