



For all kinds of music

Awei Y336 Портативті аудиоойнатқышы (портативті баған)

Пайдаланушы нұсқаулығы

Құрметті сатып алушы!

Сізге «Awei» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағыныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының арналуы

Портативті аудиоойнатқыш (портативті баған) музыканы ойнатуға, оның ішінде желілік розеткаға қолжетімділігі жоқ орындарда ойнатуға арналған.

1

Сақтық шаралары


- Құрылғын ашық от жанына қоймаңыз.
- Құрылғының ішінде су бар ыдыстардың, су қоймаларының және т.б. жанына орналастырмаңыз.
- Құрылғының ішкі күйі күн сәулесінің, төтенше температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны су қолмен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны газалау үшін сұйық құралдарды немесе суды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы тесіктерінің толық бітеліп қалуына жол бермеңіз.
- Құрылғының тесіктеріне бөтен заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны бөлшектеуге және оның ішкі құрамдас бөліктеріне қалай да әсер етуге тырыспаңыз. Кез келген қызмет көрсетуді тек білікті мамандар ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Қаптама элементтерін балаларға бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны ересектердің бақылаусыз балалардың пайдалануына жол берілмейді.
- Құрылғы тек үйде, жеке пайдалануға арналған.
- Құрылғыны шашырандылардан және сұйықтықтардың кез келген әсерінен сақтаңыз.

Жиынтықталымы

- Портативті аудиоойнатқыш.
- USB кабелі.
- Аудиокабель.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

2

Құрылғының схемасы

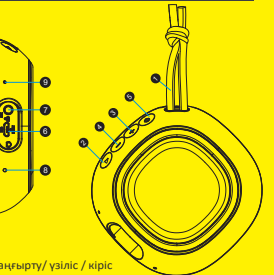

1. Белдікше.
2. Қысқабасу: жаңғырту / үзіліс / кіріс қоңырауды қабылдау.
Ұзақ басу: кіріс қоңырауды қабылдамау / түйіндесу режиміне өту.
Екі рет басу: жауап қоңырау.
3. Ұзақ басу: келесі трек.
Қысқа басу: дыбыс қаттылығын ұлғайту.
4. Ұзақ басу: алдыңғы трек.
Қысқа басу: дыбыс қаттылығын азайту.
5. Ұзақ басу: құрылғыны қосу/сөндіру.
6. Қысқа басу: режимдерді ауыстыру (Bluetooth, AUX).
7. Зарядтау құрылғысының ағытпасы.
8. АУХ ағытпасы.
9. Микрофон.
10. Жарық индикаторы.

3

Пайдалану

Bluetooth бойынша түйіндесу

- Портативті аудиоқұюйені қосыңыз, түйіндесу режимінде жарық индикаторы жыпылықтайтын болады.
- Мобильдік құрылғыдан (смартфон, планшет) Bluetooth қосып, қосылуға қолжетімді құрылғыларды іздеңіз.
- Пайда болған тізімнен Сіздің ойнатқышыңыздың моделінің атауын (Y336) тауып, қосылу үшін оны басыңыз. Экрандағы сыбырларды орындаңыз. Мобильдік құрылғымен сәтті түйіскен кезде аудиоқұюйенің жарық индикаторы жыпылықтамай жанады.
- Құрылғының өзіндегі батырмалар көмегімен ойнатуды басқарыңыз.
- Кейінгі қосылулар кезінде аудиоқұюйе автоматты түрде соңғы қосылған құрылғыны іздейтін болады. Мұндай құрылғы анықталмаған жағдайда, аудиоқұюйе түйіндесу режиміне өтеді.

Сигнал көзіне сызықтық қосылу

Құрылғыны сигнал көзіне жиынтықта бірге келетін кабель көмегімен қосыңыз, файлдарды ойнату автоматты түрде басталады. Құрылғы-көзде ойнатуды басқарыңыз. «AUX» ойнату режиміне қолмен өту үшін қуат батырмасын басыңыз. Құрылғы-көзде ойнатуды басқарыңыз.

4

Пайдалану

TWS функциясы

TWS (True Wireless Stereo) технологиясы стереодыбыс әсері бар екі арналық сымсыз жұйе құру үшін Bluetooth бойынша түйіндескен екі бағананы пайдалануға мүмкіндік береді.

1. TWS-қосылым жасау үшін екі бағананы Bluetooth сигналының қамту диапазонында орналастырыңыз. Осы сәтте смартфонныңызға, планшетіңізге құрылғының екеуі де қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
2. Ойнатқыштардың екеуін де қосыңыз. Құрылғылардың бірінде қуат батырмасын басып ұстап тұрыңыз, дыбыс сигналы шығады. Жұптағы екінші құрылғы қысқа дыбыс сигналын шығарған кезде, TWS-қосылым сәтті орнатылатын болады. Мұндай сигнал дыбысы шықпаса, екінші құрылғыда қуат батырмасын екі рет басыңыз. Сіздің смартфонныңызда / планшетіңізде қосылуға қолжетімді Bluetooth құрылғылары тізімінен осы аудиоқұюйені табыңыз.
3. Құрылғы-көзде ойнатуды басқарыңыз.

Назар аударыңыз: басқа өндірушілердің бағаналарын пайдаланған кезде TWS функциясы қолжетімді болмауы мүмкін.

5

Пайдалану

Құрылғыны зарядтау

1. Жиынтықтағы зарядтау кабелі көмегімен құрылғыны желілік адаптерге немесе ДК портына қосыңыз.
2. Зарядтау кезінде жарық индикаторы қызылмен жанады, ал зарядтау процесі аяқталғаннан кейін — өшеді.
3. Аккумулятордың жұмыс уақыты дыбыс қаттылығына және ойнату режиміне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Ескерту: батарея зарядының деңгейі төмен болған кезде құрылғы әр 5 минут сайын дыбыс сигналын шығаратын болады, үш дыбыс сигналынан кейін құрылғы автоматты түрде сөндіріледі.

6

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Y336.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Ойнату режимдері: Bluetooth/AUX.
- Кең жолақты динамиктің диаметрі: 52 мм.
- Кедегі: 3 Ом.
- Динамиктің ең жоғары синусоидтік қуаты: RMS 5 Вт.
- Шығыс қуаты: 5 Вт.
- Зарядтау кезіндегі кернеу: 5 В / 1000 мА.
- Сезімталдығы: ≥ 80 дБ.
- Сызықтық емес бұрмалану коэффициенті: ≤ 10 %.
- Ойнатылатын жиіліктер диапазоны: 100 Гц — 20 кГц.
- Батарея сыйымдылығы: 800 мА•сағ, 3,7 В.
- Үздіксіз жұмыс уақыты: шамамен 6 сағ.
- Толық зарядтау уақыты: шамамен 2,5 сағ.
- Bluetooth қамту алыстығы: шамамен 10 м.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жұмыс жиілігі: 2410-2480 МГц.
- Тарапқыштың қуаты: 4 дБм.

7

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қояуды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, лас, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына өмірлеметтік немесе жергілікті заңнамаға сәйкес келінінен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорынан білуге болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталығына хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

8

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Яле Электроникс Ко., Лтд. 4F., 2-ғимарат, Юэцинтай өнеркәсіптік паркі, Хуажун тас жолы, Далан, Лунхуа жаңа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лиц., принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, з/д. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радио электроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала хабар лаусыз өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Құрылғының жиынтықталымы алдын ала хабарлаусыз өзгеруі мүмкін.



Интернеттері адрес:

www.awei.hk

twitter : https://www.twitter.com/aweiearphone
facebook : https://www.facebook.com/aweiproducs
instagram : http://www.instagram.com/aweiearphone

9

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылуда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адресбойынша: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 айд.
Пайдалану мерзімі: 24 айд.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.4

10

AWEI кепілдік талоны

Модель No.	Штрих-код		
Сатып алушы	Тел.		
Мекенжай			
Сатушы	Тел.		
Мекенжай			
Сатып алу күні	Техникалық қызмет көрсету күні		
Ақаулық	Қызмет көрсету уақыты		
Жазбалар			

11