

# Fiero

## КОЛОНКА ПОРТАТИВНАЯ FR500



РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Fiero». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Портативный музыкальный проигрыватель предназначен для воспроизведения музыки, в том числе в местах без доступа к сетевой розетке.

### Меры предосторожности

- Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников тепла и нагревательных элементов.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, дождя и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. При попадании воды в корпус устройства незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Оберегайте устройство от попадания внутрь корпуса посторонних объектов во избежание порчи устройства и нанесения вреда здоровью пользователя.
- Не размещайте источники открытого пламени вблизи устройства, а также непосредственно на его корпусе.
- Не размещайте устройство на нестабильных и неровных поверхностях.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью. Данное устройство не содержит внутренних элементов, обслуживаемых пользователем.
- Избегайте блокировки вентиляционных отверстий, обеспечивающих корректную работу устройства. Обеспечивайте циркуляцию воздуха при размещении устройства на мягких поверхностях (диван, кресло, ковер и т. д.).
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений устройства. Обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте бензосодержащие вещества, аэрозоли, спирты, растворители и т. д. для ухода за устройством, так как они могут навредить его элементам, а также окрашенной поверхности. Для чистки устройства используйте исключительно мягкую сухую (или слегка влажную) ткань.
- Прослушивание музыки на высокой громкости может навредить Вашему слуху.

2

### Схема устройства

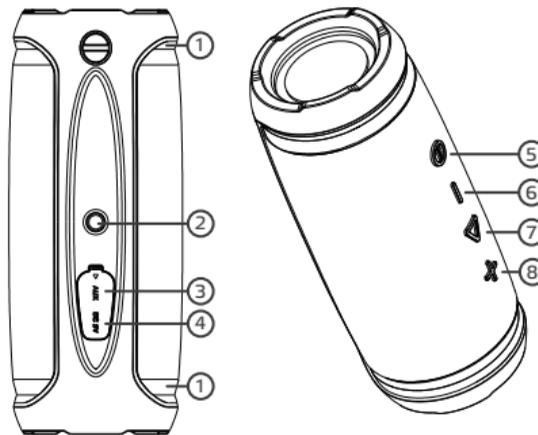

1. LED-подсветка / световой индикатор.
2. Резьба под крепление на руль велосипеда.
3. Линейный вход AUX.
4. Порт microUSB для зарядки.
5. Кнопка питания / перезагрузки устройства.
6. Кнопка «Уменьшение громкости / Предыдущий трек».
7. Кнопка «Воспроизведение / Пауза / Смена режимов EQ / Включение и выключение LED-подсветки».
8. Кнопка «Увеличение громкости / Следующий трек».

3

### Управление воспроизведением

1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания, раздастся возрастающий звуковой сигнал и загорится голубой световой индикатор.
2. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания, раздастся затухающий звуковой сигнал, световой индикатор погаснет.
3. Уменьшайте уровень громкости короткими нажатиями на кнопку «←» до тех пор, пока не достигнете желаемого уровня.
4. Увеличивайте уровень громкости короткими нажатиями на кнопку «→» до тех пор, пока не достигнете желаемого уровня.
5. Предыдущий трек: нажмите и удерживайте кнопку «←».
6. Следующий трек: нажмите и удерживайте кнопку «→».
7. Воспроизведение / Пауза: однократно нажмите кнопку «▶».
8. Смена режимов Bluetooth > AUX-IN: однократно нажмите кнопку «⊖». При подключении AUX-кабеля устройство автоматически перейдет в режим AUX-IN, нажмите кнопку «⊖» один раз, чтобы переключиться в режим Bluetooth вручную.

### Зарядка устройства

- Зарядите устройство полностью перед первым использованием.
- При уровне заряда аккумулятора < 3 % устройство выключается автоматически.

Состояние индикатора	Состояние аккумулятора
Мигает голубым и зеленым	Уровень заряда < 10 %
Горит красным	Идет зарядка
Выключен	Полностью заряжен

### Функция управления LED-подсветкой

Вы можете отключить функцию LED-подсветки на данном устройстве. Для того чтобы отключить или вновь активировать световую подсветку, нажмите и удерживайте кнопку «▶».

4

### Сопряжение по Bluetooth

1. Убедитесь, что подключаемое устройство находится в диапазоне действия Bluetooth.
2. Включите устройство, световой индикатор начнет быстро мигать.
3. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве, в списке доступных подключений выберите «Fiero FR500». Следуйте подсказкам на экране.
4. По завершении сопряжения световой индикатор загорится голубым цветом, не мигая.
5. Для того чтобы разорвать пару с устройством, нажмите и удерживайте кнопки «←» и «→» одновременно, световой индикатор начнет быстро мигать.

### Примечание:

- При включении колонка автоматически образует Bluetooth-соединение с последним подключенным к нему устройством (данная колонка может запомнить до 8 устройств).
- В режиме сопряжения устройство автоматически выключается через 10 минут при отсутствии Bluetooth-соединения.

### Управление вызовами в режиме Bluetooth

- Ответ на входящий вызов: нажмите кнопку «▶» один раз.
- Отклонить вызов: нажмите и удерживайте кнопку «▶».
- Завершение вызова: нажмите кнопку «▶» один раз.

### Сопряжение устройств с использованием технологии NFC

Данное устройство оснащено чипом ближней бесконтактной связи (NFC), что позволяет формировать пару с любым другим мобильным устройством (поддерживающим данную технологию) в одно касание.

- Убедитесь, что данная функция активирована на Вашем мобильном устройстве.
- Поднесите Ваше мобильное устройство к логотипу «NFC» на панели колонки.
- Подтвердите NFC-соединение на Вашем мобильном устройстве (процесс подтверждения может отличаться в зависимости от используемого устройства).

### Линейный вход AUX-IN

1. Включите колонку и подключите к ней Ваше мобильное устройство при помощи кабеля AUX, идущего в комплекте.
2. При подключении кабеля устройство автоматически перейдет в режим AUX, а световой индикатор загорится зеленым.
3. Управляйте воспроизведением на устройстве-источнике.

5

## Функция TWS (True Wireless Stereo)

Технология TWS позволяет использовать две колонки, сопряженные по Bluetooth, для создания беспроводной двухканальной системы с эффектом стереозвука.

- Для создания TWS-соединения расположите две колонки в диапазоне действия Bluetooth-сигнала.
- Включите обе колонки, нажмите на одном из устройств кнопку «🔊» дважды. Данное устройство будет «Ведущим устройством» в паре.
- Световой индикатор начнет мигать голубым и зеленым цветами, сопряжение устройств произведется автоматически. Вторая колонка будет определяться как «Подчиненное устройство» и являться правым звуковым каналом.
- По завершении сопряжения световой индикатор ведущей колонки будет быстро мигать голубым цветом.
- Для разрыва TWS-пары нажмите и удерживайте кнопки «⏪» и «⏩» на одной из колонок до тех пор, пока индикатор не начнет быстро мигать голубым цветом.

## Смена режимов эквалайзера (EQ)

Данное устройство оборудовано двумя предустановленными режимами эквалайзера, обеспечивающими идеальное качество звука в условиях использования устройства как в помещении, так и на улице.

Переключение режимов эквалайзера осуществляется двойным нажатием на кнопку «🔊».

- Режим «Indoor» — настройки эквалайзера сбалансированы для прослушивания аудио в помещении. При работе устройства в данном режиме световой индикатор горит, не мигая.
- Режим «Outdoor» — идеально подходит для прослушивания аудио на открытом пространстве. При работе устройства в данном режиме световой индикатор медленно мигает.

**Примечание:** по умолчанию активирован режим «Indoor».

## Перезагрузка системы устройства

Если устройство не реагирует на нажатие кнопок, отсоедините зарядный кабель, а затем нажмите и удерживайте кнопку «🔊» в течение 15 секунд, пока не погаснет световой индикатор.

## Защита от воды

Данное устройство соответствует стандарту водонепроницаемости IPX6. Продукция, отвечающая данному стандарту водонепроницаемости, имеет защиту от любых погодных воздействий: капли дождя и водяные струи не оказывают на колонку вредного воздействия, однако погружение устройства в воду или иные жидкости может вывести его из строя.

### ВАЖНО:

Перед использованием устройства в среде с потенциальным воздействием на него воды отсоедините все подключенные к устройству кабели, а также убедитесь, что заглушка разъемов прочно закрыта.

## Технические характеристики

- Модель: FR500.
- Версия Bluetooth: 4.2.
- Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5, GAVDP V1.2, AVDTP V1.2, SPP V1.2, AVCTP V1.2.
- Радиус действия Bluetooth: до 10 метров.
- Выходная мощность: 16 Вт.
- Частотный диапазон: 150 Гц — 16 кГц.
- Отношение сигнал/шум: ≥ 60 дБ.
- Параметры динамиков: 8 Вт x 2, 4 Ом, 40 мм.
- Параметры аккумулятора: Li-ion, 3.6 В ≈ 2500 мА·ч.
- Параметры адаптера питания: DC, 5 В, 1 А.
- Время работы: до 11 часов.\*
- Время зарядки: до 3 часов.
- Степень защиты от воды: IPX6.
- Поддержка функций NFC и TWS.
- Линейный вход AUX.
- Возможность крепления на руль велосипеда/мотоцикла.
- Габариты: 159 x 65 x 65 мм.
- Комплектация: портативная колонка, microUSB кабель для зарядки, аудиокабель (AUX), руководство пользователя, шнур и карабин.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможное решение
Устройство не включается	Низкий уровень заряда аккумулятора
Колонка не подключается к Bluetooth-устройству	Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает профиль A2DP
	Убедитесь, что устройство находится в радиусе действия Bluetooth-сигнала
Отсутствует звук	Убедитесь, что колонка находится в режиме сопряжения (световой индикатор мигает голубым цветом)
	Проверьте уровень громкости на обоих устройствах
Плохое качество звука	Убедитесь, что колонка подключена к устройству (индикатор горит голубым цветом)
	Разместите устройство ближе к колонке, уберите возможные препятствия

В случае если описанные выше действия не решили проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрическо-го и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: **<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>**

Срок гарантии: 12 месяцев.  
Срок эксплуатации: 24 месяца.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Вэйкинг Тэкнолodge Ко., Лтд. 1 эт., №431, шоссе Хуатин, ул. Далан, новый р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств»;

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

