РЕЖИМ МУЗЫКА

ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ

1. Подсоедините mp3-плеер к компьютеру, используя micro-USB порт и USB кабель (входит в комплектацию).
2. После подключения устройство будет отображаться на компьютере, как подключенный USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск.
3. Перетащите нужные аудио файлы в соответствующее местоположение.
4. После успешной загрузки всех файлов извлеките устройство из компьютера, как флэш-накопитель («Безопасное извлечение устройства»).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Включите mp3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки ▶II .
2. Переключите в режим МУЗЫКА при помощи **FM/MUSIC SWITCH** (кнопка ③) .
3. Используйте кнопки ⏮ ⏭ для выбора трека; длительное нажатие этих кнопок позволяет производить перемотку назад/вперед.
4. Нажмите ▶II для воспроизведения выбранного трека.
5. Переключение **SHUFFLE SWITCH** (кнопка ②) позволяет воспроизводить музыку в смешанном порядке.

РЕЖИМ FM РАДИО

ПОИСК И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ FM СТАНЦИЙ

1. Включите mp3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки ▶II .
2. Переключите в режим FM РАДИО при помощи **FM/MUSIC SWITCH** (кнопка ③) .
3. Удерживайте кнопки ⏮ ⏭ для автоматического поиска радиостанций; найденные радиостанции будут автоматически сохранены.
4. Кнопка ▶II служит для переключения между сохраненными радиостанциями, а также для листания Preset.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems LLP;
40 Willoughby Road, London N8 OJG,
United Kingdom. Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП;
40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Великобритания. Сделано в Китае

DIGMA

MP3 • плеер C2

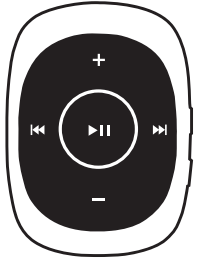


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ КНОПОК

⏯ Воспроизведение / Пауза / Включение-выключение питания (длительное нажатие)

⏮ В режиме плеера: Предыдущий трек / Перемотка назад (длительное нажатие и удержание)

В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радио-станций вниз по частотному диапазону

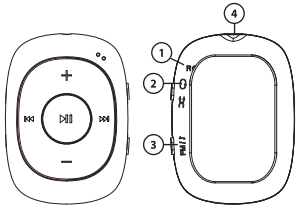

⏭ В режиме плеера: Следующий трек / Перемотка вперед (длительное нажатие и удержание)

В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радио-станций вверх по частотному диапазону

✚ Увеличение громкости

▬ Уменьшение громкости

(1) Кнопка перезагрузки плеера (Reset)

(2) Переключение в режим перемешивания музыкальных треков

(3) Переключение между режимами FM РАДИО и МУЗЫКА

(4) Разъем для подключения наушников

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты и вес : 50 x 36.2 x 15.6 мм, 13.8 г

Память : флеш 8 ГБ

Подключение к ПК : Высокоскоростной USB 2.0 (FS) Флеш диск

Батарея : Встроенная перезаряжаемая батарея 110 mAh

Звуковые форматы : MP3, WMA, WAV

Рабочая температура : От –5^0 С до +40^0 С

Операционные системы : Совместимость с ОС семейства Windows, Mac OS 10, Linux 2.4.2

Внимание:

⚠ Держите устройство и его специальные компоненты в недоступном для детей месте.

⚠ Если вы не используете устройство, убедитесь в том, что оно выключено.

MP3, WMA

Выходная мощность наушников : (Л.) 15 мВт + (Пр.) 15 мВт

Битрейт MP3 : 8 кб/с ÷ 320 кб/с

Частота звука : 20 Гц to 20 кГц

Сигнал/шум : 85 дБ

Частотный диапозон : 87 МГц ÷ 108 МГц

FM Радио

FM станция : 20 + 20

Выходная мощность наушников : (Л.) 15 мВт + (Пр.) 15 мВт

Сигнал/шум : 45 дБ