


DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Ыңғыс-аяқ жуатын машина
DEXP
M6C7PD


Қысқаша нұсқаулық

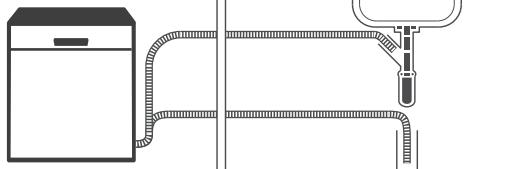


1 Ұйдыс-аяқ жуатын машинаны орнатыңыз және қосыңыз.



2 Ұйдысты тамақтың ірі қалдықтарынан тазалаңыз.

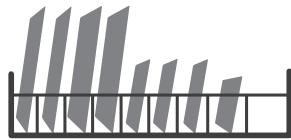

3 Ұйдысты тиеніз.

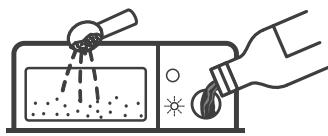

4 Ұйдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған жуғыш шүралды, шайғышты және тұзды қосыңыз.



5 Құрылғыны қосыңыз, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклін іске қосу үшін «Старт/Пауза» түймесін ба-сыңыз.



Мазмұны

Құрылғының міндеті	6
Сақтық шаралары	6
Құрылғы схемасы	8
Аксессуарлар	8
Орнату	9
Орнатуға дайындық	9
Электрмен жабдықтауға қосу	10
Сүмен жабдықтауға қосу	10
Құрылғымен жұмыс	12
Басқару панелі	12
Индикаторлар	13
Тұймelerдің сипаттамасы	14
Пайдалануды бастар алдында	15
Сүға арналған жұмсақтыш	15
Шайғыш	17
Жұғыш құрал	19
Үйдис-аяқ жуатын машинаның себеттерін тиегірек	21
Үйдис-аяқ жуатын машинаны іске қосу	23
Жуу циклін іске қосу	23
Бағдарламаны өзгерту	23
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ыдысты қосымша тиегірек	24
Жуу циклінің аяқталуы	24
Үйдис-аяқ жуатын машинаға күтім жасау және тазалау	25
Үйдис-аяқ жуатын машинаның корпусын тазалау	25
Есікті тазалау	25
Сүзгіні тазалау	26
Шашыратқыштарды тазалау	27
Үйдис жууға арналған бағдарламалар	28
Ықтимал проблемалар және олардың шешімдері	29
Қателер кодтары	32
Техникалық сипаттамалар	33
Құрылғы өлшемдері	33
Ерекшеліктер	34
Энергия тиімділігі туралы ақпарат	35
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	36
Қосымша ақпарат	37

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бүйімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының міндеті

Ыдыс-аяқ жуатын машина — ыдысты автоматты түрде жууға арналған электр-механикалық қондырғы.


Сақтық шаралары

Назар аударыңыз: ыдыс-аяқ жуатын машинаны пайдаланғанда аталған сақтық шараларын сақтаңыз.

1. Осы құрылғы тек қана түрмистық пайдалануға және келесі жағдайларда пайдалануға арналған:
 - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс үй-жайларындағы қызметтік асүйлер;
 - фермерлік үйлер;
 - отельдер, мейманханалар және қонақ үй типіндегі басқа орындар.
2. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі түлғалардың пайдалануына арналмаған. Ыдыс-аяқ жуатын машинаға қызмет көрсетілген немесе тазалау жүргізген кезде балалар қадағалауда болуы тиіс. Балаларға ыдыс-аяқ жуатын машинамен ойнауға рұқсат берменеңіз.
3. Бұл жабдық тек қана үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогымен зақымдануға жол бермеу үшін жабдықты, қуат беру баусымын немесе ашаны судың немесе басқа сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Үйдыс-аяқ жуатын машинаға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастар алдында оны розеткадан ажыратыңыз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ матаны пайдаланыңыз, содан кейін ыдыс-аяқ жуатын машинаны құрғатып сүртіп алыңыз.
5. Жабдық жерге түйікталған болуы тиіс. Ақаулықтар немесе сынуулар пайда болған жағдайда жерге түйіктау, электр тогының ең кіші кедергі жолын қамтамасыз ете отырып, электр тогымен зақымдану қатерін төмendetеді. Бұл аспап жерге түйіктау сымымен және жерге түйікталған ашамен жабдықтаңған.

6. Аша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге түйіқталған тиісті розеткаға қосылуы қажет.
Жерге түйіқтау сымының лайықсыз қосылуы электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге түйіқталудың сенімділігіне күмәнді болсаңыз, білікті электршіден кеңес алыңыз.
7. Егер ол розеткаға сәйкес келмейтін болса, жабдықпен жиынтықта берілетін аша құрылымына өзгерістер енгізбеніз. Тиісті розетканы орнату үшін ма-манға жүгініңіз.
8. Үйдіс-аяқ жуатын машинадағы есікке немесе ыдысқа арналған сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
9. Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, үйдіс-аяқ жуатын машинаны іске қоспаңыз.
10. Үйдіс-аяқ жуатын машина жұмыс істеп тұрған кезде судың шашырауына жол бермеу үшін есікті абылап ашыңыз.
11. Ауыр заттарды үйдіс-аяқ жуатын машинаның ашық есігіне қоймаңыз. Ол төңкеріліп кетуі мүмкін.
12. Үйдісты жуу үшін тиегенде:
 - пышақтардың және басқа өткір заттардың ұшы төмен қаратылып немесе көлденеңінен жайғастырылуы тиіс;
 - жуу циклі аяқталғаннан кейін бөлікте жуғыш құрал жоқ екеніне көз жет-кізіңіз;
 - арнайы таңбаламасы жоқ пластик үйдісты үйдіс-аяқ жуатын машинаға орналастырмаңыз;
 - автоматты үйдіс-аяқ жуатын машиналарға арналған жуғыш құралдарды және шайғыштарды пайдаланыңыз;
 - үйдіс-аяқ жуатын машинада сабынды, жуғыш ұнтақты немесе қол жууға арналған құралды пайдаланбаңыз.
13. Үйдіс-аяқ жуатын машинаны пайдаланғанда балаларды қадағалаусыз қал-дырмайңыз.
14. Егер қуат беру баусымы зақымданған болса, оны ауыстыру қажет. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
15. Жабдықты орнатқанда қуат беру баусымы бүгілменегіне немесе жаншыл-мағанына көз жеткізіңіз.
16. Аспап су құбыры желісіне құбыршектердің жаңа жиынтықтарын пайдалану-мен қосылуы тиіс, есکі құбыршектерді қайталарап пайдалануға болмайды.
17. Үйдіс жиынтықтарының максималды саны – 6.
18. Кірістегі судың максималды рүқсат етілген қысымы 1 МПа құрайды.
19. Кірістегі судың минималды рүқсат етілген қысымы 0,04 МПа құрайды.
20. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.


Құрылғы схемасы

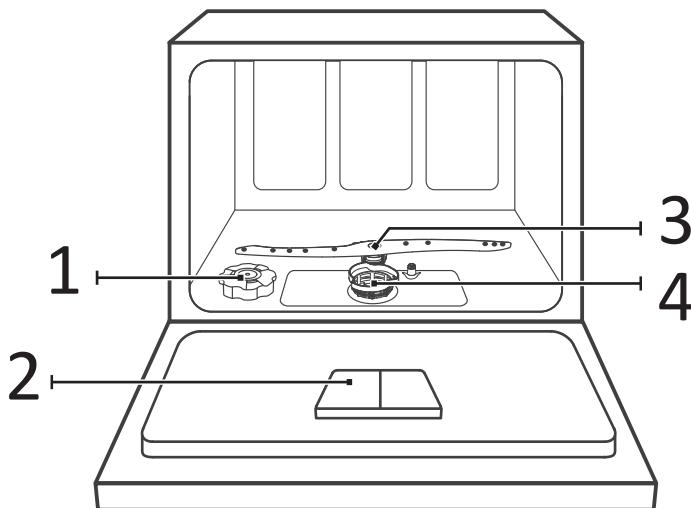

1. Жұмсартқышқа арналған контейнер.
2. Мөлшерлегіш.
3. Шашыратқыш.
4. Сүзгі.


Аксессуарлар*

Себет

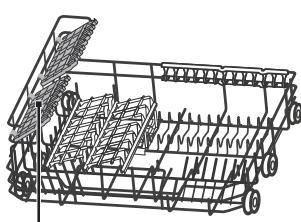

Саптыаяқтарға
арналған таған

Асхана аспаптарына
арналған таған

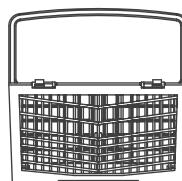

*Ұлғілердің жиынтықталуы ерекшеленуі мүмкін.

Орнату

Назар аударыңыз!

Құбыр желілері мен электр жабдықтарының қосылуын білікті маман жүзеге асыруы тиіс.

Үйдіс-аяқ жуатын машинаны орнатар алдында электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін құттап ажыратыңыз.

Орнатуға дайындық

Үйдіс-аяқ жуатын машина орнатылатын жер электрлік розетканың және кәріз бен сумен жабдықтаудың қолданыстағы жеткізілмдерінің жаңында жайғасуы тиіс. Үйдіс-аяқ жуатын машинаны шұңғылшаның жаңына үйдіс-аяқ жуатын машинаның төкпе құбыршектерін қосу үшін орнату ұсынылады.

Орнатуды бастар алдында қажетті аксессуарлардың бар болуына көз жеткізініз.

Орнатуды бастар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Үйдіс-аяқ жуатын машинаны орнатар алдында орын дайындаңыз:

1. Сумен жабдықтауды және төкпе құбыршектерді қосу ыңғайлылығы үшін шұңғылшаның жаңынан орын таңдаңыз.
2. Егер үйдіс-аяқ жуатын машина бұрышқа орнатылатын болса, есікті ашқан кезде біраз бос орын қалуы тиіс.



Электрмен жабдықтауға қосу

Назар аударыңыз!

Қосу үшін ұзартқышты немесе жалғастырғыш тетіктерді пайдалануға болмайды.

Қуат беру баусымының жерге тұйықтайдын сымын алып тастауға болмайды.

Қосуға қойылатын талаптар

- Ұйдыс-аяқ жуатын машинаны тиісті қуат көзіне қосуға арналған атаулы кернеу туралы ақпарат төлкүжат тақтайшасында көрсетілген.
- 10A сақтандырғышты, іске қосылуы кейінгे қалдырылған сақтандырғышты немесе ажыратқыш автоматты пайдалану, сонымен қатар тек қана ұйдыс-аяқ жуатын машинаға арналған жеке желіні қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу мен жиіліктің төлкүжат тақтайшасында көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ашаны тек қана жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Егер аша электрлік розеткаға сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Жалғастырғыш тетіктерді пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетіп, аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Сүмен жабдықтауға қосу

Күю құбыршегін қосу

Ұйдыс-аяқ жуатын машинаның сүмен жабдықтау желісіне қосылуы жаңа құбыршектер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Су қысымы 0,04 МПа-дан 1 МПа-ға дейінгі шектерде болуы тиіс. Егер қысым бекітілген минимумнан төмен болса, сүмен жабдықтау қызметтерін жеткізушіге жүгініңіз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе олар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, судың таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағуына мүмкіндік беріңіз.

Бұл сақтық шарасы суға арналған енгізу тесігінің бітелу қатерін және аспаптың бұзылуын болдырмау үшін қажет.

Ағып кетулерге жол бермеу үшін сақтандырғыш клапаны бар арнайы құбыршекті (жеткізу жиынтығына кірмейді) пайдалану ұсынылады.



Қалыпты қосу





Сақтандырғыш клапан арқылы қосу

Төкпе құбыршекті қосу


Төкпе құбыршекті диаметрі кем дегенде 40 мм су құбырына енгізіңіз немесе төкпе құбыршекті шүңғылшаға қосыңыз, құбыршектің бүгілмененіне көз жеткізіңіз. Құбыршектің жоғарғы бөлігі 600 мм-ден астам биіктікте орналаспауды тиіс.

Төкпе құбыршегін А немесе В тәсілімен қосыңыз

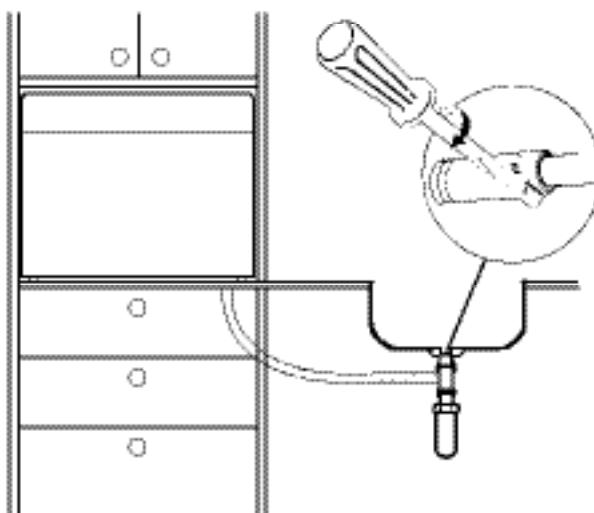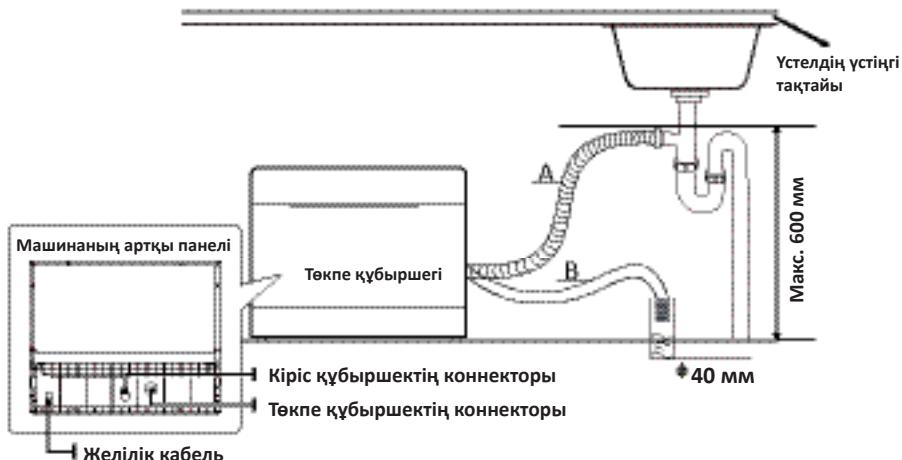

Құрылғымен жұмыс

Басқару панелі

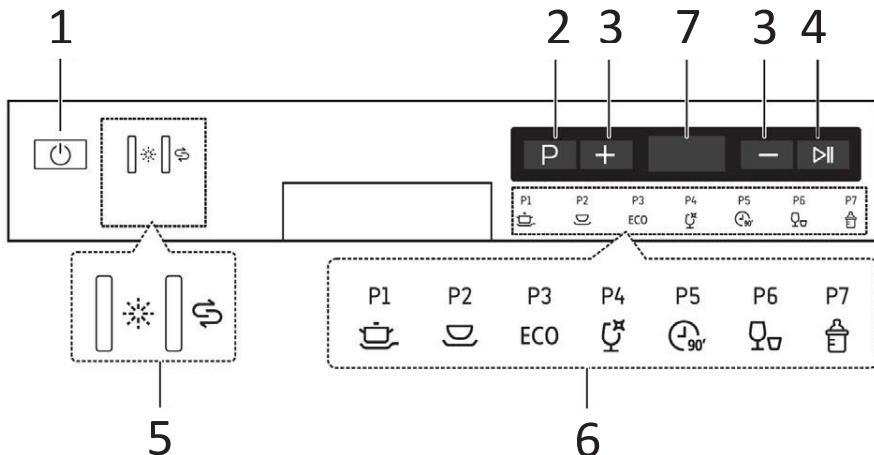

1. «Вкл./Выкл.» түймесі.
2. «Программа» түймесі.
3. Кейінге қалдыруды баптау түймесі.
4. «Старт/Үзіліс» түймесі.
5. Мөлшерлегіштер индикаторлары.
6. Таңдалған бағдарлама индикаторы.
7. LED-экран.

Индикаторлар



Қарқынды жуу

Қатты және/немесе қатып қалған ластанулары бар ыдыс-аяқтарға, кәстрөлдер мен табаларға арналған.



Қалыпты жуу

Қалыпты ластанған кәстрөлдерге, тәрелкелерге, стақандарға және болымсыз ластанған кәстрөлдерге арналған.



ЭКО

Қалыпты ластанған ыдысты жууға қолайлы стандартты бағдарлама.



Шыны

Шыныдан жасалған болымсыз ластанған ыдысты жуу.



90 минут

Мұқият кептіруді талап етпейтін, болымсыз ластанған ыдысқа арналған.



Жылдам жуу

Болымсыз ластанған ыдысты кептірусіз жуу.



Baby care

Балалар бөтелкелерін жуу бағдарламасы.



Шайғыш

Шайғыштың деңгейі төмен.



Жұмсартқыш

Жұмсартқыштың деңгейі төмен.

Түймелердің сипаттамасы

«Вкл./Выкл.» түймесі

- Құрылғыны іске қосу үшін «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз.
- Құрылғыны сөндіру үшін түймені тағы бір рет басыңыз.

«Программа» түймесі

Жуудың қолайлы бағдарламасын таңдау үшін осы түймені басыңыз, содан кейін таңдалған бағдарламаның индикаторы жанады.

Кейінге қалдыруды баптау түймесі

Жұмыс басталуын кейінге қалдыруды ұзарту/қысқарту үшін басыңыз (максимум – 24 сағат).

«Старт/Пауза» түймесі.

- Бағдарламаны таңдаңыз және жуу процесін іске қосу үшін осы түймені басыңыз.
- Процесті үзіліске қою үшін жуу бағдарламасы орындалып жатқанда осы түймені басыңыз.
- Бағдарламаның орындалуын жалғастыру үшін тағы бір рет басыңыз.

Пайдаланұды бастар алдында

Ұйыс-аяқ жуатын машинаны алғашқы рет пайдаланұды бастар алдында келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Судың кермектік деңгейін реттеңіз.
2. Ұйыс жуатын машинаға арналған 1,5 кг түз қосыңыз, түз салатын контейнерге су құйыңыз.
3. Мөлшерлегішке шайғыш қосыңыз.
4. Жұғыш құралды қосыңыз.

Сұға арналған жұмсартқыш

Суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырып-қосқыш көмегімен қолмен орнатылады.


Суды жұмсартқыш ұйыс-аяқ жуатын машинаның жұмысына қатерлі немесе қолайсыз әсер ететін минералдарды және тұздарды судан кетіруге арналған. Осы минералдар мен тұздардың мөлшері негұрлым жоғары болса, сіздің сұыңыз соғұрлым кермек болады. Жұмсартқыш сіздің ауданыңдағы судың кермектігіне байланысты бапталған болуы тиіс. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін сумен жабдықтау қызметтер жеткізуінен хабарласыңыз.

Тұзға арналған контейнер төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді төмендеңігі нұсқаулыққа сәйкес толтыру қажет.

Назар аударыңыз!

Тек қана ұйыс-аяқ жуатын машиналарға арналған тұзды пайдаланыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, су жұмсартқышын бұзуы мүмкін. Ұйыс-аяқ жуатын машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ұйыс-аяқ жуатын машинаның ақаусыздығы үшін жауапты болмайды.

Жұмсартқышты тек ұйыс жуудың толық циклі басталар алдында ғана тұзben толтырыңыз. Бұл машинаның тұздың шашыраған түйіршектірінен немесе тұзды судан туындаған коррозияға жол бермейді.

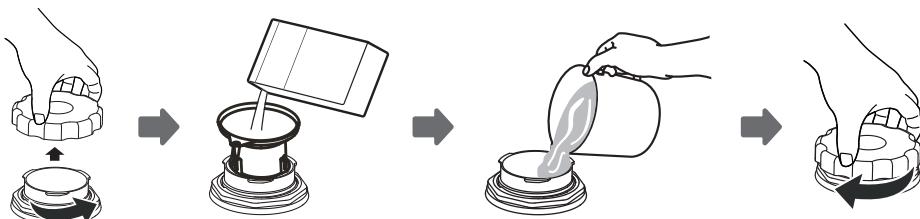

1. Төменгі себетті алып тастаңыз, тұзға арналған контейнердің қақпағын бұрап алыңыз.
2. Құйғыштың ұшын тесікке орналастырыңыз және ұйыс-аяқ жуатын машиналарға арналған шамамен 1,5 кг түз себіңіз.
3. Тұз толтырылған контейнерге су құйыңыз. Судың бөлігі төгілуі мүмкін – бұл қалыпты құбылыш.

- Контейнерді толтырғаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытымен тығыздап бұраңыз.
- Контейнер толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.
- Ұйдысты жуу бағдарламасы тұзы бар контейнер толтырылғаннан кейін бірден іске қосылуы тиіс. Әйтпесе сүзгі, сорап немесе машинаның басқа бөліктері тұзды судан бұзылуы мүмкін.

Ескерту

- Тұз салынған контейнерді басқару панелінде тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін толтыру қажет. Тұз деңгейінің индикаторы, тіпті контейнер толтырылғанда жаңып тұруы мүмкін, бұл тұздың еру деңгейіне байланысты.
- Егер ұйдыста тұзды тамшылар қалса, тұз қалдықтарын кетіруге арналған жуудың жылдам бағдарламасын іске қосыңыз.

Тұз шығындалуын реттеу

Ұйдыс-аяқ жуатын машина тұздың су кермектігіне байланысты пайдаланылуын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұздың шығындалуын онтайландыру үшін қажет.

Тұз шығынын реттеу үшін келесі әркеттерді орындаңыз:

- Есікті ашыңыз, ұйдыс жуатын машинаны іске қосыңыз.
- Құрылғы іске қосылғаннан кейін 60 секунд ішінде су жұмсартқышының баптауларын орнату үшін «Программа» түймесін 5 секунд басыңыз (тұз бен шайғыш деңгейінің индикаторлары жыптылықтайдын болады).
- Су жұмсартқышының баптауларын аймағынцызағы су кермектігі жағдайларына байланысты таңдау үшін «Программа» түймесін басыңыз, баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
- Баптауды аяқтау үшін «Питание» түймесін басыңыз.

Судың кермектігі °dH	Ммоль/л	Ауыстырып-қосқыштың күйі	Басқару панеліндегі индикатор
0~5	0-0.9	1	H1
6-11	1.0-2.0	2	H2
12-17	2.1-3.0	3	H3
18-22	3.1-4.0	4*	H4
23-34	4.1-6.1	5	H5
35-45	6.2-8.0	6	H6

1-ескертү

°dH – неміс градусы.

2-ескертү

Әдепкі бойынша орнатылған режим: Н4.

3-ескертү

Егер сіздің ыдыс-аяқ жуатын машинаңыздың моделінде су жұмсартқышы жоқ болса, нұсқаулықтың осы бөлімін өткізіп жіберіңіз.

Шайғыш

Судың тамшылары ыдыста дақтар мен ағу іздерін қалдырмауы үшін шайғыш соңғы шаю кезінде қосылады. Сондай-ақ шайғыш ыдыстың кебуін жақсартады, өйткені су одан жылдам сорғалайды. Осы ыдыс-аяқ жуатын машина сұйық шайғышты пайдалануға есептелген. Шайғыштың мөлшерлегіші есіктің ішінде жуғыш құрал мөлшерлегішінің

жынында орналасады. Мөлшерлегіштің қақпағын бұрап ашыңыз және сұйық шайғышты жоғарғы деңгейге дейін құйыңыз. Мөлшерлегіштің көлемі шамамен 110 мл.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс-аяқ жуатын машиналарға арналған шайғыштарды пайдалану қажет. Мөлшерлегішке басқа заттарды (мысалы, ыдыс-аяқ жуатын машина тазартқышын, сұйық жуғыш құралды) құюға болмайды, бұл ыдыс-аяқ жуатын машинаның бүлінуіне әкелуі мүмкін.


Сіз шайғыш деңгейін қақпақтың жынында орналасқан индикатордың түсі бойынша көзben қарап тексере аласыз.

Мөлшерлегіш толық болғанда индикатор қошқыл түсті. Шайғыштың шығында-луына байланысты индикатордың қошқыл нұктесінің өлшемі азаяды, мөлшерлегіштің көлемнің $\frac{1}{4}$ -нен босауына жол берменеңіз.


Индикатордың мәні

- Толы
- 3/4-ке толы
- 1/2-ге толы
- 1/4-ге толы
- Бос


Толтырылу индикаторы

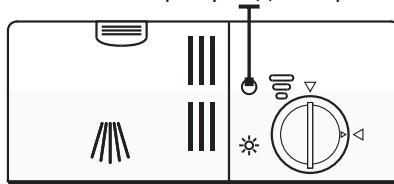


Шайғышты қосу

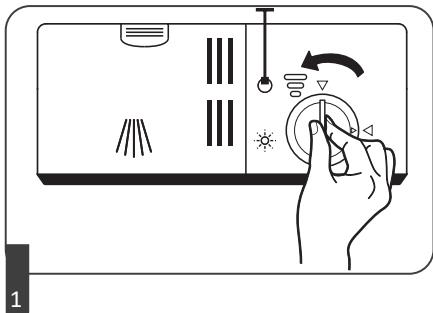


1

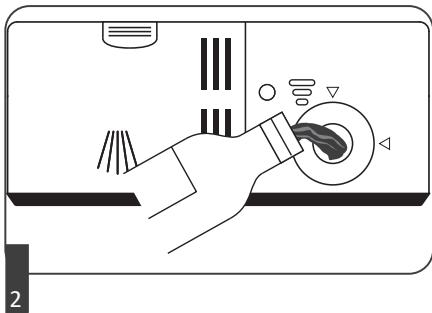

2

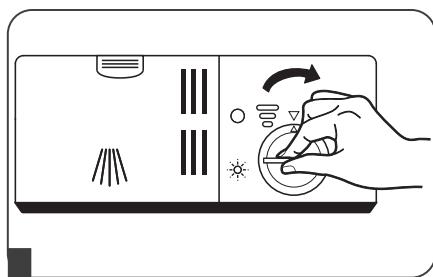

3

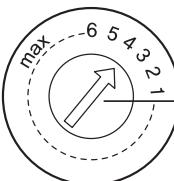

Шайғыш
реттегіштің
түтқасы

1. Мөлшерлегішті ашу үшін қақпақты солға қарай бұраңыз.
2. Мөлшерлегішке шайғышты қосыңыз.
3. Қақпақты, көрсеткімен туралап, орнына қойыңыз және оңға қарай бұрап, оны жабыңыз.

Үйдісты келесі жуғанда көбіктің артық пайда болуына жол бермеу үшін мөлшерлегішті толтырғанда төгілген шайғыш тамшыларын сүртіп алыңыз. Есікті жабар алдында қақпақты орнына орнатуды ұмытпаңыз.

Шайғыш мөлшерлегішін реттеу

Мөлшерлегіш реттегішінде баптаудың 6 деңгейі бар. Үнемі «3» күйінен бастаңыз. Егер ыдыста дақтар қалса немесе ол нашар кебетін болса, реттегішті «5» күйіне бұрап, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер проблема әлі де бар болса, реттегішті максималды күйге орнатыңыз. Өндіруші ұсынатын реттегіштің күйі — «3».

Жуғаннан кейін су тамшылары немесе әк дақтары қалса, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер ыдыста жабысқақ ақ дақтар немесе шыны ыдыс пен пышақтардың жүздерінде көкшіл үлдір қалатын болса, мөлшерді азайтыңыз.

Жуғыш құрал

Құрамында химиялық құрауыштары бар жуғыш құралдар ыдыстан және ыдыс-аяқ жуатын машинадан ласты кетіру үшін қажет. Коммерциялық сапалы жуғыш құралдардың көбі осы мақсат үшін жарамды.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс-аяқ жуатын машинадарға арналған жуғыш құралдарды пайдаланыңыз. Жуғыш құралдарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жууды жоспарламасаңыз, жуғыш құралды сеппеніз.

Жуғыш құралдардың үш типі бар:

1. Фосфаттармен және хлормен.
2. Фосфаттармен хлорсыз.
3. Фосфаттарсыз және хлорсыз.

Фосфаттар болмағанда жуғыш құрал суды жұмсартпайды. Бұл жағдайда жұмсартуға арналған түзді пайдалануды ұсынамыз, тіпті судың керметтігі 6 °dH тең болса да. Кермек суда фосфатсыз жуғыш құралмен жуғанды ыдыста дақтар пайда болуы мүмкін. Жақсы нәтиже алу үшін жуғыш құралды көбірек қосыңыз.

Хлорсыз жуғыш құралдар берік және түрлі-түсті дақтарды толығымен кетірмейді. Бұл жағдайда температурасы неғұрлым жоғары бағдарламаларды таңдау қажет.

Қойылтылған жуғыш құралдар

Химиялық құрамына сүйенсек, жуғыш құралдарды екі топқа бөлуге болады:

- қарапайым, күйдіріш құрауыштары бар сілтілі жуғыш құралдар;
- табиғи ферменттері бар төмениңілтілі қойылтылған жуғыш құралдар.

Қойылтылған жуғыш құралдарды және «ЭКО» бағдарламасын пайдалану қоршаған ортаның ластануын азайтады және ыдысты тиімді тазалайды, ейткені қатты ластануларды ерітеді.


Таблеткалар түріндегі жуғыш құралдар

Әр түрлі маркалы таблеткалар түріндегі жуғыш құралдар әр түрлі жылдамдықпен ериді. Осы себептен кейбір жуғыш таблеткалар жуудың жылдам циклдері кезінде толық ерімейді. Жуғыш таблеткалардың толық шайылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды пайдаланыңыз.


Жуғыш құралдың мөлшерлегіші

Жуу циклдерінің кестесінде келтірілген нұсқауларға сәйкес, әрбір ыдыс жууды бастар алдында жуғыш затты мөлшерлегішке қосу қажет. Осы ыдыс-аяқ жуатын машина үшін, қарапайым ыдыс жуатын машинамен салыстырғанда, азырақ жуғыш құрал мен шайғыш қажет. Қалыпты тиегенде ыдыс жууға арналған жуғыш құралдың бір ас қасыры жеткілікті. Қатты ластанулар үшін көбірек жуғыш құрал қажет болады.


Жуғыш құралды әрқашан жууды бастар алдында қосыңыз, әйтпесе ол дымқылданып, нашар еруі мүмкін.

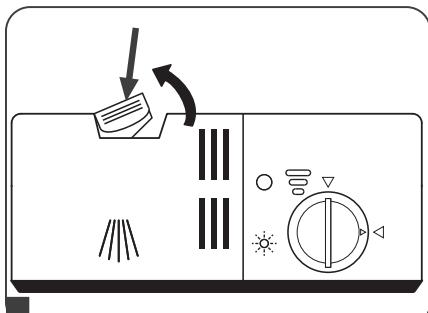

1 Жұғыш құралға арналған бөліктің қақпағын ашу үшін түймені басыңыз.

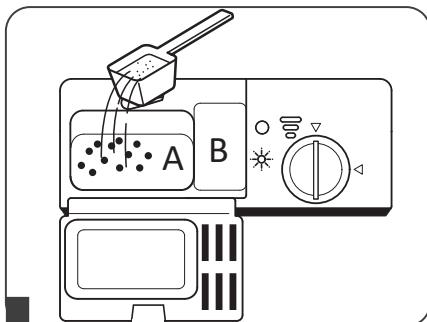

2 А бөлігіне жұғыш құрал қосыңыз. Егер ыдыс тым лас болса, В бөлігіне қосымша жұғыш құрал қосыңыз.

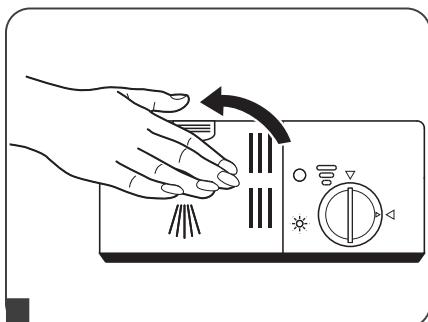

3 Қақпақты жабыңыз және құлыш бекітілуі үшін түймені басыңыз.

Жұғыш құралдың өндірушісі қаптамада көрсеткен мөлшерлемесі мен сақталуы бойынша талаптарды орындаңыз.

Бағдарламаларға арналған жұғыш құралдың мөлшері туралы ақпарат «Ыдыс жууға арналған бағдарламалар» кестесінде келтірілген. Жұғыш құралдың мөлшері сонымен қатар ластанудың деңгейіне және судың кермектігіне байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Жұғыш құрал өндірушісінің ұсынымдарын орындаңыз.

Жұғыш құралдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ыңдыс-аяқ жуатын машинаның себеттерін тиес

- Үңдыс сатып алғанда үңдыс-аяқ жуатын машинада жууға жарамды үңдысты таңдаңыз.
- «Үңдыс үшін аялауыш» деп белгіленген жұмсақ жуғыш құралды пайдаланыңыз, толық ақпаратты жуғыш құралдар өндіушілерінен алуға болады.
- Кейбір үңдыс үшін жуудың минималды температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен асхана аспаптарының бұзылуына жол бермеу үшін оларды үңдыс-аяқ жуатын машинадан бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден алып шықпаңыз.

Үңдыс-аяқ жуатын машинада жууға жарамайтын үңдыс пен асхана аспаптары

- Ағаш, сүйек, кәрлен және құбылтасты тұтқалары бар асхана аспаптары.
- Үстыққа төзімсіз пластик үңдыс.
- Желімделген бөліктегі бар, жоғары температураға төзімсіз ескірген асхана аспаптары.
- Желімделген үңдыс немесе асхана аспаптары.
- Қалайы немесе мыс үңдыс.
- Хрусталь.
- Тоттануға ұшырайтын металл заттар.
- Ағаш табақтар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

Үңдыс-аяқ жуатын машинада жуу үшін ішінара жарамды үңдыс пен асхана аспаптары

- Шыны үңдыстың кейбір түрлері үңдыс-аяқ жуатын машинада көп рет жуғаннан кейін көмексіленуі мүмкін.
- Күміс және алюминий бөліктегі жуған кезде түсінен айырылуға бейім.
- Зерленген оюлар жиі жуғанда жойылуы мүмкін.

Ыңдыс-аяқ жуатын машинаны тиегенде келесіге назар ауда-рыңыз

Ыңдыстан тамақтың артық қалдықтарын, кәстрөлден күйген тамақтың жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыңдысты ағынды суға шаю қажеттілігі жоқ.

Ыңдысты келесі турде жайғастырыңыз:

1. Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдерді/табаларды түбін жоғары қаратып.
2. Иілген заттарды немесе оймалары бар заттарды, су еркін ағып кета алуы үшін, еністеп жайғастыру керек.
3. Ыңдысты ол құлап кетпейтіндей етіп қойыңыз.
4. Ыңдысты су шашыратқыштары жуған кезде еркін айнала алатындағы етіп жайғастыру керек.
5. Орналастырылатын ыңдыстың ең үлкен диаметрі – 19 сантиметр.



Ескерту

- Ыңдыс-аяқ жуатын машинада тым ұсақ заттарды жұмаған жөн, өйткені олар себеттен түсіп қалуы мүмкін.
- Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдерді және басқ., олар суға толып кетпеуі үшін, түбін жоғары қаратып жайғастырыңыз.
- Ыңдыс пен асхана аспаптары бірінің ішінде бірі жатпауы тиіс.
- Стақандар зақымданбауы үшін бір-бірімен жанаспауы тиіс.
- Үлкен жүзді пышақтарды тігінен қоюға болмайды, өйткені бұл әлеуettі қауіп төндіреді.
- Ұзын және/немесе өткір асхана аспаптарын, мысалы, пышақтарды көлде-неңінен қою қажет.
- Ыңдыс-аяқ жуатын машинаны артық тилеменңіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтиже-сін алу үшін және электр энергиясының қисынды шығындалуы үшін маңызды.

Ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қосу

Жүу циклін іске қосу

1. Үйдисты ыдыс-аяқ жуатын машинаға тиеніз.
2. Жұғыш құрал құйыңыз.
3. Ашаны розеткаға қосыңыз. Сүмен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.
4. Есікті ашыңыз, «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз, қуат беру индикаторы жанады.
5. «Программа» түймесін басыңыз, бағдарламалар келесі реттілікпен ауысып-қосылады: Қарқынды – Қалыпты – ЭКО – Шыны – 90 минут – Жылдам – Baby Care.

Бағдарламаны таңдағаннан кейін индикатор жанады, есікті жабыңыз, ыдыс-аяқ жуатын машина жұмысын бастайды.

Бағдарламаны өзгерту

Егер бағдарлама іске жақында қосылған болса, бағдарлама циклі өзгертуі мүмкін. Кері жағдайда су мен жұғыш құрал ыдыс-аяқ жуатын машинаға құйылған болуы мүмкін және жаңа цикл үшін жұғыш құралды қайталап қосу талап етіледі (жұғыш құралды қосу бөлімін қар.).

1. Жүу бағдарламасын орындауды үақытша тоқтату үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.
2. Таңдалған бағдарламаның түймесін басыңыз және 3 секундтан астам басып тұрыңыз – бағдарламадан бас тартылады.
3. Қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
4. «Старт/Пауза» түймесін басыңыз, жуу процесі шамамен 10 секундтан кейін қайта басталады.

Ескерту: жуу кезінде есікті ашқанда бағдарлама үзіліске қойылатын болады.

Бағдарламаның индикаторы жыпылықтайтын болады, ал ыдыс-аяқ жуатын машина есік жабылғанша дыбыстық сигнал беретін болады. Есік жабылғаннан кейін 1 секунд өткен соң жұмыс қайта басталады.

Құрылғы жұмыс істеп түрғанда ыдысты қосымша тиесі

Жұғыш құрал қосылғаннан кейін ғана ыдысты сала аласыз.

1. Жүу бағдарламасын орындауды үақытша тоқтатып қою үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.
 2. Есікті сәл ашыңыз.
 3. Шашыратқыштар тоқтағаннан кейін есікті толық ашыңыз.
 4. Үйдисты салыңыз.
 5. Есікті жабыңыз.
- Жұмыс 1 секундтан кейін қайта басталады.

Назар аударыңыз!

Есікті ашқанда сақтық танытыңыз.

Үйдис-аяқ жуатын машинада болатын бу өте ыстық және қатты қүйіктерге әке-луі мүмкін.

Жүу циклінің аяқталуы

Жүу циклі аяқталғаннан кейін 8 секунд бойы дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін ыдыс жуатын машина тоқтайды.

1. «Вкл./Выкл.» түймесін басып, ыдыс-аяқ жуатын машинаны сөндіріңіз.
 2. Судың берілуін тоқтатыңыз.
 3. Есікті абайлап ашыңыз.
- Ыстық ыдыс бұзылуға көбірек ұшырайды, ыдысты ыдыс-аяқ жуатын машина надан алып шығар алдында, ыдыс суығанша 15 минут күту қажет.
4. Үйдисты алып шығыңыз.

Назар аударыңыз!

Үйдис-аяқ жуатын машина жұмыс істеп түрған кезде есікті ашпаңыз, сіз ыстық суға жидіп қалуыңыз мүмкін.

Ыңдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасау және тазалау

- Үңдысты әрбір жуғаннан кейін судың берілүін тоқтатыңыз және ыңдыс-аяқ жуатын машинада ылғал мен істер жиналмауы үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.
- Үңдыс-аяқ жуатын машинаны тазалауды немесе оған қызмет көрсетуді бастар алдында үнемі ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Үңдыс-аяқ жуатын машинаның корпусы мен резенке бөліктеріне күтім жасау үшін еріткіштерді немесе қажақ тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Тек қана жұмсақ мата мен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сіркесуға сәл малынған жұмсақ матаны немесе ыңдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасауға арналған арналған құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыңдыс-аяқ жуатын машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, ыңдыссыз жуу циклін іске қосу, содан кейін ашаны розеткадан ажырату, судың берілүін тоқтату және есікті сәл ашу ұсынылады. Бұл істердің пайда болуына жол бермейді және есік нығыздамаларын сақтап қалады.
- Үңдыс-аяқ жуатын машинаны тігінен жылжытуға тырысыңыз. Егер бұл мүмкін болmasa, оны артқы қабырғасына жатқызуға болады.
- Нығыздауыштарға тاماқ қалдықтарының түсіү істердің пайда болуы себептерінің біріне айналуы мүмкін. Нығыздауыштарды мерзімді түрде ысқышпен тазалап отырыңыз, бұл істердің пайда болуына жол бермеуге көмектеседі.

Үңдыс-аяқ жуатын машинаның корпусын тазалау

- Басқару панелін сәл дымқылданған жұмсақ матамен сұртіп алыңыз. Тазалағаннан кейін оны мұқият кептіріңіз. Корпусқа күтім жасау үшін түрмистық техникаға арналған жылтыратқышты пайдаланыңыз.
- Үңдыс-аяқ жуатын машинаға күтім жасау үшін өткір заттарды, қажақ ысқыштарды және қатты әсер ететін тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.

Есікті тазалау

- Есіктің жиектерін сұртіп алу үшін тек қана жұмсақ дымқылданған матаны пайдаланыңыз. Есіктің құлпына және электрлік құрауыштарына судың тиуінен жол берменіз.
- Кез келген аэрозольді тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, өйткені бұл құлпытың және электрлік құрауыштардың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Кейбір қажақ тазартқыш құралдар мен қағаз сұлгілер тот баспайтын болаттан жасалған беттерде сыйзаттар қалдыруы мүмкін.


Сүзгіні тазалау

Сүзгі тамақтың ірі қалдықтарының сорапқа түсіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау қажет.

Сүзгілеу жүйесі ірі тазалау сүзгісінен, негізгі сүзгіден және микросүзгіден (жұқа тазалау сүзгісінен) тұрады.



Ірі тазалау сүзгісі

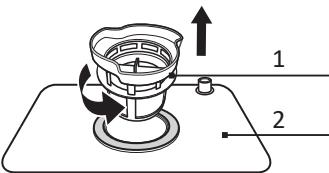


1. Ірі тазалау сүзгісін ұстаңыз, оны сағат тілі бағытына қарсы екі рет бұраңыз және машинадан алып шығыңыз.

Жұқа тазалаудың сүзгісі.
2. Негізгі сүзгі.



3. Тамақтың ірі кесектері ағынды судың ағынымен шайылуы мүмкін. Ұсақтау қалдықтарды кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

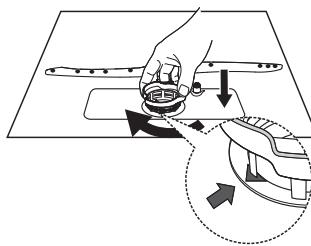


4. Сүзгілерді кері тәртіппен орнына орнатыңыз және сүзгіні сағат тілі бағытымен көрсеткіге дейін екі рет бұраңыз.

Назар аударыңыз!


- Сүзгілері орнатылмаған ыдыс-аяқ жуатын машинаны іске қоспаңыз.
- Сүзгіні қате ауыстыру ыдыс-аяқ жуатын машинаның өнімділігін төмендетеді және ыдыстың бүлінүіне әкелуі мүмкін.

Шашыратқыштарды тазалау

Кермек судағы химикаттар шашыратқыштың бүріккіштері мен мойынтіректерін ластамауы үшін шашыратқыштарды үнемі тазалап отыру қажет.

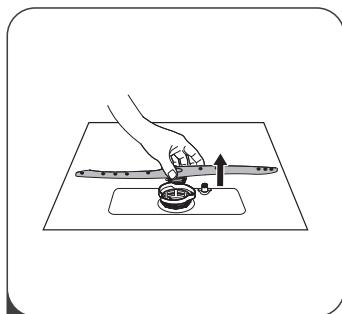

1 Шашыратқышты шешіп алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.

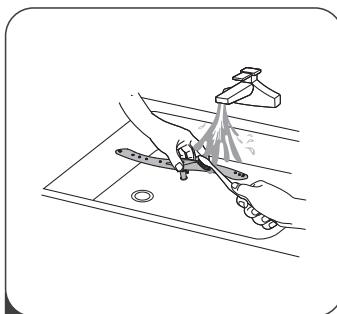

2 Шашыратқыштарды сабынды жылы сүмен жуыңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сүмен мұқият шайыңыз және орнына орнатыңыз.

ҮІДЫС ЖҮҮГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР

Ескерту: * белгісі шайғышты қосу қажеттілігін білдіреді.

Бағдарлама	Бағдарлама туралы ақпарат	Циклдің сипаттамасы	Жүғыш құрал Сулау/негізі	Уақыт (мин)	Энергия тұтыну (кВт/сағ)	Су (л)	Шайғыш
Қарқынды	Катты ластанған фаянс ыдыс-аяқ пен кәстрөлдер, әдетте ластанған табалар үшін	Сулау (50 °C) Жүү (70 °C) Шаю Шаю Шаю (70 °C) Кентіру	3/15 г (немесе 1-де 3)	140	0,9	10	*
Қарапайым	Кеүіп қалған ластанулары бар ыдыс-аяқ үшін	Сулау Жүү (60 °C) Шаю Шаю (70 °C) Кентіру	3/15 г (немесе 1-де 3)	120	0,7	8	*
ЭКО	Стандартты бағдарлама, орташа деңгейде ластанған ыдысты жүгө арналған энергияны тұтыну және суды тұтыну тұрғысынан ең тиімді болып табылады	Сулау Жүү (50 °C) Шаю Шаю (70 °C) Кентіру	3/15 г (немесе 1-де 3)	195	0,61	6,5	*
Шыны	Ластану деңгейі болымсыз фаянс пен шыны ыдыс үшін.	Жүү (45 °C) Шаю Шаю (60 °C) Кентіру	18 г (немесе 1-де 3)	75	0,5	7	*
90 минут	Мүқият кептіруді қажет етпейтін ластану деңгейі болымсыз ыдыс үшін	Жүү (45 °C) Шаю Шаю (60 °C) Кентіру	18 г (немесе 1-де 3)	90	0,65	7	*
Жылдам	Ластану деңгейі болымсыз ыдысты жылдам жуу.	Жүү (40 °C) Шаю (70 °C) Кентіру	15 г	30	0,23	6	
Baby Care	Балалар бөтөлкесін жуу	Жүү (65 °C) Шаю Шаю (70 °C) Кентіру	15 г	105	0,55	6	*

Ықтимал проблемалар және олардың шешімдері

Проблема	Ықтимал проблема	Ықтимал шешім
Құрылғы іске қосылмайды.	Сақтандырғыш жаңып кетті немесе қорғау автоматы іске қосылды.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе қорғау автоматын іске қосыңыз. Ұйдыс-аяқ жуатын машина қосылып түрған қуат көзіне қосылған барлық басқа аспаптарды сөндіріңіз.
	Құрылғы электр желісінен ажыратылған.	Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Судың қысымы төмен.	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті дұрыс жабыңыз.
Су құрылғыдан кетпейді.	Төкпе құбыршегі бітеліп қалған.	Төкпе құбыршегін тазалаңыз.
	Сүзгі бітеліп қалған.	Сүзгіні тазалаңыз.
	Кәріздік құбыр бітеліп қалған.	Кәріздік құбырды тазалаңыз.
Төкпе құбырда көбік бар.	Қолайсыз жуғыш құрал.	<p>Көбікті болдырмау үшін тек қана ыдыс-аяқ жуатын машинаға арналған арнайы жуғыш құралды пайдаланыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ұйдыс-аяқ жуатын машинаны ашыңыз және көбіктің булануына жол беріңіз. • Ұйдыс-аяқ жуатын машинаның түбіне 4 литр суық су құйыңыз. • Ұйдыс-аяқ жуатын машинаның есігін жабыңыз, содан кейін кез келген бағдарламаны таңдаңыз. Ең алдымен құрылғы суды ағызады. • Төгу кезеңі аяқталғаннан кейін есікті ашыңыз және көбіктің кеткенін тексеріңіз. Қажет болғанда қайталаңыз.
	Шайғыш төгіліп қалды.	Төгілген шайғышты үнемі сүртіп алыңыз.
Құрылғының ішкі бетіндегі дақтар.	Бояғышы бар жуғыш құрал пайдаланылған.	Бояғышы жоқ жуғыш құралды пайдаланыңыз.

Проблема	Ықтимал проблема	Ықтимал шешім
Құрылғының ішкі бетіндегі ақ, пленка.	Кермек су.	Ішкі бетті тазалау үшін ысқышты және ыдыс-аяқ жуатын машинаға арналған жұғыш құралды пайдаланыңыз.
Асхана аспаптарындағы тот дақтары.	Асхана аспаптары коррозияға тәзімсіз.	Коррозияға бейім асхана аспаптарын ыдыс-аяқ жуатын машинада жуманыңыз.
	Жуу бағдарламасы ыдыс-аяқ жуатын машинаға тұз қосқаннан кейін іске қосылмаған. Тұздың іздері жуу цикліне түскен.	Тұз қосқаннан кейін үнемі жуу бағдарламасын қандай да бір ыдыссыз іске қосыңыз.
	Тұзға арналған бөліктің қақпағы жабылмаған.	Қақпақты әрбір ыдыс жуар алдында жабыңыз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғандағы тырсыл.	Шашыратқыш жуу кезінде себеттегі ыдысқа тиеді.	Жуу бағдарламасын тоқтатып қойыңыз және ыдысты, жұмыс істеген кезде шашыратқыш оған тимейтіндей етіп, қайта орналастырыңыз.
Ыдыс-аяқ жуатын машинаның дырылдауды.	Егер ыдыс аз мәлшерде тиелген болса, су ағындары резервуардың ішкі қабырғаларына тікелей түседі.	Құрылғыға көбірек ыдыс тиеніз немесе машинадағы ыдысты біркелкі етіп үлестіріңіз.
	Ыдыстың женіл заттары жуған кезде жылжып кетеді.	Женіл ыдысты берік орналастыру қажет.
Құбырлардағы тықылдау.	Фимараттың санитар-лық-техникалық жабдығына байланысты, өйткени ыдыс-аяқ жуатын машинаның ақаулығы болып табылмайды. Құрылғының жұмысына әсер етпейді.	

Проблема	Ықтимал проблема	Ықтимал шешім
Ыңыстағы тамақ қалдықтары.	Ыңыстың заттары бір-біріне тым жақын орналасқан, себебет толып кеткен.	Ішкі бетті тазалау үшін ысқышты және ыңыс-аяқ жуатын машинаға арналған жұғыш құралды пайдаланыңыз.
	Шашыратқыштың айналуына бірдене кедергі жасап түр.	Ыңысты шашыратқыштың еркін айналуына кедергі жасамайтындей орналастыру.
	Шашыратқыштағы бүріккіштер бітеліп қалды.	Шашыратқыштың бүріккіштерін тазалаңыз.
	Сұзгілер ластанған.	Сұзгілерді тазалаңыз.
	Сұзгілер қате орнатылған және/немесе бекітілмеген.	Сұзгілерді орнатыңыз және бекітіңіз.
	Жуудың қолайсыз бағдарламасы таңдалған.	Жуудың қолайлы бағдарламасын таңдаңыз.
	Жоғарғы себеттің сол және он жақтары бір деңгейде орнатылмаған.	Жоғарғы себетті екі жағынан бір деңгейде орнатыңыз.
	Жұғыш құрал жеткіліксіз.	Келесі жуғанда жұғыш құралды көбірек қосыңыз.
Шыны ыңыс жуғаннан кейін бұлдырып.	Жұмсақ су мен жұғыш құралдың тым көп мөлшерінің үйлесуі.	Сіздің сұзыңыз жұмсақ болса, жұғыш құралды азырақ пайдалаңыңыз. Ыңысты жуудың неғұрлым қысқа циклін таңдаңыз.
Ыңыс пен бокалдарда ақ дақтар пайда болады.	Көрмек су ыңыста қақтың пайда болуына әкелуі мүмкін.	Жұғыш құралды көбірек қосыңыз.
Ыңыстағы қара немесе сүр дақтар.	Дақтар алюминиден жасалған ыңысты жуғаннан кейін пайда болады.	Осы дақтарды кетіру үшін жұғыш құралды пайдаланыңыз.
Жұғыш құрал мөлшерлегіште қалды.	Ыңыс жұғыш құралдың мөлшерлегішін бұғаттайды.	Ыңысты дұрыс орналастырыңыз.

Проблема	Ықтимал проблема	Ықтимал шешім
Үйдис кеп-пеген.	Контейнердегі шайғыш тым аз немесе мұлде жоқ.	Шайғыш қосыныңыз.
	Кептірусіз бағдарлама таңдалған болатын.	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
	Су ыдыстың және асхана аспаптарының ойықтарында жиналады.	Үйдисті дұрыс орналастырыңыз.
	Пайдаланылатын аралас жуғыш құралы кептірудің төмен тиімділігіне ие.	Кептіру тиімділігі жақсырақ басқа аралас жуғыш затты пайдаланыңыз. Шайғышты қосымша пайдалану кептіру тиімділігін арттырады.
	Үйдис машинадан тым ерте алып шығарылған немесе кептіру процесі аяқталмаған болатын.	Бағдарламаның аяқталуын күтіңіз немесе үйдисті бағдарлама аяқталғаннан кейін тек 30 минут өткен соң алып шығыңыз.
	Үйдис-аяқ жуатын машинада жууға жарамайтын үйдис пайдаланылған.	Үйдис-аяқ жуатын машинада жууға жарамды үйдисті пайдаланыңыз.

Қателер кодтары


Қате коды	Мәні	Ықтимал себебі
E1	Су жиналуының уақыты үзак.	Шұмектер ашылмаған, судың берілуі шектелген немесе судың күші төмен.
E3	Су жылымайды.	Қыздырығыш элементтің сыйнуы.
E4	Толып кету.	Үйдис-аяқ жуатын машинаның кейір элементтеріндегі ағып кетулер.
Ed	Негізгі тақша мен басқару панелі арасындағы байланыс қатесі.	Сымның үзілігі немесе ажыратылуы.

Назар аударыңыз!

- Үйдис-аяқ жуатын машина суға толып кеткенде судың берілуін тоқтатыңыз.
- Егер түпқоймада машинаның толып кетуінен немесе судың ағып кетуінен су болса, машинаны қайта іске қоспас бұрын бүкіл суды жинап алу қажет.
- Егер проблема қайталанатын болса, авторизацияланған сервистік орталыққа жүргініңіз.

Техникалық сипаттамалар

Құрылғы өлшемдері

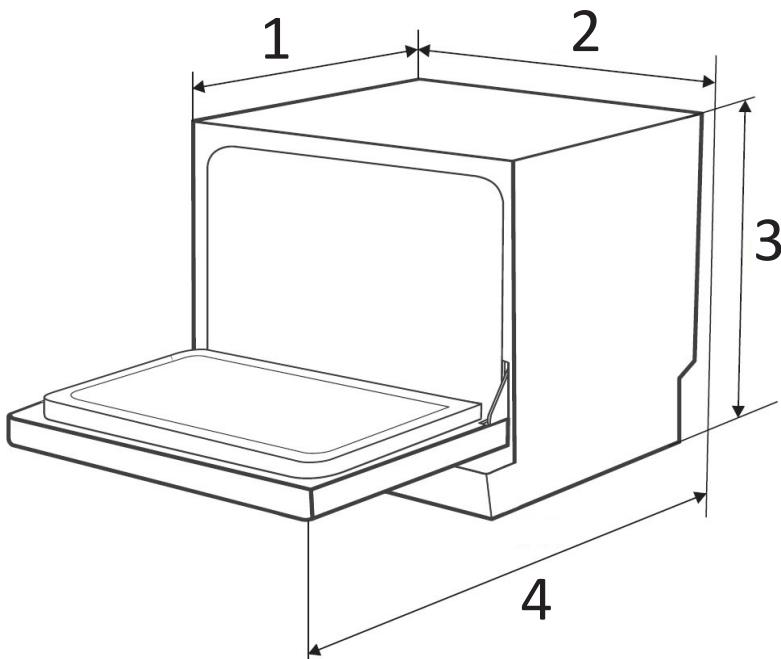

1. Терендігі (жабық есікпен): 500 мм.

2. Ені: 550 мм.

3. Биіктігі: 438 мм.

4. Терендігі (ашық есікпен): 812 мм.


Ерекшеліктер

Улгісі	M6C7PD
Жиынтықтардың стандартты саны	6
Энергия тиімділігінің класы (1)	A+
Жыл сайынғы энергия тұтыну (2)	174 кВтсағ
Жуудың стандартты цикліндегі энергия тұтыну	0.61 кВтсағ
Сөндірілген режимдердегі энергия тұтыну	0.45 Вт
Күтү режиміндегі энергия тұтыну	0.49 Вт
Жыл сайынғы суды тұтыну (3)	1820 л
Кептіру тиімділігінің класы (4)	A
Стандартты бағдарлама (5)	ECO 50 °C
Бағдарламаның стандартты циклдегі ұзақтығы	180 мин
Шу деңгейі	49 дБ
Орнату	Еркін
Тұтынылатын қуат	1170-1380 Вт
Атаулы кернеу / жийілік	220-240 В / 50 Гц
Судың қысымы (ағынның қысымы)	0.4-10 бар = 0.04-1 МПа

1. A+++ бастап (максималды тиімділік) D дейін (минималды тиімділік).
2. Энергия тұтыну сұық суды пайдалану және энергияны үнемдеу режимдерінде тұтыну кезінде жуудың 280 стандартты циклі негізінде есептелген. Нақты энергия тұтынуы ыдыс-аяқ жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
3. Судың тұтынылуы жуудың 280 стандартты циклі негізінде есептелген. Судың нақты тұтынылуы ыдыс-аяқ жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
4. А-дан (максималды тиімділік) G-ға дейін (минималды тиімділік).
5. Бұл бағдарлама жеңіл дәрежеде ластанған ыдыстарды жууға жарамды және ыдыс-аяқтың осы типін жууға арналған энергия мен суды үнемді тұтынуды біріктіретін ең тиімді бағдарлама болып табылады.

Нәтижелер ыдыс саны мен ластануына, судың кермектігіне, жуғыш құралдың мөлшеріне және т. б. байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат

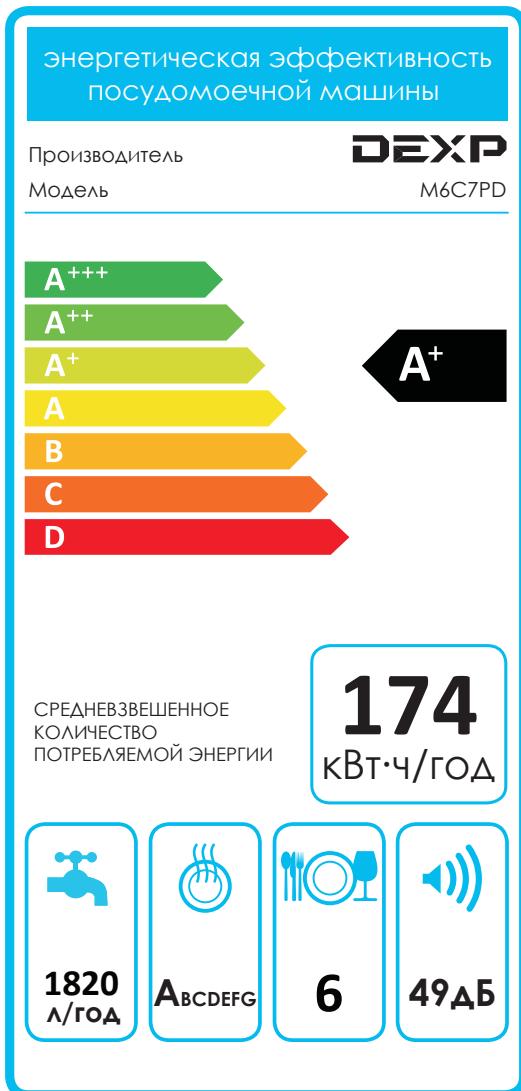

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі ауа температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдыльында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын қажақ қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытылу мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдалаңыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үзындыты қарауды талап етеді, оны шаңын, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Бұның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өндеу және кәдеге жарату үшін, тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға өткізуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эпплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301C, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сүлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301C-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен волтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықтамасы мен функционалды пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеғі нұсқасында
көрсетілген.

v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен тыс істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club