

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Приставка для цифрового ТВ DEXP HD 2991P, HD 2992P

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Цифровая приставка предназначена для приема каналов цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T2, MPEG-2/MPEG-4, MPEG-4 HD/H.264/DivX и радио, а также обладает возможностями медиаплеера с поддержкой формата MKV. При условии достаточного уровня принимаемого сигнала он может быть принят с помощью обычной домашней антенны.


Устройство поддерживает функцию EPG (Electronic Program Guide) - интерактивную программу передач, позволяющую посмотреть в любой удобный момент на экране телевизора расписание телепрограмм. Приставку можно использовать для просмотра ТВ-каналов в цифровом формате и прослушивания радиостанций, используя привычную аудиовидеотехнику:

- кинескопные, плазменные и ЖК-телевизоры;
- домашние кинотеатры;
- акустические системы.

Меры предосторожности

- 1) Перед установкой и подключением цифрового приемника внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.
- 2) Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
- 3) Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
- 4) Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
- 5) Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед включением приемника к электросети убедитесь, что адаптер питания и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать адаптер питания в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В, и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц.
- 6) Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
- 7) Во избежание повреждения устройства и поражения электрическим током, оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности.
- 8) Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только квалифицированным специалистом сервисного центра.
- 9) Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- 10) Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- 11) Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.

12) После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

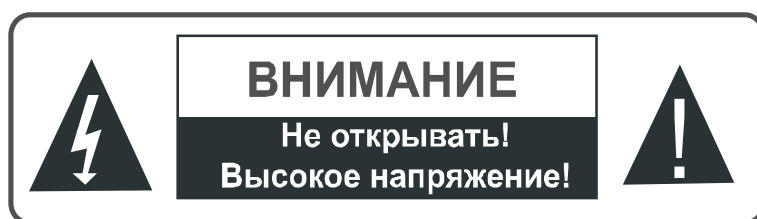

Знак молнии в треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.



Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций, на которых следует обратить особое внимание.




Символ квадрат-в-квадрате означает принадлежность устройства к классу электрозащиты 2. Безопасность изделия обеспечивается двойной изоляцией токоведущих элементов. При замене элементов необходимы использовать только идентичные компоненты.

ВНИМАНИЕ:

Если устройство подверглось воздействию электростатического разряда, оно может временно прекратить работу. В этом случае необходимо выключить и включить устройство через некоторое время.


Внешний вид

Передняя панель:

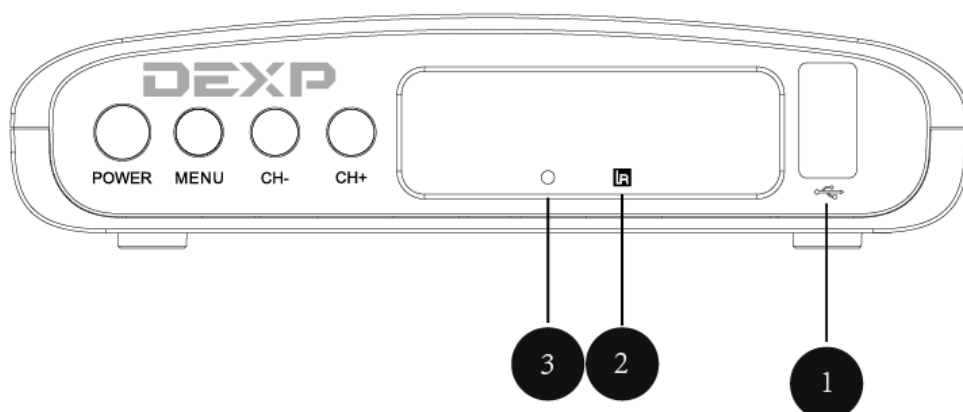


1. USB порт.
2. Приёмник сигналов пульта ДУ.
3. Индикатор питания.

Задняя панель:

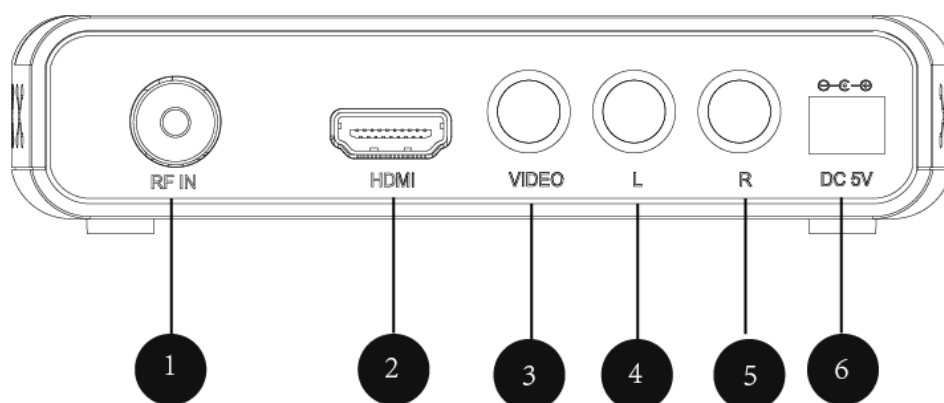

1. Антенный вход.
2. HDMI-выход для подключения к ТВ.
3. Вывод видео.
4. Левый аудиовыход.
5. Правый аудиовыход.
6. Разъём для подключения питания.




Пульт ДУ:

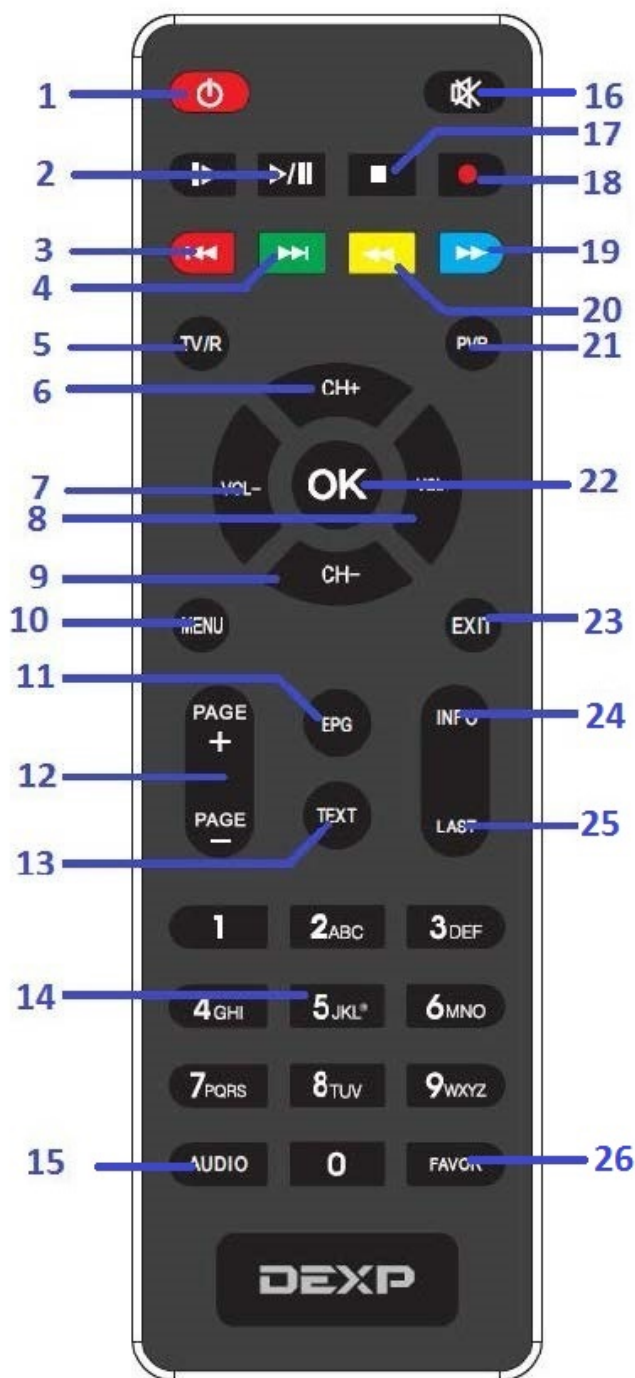

1. STANDBY - Включение/выключение устройства.
2. PLAY/PAUSE - Пуск/приостановка воспроизведения медиафайла.
3. |◀◀ - Переход к предыдущему файлу.
4. ▶▶| - Переход к следующему файлу.
5. TV/RADIO - Переключение между ТВ и радио.
6. CH+ - Просмотр следующего канала.
▲ - Навигационная клавиша "вверх" для управления в меню.
- 7,8. VOL-/VOL+ - уменьшение/увеличение громкости.
◀/▶ - Навигационные клавиши (влево/вправо) для управления в меню.
9. CH- - Просмотр предыдущего канала.
▼ - Навигационная клавиша "вниз" для управления в меню.
10. MENU - вызов основного меню.
11. EPG - Отображение программы передач выбранного канала.
12. PAGE + /PAGE- - Переход на следующую/предыдущую страницу текста.
13. TEXT - Включение телетекста.
14. 0..9 - Цифровые клавиши.
15. AUDIO - Выбор звуковой дорожки или аудиорежима.
16. MUTE - Включение/выключение звука.
17. STOP - Остановка воспроизведения медиафайла.
18. REC - начать запись.
19. ▶▶ - Перемотка вперед при воспроизведении медиафайла.
20. ◀◀ - Перемотка назад при воспроизведении медиафайла.
21. PVR - Войти в режим записи.
22. OK - Подтверждение выбора подсвеченного параметра.
23. EXIT - Возврат к предыдущему меню.
24. INFO - Информация о текущем телеканале.
25. LAST - Вызов предыдущего просмотренного телеканала.
26. FAVOR - Отображение и редактирование списка избранных телеканалов.

Установка батареек в пульт ДУ:

1. Откройте крышку отсека для батареек на задней части пульта;
2. Вставьте две батарейки AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на самих батарейках и внутри отсека;
3. Закройте крышку отсека.

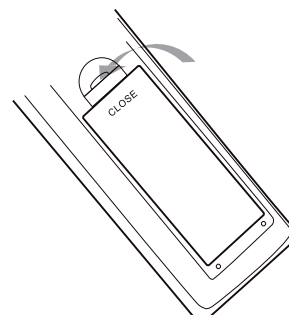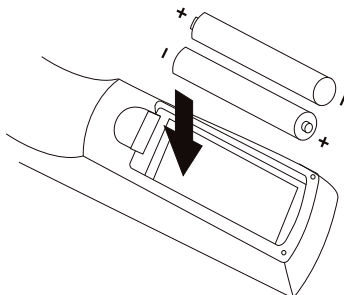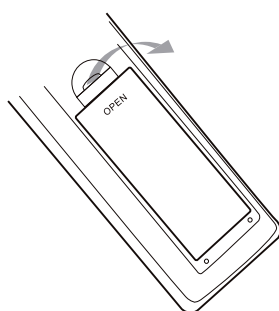


Эффективный диапазон дистанционного управления:

1. Дальность: 7 метров от передней панели приставки.
2. Угол: примите окошко инфракрасного приемника как начальную точку и отмерьте 7 метров под углом 30 градусов как вертикально, так и горизонтально от фронтальной направляющей.

ВНИМАНИЕ:

1. Не блокируйте окно приемника пульта дистанционного управления!
2. Слишком яркий свет может уменьшить чувствительность работы приемника пульта ДУ.

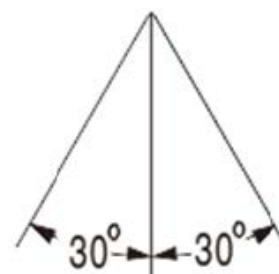


Подключение к внешним устройствам

ВНИМАНИЕ:

Прежде чем соединить приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации подключаемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

1. Антенна.
2. RCA кабель.
3. HDMI кабель.
4. Телевизор.
5. Блок питания.

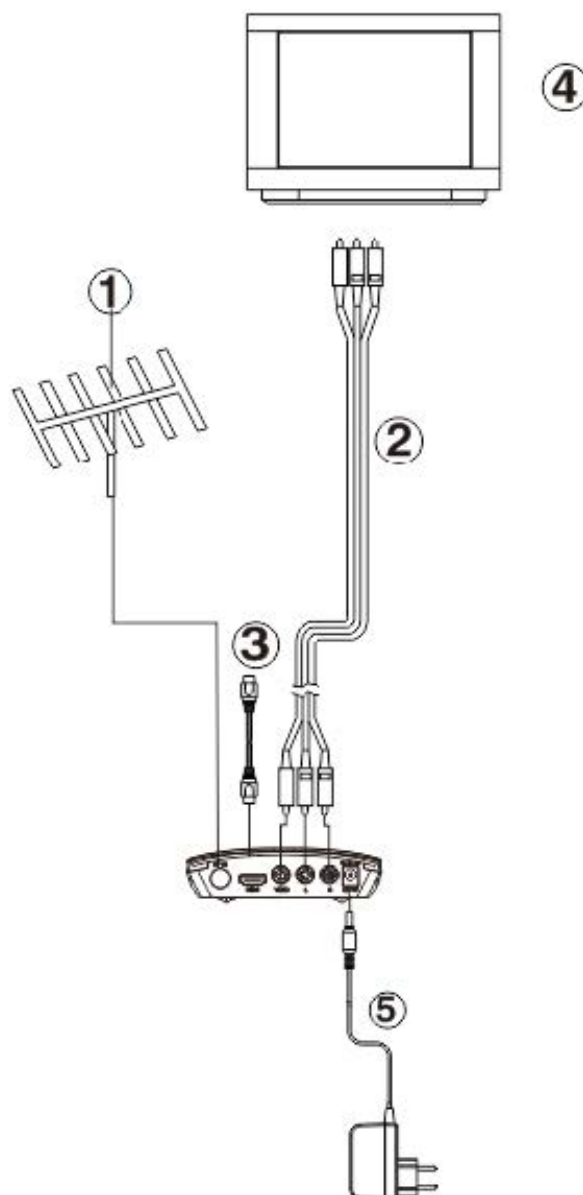

1. Подключение питания.

- 1) Подключите адаптер переменного тока к разъёму питания на приставке.
- 2) Подключите вилку адаптера переменного тока к электрической розетке.

2. Подключение USB-устройств.

Подключите USB-накопитель к USB-порту, находящемуся на передней панели данного устройства.

3. Подключение к телевизору.

Аудио-видео выходы

Подключите все 3 коннектора кабеля RCA к аудио- и видеоразъёмам на приставке, соблюдая цветность (жёлтый – видео, белый – левый аудиоканал, красный – правый аудиоканал).

HDMI-выход

- 1) Подключите один конец HDMI-кабеля к HDMI-разъёму на приставке.
- 2) Подключите второй конец HDMI-кабеля к HDMI-разъёму телевизора.

Стартовое меню

Убедитесь, что все подключения выполнены верно и оба устройства (приставка и телевизор) включены в сеть. Нажмите клавишу [STANDBY] на пульте для включения приставки. Если вы впервые используете приставку или выполнили сброс настроек к заводским установкам перед выключением, тогда на экране появится стартовое меню первоначальной настройки («Установка»).

Основные операции

1. Установка

Нажмите клавишу [MENU] и выберите пункт «Установка» с помощью кнопки [OK]. В этом меню вы сможете настроить опции управления программой. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [OK] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Питание антенны:

Если Вы подключили к ресиверу активную антенну, то вы можете включить питание вашей антенны с помощью приставки;

Выбор страны:

Выберите страну, в которой находитесь в данный момент;

Система тюнера:

Выберите желаемый тип сигнала;

Автопоиск:

Для поиска и сохранения всех каналов автоматически выберите пункт меню «Автопоиск». При использовании автопоиска все сохраненные каналы до этого будут перезаписаны. Для запуска автопоиска нажмите кнопку [OK]. Для отмены автопоиска каналов, нажмите кнопку [EXIT].

Ручной поиск:

Для поиска и сохранения каналов, без изменения сохраненного списка каналов, выберите пункт «Ручной поиск». Для изменения номера канала, частоты, диапазона используйте кнопки [◀/▶]. После выбора канала внизу появится шкала сила и качество принимаемого сигнала. Для начала поиска нажмите кнопку [OK]. Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку [EXIT]. После того, как будут найдены каналы, они автоматически будут добавлены в список каналов. Если каналы не будут найдены, то приёмник автоматически выйдет из ручного поиска.

2. Канал

Нажмите клавишу [MENU] и выберите пункт «Канал» с помощью кнопки [OK]. В этом меню вы сможете отредактировать список ТВ и радио каналов, посмотреть электронную программу передач (телегид).

С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [OK] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Редактор ТВ (радио) каналов:

Вы можете отредактировать список ТВ (радио) каналов с помощью этого меню.

Предпросмотр цифровых телеканалов:

Если вы смотрите какую-либо телепередачу и хотите переключиться на другой канал в заданное время (к началу любимой передачи), выполните следующие действия:

- Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;
- Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [▲/▼];
- Выберите телепрограмму, которую вы хотите посмотреть позже (на которую вы хотите переключиться);
- Нажмите [OK], после чего нажмите [Желтую кнопку]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;
- Выберите «Расписание» в пункте «Режим таймера»;
- Нажмите [Exit] для выхода.

За несколько секунд до переключения программы появится предупреждение с отсчетом времени до переключения.

3. Время.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «Время». В этом меню вы сможете правильно выставить настройки часов и таймера. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

Автонастройка:

Выберите «Вкл.» (автоматический режим) или «Выкл.» (ручной режим) для настройки часовых поясов GMT.

Часовой пояс:

Выберите часовой пояс вашего региона, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Вкл.».

Установить дату:

Установите текущую дату, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Выкл.».

Установить время:

Установите текущее время, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Выкл.».

Таймер сна:

Цифровая приставка может автоматически переходить в спящий режим в случае долгого простоя. Если вы не хотите использовать эту функцию, просто выключите таймер.

Расписание:

Выберите пункт «Расписание», чтобы просмотреть задачи для записи по расписанию.

Для добавления/редактирования нового задания нажмите кнопку «ОК».

Для удаления созданного задания нажмите «Красную кнопку».

Для записи нужной программы:

1. Нажмите клавишу [EPG], чтобы открыть электронную программу передач (Телегид);
2. Выберите телеканал, используя клавиши [▲/▼];
3. Клавишами [◀/▶] выберите телепрограмму, которую хотите записать;
4. Нажмите [OK] и [Желтую кнопку]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время начала, и конца записи, выбрать повтор записи;
5. Выставьте значение «Запись» в пункте «РЕЖИМ»;
6. Нажмите [EXIT]. За несколько секунд до записи программы появится предупреждение с отсчетом времени до начала записи. Чтобы посмотреть все запланированные записи (по расписанию), нажмите [Синюю] клавишу. Чтобы удалить запись, выделите ее и нажмите [Синюю] клавишу.

4. Настройки ТВ.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите подменю «Настройки ТВ».

В этом меню вы можете настроить параметры вывода видеосигнала на экран. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите соответствующую опцию и нажмите [◀/▶] для её настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу [EXIT].

Формат:

Выберите наиболее удобное соотношение сторон экрана для просмотра видеоизображения:

4:3 полный, 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 FIT.

Режим:

Если видеоконтент отображается на экране некорректно, попробуйте также изменить систему ТВ:

- [NTSC] - для телевизоров, поддерживающих NTSC систему развертки;
- [PAL] - для телевизоров, поддерживающих PAL систему развертки.

Разрешение экрана:

Если видеоизображение не отображается корректно, попробуйте изменить параметр разрешения экрана. Эта настройка подходит для большинства типов HDMI соединений.

- [480i]- соответствует NTSC системе (чересстрочная развертка);
- [480P] - соответствует NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [576i]- соответствует PAL системе (чересстрочная развертка);
- [576P]-соответствует PAL системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [720P]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [1080i]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [1080p]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

Для быстрого изменения разрешения экрана можно также воспользоваться клавишей [V- FORMAT].

Прозрачность меню:

Измените параметр прозрачности меню.

Время показа заголовка:

Выбор времени показа появляющегося заголовка.

5. Язык.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «Язык». В этом меню вы сможете выбрать подходящий Вам язык меню, субтитров и звуковых дорожек. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

Язык меню:

Выберите подходящий язык меню.

Язык аудио:

Выберите подходящий язык аудио дорожек.

Язык субтитров:

Выберите подходящий язык субтитров.

Цифровой аудиовыход:

Выберите подходящий выход для цифрового аудиовыхода.

6. Другое.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «Система». В этом меню вы сможете выставить системные настройки. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

Родительский контроль:

Вы можете ограничить доступ к телеканалам, нежелательным для просмотра детьми. Для того, чтобы ограничить/разблокировать канал, вам нужно ввести пароль по умолчанию 0000 или ваш собственный пароль.

Обновление и резервные копии:

В этом пункте можно обновить версию программного обеспечения при помощи USB накопителя и сохранить нужную пользовательскую информацию на USB накопитель.

Заводские настройки:

Выберите этот пункт, чтобы сбросить все параметры настроек до заводских.

Календарь:

После выбора этого пункта на экран выведется календарь с текущим месяцем.

Игры:

После выбора этого пункта на экран выведется список игр, в которые можно играть на данном ресивере. Всего в приставке 2 игры. Управление в режиме игры происходит при помощи пульта ДУ. Для передвижения используйте навигационные кнопки [▲/▼] и [◀/▶].

ВНИМАНИЕ:

Для просмотра информации о модели, версии устройства и номера прошивки необходимо нажать кнопку [INFO] на пульте ДУ, находясь в главном меню.

7. USB

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «USB» (USB плеер).

В приставку встроен USB мультимедиа интерфейс, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать музыку, фото, видео файлы, например, такие форматы как MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и т.д. С помощью этого меню вы сможете правильно настроить все параметры управления USB плеером. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

Приставка поддерживает воспроизведение файлов с USB устройств до 500 Гб с системами FAT/FAT-32.

Мультимедиа:

Если USB носитель не вставлен в порт, на экране появится сообщение «USB устройство не найдено». Когда вы вставите USB носитель в порт, приставка автоматически распознает его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, записи) выберите соответствующие пиктограммы и нажмите [OK] для входа в содержимое.

Мои записи:

Когда вы используете функцию записи PVR, приставка автоматически создаст PVR папку на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять записи в этой папке. Для воспроизведения файла записи на весь экран, нажмите кнопку [PLAY].

Настройка рекордера:

Используя это меню можно настроить устройство для записи.

Timeshift:

В пункте Timeshift Вы можете настроить функцию отложенного просмотра.

Быстрая запись:

Вы можете включить или выключить запись по нажатию кнопки [REC] на пульте ДУ.

Стандартный интервал записи:

Вы можете изменить стандартный интервал записи. Для изменения времени записи используйте навигационные кнопки [◀/▶].

Размер Timeshift:

Вы можете изменить объём памяти, выделенный для Timeshift. Для изменения размера Timeshift используйте навигационные кнопки [◀/▶].

ВНИМАНИЕ:

1. USB интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как flash, жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то возможно, это устройство не поддерживается программным обеспечением цифрового приемника, и это не означает, что приставка неисправна;
2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА. Если вы хотите подключить к приемнику внешний жесткий диск, он должен иметь внешнее питание;
3. Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приемника;
4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных;
5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные особым образом, могут не воспроизводиться.

PVR (Запись):

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на USB носитель. Для записи телепередачи вы должны вставить USB накопитель в соответствующий порт устройства.

Быстрая запись:

Во время просмотра телепередачи нажмите клавишу [PVR]. На экране появится сообщение «Начало записи, подождите». Когда приставка находится в режиме записи, в верхнем углу экрана отображается специальный символ записи и время. Чтобы остановить запись, повторно нажмите клавишу [PVR].

Выход из режима записи:

Повторно нажмите клавишу [EXIT] на пульте ДУ. На экране появится надпись "Прекратить запись?". Подтвердите выход, нажав «Да». Символ и общее время записи исчезнут с экрана.

Timeshift (отложенный просмотр):

При активации, функция Timeshift резервирует часть дискового пространства USB и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. Timeshift позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного места.

Можно несколько раз посмотреть наиболее интересный для вас момент передачи, а также не пропустить следующее за ним развитие событий. Кроме того, можно просто записывать любимый канал круглосуточно и просматривать сразу несколько пропущенных дней (USB-накопитель должен иметь достаточно свободного места).

Подключите внешнее USB устройство к USB порту цифровой приставки. Убедитесь, что на USB устройстве достаточно свободного места под буфер записи (более 256 мегабайт). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, нажмите клавишу [Pause]. Трансляция будет автоматически поставлена на паузу и начнется запись с отложенным просмотром. После старта записи, нажмите клавишу [Play] на пульте ДУ. Функция Timeshift будет включена и внизу экрана появится статус-панель с отсчетом времени. Вы можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при воспроизведении обычного видеофайла. Для остановки записи нажмите клавишу [STOP]. Используйте клавишу [INFO] для отображения информации о записи Timeshift.

Извлечение устройства:

Войдите в данное меню, чтобы выполнить безопасное извлечение подключенного USB-устройства.

Возможные проблемы и их решение

При возникновении неисправностей в работе цифрового приемника попробуйте выключить и снова включить его. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Найдено всего 10 каналов.	Антенна неправильно подобрана или размещена.	Используйте более мощную антенну, например, антенну с усилителем ТВ сигнала. Отрегулируйте положение антенны для обеспечения более качественного приема сигнала
Нет изображения.	Нет электропитания.	Подключите питание.
	Сетевой переключатель отключен.	Включите переключатель.
Надпись «Нет сигнала».	Коаксиальный кабель не подключен	Подключите кабель.
	Некорректные настройки.	Измените настройки.
Нет звука.	Нет подключения (некорректное подключение).	Выполните подключение заново.
	Звук выключен (MUTE).	Увеличьте громкость звука.
	Звуковая дорожка не поддерживается.	Попробуйте другую дорожку.
Только звук без изображения.	Нет подключения (некорректное подключение).	Переподключите видеокабель.
	Канал является радиостанцией.	Нажмите [TV/RADIO] для перехода в режим ТВ.
Пульт ДУ не работает.	Батарейки разряжены.	Замените батарейки.
	Приёмник ДУ закрыт внешними элементами или расположен далеко.	Уберите блокирующие предметы, проверьте, работает ли пульт рядом с приемником.
«Рассыпание», мозаичный сигнал.	Слишком слабый сигнал.	Усиьте сигнал.

Технические характеристики

Модель	DEXP HD 2991P	DEXP HD 2992P
Материал корпуса	Пластик	
Наличие дисплея	Нет	Да
Чипсет	ALI3821P	
Тюнер	Rafael Micro R836	
Частотный диапазон	52.5 – 226, 474 – 858 МГц	
Память	Flash /32 Мб DDR2 / 512 Мб	
Волновое сопротивление	75 Ом	
Тип коннектора антенны	IEC169—2, Female	
Ширина полосы пропускания	8 МГц	
Модуляция	QPSK, QAM16, QAM64	
Защитный интервал	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
Кодовый показатель	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Декодер видео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 HD, H.264 , DivX	
Разрешение видео	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P	
Соотношение сторон	4:3, 16:9	
Поддержка Dolby Digital	Нет	
Декодер аудио	ISO/IEC13818—3, MPEG-1, MPEG-2(Layer I/II), MP3	
Форматы файлов	TS, MPG, AVI, MP4, MKV, FLV, 3GP, M2TS, MP3, JPEG, BMP	
Интерфейсы	HDMI 1.3, USB 2.0, ANT in, RCA	
Поддерживаемые файловые системы	NTFS, FAT32, FAT16	
Дополнительные функции	EPG (электронная программа передач), PVR (запись по таймеру), TimeShift (функция отложенного просмотра), родительский контроль	
Напряжение сети	5 В/1,2 А	
Макс. энергопотр-е	≤ 6 Вт	
Энергопотр-е в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт	
Оптимальная рабочая температура	0-40 °С	
Габариты	125*65*29 мм	
Вес нетто	85 г	88 г

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Овэйшн Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Промбаза OVT, д. Сыма, Чанпин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АБ15.В.07779.

Срок действия с 26.04.2018 по 25.04.2019 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТРОТЕСТ».

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club