



# VOID RGB ELITE USB гарнитурасы



## VOID RGB ELITE USB гарнитурасы

7.1 Surround Sound көлемді дыбысы бар  
премиум-касының ойын гарнитурасы



ВЕБ-САЙТ: [corsair.com](http://corsair.com)

ТЕЛЕФОН: (888) 222-4346

ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ: [support.corsair.com](mailto:support.corsair.com)

ЖАҒАЛЫҚТАР: [corsair.com/blog](http://corsair.com/blog)

ФОРУМ: [forum.corsair.com](http://forum.corsair.com)


YOUTUBE каналы: [youtube.com/corsairhowto](http://youtube.com/corsairhowto)

© 2019–2020 CORSAIR MEMORY, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. CORSAIR сауда белгісі мен логотипі Құрама Штаттарда және/немесе басқа елдерде тіркелген тауар белгілері болып табылады. Барлық қалған тауар белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Өнім суретте көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. 49-001925 AB



## БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b> Бас шыпбырының өлшемін реттеу</p> <p><b>B</b> Консоль иінтірегі + ілмек</p> <p><b>C</b> Дыбысты өшіру батырмасы</p> <p><b>D</b> Бұрылмалы ауыстырып-қосқыш (дыбыс қаттылығы + эквалайзер)</p> | <p><b>E</b> Микроталшықты амбушюрлар</p> <p><b>F</b> Көбікті материалдан жасалған микрофонның желден қорғайтын экраны (алынбалы)</p> |
|---|--|

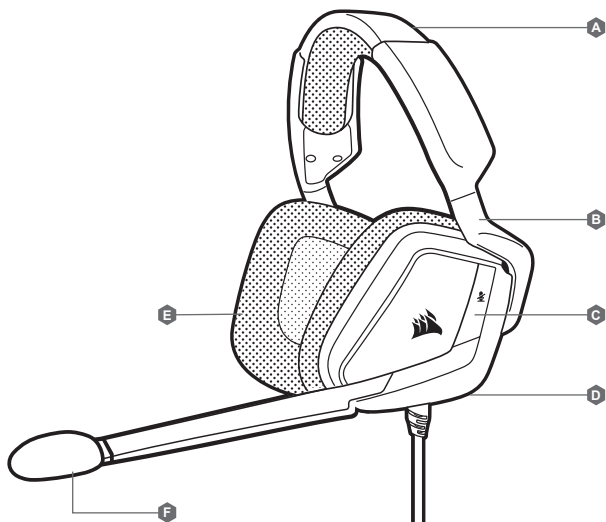

## VOID RGB ELITE USB ГАРНИТУРАСЫМЕН ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

- > Гарнитураны ДК USB-портына қосыңыз.
- > PCORSAIR Utility Engine (iCUE) БЖ жүктеу үшін [corsair.com/support/downloads](https://corsair.com/support/downloads) сілтемесі бойынша өтіңіз. iCUE бағдарламалық жасақтамасы сіздің гарнитураңыздың барлық функцияларын теңшеуге және пайдалануға мүмкіндік береді.
- > **Ескертпе.** Егер гарнитура осы бағдарламалық жасақтамасыз пайдаланылса, кейбір функциялар өшіріледі.
- > Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 немесе одан кейінгі версиялы операциялық жүйесі бар ДК-ге iCUE бағдарламалық жасақтамасын орнатыңыз.
- > Орнату аяқталғаннан кейін ДК қайта жүктеңіз және iCUE іске қосыңыз.

## iCUE БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫН КЕЛЕСІ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ

- > RGB жарықтандыруы және жарықтылық теңшелімдерін таңдау.
- > Эквалайзердің аудиопараметрлерін таңдау және теңшеу.
- > Микрофон кірісінің дыбыс деңгейін және жергілікті микрофон эффектісін реттеу.
- > 7.1 көлемді дыбыс режимін қосу және өшіру.



**Ескертпе.** Қатты дыбыстардың ұзақ уақыт әсер етуі есту қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Сеанстар арасында кідірістер жасаңыз және әрқашан ең төменгі дыбыс қаттылығынан бастаңыз, қажет болған жағдайда оны біртіндеп арттырыңыз.

## ГАРНИТУРА ДЫБЫСЫНЫҢ ТЕҢШЕУЛЕРІ

БҰРЫЛМАЛЫ АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШТАҒЫ **D** пернені қысқа басу (0,1–0,5 секунд) эквалайзерді қосады.

БҰРЫЛМАЛЫ АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШТАҒЫ **D** пернені орташа ұзақтықта басу (0,6–2 секунд) 7.1 көлемді дыбысты қосады.

## ГАРНИТУРА МИКРОФОНЫН БАСҚАРУ

Микрофондағы дыбысты өшіру батырмасын **C** қысқа басу (0,1–0,5 секунд) дыбысты қосуға және өшіруге мүмкіндік береді.

Микрофондағы дыбысты өшіру батырмасын **C** ұзақ басу (2–4 секунд) жергілікті эффектті қосуға және өшіруге мүмкіндік береді.

**Ескертпе.** iCUE БЖ-сын осы функцияларды басқару үшін де пайдалануға болады.

