

RAZER™

KRAKEN X FOR CONSOLE

руководство пользователя

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Игровая гарнитура Razer Kraken X for Console
- Удлинительный/разделительный аудио-/микрофонный кабель
- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИО

- устройства с разъемом аудио 3,5 мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОГО/РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО АУДИО-/МИКРОФОННОГО КАБЕЛЯ


- Устройства с раздельным разъемом аудио 3,5 мм и разъемом для микрофона

ПРОСЛУШИВАНИЕ АУДИО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

- Устройства с комбинированным разъемом 3,5 мм для аудио и микрофона*



*Совместимость с ПК, Mac, Nintendo Switch, PS4, Xbox One (может потребоваться использование приобретаемого отдельно стереоадаптера для Xbox One)

- A. Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой
- B. Полноразмерные чашки наушников
- C. Однонаправленный микрофон
- D. Кнопка выключения микрофона
- E. Колесико громкости
- F. Комбинированный аудио- и микрофонный разъем 3,5 мм
- G. Удлинительный/разделительный аудио-/микрофонный кабель

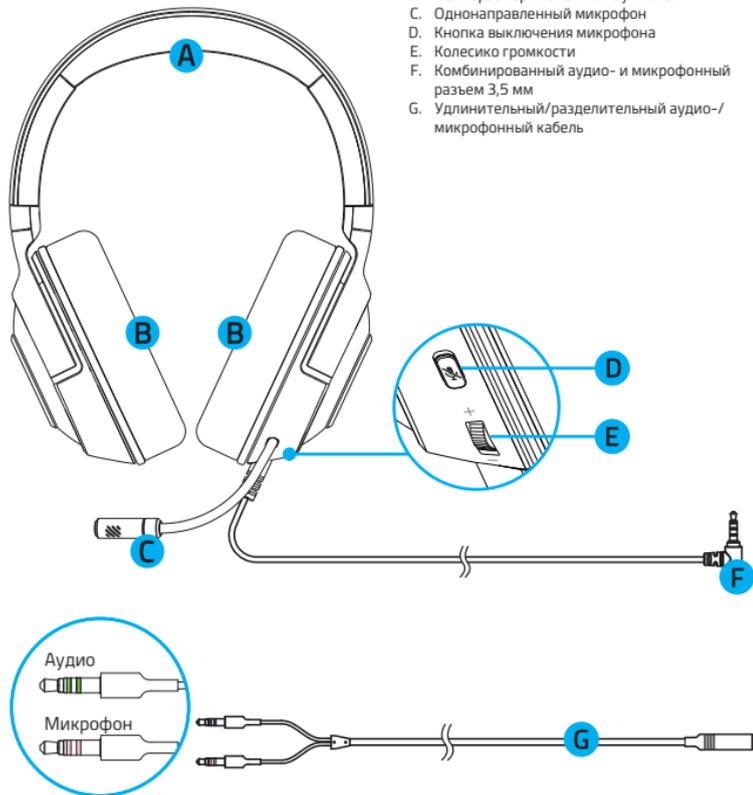

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить функционал устройства и получить эксклюзивные преимущества от Razer.

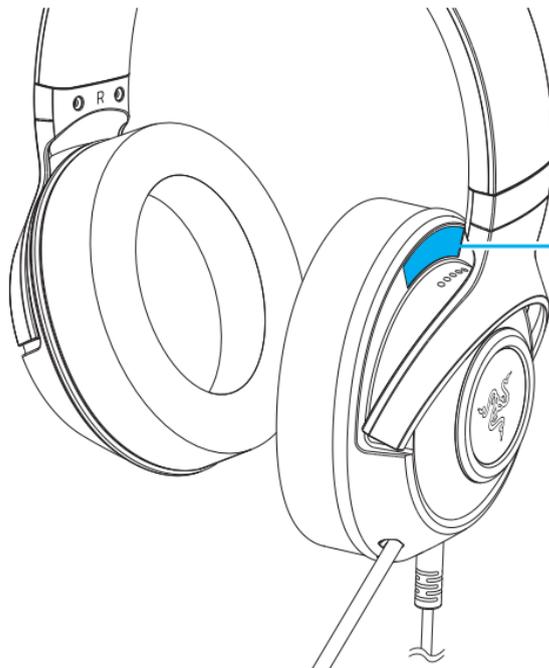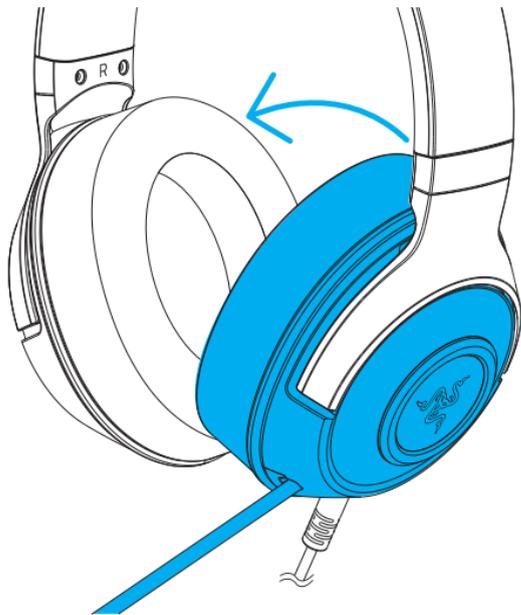


Серийный номер
расположен здесь.

НАЧАЛО РАБОТЫ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

Согните микрофон так, чтобы он оказался параллельно вашему рту. Убедитесь, что диафрагма микрофона обращена к вам, а вентиляционное отверстие — от вас.

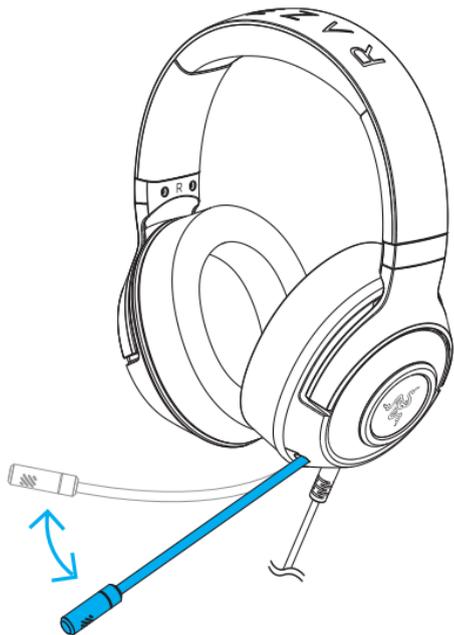


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЕСИКА ГРОМКОСТИ

Вращайте колесико громкости, как показано на рисунке, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.

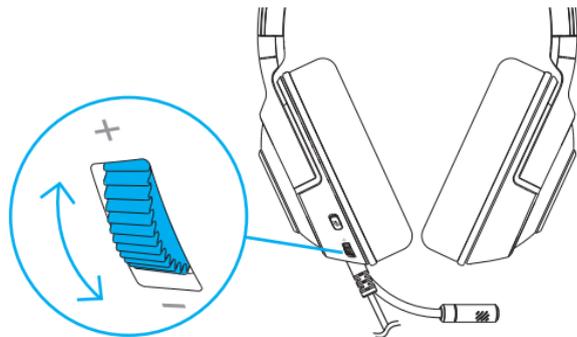


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

Нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы выключить или включить микрофон.

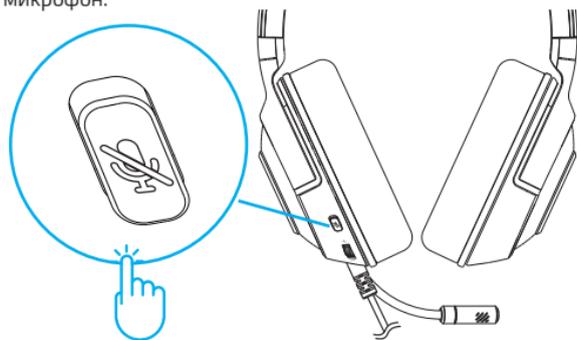


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОГО/РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО АУДИО/МИКРОФОННОГО КАБЕЛЯ

Поставляемый в комплекте удлинительный/разделительный аудио-/микрофонный кабель предназначен для использования с компьютерами, оснащенными отдельными разъемами для аудиовыхода и входа микрофона.

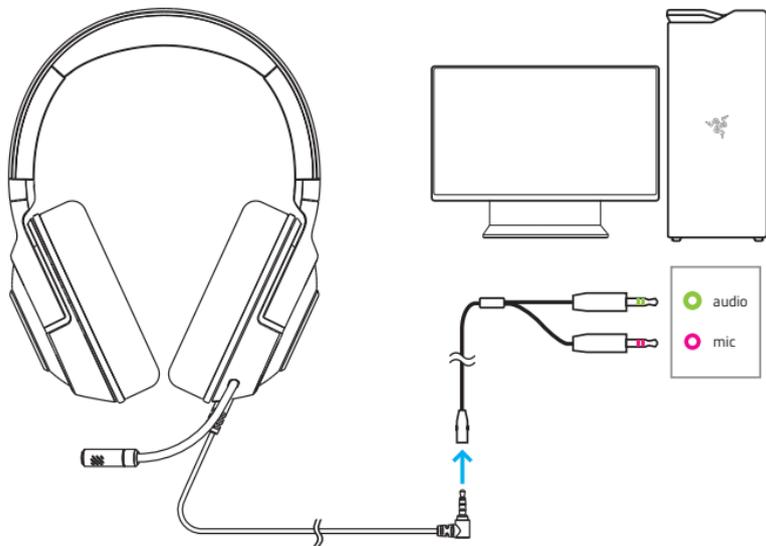

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ГАРНИТУРЫ

Рекомендуем аккуратно растянуть чашечки в стороны, прежде чем надевать гарнитуру. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать оголовье слишком сильно.

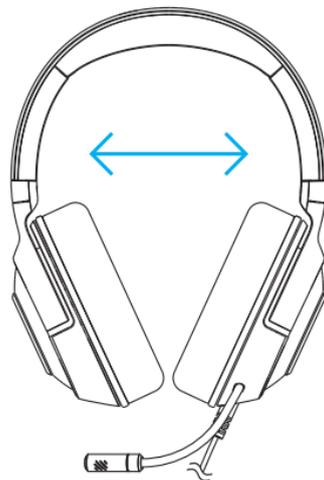

ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК 7.1 SURROUND SOUND

Эти наушники позволят насладиться точным позиционным звуком, они специально созданы для игр, фильмов и музыки, воспроизводимых на компьютере. Воспользуйтесь кодом активации, который прилагается в комплекте поставки, или посетите веб-сайт razer.com/7.1-surround-sound для получения дополнительной информации.

Чтобы получить подробные инструкции по настройке и использованию Razer Kraken X, воспользуйтесь главным интерактивным руководством на веб-сайте support.razer.com