

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Пульт  
дистанционного  
управления  
универсальный  
FinePower  
F2RC010**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Для LCD/LTD телевизоров Samsung, а также для управления телевизорами следующих брендов: SONY, LG, Panasonic, SHARP, PHILIPS, TOSHIBA, HISENSE, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO и работать с таким общим функционалом, как NETFLIX, YouTube, HOME, 3D, THEATRE.


Он удобно лежит в руке, прост в эксплуатации. Он идеально подойдет в случае потери, повреждения и замены пульта дистанционного управления телевизором, обеспечивая больше комфорта.

## Технические характеристики

- Модель: F2RC010.
- Питание: батареи типа AAA, 2 шт. (в комплект не входят).
- Рабочая дальность: 10 м (может отличаться в зависимости от модели телевизора).
- Область применения: бытовое.


# Назначение кнопок

1. LED-индикатор.
2. Включение / выключение.
3. Режимы изображения.
4. Режимы звука.
5. Список каналов.
6. Инструменты.
7. Предыдущий канал.
8. Спорт.
9. Режим 3D.
10. Выбор источника сигнала.
11. HDMI.
12. Предварительный просмотр.
13. Субтитры.
14. Режим Smart TV.
15. Режим двойной картинки.
16. Размер изображения.

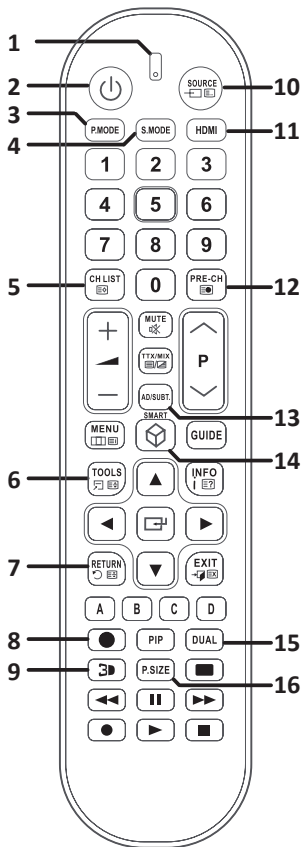

# Установка батарей

Откройте отделение для батарей, нажав на язычок крышки, и вставьте две алкалиновые батареи типа AAA (не входят в комплект) в соответствии с расположением символов «+/-», указанных в отделении для батарей.

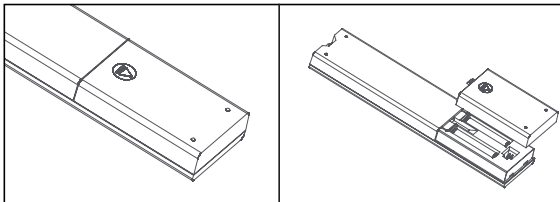


## Примечания

- При нормальных условиях срок службы батарей составляет около 12 месяцев. Срок службы батарей сокращается, если пульт используется или работает ненадлежащим образом.
- Не вставляйте старые и новые батареи или различные типы батарей вместе.
- В случае утечки батареи должны быть удалены, аккумуляторный отсек очищен и установлены новые батареи.
- Если вы не собираетесь использовать этот пульт дистанционного управления в течение длительного времени, лучше всего извлечь батареи.


# Автоматический поиск кода

Включите телевизор, чтобы он находился в основном режиме работы, и направьте пульт дистанционного управления на телевизор.

Зажмите красную и жёлтую кнопки, пока не загорится световой индикатор, затем отпустите обе кнопки, пульт дистанционного управления войдет в режим ручного поиска.



Нажмите и удерживайте кнопку MUTE, индикатор начнет мигать. Удостоверьтесь, отображается ли символ VOLUME на телевизоре. Когда символ VOLUME («ГРОМКОСТЬ») отобразится, отпустите кнопку MUTE.

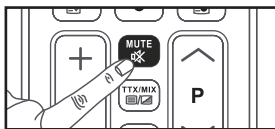


Индикатор погаснет, и настройка будет завершена.

Примечание: если кнопка MUTE не будет нажата в течение 10 секунд, индикатор погаснет, и пульт дистанционного управления выйдет из режима поиска.


# Перепрограммирование кнопок пульта

Включите телевизор, чтобы он находился в основном режиме работы, и направьте пульт дистанционного управления на телевизор.

1. Зажмите зелёную и синюю кнопки в течение 3 секунд, пока не начнёт гореть световой индикатор. Пульт дистанционного управления перейдет в режим программирования кнопок.




2. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления, индикатор начнёт медленно мигать.




3. Расположите передатчик оригинального пульта дистанционного управления передней стороной к передатчику этого пульта дистанционного управления и держите расстояние от 1 до 3 см, не передвигая пульты. Нажмите кнопку POWER на оригинальном пульте дистанционного управления, индикатор быстро мигнет 3 раза, а затем он будет продолжать гореть, это означает, что программирование прошло успешно. Повторите шаги 2 и 3, чтобы запрограммировать другие кнопки или выполнить программирование снова.



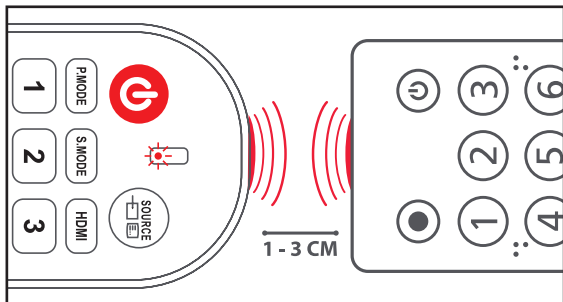

4. По завершении программирования зажмите кнопку ОК в течение 3 секунд. Световой индикатор погаснет, функции кнопок сохранятся, а пульт выйдет из режима программирования.

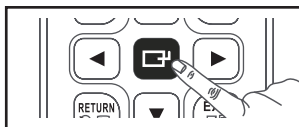


**Примечание:** если в режиме программирования в течение 10 секунд с пультом дистанционного управления не будет выполнено никаких действий, индикатор погаснет и пульт выйдет из режима программирования.

# Восстановление заводских настроек

Зажмите красную и жёлтую кнопки, пока не загорится световой индикатор, затем отпустите обе кнопки, пульт дистанционного управления войдет в режим ручного поиска.



Введите код 898, индикатор мигнет 5 раз, и данный пульт дистанционного управления восстановит заводские настройки.

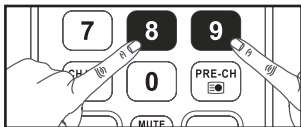

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

# Дополнительная информация

**Изготовитель:** Аньхуэй Хуаю Электроник Тэктолоджи Ко., Лтд.  
Промпарк Шоучан Ист Роуд, Циньлань, г. Тяньчан, пров.  
Аньхуэй, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект  
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг.) \_\_\_\_\_

V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>







