

FinePower

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**Қашықтықтан
басқару пульті
әмбебап
FinePower
F2RC010**

Құрметті сатып алушы!

Сізге FinePower сауда белгісімен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын ойластырыңыз және бұйымды одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы


LCD/LTD Samsung теледидарлары үшін, сондай-ақ келесі брендтердің теледидарларын басқару үшін: SONY, LG, Panasonic, SHARP, PHILIPS, TOSHIBA, HISENSE, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO және NETFLIX, YouTube, HOME, 3D, THEATRE сияқты жалпы функционалмен жұмыс істеу. Ол қолға ыңғайлы жатады, пайдалануда қарапайым. Бұл теледидарды қашықтан басқару пультін жоғалту, зақымдау және ауыстыру кезінде мінсіз жарайды және жайлылық береді.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: F2RC010
- Қуат көзі: AAA типті батареялар, 2 дана (жиынтыққа кірмейді)
- Жұмыс қашықтығы: 10 м (теледидар моделіне байланысты өзгеруі мүмкін)
- Қолдану саласы: тұрмыстық


Батырмалардың тағайындалуы

1. LED-индикатор
2. Қосу/сөндіру
3. Суреттің режимдері
4. Дыбыс режимдері
5. Арналардың тізімі
6. Құралдар
7. Алдыңғы арна
8. Спорт
9. 3D режимі
10. Сигнал көзін таңдау
11. HDMI
12. Алдын ала қарап шығу
13. Субтитрлер
14. Smart TV режимі
15. Қос сурет режимі
16. Кескіннің өлшемі

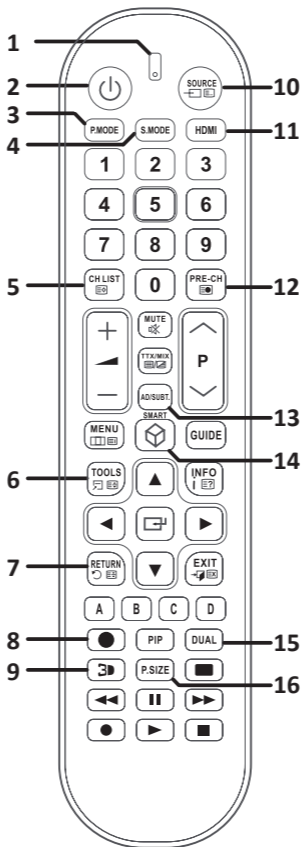

Батарейаларды орнату

Қақпақтың тілін басу арқылы батарейалар бөлігін ашыңыз және батарейалар бөлігінде көрсетілген «+/-» символдарының орналасуына сәйкес AAA типті екі алкалинді батарейаларды салыңыз (жиынтыққа кірмейді).

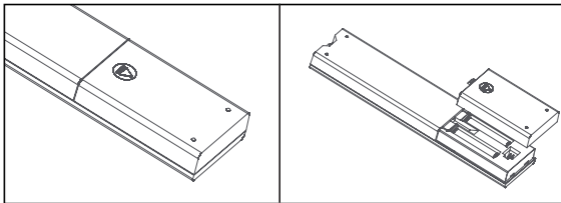


Ескертпелер.

- Қалыпты жағдайда батарейалардың қызмет ету мерзімі шамамен 12 айды құрайды. Егер пульт дұрыс пайдаланылмаса немесе дұрыс жұмыс істемесе, батарейалардың қызмет ету мерзімі қысқарады.
- Ескі және жаңа батарейаларды немесе әр түрлі батарейаларды бірге салмаңыз.
- Батарея ағып кеткен жағдайда оны алып тастау керек, батарея бөлімі тазаланып, жаңа батарейалар орнатылуы керек.
- Егер сіз бұл қашықтан басқару пультін ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмесе, батарейаларды шығарып қойған дұрыс.

Автоматты түрде кодты іздеу

Теледидарды негізгі жұмыс режимінде болатындай етіп қосыңыз және қашықтан басқару пультін теледидарға бағыттаңыз.

Жарық индикаторы жанғанша қызыл және сары батырмаларды басыңыз, содан кейін екі батырманы да босатыңыз, қашықтан басқару пульті қолмен іздеу режиміне енеді.



MUTE батырмасын басып ұстап тұрыңыз, индикатор жыпылықтай бастайды. VOLUME символы теледидарда көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. VOLUME символы пайда болған кезде, MUTE батырмасын босатыңыз.




Индикатор сөніп, теңшеу аяқталады.

Ескерту. Егер MUTE батырмасы 10 секунд ішінде басылмаса, индикатор сөніп, қашықтан басқару пульті іздеу режимінен шығады.


Пульттің батырмаларын қайта бағдарламалау

Теледидарды негізгі жұмыс режимінде болатындай етіп қосыңыз және қашықтан басқару пультін теледидарға бағыттаңыз.


1. Жарық индикаторы жанғанша жасыл және көк батырмаларды 3 секунд басып тұрыңыз. Қашықтан басқару пульті батырмаларды бағдарламалау режиміне өтеді.




2. Қашықтан басқару пультіндегі POWER батырмасын басыңыз, индикатор баяу жыпылықтай бастайды.



3. Түпнұсқа қашықтан басқару пультінің таратқышын алдыңғы жағынан осы қашықтан басқару пультінің таратқышына орналастырыңыз және пультті жылжитпай 1–3 см қашықтықта ұстаңыз. Түпнұсқа қашықтан басқару пультінің POWER батырмасын басыңыз, индикатор тез 3 рет жыпылықтайды, содан кейін ол жануды жалғастырады, яғни бағдарламалау сәтті өткендігін білдіреді. Басқа батырмаларды бағдарламалау немесе қайта бағдарламалау үшін 2 және 3 қадамдарды қайталаңыз.

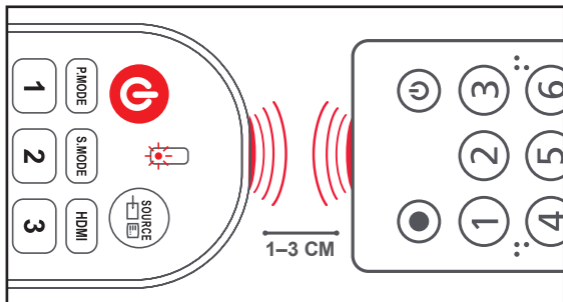

4. Бағдарламалау аяқталғаннан кейін OK батырмасын 3 секунд басыңыз. Жарық индикаторы сөнеді, батырмалардың функциялары сақталады, ал пульт бағдарламалау режимінен шығады.

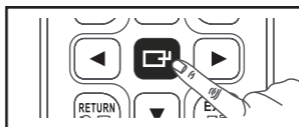

Ескерту. Егер 10 секунд ішінде бағдарламалау режимінде қашықтан басқару пультімен ешқандай әрекет жасалмаса, индикатор сөніп, қашықтан басқару пульті бағдарламалау режимінен шығады.

Зауыт теңшелімдерін қалпына келтіру

Жарық индикаторы жанғанша қызыл және сары батырмаларды басыңыз, содан кейін екі батырманы да босатыңыз, қашықтан басқару пульті қолмен іздеу режиміне енеді.



898 кодын енгізіңіз, индикатор 5 рет жыпылықтайды және бұл қашықтан басқару пульті зауыттық теңшелімдерді қалпына келтіреді.



Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларында ауа температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс. Орынжайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау керек.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтарды бақылаусыз шығару және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына әлеуетті залал келтіруді болдырмауға көмектесесіз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «Аньхуэй Хуаю Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд»
Промпарк Шоучан Ист Роуд, Циньлань, Тяньчан қ.,
Аньхуэй пров., Қытай

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т
Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі, жиынтықтамасы және оның сипаттамалары алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойған күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылымында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге, пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 6 ай

Пайдалану мерзімі: 12 ай

Жұмыс істеп тұрған сервис орталықтарының мекенжайы:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



