FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пульт дистанционного управления универсальный FinePower F2RC030

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower».
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Для LCD/LTD телевизоров SONY, а также для управления телевизорами следующих брендов: Samsung, LG, Panasonic, SHARP, PHILIPS, TOSHIBA, HISENSE, GRUNDIG, VESTEL, THOMSON, BEKO и работать с таким общим функционалом, как NETFLIX, YouTube, HOME, 3D, THEATRE.
Он удобно лежит в руке, прост в эксплуатации. Он идеально подойдет в случае потери, повреждения и замены пульта дистанционного управления телевизором, обеспечивая больше комфорта.

Технические характеристики

- Модель: F2RC030.
- Питание: батареи типа AAA, 2 шт. (в комплект не входят).
- Рабочая дальность: 10 м (может отличаться в зависимости от модели телевизора).
- Область применения: бытовое.


Назначение кнопок

1. Выбор источника сигнала.
2. Включение / выключение;
   LED-индикатор.
3. Текст.
4. Субтитры.
5. Youtube.
6. Netflix.
7. Избранные каналы.
8. Предыдущий канал.
9. Включение/выключение функции 3D.
10. Режим записи.

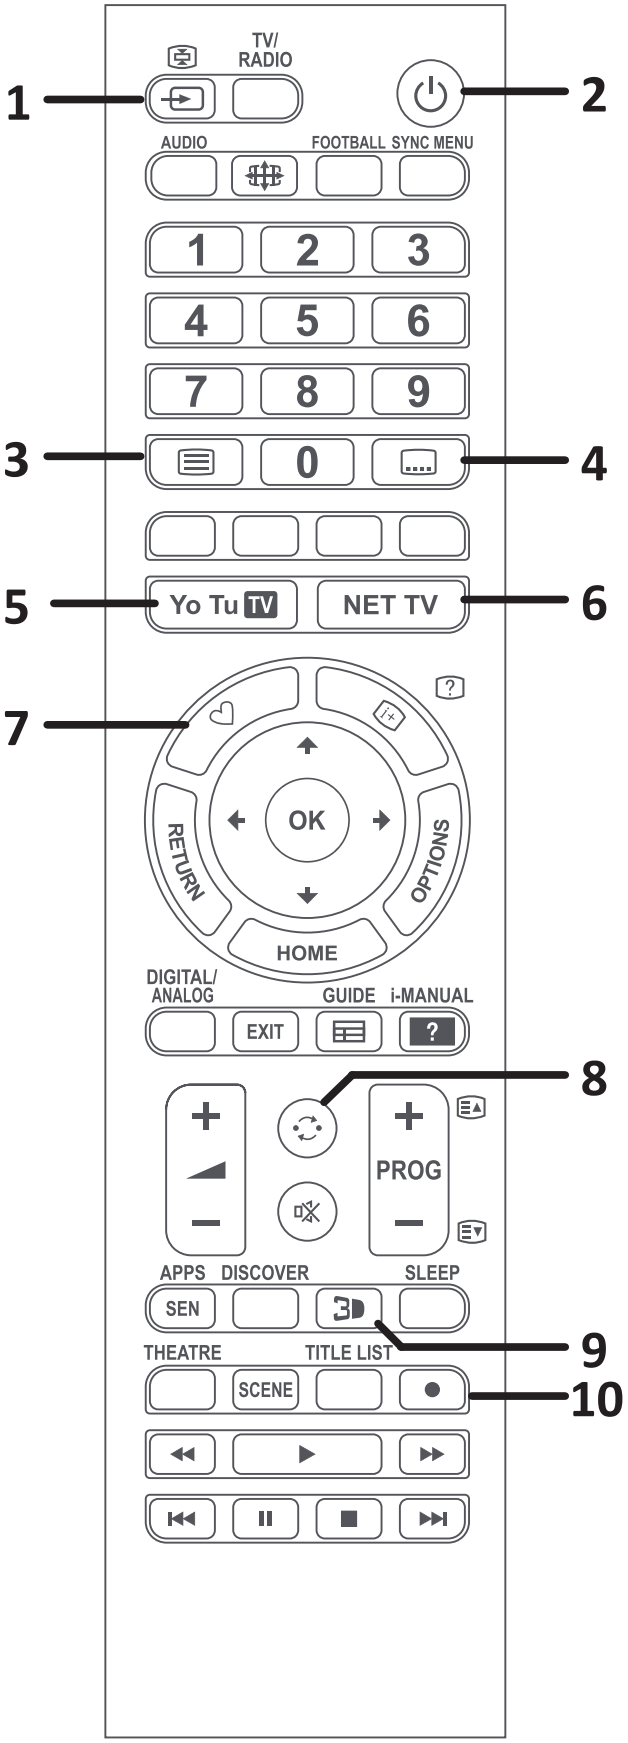
1
TV/
RADIO
2
AUDIO
FOOTBALL
SYNC MENU
1
2
3
4
5
6
7
3
0
4
5
Yo Tu TV
NET TV
6
7
OK
RETURN
OPTIONS
HOME
DIGITAL/
ANALOG
GUIDE
i-MANUAL
EXIT
8
PROG
APPS
DISCOVER
SLEEP
SEN
3D
9
THEATRE
TITLE LIST
SCENE
10

Установка батарей

Откройте отделение для батарей, нажав на язычок крышки, и вставьте две алкалиновые батареи типа AAA (не входят в комплект) в соответствии с расположением символов «+/-», указанных в отделении для батарей.

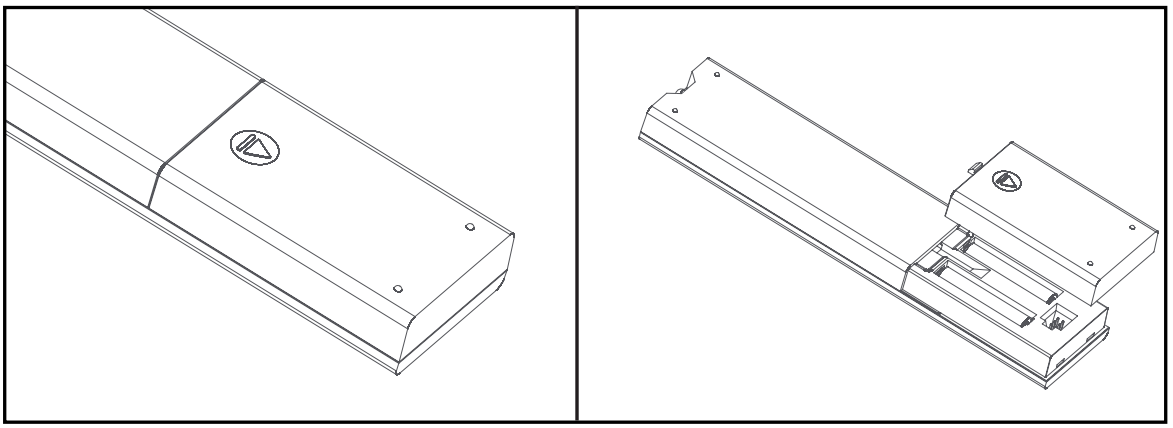


Примечания


- При нормальных условиях срок службы батарей составляет около 12 месяцев. Срок службы батарей сокращается, если пульт используется или работает ненадлежащим образом.
- Не вставляйте старые и новые батареи или различные типы батарей вместе.
- В случае утечки батареи должны быть удалены, аккумуляторный отсек очищен и установлены новые батареи.
- Если вы не собираетесь использовать этот пульт дистанционного управления в течение длительного времени, лучше всего извлечь батареи.

Автоматический поиск кода

Включите телевизор, чтобы он находился в основном режиме работы, и направьте пульт дистанционного управления на телевизор.
Зажмите красную и жёлтую кнопки, пока не загорится световой индикатор кнопки POWER, затем отпустите обе кнопки, пульт дистанционного управления войдет в режим ручного поиска.

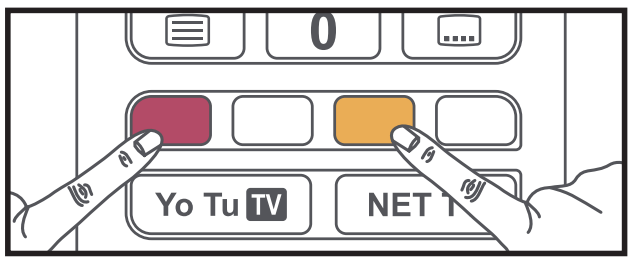

Нажмите и удерживайте кнопку MUTE, индикатор начнет мигать. Удостоверьтесь, отображается ли символ VOLUME на телевизоре. Когда символ VOLUME («ГРОМКОСТЬ») отобразится, отпустите кнопку MUTE.
Индикатор погаснет, и настройка будет завершена.

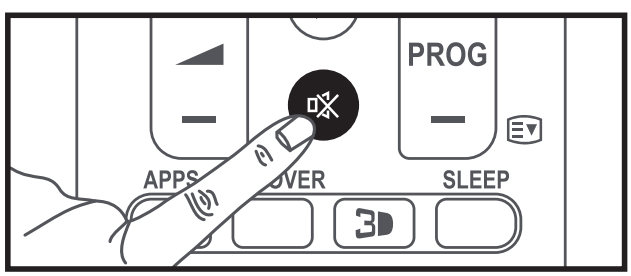


Примечание: если кнопка MUTE не будет нажата в течение 10 секунд, индикатор погаснет, и пульт дистанционного управления выйдет из режима поиска.


Перепрограммирование кнопок пульта

Включите телевизор, чтобы он находился в основном режиме работы, и направьте пульт дистанционного управления на телевизор.


1. Зажмите зелёную и синюю кнопки в течение 3 секунд, пока не начнёт гореть световой индикатор кнопки POWER. Пульт дистанционного управления перейдет в режим программирования кнопок.

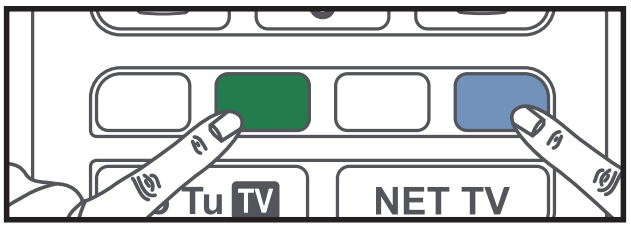


2. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления, индикатор начнёт медленно мигать.

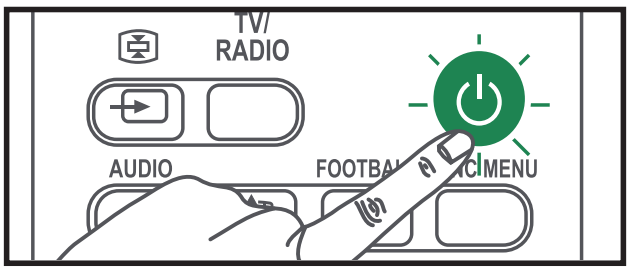

3. Расположите передатчик оригинального пульта дистанционного управления передней стороной к передатчику этого пульта дистанционного управления и держите расстояние от 1 до 3 см, не передвигая пульты. Нажмите кнопку POWER на оригинальном пульте дистанционного управления, индикатор быстро мигнет 3 раза, а затем он будет продолжать гореть, это означает, что программирование прошло успешно. Повторите шаги 2 и 3, чтобы запрограммировать другие кнопки или выполнить программирование снова.

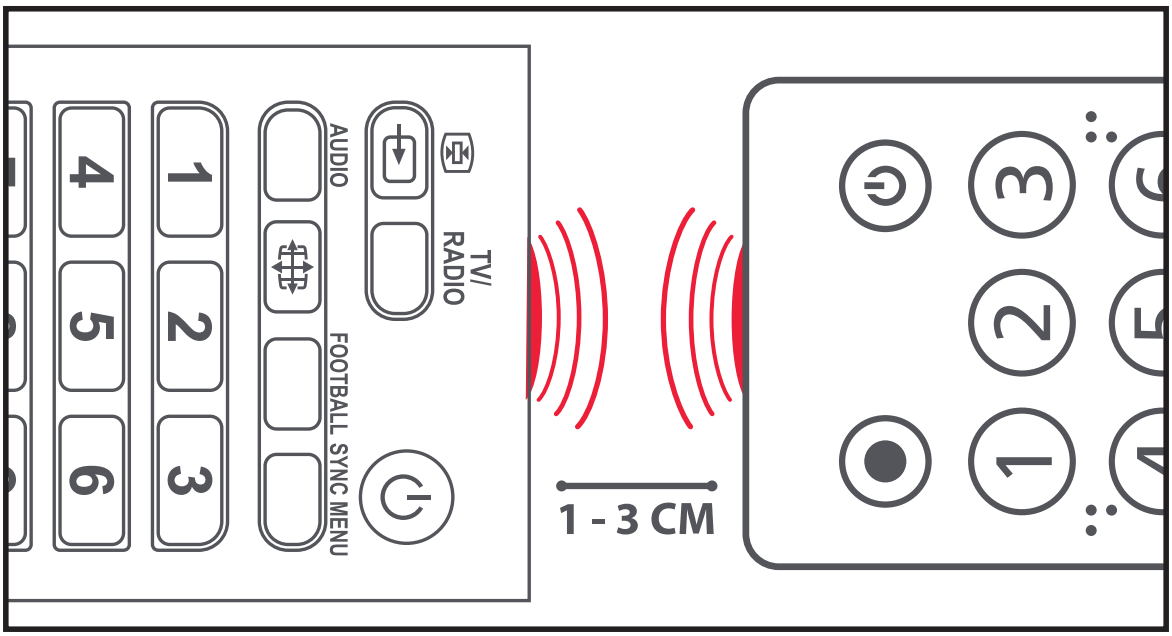


4. По завершении программирования зажмите кнопку ОК в течение 3 секунд. Световой индикатор погаснет, функции кнопок сохранятся, а пульт выйдет из режима программирования.

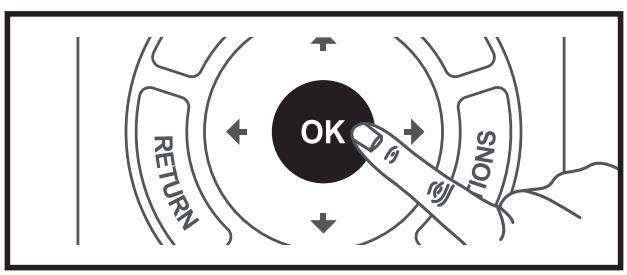


Примечание: если в режиме программирования в течение 10 секунд с пультом дистанционного управления не будет выполнено никаких действий, индикатор погаснет и пульт выйдет из режима программирования.

Восстановление заводских настроек

Зажмите красную и жёлтую кнопки, пока не загорится световой индикатор, затем отпустите обе кнопки, пульт дистанционного управления войдет в режим ручного поиска.

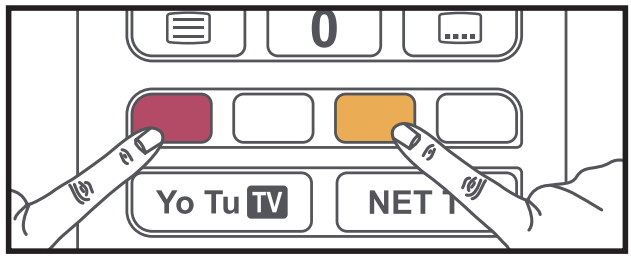

Введите код 898, индикатор мигнет 5 раз, и данный пульт дистанционного управления восстановит заводские настройки.

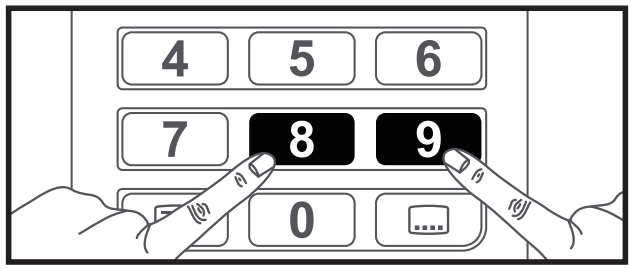

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Аньхуэй Хуаю Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. Промпарк Шоучан Ист Роуд, Циньлань, г. Тяньчан, пров. Аньхуэй, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его компелаткция и характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Товар изготовлен (мм.гггг.)_____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев.
Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Для заметок

Для заметок