

Таблица кодов моделей

AJWA	009, 057, 058	JIAHUA	001, 017, 032, 033, 047, 101, 174, 196	SANJIAN	033, 053, 056, 079
AKIRA	057, 096, 101, 102, 304, 420, 425	JIALICAI	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178	SANKEN	215
ANHUA	001, 017, 032, 047	JINGXINGBAN	104	SANLING	036, 044
ANIS	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115	JINTA	009, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SANYO	000, 007, 008, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 163, 205, 437
ADLINPIKE	033, 053, 056, 079	JINXING	007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 120, 138, 140, 162, 168, 184, 296, 397, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350	SANYAN	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
ADLINPU	104	JINHUIA	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SEG	034, 060, 061, 080
BAIHUA	016, 025, 033, 053, 056, 079	JVC	004, 089, 161, 440	SEYE	097
BEIJING	008, 011, 012, 016, 019, 021, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 039, 040, 042, 043, 050, 051, 053, 056, 079, 091, 120, 126, 170, 207, 343, 350, 374, 442	KAIGE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SVA	180, 183, 184, 397, 299
BEKO	155, 161	KANGHONG	009, 057, 058	SHANGHAI	009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123
BENQ	232	KANGHUI	103	SHANSHUI	008
BOMBA	101, 421, 399	KANGLI	012, 016, 019, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 218, 246, 403	SHAOFENG	000, 006, 007, 011, 015, 023
BPL	013, 017, 024, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 071, 073, 078, 079, 086, 087, 092, 096, 107, 108, 113, 114, 115, 141, 142, 145	KANGWEI	077, 101, 104	SHARP	003, 016, 018, 025, 135, 136, 137, 431, 432
BUSH	269, 291, 333	KANGUI	016, 025, 033, 053, 056, 079, 121	SHENCAI	007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
CAILING	102	KONGQUE	011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124	SHENGCAI	057, 101
CAIXING	023, 024, 040, 043, 073	KONKA	011, 017, 029, 032, 034, 056, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 169, 179, 182, 198, 209, 245, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 376, 342, 434	SHENGLI	004
CHANGC-HENG	011, 024, 033, 045, 046, 053, 056	KUAILE	016, 025, 033, 053, 056, 079	SHENYANG	011, 016, 025, 033, 046, 045
CHANGC-HONG	000, 008, 009, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 035, 067, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 091, 093, 100, 0148, 189, 229, 230, 238, 274, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373	KUNLUN	001, 011, 012, 021, 022, 033, 025, 039, 040, 042	SHERWOOD	016, 025
CHUANGJIA	073, 234, 286, 328, 397	LG	012, 019, 031, 040, 043, 140, 444, 445	SHUYAN	1313, 403
CHUNFENG	016, 025, 033, 053, 056, 079, 124	LONGJIANG	011, 033, 035, 056, 079	SILVER	033, 053, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115
CHUNLAN	107, 131, 142	MANXIANGX-ING	114	SKY-WORTH-RGB	011, 025, 033, 046, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 188, 101, 107, 108, 109, 172, 161, 185, 192, 193, 194, 208, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 239, 240, 257, 258, 259, 281, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
CIMA	057, 096, 101, 102	MECK	057, 096, 101, 102, 180, 336	SONGDIAN	101
CONROWA	000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 045, 046, 048, 053, 055, 056, 073, 099, 167, 291, 292, 293, 294, 295, 333, 403	MEILE	009, 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079	SONY	005, 041, 049, 094, 106, 153, 154, 158, 173, 243, 427
DAEWOO	012, 031, 042, 031, 448, 449	MENGMEI	023, 024, 040, 043	SUMO	201
DALCO	131	MITSUBISHI	011, 051,	SUPRA	033, 045, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 100, 108, 114, 115, 140, 327
DETROIT	212	MUDAN	001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 114, 174, 205, 233, 234, 287, 288, 289, 290	TAISHAN	011, 016, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 038, 042
DIGITEC	150, 147, 201	NANBAO	009, 016, 025, 033, 053, 056, 057, 058, 079	TCL	051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 151, 212, 213, 244, 363, 364, 365, 366
DONDA	016, 025	NEC	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079, 089, 140	TAINE	003, 011, 018
DONGJIE	073, 097, 101	NEIKON	009, 057, 058	TIANGENBAN	101
DONGLIN	077	NOBEL	291, 299, 397	TIANKEBAN	101
ELBA	057, 096, 101, 102	OND	004	THOMSON	034, 060, 061, 074, 080, 160, 205, 450, 451
ERISSON	024, 234	ORION	006, 013, 024, 039, 040, 041, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 127, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155	TOBO	016, 025, 033, 053,
FEIYUE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043	ORVICA	096, 290	TONGGUANG	033, 053, 056, 079
FISHER	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155	OULIN	101	TOSHIBA	000, 007, 008, 014, 015, 016, 027, 028, 030, 033, 053, 056, 079, 089, 090, 091, 160, 433, 434
FIVE STAR	057, 096, 101, 102	PANDA	001, 002, 014, 015, 020, 021, 022, 059, 066, 156, 233, 248, 429, 430	VIDEOCON	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 091, 092, 108, 114, 115
FUJITSU	048	PHILCO	007, 013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142	WARUMAIA	016, 025
FULI	047	PHILIPS	013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 162, 171, 446, 447	XIHU	011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 165, 202, 203, 204, 246, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 399
FUNAI	273, 047	PILOT	007	XINAGHAI	016, 025, 033, 053, 079
GANGTAI	097	PIONNER	000, 001, 010, 014, 021, 022, 034, 060, 061, 080, 089, 090, 091, 128, 129, 130	XINGMENBAN	104
GANKIN	011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043	POLYTRON	151, 175, 201, 320, 415, 358, 403, 416, 417, 418, 419	XUELIAN	009, 023, 024, 040, 043, 057, 058
GENERAL ELECTRIC	001, 021, 022	PRIMA (XIANHUA)	001, 011, 016, 024, 027, 025, 033, 051, 053, 054, 055, 056, 060, 073, 079, 080, 084, 095, 098, 126, 198, 199, 206, 214, 242, 261, 262, 266, 273, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 357	YAJIA	033, 053, 056, 079
GOLDSTAR	009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140	QINGDAO	001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079	YONGGU	016, 023, 024, 040, 043
GRUNDIG	016, 025, 120, 155, 161	RCA	151	YOUANASI	011, 023, 024, 024, 040, 043
HAIER	016, 025, 119, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 401, 402, 251, 403, 103, 105, 112, 118, 190, 252	RIHONG	073	YOUSIDA	009, 016, 025, 057, 068
HAIHONG	016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 0103, 216, 422	RISHENG	097	888	033, 053, 056, 079
HAIYAN	011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079	RIZHI	073, 097	230CH	159
HISENSE	115, 105, 116, 404, 296, 406, 407, 408, 399, 270, 409, 410, 411, 255, 412, 413, 296, 414, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145	ROLSSEN	000, 010, 014, 089, 090, 091, 128, 129, 130	255/500/1000	157
HITACHI	435, 436, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 027, 048, 167	ROWA	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 053, 056, 079	CHINESE TV	036, 044, 054, 095, 103, 104, 114, 119, 131, 146, 147, 169, 164, 168, 216, 321, 324, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 248, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 299, 422, 291, 409, 420, 421, 423, 424, 425
HITCHI FUJIAN	328, 329, 330, 181, 331, 332, 333, 403, 334, 035, 336, 337, 338, 409, 339, 340, 436, 436, 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079	RUBIN	023	OTHER BRAND	036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HI-VISION TV	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 0108, 114, 115	RUBIN	011, 015, 023, 024, 040, 043	CROWN	004, 004, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 231, 304
HONGMEL	003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079	SAIGE	011, 016, 025	FURI	007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 0056, 060, 061, 065, 079, 102
HUANGHE	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 178	SALORA	008, 034, 054, 060, 061, 080, 105, 153, 155	JUC	016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 469
HUANGSHAN	011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079	SAMSUNG	008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 235, 441, 442, 443	RIDIAN	004, 006, 011, 016, 024, 025, 033, 053, 056, 079
HUANYU	011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079			SKD	027, 036, 044, 057, 073, 077, 084, 097, 099, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 119, 131, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 471, 472, 073, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 470, 475, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
HUADONG	033, 053, 056, 079, 210			SVR	466, 467, 468, 494, 495
HUADAKEJI	032, 001, 017, 047				
IGO	004				
IMPERIAL-COWN	012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 042, 053, 056, 079				
INTEL	200				

REXANT®

WWW.REXANT.INFO × WWW.REXANT.RU

Арт. 38-0015

Универсальный пульт REXANT ДУ для телевизора


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

38-0015 – это универсальный пульт дистанционного управления для телевизора, удовлетворяющий самому широкому спектру требований. Он подходит практически к любому типу телевизора: старым и новым моделям, к телевизорам популярным и малоизвестным брендов. Пульт оснащен всеми традиционными функциями и кнопками меню. Его отличают небольшие размеры, удобство и простота в обращении. Всё это делает пульт REXANT идеальным вариантом решения проблемы потери, поломки или выхода из строя оригинального пульта от телевизора.

Технические характеристики:

- Радиус действия пульта ДУ: около 8 метров (в зависимости от типа устройства)
- Тип батареек: две батарейки типа AAA, 2 шт.

Назначение кнопок

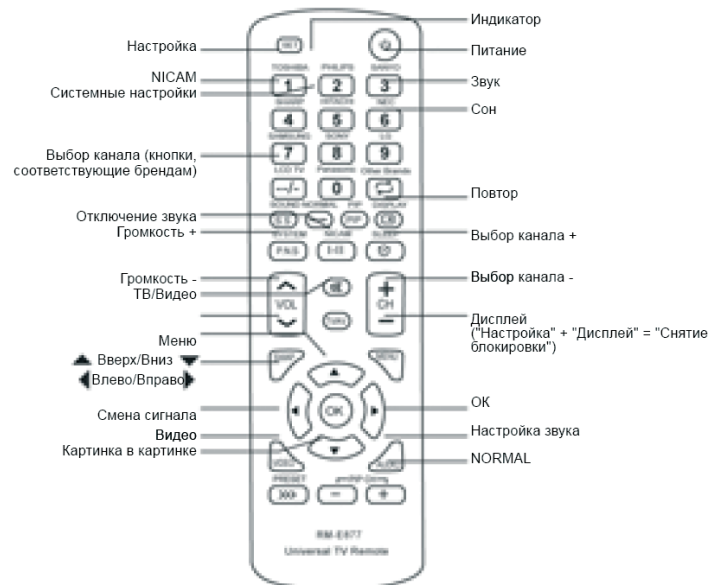

НАСТРОЙКА И НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка батареек:

Снимите крышку и установите две новые щелочные батарейки типа AAA соблюдая указанную на стенках батарейного отсека полярность

* Нельзя вставлять старую батарейку вместе с новой или 2 батарейки разных моделей одновременно. В случае протечки электролита необходимо извлечь батарейки, очистить от него батарейный отсек и поставить новые батарейки.

* Если пульт не будет использоваться на протяжении длительного периода времени, батарейки из него рекомендуется извлечь.

* У пульта есть собственная память, в которой настройки пульта ДУ сохраняются даже при отключении питания – поэтому после замены батареек повторная настройка пульта не требуется.



Настройка пульта дистанционного управления

При начальном подключении вставьте для проверки в пульт батарейки направьте его на телевизор и проверьте все ли его функции работают исправно. Если да - значит, пультом можно пользоваться без предварительной настройки.

В некоторых случаях необходимо сначала настроить пульт в соответствии с приведенными ниже указаниями.

Для настройки пульта ДУ можно воспользоваться одним из приведенных ниже способов:

1. Настройка по марке телевизора:

1. Найдите в приведенной на обратной стороне таблице цифровое обозначение марки своего телевизора (например, "1" для Haier). Включите телевизор и направьте на него пульт ДУ.

2. Зажмите соответствующую марке телевизора цифру – примерно через 6 секунд загорится световой индикатор. Не отпускайте кнопку и индикатор замигает, а пульт перейдет в режим настройки.

3. Как только на экране телевизора появится индикатор регулировки громкости, отпустите кнопку. Индикатор погаснет.

4. Проверьте, исправно ли работают остальные кнопки пульта. Если нет – повторите шаги 2-4.

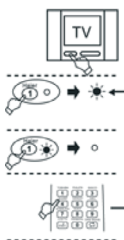


Таблица обозначений марок телевизоров

0	1	2	3	4	5	6	7	8
Panasonic	TOSHIBA	PHILIPS	SANYO	SHARP	HITACHI	NEC	SAMSUNG	SONY
9	←	↻	1/8	P.S	⏻	→←	⏮	P/P
LG	LCD TV	Другие марки	NICAM	SYSTEM	SLEEP	NORMAL	DISPLAY	PIP
S.S	>>>							
SOUND	PRESET							

Если в приведенной выше таблице нет марки Вашего телевизора, следует воспользоваться одним из приведенных далее способов настройки.

2. Ввод кода вручную:

1. Включите телевизор, найдите в приведенной в конце таблице кодовых обозначений соответствующий марки телевизора 3-значный код.


2. Зажмите кнопки "Настройка" и "Питание" одновременно и не отпускайте их, пока не загорится световой индикатор.

3. Введите 3-значный код из первого варианта, соответствующего модели телевизора.

4. Световой индикатор погаснет.

5. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ.

* Если нет – повторите шаги 1-5

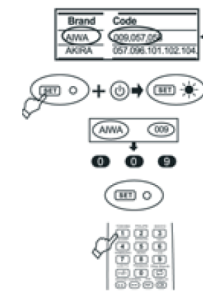

3. Автоматическая настройка:


1. Включите телевизор вручную и направьте на него пульт ДУ. 2. Зажмите кнопку "SET" (Настройка) – примерно через 5 секунд загорится световой индикатор.

Не отпускайте кнопку "SET" (Настройка), и индикатор замигает, а пульт перейдет в режим автоматической настройки. Следите за телевизором.

3. Когда на экране телевизора появится индикатор регулировки громкости, отпустите кнопку "SET" (Настройка) – данные сохраняются и пульт выйдет из режима настройки. Световой индикатор погаснет.

4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ.

* Если нет – повторите шаги 2-4

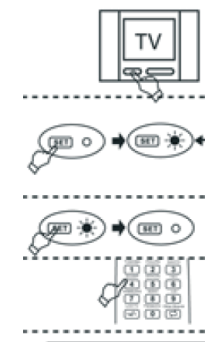

Восстановление заводских настроек:

Нажмите одновременно кнопку "SET" (Настройка) и цифру "0". Световой индикатор мигнет два раза, сообщая таким образом об успешном восстановлении настроек.

Советы:

При возникновении сложностей с настройкой или использованием пульта ДУ, попробуйте воспользоваться приведенными ниже рекомендациями.

• Во время настройки пульта ДУ в точности следуйте шагам из раздела "Ввод кода вручную". Если пульт не заработал после ввода первого варианта кода, пробуйте следующие варианты по порядку. Если ни один из кодов все равно не подходит (или если в таблице нет модели Вашего электронного устройства), попробуйте воспользоваться режимом "Автоматической настройки".

• Если Вы ошиблись при вводе кода вручную, его можно ввести заново – если световой индикатор еще не погас. Но если он уже потух, необходимо повторить процедуру ввода кода, начиная с первого шага.

• Для настройки в автоматическом режиме понадобится запас терпения, потому что вариантов кодов очень много.

