

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Пульт дистанционного управления универсальный

## DEXP DZL-453

### Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».


Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора

внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

DZL-453 – это новая модель универсального пульта дистанционного управления «3-в-1». Он подходит для большинства телевизоров, VCD и DVD проигрывателей различных марок и моделей по всему миру. Его отличительные характеристики – поиск кода, низкое энергопотребление, большой набор функций, достаточная дальность действия, простота управления, новый, удобный дизайн. Он оснащен световым индикатором, обеспечивающим простоту и удобство настройки и управления. Таким образом, это идеальный выбор, если ваш оригинальный пульт ДУ потерян, поврежден или требует замены, или же вам необходимо комбинированное использование.

### Схема устройства

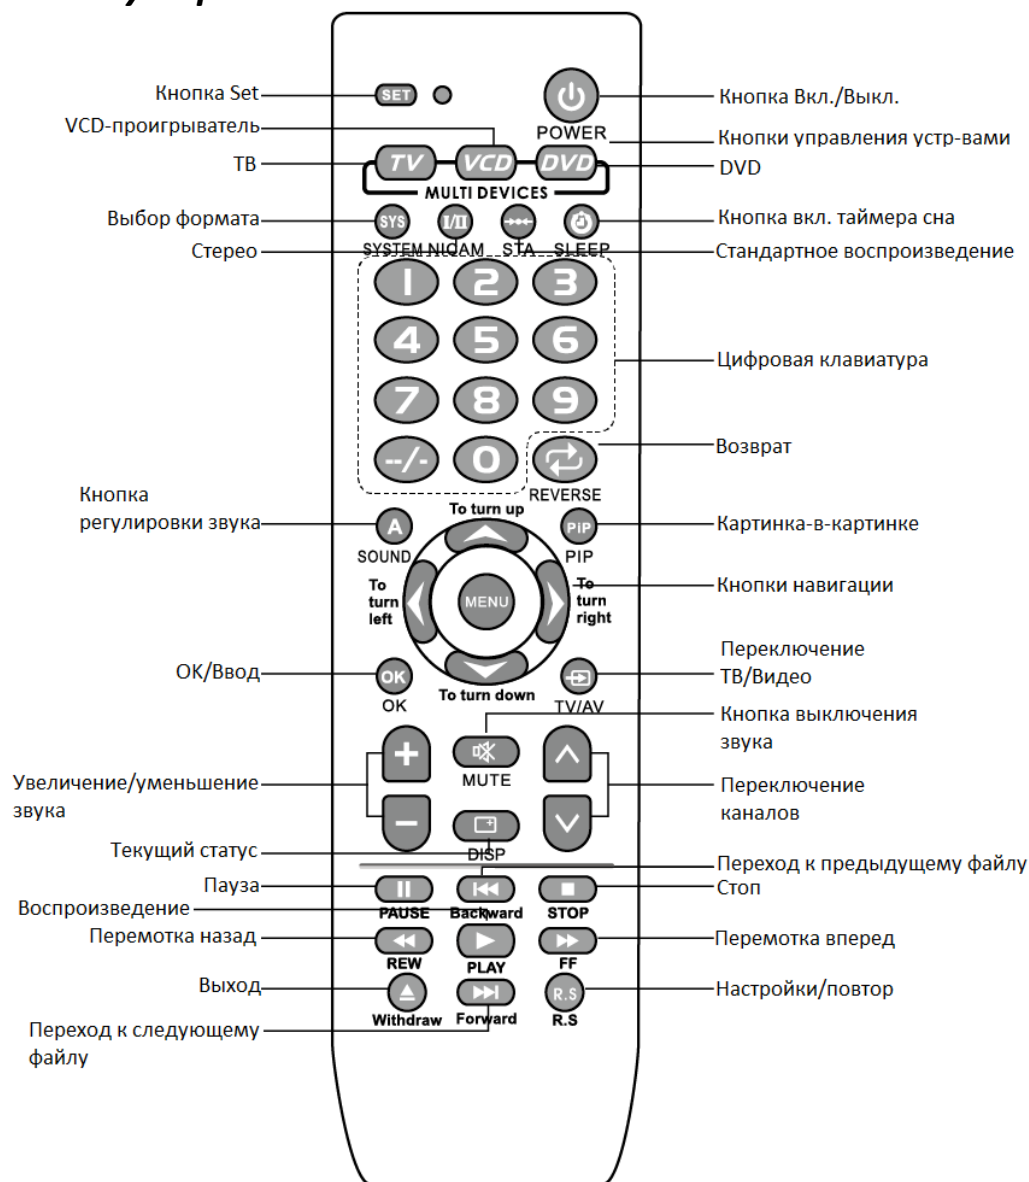

## Настройка пульта ДУ

Перед использованием пульт ДУ необходимо настроить в соответствии с нижеуказанными инструкциями, которые включают:

1. Установку батарей.
2. Предварительную настройку пульта ДУ.
3. Последовательную настройку пульта ДУ.

### Установка батарей

Откройте отделение для батареек, нажав на язычок крышки, и вставьте две щелочные батареи типа АА (не входят в комплект) в соответствии с расположением символов «+/-», указанных в отделении для батареек (см. рисунок ниже).

### Предупреждение:

Процесс установки батареек не должен занимать более 5 минут, в противном случае настройки будут потеряны, и пульт необходимо перенастроить.

Пульт ДУ – устройство с низким энергопотреблением, и срок службы батареек составляет 12 месяцев. При ненадлежащем использовании срок службы батареек будет сокращен.


Не используйте одновременно новые и старые батарейки, а также батарейки различных моделей.

В случае утечки тока в батарейке, сразу же выньте ее из пульта, почистите отделение для батареек и установите новые.

Извлеките батарейки, если не планируете использовать устройство долгое время.

### Работа с устройством

Нажмите и держите кнопку "Set", затем кнопку, соответствующую устройству, которым вы хотите управлять.

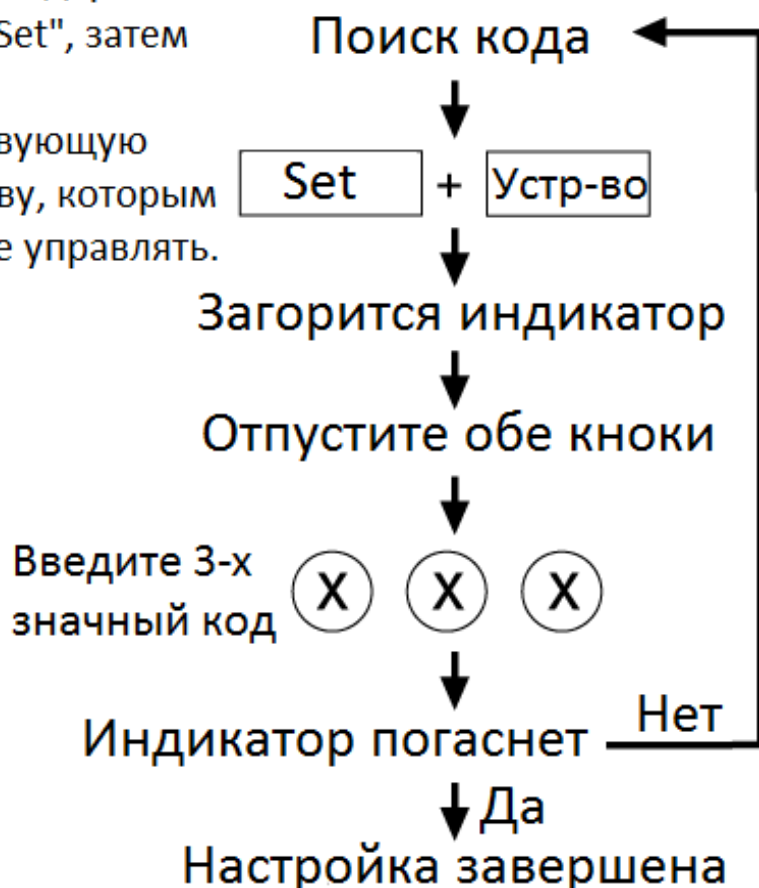

## **Настройка для ТВ**

### **Ручной ввод кода**

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходящий к вашему ТВ. Если доступно несколько групп кодов, сначала попробуйте первую из них.
2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите кнопку «ТВ». Отпустите обе кнопки, когда индикатор загорится, отображая статус ввода кода.
3. Последовательно введите цифры полученного 3-значного кода. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.  
Примечание: Если индикатор продолжает гореть после 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-значный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.
4. Когда индикатор погас, настройка завершена. Проверьте корректность работы пульта, если он не работает, начните с пункта 1 и выберите другой 3-значный код.

### **Поиск соответствующего кода**

В случае если вы испробовали все коды, а дистанционное управление ТВ все же установить не получилось, или же в списке кодов нет подходящего кода для марки вашего ТВ, попробуйте выполнить следующее:

1. Включите ТВ, которым вы хотите управлять.
2. Наведите пульт ДУ на ТВ. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «ТВ». Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе кнопки.
3. Нажмите на кнопку «Volume UP» на пульте ДУ и отпустите, удостоверьтесь, отображается ли панель громкости на ТВ. Повторите данные действия, пока на ТВ не отобразится громкость, затем нажмите кнопку «Setting».  
Примечание: Каждое нажатие на «Volume UP» приведет к одному вводу кода. Если код идентифицирован вашим ТВ, громкость программы изменится.
4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка будет завершена. Вы можете проверить другие кнопки, например, кнопку «Power», чтобы убедиться в их работоспособности.
5. Если другие кнопки не работают, перенастройте пульт, выполните действия, начиная с п.2.  
Примечание: После каждого нажатия на «Volume UP», номер кода пульта ДУ будет увеличен на 1 значение. Если контроль установить все же не удастся, обратитесь к «Решению проблем».

## **Настройка для VCD-проигрывателя**

### **Ручной ввод кода**

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходящий к вашему VCD-проигрывателю. Если доступно несколько групп кодов, сначала попробуйте первую из них.
2. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «VCD». Отпустите обе кнопки, когда индикатор загорится, отображая статус ввода кода.
3. Последовательно введите цифры полученного 3-значного кода. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.  
Примечание: Если индикатор продолжает гореть после 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-значный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.
4. Когда индикатор погас, настройка завершена. Проверьте корректность работы пульта, если он не работает, начните с пункта 1 и выберите другой 3-значный код.

## **Поиск соответствующего кода**

В случае если вы испробовали все коды, а дистанционное управление VCD-проигрывателем все же установить не получилось, или же в списке кодов нет подходящего кода для марки вашего VCD-проигрывателя, попробуйте выполнить следующее:

1. Откройте VCD -проигрыватель и поместите в него VCD диск, (если при включении диск воспроизводится автоматически, нажмите на кнопку «пауза», чтобы его остановить).
2. Наведите пульт ДУ на VCD. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «VCD». Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе кнопки.
3. Нажмите на кнопку «Play» на пульте ДУ и отпустите, удостоверьтесь, включилось ли воспроизведение на VCD -проигрывателе. Повторите данные действия, пока VCD -проигрыватель не воспроизведет диск, затем нажмите кнопку «Setting».  
Примечание: Каждое нажатие на «Play» приведет к вводу одного кода. Если код идентифицирован вашим проигрывателем, начнется воспроизведение.
4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка будет завершена. Вы можете проверить другие кнопки, например, кнопку «Exit», чтобы убедиться в их работоспособности.
5. Если другие кнопки не работают, перенастройте пульт, выполнив действия, начиная с п.2.

**Примечание:** после каждого нажатия на «Play», номер кода пульта ДУ будет увеличен на 1 значение. Если контроль установить все же не удастся, обратитесь к «Решению проблем».

## **Настройка для DVD-проигрывателя**

### **Ручной ввод кода**

1. Подберите 3-значный код для DVD-проигрывателя, которым вы хотите управлять, из списка кодов. Если доступно несколько групп кодов, сначала попробуйте первую из них.
2. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «DVD». Отпустите обе кнопки, когда индикатор загорится, отображая статус ввода кода.
3. Последовательно введите цифры полученного 3-значного кода. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.  
Примечание: Если индикатор продолжает гореть после 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-значный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.
4. Когда индикатор погас, настройка завершена. Проверьте корректность работы пульта, если он не работает, начните с пункта 1 и выберите другой 3-значный код.

## **Поиск соответствующего кода**

В случае если вы испробовали все коды, а дистанционное управление DVD-проигрывателем все же установить не получилось, или же в списке кодов нет подходящего кода для марки вашего DVD-проигрывателя, попробуйте выполнить следующее:

1. Откройте DVD-проигрыватель и поместите в него DVD диск, (если при включении диск воспроизводится автоматически, нажмите на кнопку «пауза», чтобы его остановить).
2. Наведите пульт ДУ на DVD-проигрыватель. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе кнопки.
3. Нажмите на кнопку «Play» на пульте ДУ и отпустите, удостоверьтесь, включилось ли воспроизведение на DVD-проигрывателе. Повторите данные действия, пока DVD-проигрыватель не воспроизведет диск, затем нажмите кнопку «Setting».  
Примечание: Каждое нажатие на «Play» приведет к вводу одного кода. Если код идентифицирован вашим проигрывателем, начнется воспроизведение.
4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка будет завершена. Вы можете проверить другие кнопки, например, кнопку «Exit», чтобы убедиться в их работоспособности.
5. Если другие кнопки не работают, перенастройте пульт начина с пункта 2, попробовав новый код.

**Примечание:** после каждого нажатия на «Play», номер кода пульта ДУ будет увеличен на 1 значение. Если контроль установить все же не удастся, обратитесь к «Решению проблем».

## **Проверка работоспособности пульта ДУ**

1. Включите вручную электронное устройство, которым вы хотите управлять дистанционно и переведите данное устройство (TV, VCD, DVD) в ждущий режим.
2. Наведите пульт ДУ на устройство (TV, VCD, DVD) и проверьте работоспособность каждой кнопки пульта, например, работает ли беззвучный режим «Mute».

Примечание: если все кнопки функционируют, настройка завершена. Если же часть кнопок не работает, следует подобрать другой код или применить функцию автоматического поиска, пока не будет найден подходящий код.

## **Управление пультом ДУ**

1. Наведите пульт ДУ на электронное устройство, нажмите на кнопку «Power», устройство должно включиться/выключиться.
2. Используйте другие кнопки на пульте ДУ для управления электронным устройством.  
Примечание: 1. Пульт ДУ не добавляет функции на вашем ТВ, функции ТВ останутся прежними. Например, если на ТВ нет функции беззвучного режима, кнопка «Mute» работать не будет.
3. Пульт ДУ может не работать с некоторыми функциями на некоторых электронных устройствах.
4. При работе с некоторыми электронными устройствами, функции пульта ДУ могут отличаться от отображаемых на рабочей панели.

## **Решение проблем**

При возникновении проблем при настройке или работе с пультом ДУ:

1. Следуйте последовательности действий по «Настройке пульта ДУ». Если первая группа кодов не подошла, попробуйте другие коды для той же марки устройства. Если ни один из кодов не подходит для использования пульта ДУ (или же марки вашего ТВ нет в списке кодов), обратитесь к «Поиску соответствующего кода».
2. Если вы ошиблись при вводе кода, вы можете ввести верный код, когда индикатор все еще горит. Если индикатор погас, необходима перенастройка.
3. Убедитесь, что пульт ДУ направлен непосредственно на электронное устройство, которым вы хотите управлять, и между ними нет препятствий.
4. Убедитесь, что батареи в пульте установлены на верную полярность; если в ходе замены батарей оригинальный код потерян, необходима перенастройка кода.
5. Проверьте, есть ли на электронном устройстве желаемая функция. В случае ее отсутствия пульт работать не будет.
6. Если пульт ДУ работает некорректно, необходимо вынуть батареи и установить их снова через 20 минут, тогда пульт вернется в рабочее состояние.

## **Технические характеристики**

Рабочая дальность: около 8 м (отличается в зависимости от модели электронного устройства).

Тип батарей: AA, 2 штуки.

Вес: около 75г (без батарей).

Размеры (Ш\*Д\*В): 47\*176\*26 мм.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



### **Гарантийные обязательства**

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.

### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Чунхоп Электроникс Инд. Ко., Лтд.

Шоссе Индастриал 1, д. Цзян, Личэн, р-н Цзэнчэн, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)