

Әмбебап қашықтан басқару пульті FinePower DZL-453

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

DZL-453 – бұл әмбебап қашықтан басқару пультінің моделі.


Ол көптеген теледидарларға, VCD және DVD ойнатқыштарына әртүрлі маркалар мен модельдерге сәйкес келеді. Оның айрықша сипаттамалары - кодты іздеу, энергияны аз тұтыну, функциялардың үлкен жиынтығы, жеткілікті әрекет ету қашықтығы, басқарудың қарапайымдылығы, жаңа, ыңғайлы дизайн. Ол жарық индикатормен жабдықталған, ол баптау мен басқарудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Осылайша, егер сіздің түпнұсқалық ҚБ пультіңіз жоғалса, бүлінсе немесе ауыстыруды қажет етсе немесе сізге аралас пайдалану қажет болса, бұл өте жақсы таңдау.

Техникалық сипаттамалары

- Моделі: DZL-453.
- Қорек беру: AA типті батареялар, 2 дана (жинаққа кірмейді).
- Жұмыс қашықтығы: 8 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы сызбасы

1. «SET» батырмасы.
2. «VCD ойнатқышы» батырмасы.
3. «TV» батырмасы.
4. «Бейне форматын таңдау» батырмасы.
5. «Моно\стерео» батырмасы.
6. «Дыбысты автоматты реттеу» батырмасы.
7. «OK» батырмасы.
8. Дыбыс деңгейін арттыру/азайту батырмалары.
9. «DISPLAY» батырмасы.
10. «PAUSE» батырмасы.
11. «Ойнату» батырмасы.
12. «Артқа айналдыру» батырмасы.
13. «Шығыс» батырмасы.
14. «Келесі файлға өту» батырмасы.
15. Қуатты қосу/өшіру батырмасы.
16. Құрылғыны басқару батырмалары.
17. «DVD ойнатқышы» батырмасы.
18. «Ұйқы таймері» батырмасы.
19. «Стандартты ойнату» батырмасы.
20. Цифрлық пернетақта.
21. «REVERSE» батырмасы.
22. «Суреттегі-сурет» батырмасы.
23. Шарлау батырмалары.
24. «TV/AV» батырмасы.
25. Дыбысты өшіру/қосу батырмасы.
26. Арналарды ауыстыру батырмалары.
27. «Алдыңғы файлға өту» батырмасы.
28. «Тоқтату» батырмасы.
29. «Алға айналдыру» батырмасы.
30. «Баптау/қайталау» батырмасы.

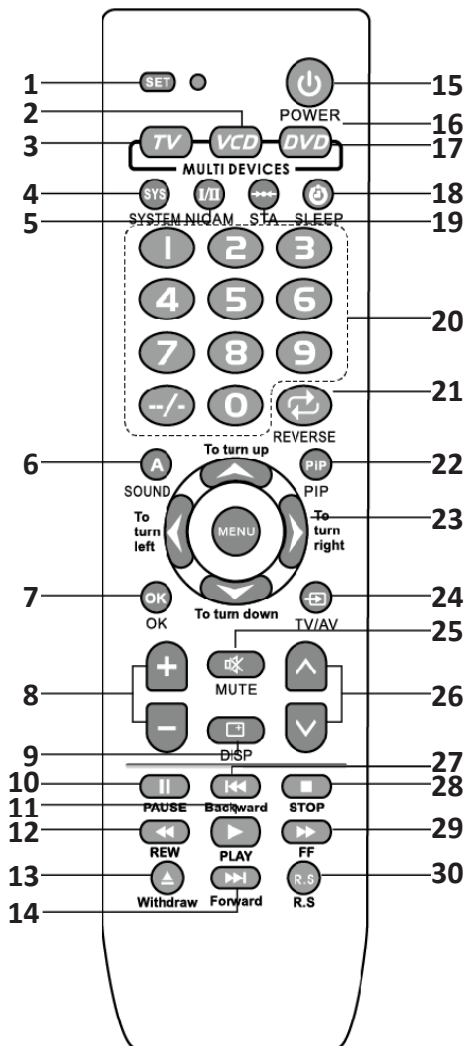

Батарейаларды орнату


Қақпақтың тілін басу арқылы батареяларға арналған бөлімшені ашыңыз және батареяларға арналған бөлімшеде көрсетілген «+/-» таңбалардың көрсетілуіне сәйкес AA типті (жиынтыққа кірмейді) екі алкалин батареясын салыңыз.

Ескертулер

- Батареяларды орнату процесі 5 минуттан аспауы керек, әйтпесе баптаулар жоғалады және пультті қайта баптау керек болады.
- ҚБ пульті - электр тұтынуы аз құрылғы және батареяның қызмет ету мерзімі 12 айды құрайды. Егер дұрыс пайдаланылмаса, батареялардың қызмет ету мерзімі қысқарады.
- Жаңа және ескі батареяларды, сондай-ақ әртүрлі модельдердің батареяларын пайдаланбаңыз.
- Батареяда тоқ ағып кеткен жағдайда, оны пульттен дереу алыңыз, батареяларға арналған бөлімді тазалаңыз және жаңаларын орнатыңыз.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, батареяларды алыңыз.

Құрылғымен жұмыс

«Set» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін басқарғыңыз келетін тиісті құрылғы батырмасын басыңыз.

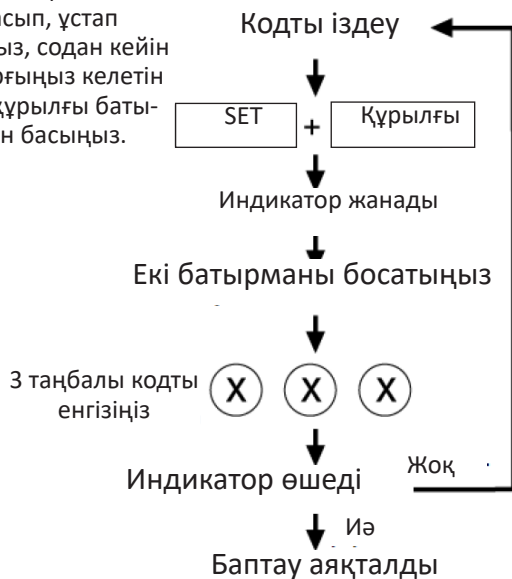

ТВ үшін баптау

Кодты қолмен енгізу

1. Кодтар тізімінен сіздің ТВ сәйкес келетін 3 таңбалы кодты табыңыз. Егер бірнеше кодтар тобы болса, алдымен олардың біріншісін қолданып көріңіз.
2. «Set» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін «TV» батырмасын басыңыз. Индикатор жанған кезде екі батырманы де босатыңыз, кодты енгізу күйі көрсетіледі.
3. Алынған 3 таңбалы кодтың сандарын дәйекті түрде енгізіңіз. Әр таңбаны енгізген кезде индикатор 1 рет жыпылықтайды. Енгізу аяқталғаннан кейін индикатор сөнеді.

Ескерту: егер индикатор 2 жыпылықтағаннан кейін жануды жалғастырса, 2-тармақты қайталамай, дұрыс 3 таңбалы кодты енгізу керек, әйтпесе 2-тармақтан бастап қайта баптау қажет болады.

4. Индикатор сөнген кезде баптау аяқталды. Пульт жұмысының дұрыстығын тексеріңіз, егер ол жұмыс істемесе, 1-тармақтан бастаңыз және басқа 3 таңбалы кодты таңдаңыз.

Тиісті кодты іздеу

Егер сіз барлық кодтарды қолданған болсаңыз және ТВ қашықтан басқару әлі орнатылмаған болса немесе сіздің ТВ маркасы үшін кодтар тізімінде дұрыс код болмаса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

1. Басқарғыңыз келетін ТВ қосыңыз.
2. Пультті ТВ бағыттаңыз. «Setting» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін «TV» батырмасын басыңыз. Индикатор біркелкі жарықпен жанады. Екі батырманы босатыңыз.
3. ҚБ пультіндегі дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын басып, босатыңыз, ТВ дыбыс тақтасы көрсетілгенін тексеріңіз. Дыбыс деңгейі ТВ көрсетілгенше осы қадамдарды қайталаңыз, содан кейін «Setting» батырмасын басыңыз.

Ескерту: дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын әр басу бір кодты енгізуге әкеледі. Егер сіздің ТВ кодты анықтаса, бағдарламаның дыбыс деңгейі өзгереді.

4. Осы кезде индикатор сөніп, баптау аяқталады. Сіз басқа батырмаларды тексере аласыз, мысалы, олардың жұмысы қабілеттілігіне көз жеткізу үшін «Power» батырмасын басыңыз.
5. Егер басқа батырмалары жұмыс істемесе, пультті қайта баптаңыз, 2-тармақтан бастап қадамдарды орындаңыз.

Ескерту: «Volume UP» әр басқаннан кейін ҚБ пультінің код нөмірі бір мәнге көбейтіледі. Егер бақылауды орнату мүмкін болмаса, «Мәселелерді шешу» бөлімін қараңыз.

Ойнатқыштар үшін баптау

Кодты қолмен енгізу

1. Кодтар тізімінен сіздің VCD-ойнатқышыңызға сәйкес келетін 3 таңбалы кодты табыңыз. Егер бірнеше кодтар тобы болса, алдымен олардың біріншісін қолданып көріңіз.
2. «Set» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін «VCD» батырмасын басыңыз. Индикатор жанған кезде екі батырманы де босатыңыз, кодты енгізу күйі көрсетіледі.
3. Алынған 3 таңбалы кодтың сандарын дәйекті түрде енгізіңіз. Әр таңбаны енгізген кезде индикатор 1 рет жыпылықтайды. Енгізу аяқталғаннан кейін индикатор сөнеді

Ескерту: егер индикатор 2 жыпылықтағаннан кейін жануды жалғастырса, 2-тармақты қайталамай, дұрыс 3 таңбалы кодты енгізу керек, әйтпесе 2-тармақтан бастап қайта баптау қажет болады.

4. Индикатор сөнген кезде баптау аяқталды. Пульт жұмысының дұрыстығын тексеріңіз, егер ол жұмыс істемесе, 1-тармақтан бастаңыз және басқа 3 таңбалы кодты таңдаңыз.

Тиісті кодты іздеу

Егер сіз барлық кодтарды қолданған болсаңыз және VCD-ойнатқышты қашықтан басқару әлі орнатылмаған болса немесе сіздің ойнатқыш маркаңыз үшін кодтар тізімінде дұрыс код болмаса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

1. Ойнатқышты ашып, оған VCD дискісін салыңыз, (егер сіз қосқан кезде диск автоматты түрде ойнатылса, оны тоқтату үшін «PAUSE» батырмасын басыңыз).
2. Пультті құрылғыға бағыттаңыз. «Setting» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін «TV» батырмасын басыңыз. Индикатор біркелкі жарықпен жаңады. Екі батырманы босатыңыз.
3. ҚБ пультіндегі «PLAY» батырмасын басып, босатыңыз, ойнатқышта ойнату қосылғанына көз жеткізіңіз. Ойнатқыш дискіні ойнағанша әрекет деректерін қайталаңыз, содан кейін «Setting» батырмасын басыңыз.

Ескерту: «PLAY» батырмасын әр басқан сайын бір код енгізіледі. Егер код сіздің ойнатқышыңызбен сәйкестендірілсе, ойнату басталады.

4. Осы кезде индикатор сөніп, баптау аяқталады. Сіз басқа батырмаларды тексере аласыз, мысалы, олардың жұмысы қабілеттілігіне көз жеткізу үшін «Exit» батырмасын басыңыз.
5. Егер басқа батырмаларға жұмыс істемесе, пультті қайта баптаңыз, 2-тармақтан бастап қадамдарды орындаңыз.

Ескерту: «PLAY» әр басқаннан кейін ҚБ пультінің код нөмірі бір мәнге көбейтіледі. Егер бақылауды орнату мүмкін болмаса, «Мәселелерді шешу» бөлімін қараңыз.

DVD-ойнатқышы үшін баптау

Кодты қолмен енгізу

1. Кодтар тізімінен сіздің DVD-ойнатқышыңызға сәйкес келетін 3 таңбалы кодты табыңыз. Егер бірнеше кодтар тобы болса, алдымен олардың біріншісін қолданып көріңіз.
2. «Set» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін «DVD» батырмасын басыңыз. Индикатор жанған кезде екі батырманы де босатыңыз, кодты енгізу күйі көрсетіледі.
3. Алынған 3 таңбалы кодтың сандарын дәйекті түрде енгізіңіз. Әр таңбаны енгізген кезде индикатор 1 рет жыпылықтайды. Енгізу аяқталғаннан кейін индикатор сөнеді.

Ескерту: егер индикатор 2 жыпылықтағаннан кейін жануды жалғастырса, 2-тармақты қайталамай, дұрыс 3 таңбалы кодты енгізу керек, әйтпесе 2-тармақтан бастап қайта баптау қажет болады.

4. Индикатор сөнген кезде баптау аяқталды. Пульт жұмысының дұрыстығын тексеріңіз, егер ол жұмыс істемесе, 1-тармақтан бастаңыз және басқа 3 таңбалы кодты таңдаңыз.

Тиісті кодты іздеу

Егер сіз барлық кодтарды және қашықтан басқаруды қолдансаңыз DVD-ойнатқыш әлі орнатылмаған немесе DVD-ойнатқышының маркасы үшін кодтар тізімінде тиісті код жоқ, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

1. DVD-ойнатқышты ашып, оған DVD-дискісін салыңыз, (егер сіз қосқан кезде диск автоматты түрде ойнатылса, оны тоқтату үшін «PAUSE» батырмасын басыңыз).
2. Пультті құрылғыға бағыттаңыз. «Setting» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, содан кейін «TV» батырмасын басыңыз. Индикатор біркелкі жарықпен жаңады. Екі батырманы босатыңыз.
3. ҚБ пультіндегі «PLAY» батырмасын басып, босатыңыз, DVD-ойнатқышта ойнату қосылғанына көз жеткізіңіз. DVD-ойнатқыш дискіні ойнағанша әрекет деректерін қайталаңыз, содан кейін «Setting» батырмасын басыңыз.

Ескерту: «PLAY» батырмасын әрбір басу бір кодты енгізуге алып келеді. Егер код сіздің ойнатқышыңызбен сәйкестендірілсе, ойнату басталады.

4. Осы кезде индикатор сөніп, баптау аяқталады. Сіз басқа батырмаларды тексере аласыз, мысалы, олардың жұмысы қабілеттілігіне көз жеткізу үшін «EXIT» батырмасын басыңыз.
5. Егер басқа батырмалара жұмыс істемесе, пультті қайта баптаңыз, 2-тармақтан бастап қадамдарды орындаңыз.

Ескерту: «PLAY» әр басқаннан кейін ҚБ пультінің код нөмірі бір мәнге көбейтіледі. Егер бақылауды орнату мүмкін болмаса, «Мәселелерді шешу» бөлімін қараңыз.

ҚБ пультінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру

1. Басқарғыңыз келетін электрондық құрылғыны қолмен қосыңыз және осы құрылғыны (TV, VCD, DVD) күту режиміне қойыңыз.
2. ҚБ пультін құрылғыға (TV, VCD, DVD) бағыттаңыз және пульттің әрбір батырмасының жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз, мысалы, үнсіз режим «Mute» жұмыс істейді ма.

Ескерту: егер барлық батырмалар жұмыс істесе, баптау аяқталды.

Егер батырмалардың бір бөлігі жұмыс істемесе, сәйкес код табылғанша басқа кодты таңдау керек немесе автоматты іздеу функциясын қолдану керек.

ҚБ пультін басқару

1. ҚБ пультін электрондық құрылғыға апарыңыз, «Power» батырмасын басыңыз, құрылғы қосулы/өшірулі болуы керек.
2. Электрондық құрылғыны басқару үшін ҚБ пультіндегі басқа батырмаларды пайдаланыңыз.

Ескерту: ҚБ пульті сіздің ТВ функцияны қоспайды, ТВ функциялары сол қалпы қалады. Мысалы, егер ТВ үнсіз режим функциясы болмаса, «Mute» батырмасы жұмыс істемейді.

3. ҚБ пульті кейбір электрондық құрылғылардағы кейбір функциялармен жұмыс істемеуі мүмкін.
4. Кейбір электрондық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде ҚБ пульті функциялары жұмыс тақтасында көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Мәселелерді шешу

ҚБ пультін орнату немесе онымен жұмыс істеу кезінде проблемалар туындаған кезде:

- «ҚБ пультін баптау» бойынша әрекеттер тізбегін орындаңыз. Егер кодтардың бірінші тобы сәйкес келмесе, сол құрылғы маркасы үшін басқа кодтарды қолданып көріңіз. Егер бірде-бір код ҚБ пультін пайдалануға жарамсыз болса (немесе сіздің ТВ маркасы кодтар тізімінде жоқ), «Тиісті кодты іздеуге» жүгініңіз.
- Егер сіз кодты енгізу кезінде қате жіберген болсаңыз, индикатор әлі де жанып тұрған кезде дұрыс кодты енгізе аласыз. Егер индикатор сөнсе, қайта баптау қажет.
- ҚБ пульті тікелей басқарғыңыз келетін электрондық құрылғыға бағытталғанына және олардың арасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Пультиге батареялардың дұрыс полярлыққа орнатылғанына көз жеткізіңіз; егер батареяларды ауыстыру кезінде бастапқы код жоғалса, кодты қайта баптау қажет.
- Электрондық құрылғыда қажетті функцияның бар-жоғын тексеріңіз. Ол болмаған жағдайда пульт жұмыс істемейді.
- Егер ҚБ пульті дұрыс жұмыс істемесе, батареяларды алып тастап, оларды 20 минуттан кейін қайтадан орнату керек, содан кейін пульт жұмыс күйіне оралады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында +5 °С-тан +40 °С-қа дейінгі ауа температурасы кезінде 80% аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде ықтимал зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге таратылады. Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шарты кезінде кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чунхоп Электроникс Инд. Ко., Лтд.

Индастриал тас жолы 1, Цзян ауылы, Личэн, Цзэнчэн ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1