

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Пылесос вертикальный  
DEXP D-600ID**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


## Назначение прибора

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

## Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Во избежание получения травм и порчи устройства оберегайте пылесос от всасывания таких объектов, как острые осколки, стекло, вредные вещества (растворители, алкоголь), вода и другие жидкости, воспламеняемые и взрывоопасные субстанции.
3. Избегайте длительной работы устройства с заблокированным всасывающим отверстием, это может привести к деформации устройства или порче мотора.
4. Всегда отключайте устройство после использования, а также во время чистки.
5. Не тяните и не поднимайте устройство за шнур; не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
6. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту.
7. Не размещайте прибор в непосредственной близости от источников воды и нагревательных элементов.
8. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
9. Оберегайте прибор от воздействия прямых солнечных лучей.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
11. Никогда не подставляйте устройство под струю воды, не погружайте его полностью в воду.
12. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
13. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Схема устройства

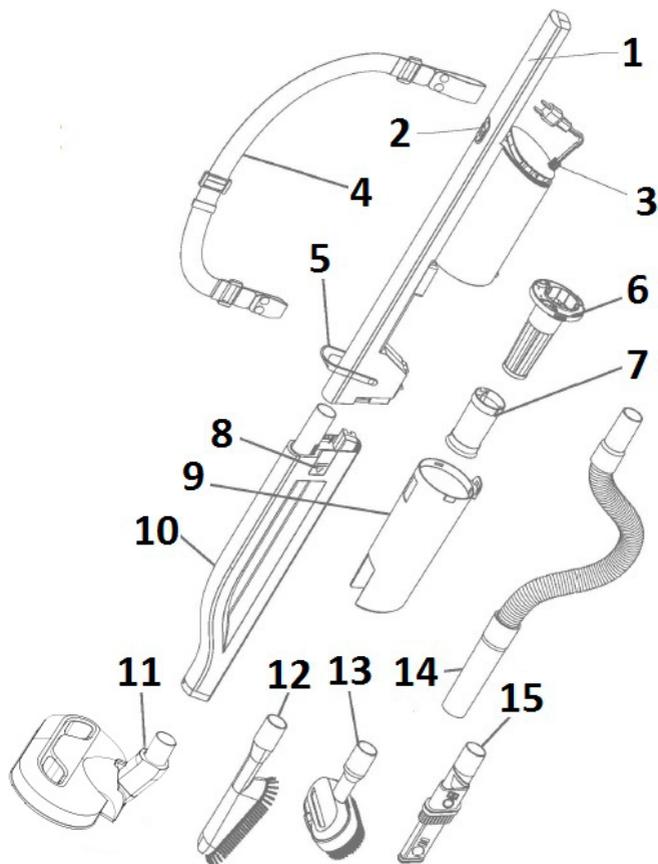


1. Корпус.
2. Кнопка питания.
3. Шнур питания.
4. Ремень.
5. Крепление для ремня.
6. Высокоэффективный воздушный фильтр (HEPA).
7. Металлический фильтр.
8. Кнопка фиксации сборных частей.
9. Пылесборник.
10. Труба.
11. Щетка для пола.
12. Плоская щетка.
13. Щетка для мебели.
14. Гибкий шланг.
15. Щелевая насадка.


# Инструкция по эксплуатации

## Сборка устройства


1. Снимите пылесборник, как показано на рисунке ниже. Проверьте наличие фильтров, а затем установите пылесборник на место.

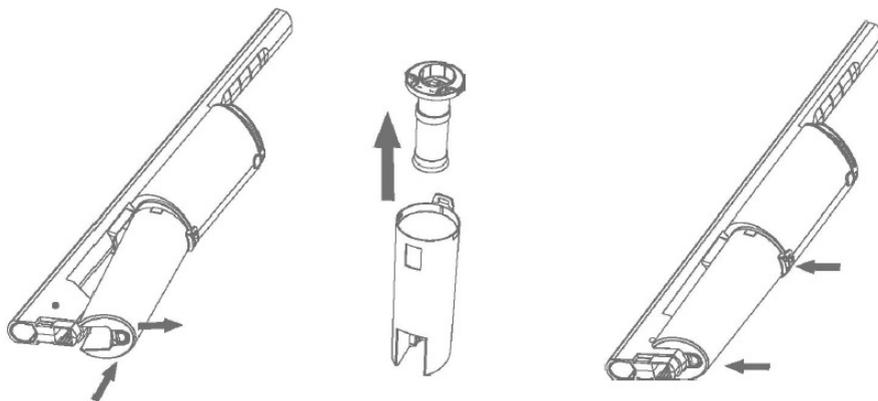

2. Нажмите и удерживайте фиксатор сборных частей (8), вставьте съемную трубу в корпус устройства, а затем отпустите фиксатор. Установите насадку в соответствующее отверстие на конце съемной трубы.

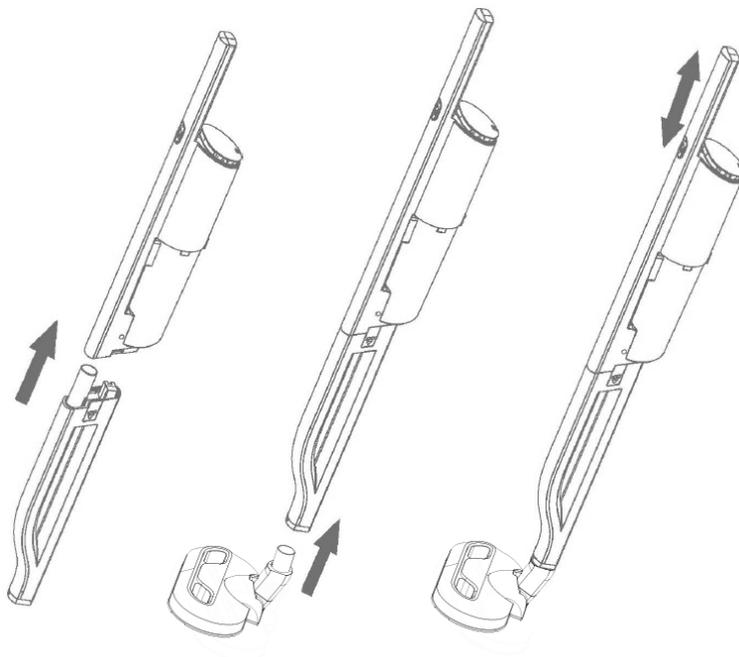

3. Закрепите ремень на ручке устройства и соответствующем креплении.
4. Подсоедините гибкий шланг к корпусу устройства.  
Установите желаемую насадку в соответствующее отверстие на конце гибкого шланга.

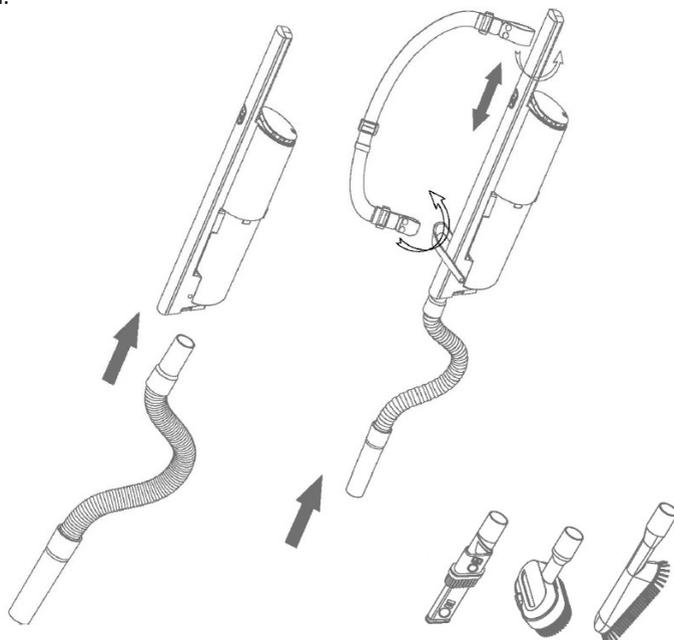


## Эксплуатация прибора


1. Подключите устройство к сети.
2. Переведите регулятор питания в положение «I», чтобы включить устройство.
3. После эксплуатации переведите регулятор питания в положение «0», чтобы выключить устройство.
4. Отключите пылесос от сети и очистите пылесборник согласно пункту «Чистка и уход».

## Чистка и уход

1. Убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Отсоедините пылесборник от корпуса устройства.

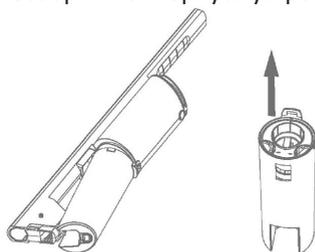

3. Достаньте фильтр HEPA и металлический фильтр, промойте фильтры и пылесборник теплой водой и высушите.

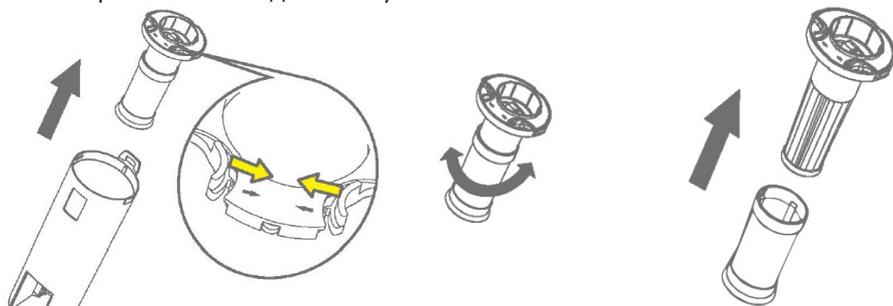

4. Рекомендуется мыть фильтры, по меньшей мере, раз в месяц, а также если присутствуют видимые загрязнения. Убедитесь, что оба фильтра полностью высохли прежде, чем продолжить эксплуатацию устройства.
5. **Никогда не включайте пылесос без установленных надлежащим образом фильтров.**

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Устройство прекращает работу или производит ненормальный шум во время работы.	Перегрев устройства. Выключите устройство и дайте ему остыть в течение 30 минут. Очистите пылесборник и вновь включите устройство.
Произошло всасывание инородного предмета, мешающего нормальной работе устройства.	Отключите устройство от сети. Отсоедините сборные части согласно инструкции и достаньте инородный предмет.
Забился фильтр.	Помойте или замените фильтр.
Устройство не включается.	Проверьте подключение устройства к сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 220 В.
- Частота: 50 Гц.
- Номинальная мощность: 1000 Вт.
- Емкость пылесборника: 0.8 л.
- Уровень шума: ≤ 75 дБ.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Фошань Шуньдэ Дирма Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.  
Шоссе Лунхуэй 4-1, Малун Вилидж Комити, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун,  
Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,  
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.АБ36.В.00462.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гуппа Промышленной Безопасности».

Срок действия: с 14.09.2018 по 13.09.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

V.1





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)