

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

DEXP M-800V тік шаңсорғышы



Мазмұны

Құрылғының тағайындалуы	5
Қауіпсіздік техникасы ережелері	5
Құрылғы сұлбасы	8
Құрылғыны құрастыру	9
Құрылғымен жұмыс	10
Керек-жарақтар	10
Құрылғыны тазалау	11
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері	13
Техникалық сипаттамалары.....	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	15

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафель, паркет едені, жұмсақ жиһаз, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазалауға арналған.

Қауіпсіздік техникасы ережелері

Ешқандай жағдайда құрылғы тазалаудың келесі түрлері үшін пайдаланылмауы керек

- сулы немесе дымқыл беттерді тазалауға (мысалы, дымқыл тазалаудан кейінгі кілемдер);
- темекі, сіріңке немесе күл сияқты жанып тұрған немесе түтіндейтін заттарды тазалауға;
- жанғыш немесе жеңіл тұтанатын заттарды жинауға;
- өте ұсақ шаңды (мысалы, бетон шаңы) немесе тонерді тазалауға;
- үлкен шыны сынықтары сияқты қатты немесе өткір заттарды тазартуға;
- құрылыс қоқыстарын тазартуға.

Балалар үшін қауіптілік

- Құрылғы мен қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Дұрыс пайдаланбау денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіруі немесе электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар оларды бақылайтын жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.

Электр тогымен зақымдану қаупі

- Ешқашан құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Ешқашан құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрылғыны бөлмеден тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны автокөлікті тазалау үшін қол шаңсорғышы ретінде пайдаланған кезде оның жаңбырмен немесе сіркіремемен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ешқашан сұйықтықты тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда вилканы розеткадан дереу алыңыз.
- Электр кабелі, вилка немесе шаңсорғыштың өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ешқашан құрылғыны электр кабелінің артына тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Кабельді ұқыпты ұстаңыз. Кабельдің есіктермен қысылмағанына немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Кабельді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны іске қосар алдында онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы электр желісіне қосылған/ажыратылған кезде құрылғыдағы ажыратқыш "О" қалпында болуы тиіс.
- Найзағай кезінде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, вилкадан тартыңыз. Вилканы тек құрғақ қолыңызбен ұстаңыз.

Назар аударыңыз: электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз жөн-деуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу (қуат көзі кабелін қоса алғанда) авторландырылған сервистік орталықтың мамандарымен жүргізілуі тиіс.



Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Оларға ұсақ шаң жиналуының алдын алу үшін сүзгілерді үнемі тазалаңыз.
- Шаң сүзгісі мен мотордың қорғаныс сүзгісі оларды орнына қоймас бұрын толығымен құрғақ болуы керек.
- Құрылғыны толығымен жиналған кезде және сүзгі өз орнына орнатылған кезде ғана қолданыңыз.
- Егер сіз сүзгілердің кем дегенде біреуін алып тастасаңыз, шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін әр қолданар алдында құрылғыны тексеріңіз. Егер құрылғыда ақаулық анықталса, құрылғыны білікті маман жөндегенге дейін пайдалануға болмайды. Егер қуат көзі кабелі зақымдалған болса, денсаулыққа ықтимал зиян келтірмеу үшін оны білікті маман ауыстыруы керек.
- Желіге қосылған қуат көзі кабелін сүріну қаупі болмайтындай етіп орналастыру керек.
- Шаңсорғыштың саңылауларына / қондырмаларына ештеңе салмаңыз және олардың ештеңемен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Саңылауларды ауыстырмас бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғымен жұмысты тоқтатқанда және аяқталған кезде құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.

- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Шаңсорғыштың саңылаулы қондырмасын ешқашан дененің жанында ұстамаңыз немесе ол теріге жабысып қалуы мүмкін. Егер бұл орын алса, құрылғыны дереу өшіріңіз.
- Құрылғыға ауыр заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны қызудан, ашық жалыннан, тікелей күн сәулесінен және соққылардан қорғаңыз.
- Құрылғыны түсіріп алмаңыз.
- Шаңсорғыш тек үй жағдайында пайдалану үшін арналған.



Ақауларға кезіндегі сақтық шаралары

- Құрылғыны бітеп тастамас бұрын немесе оны жою үшін шаңсорғышты өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға бөгде заттарды салмаңыз: олар қозғалатын бөліктерге тиіп кетуі мүмкін.
- Егер құрылғы ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар түссе, оны электр желісінен дереу ажыратыңыз. Жұмысты жалғастырмас бұрын құрылғыны тексеріңіз.



Құрылғыны тазалау кезіндегі сақтық шаралары

- Сүзгілерді үнемі тазалаңыз, әсіресе сору күшінің төмендегенін байқаған кезде. Әйтпесе, қозғалтқыш шамадан тыс жүктеледі.
- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Шаң ұстайтын сүзгі мен қозғалтқыш сүзгісін кір жуғыш машинада жууға болмайды.
- Сүзгілерді кептіру үшін шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
- Бетіне зақым келтірмеу үшін сілтілі немесе абразивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз: құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкелуі мүмкін және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.

Құрылғы сұлбасы



1. Тұтқа.
2. Сымның жоғарғы ұстағышы.
3. Алынатын цилиндрлік тұтқа.
4. Қуат көзі кабелі.
5. Ауаға арналған шығару тесіктері.
6. Шаң жинағыш.
7. Шаң ұстайтын сүзгі.
8. Шаң жинағышты ажырату түймесі.
9. Сөндіргіш.
10. Цилиндрлік тұтқаны бекітуге арналған ысырма.
11. Сымның төменгі ұстағышы.
12. Саңылаулы қондырма.
13. Еденге арналған қондырма.
14. Сорғыш тесік.

Құрылғыны құрастыру


Құрылғыны қаптамадан ашу

- Құрылғының барлық бөліктерін қаптамадан шығарып, оларды тегіс жерге мұқият орналастырыңыз.
- Қажет болса, құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін құрылғыны матаға қойыңыз.
- Қаптама материалдарды абайлап алыңыз.

Қол шаңсорғышы ретінде пайдалану

Құрылғы қаптамадан шығарғаннан кейін бірден қол шаңсорғыш ретінде пайдалануға дайын.

Еденге арналған шаңсорғыш ретінде пайдалану

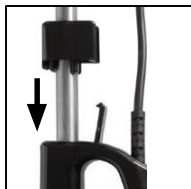

1. Қол шаңсорғышының тұтқасындағы ысырманы ашыңыз.
2. Цилиндрлік тұтқаны тесікке түбіне дейін салыңыз.



3. Ысырманы жабыңыз.

Цилиндрлік тұтқаны ажырату

1. Ысырманы ашыңыз.
2. Цилиндрлік тұтқаны алып шығыңыз.
3. Ысырманы жабыңыз.

Құрылғымен жұмыс



1. Шаңсорғышты қалай қолданғыңыз келетініне байланысты цилиндрлік тұтқаны қосыңыз немесе ажыратыңыз.
2. Сіз шаңсорғышты саптамамен де, онсыз да пайдалана аласыз.
3. Вилканы электрлік розеткаға қосыңыз.
4. Ауыстырып қосқышты "I" күйіне орнатыңыз. Оны тазарту үшін сору тесігін немесе қондырманы бетіне жылжытыңыз.
5. Тазалау аяқталғаннан кейін қосқышты "O" күйіне орнатыңыз және құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз.
6. Пайдаланғаннан кейін әрқашан шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз.

Керек-жарақтар

Еденге арналған қондырма



Еденге арналған қондырма кілемдер мен тегіс беттерге жарайды.



Саңылаулы қондырма мата беттеріне, автомобильдердің салондарын тазалауға және қол жетпейтін жерлерге жету үшін арналған.


Назар аударыңыз:

- Қондырмаларды ауыстырмас бұрын әрқашан шаңсорғышты өшіріңіз.
- Қондырманы жалғау үшін оны сору тесігіне салыңыз.
- Саптаманы ажырату үшін оны сору тесігінен шығарыңыз.

Құрылғыны тазалау

Шаң жинағышты және шаң ұстайтын сүзгіні тазалау

1. Шаң жинағышты ашу түймесін басып, абайлап алыңыз.

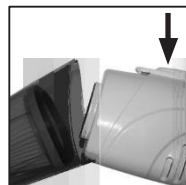

2. Шаң жинағышты қоқыс шелегінің үстінде ұстаңыз, шаң сүзгісін абайлап шығарыңыз және шаң жинағышты қағыңыз.



3. Сүзгіні абайлап сілкіңіз.

4. Шаң ұстайтын сүзгіні суық ағынды судың астында шайыңыз.

Назар аударыңыз: сүзгіні кір жуғыш машинада жууға болмайды.


5. Сүзгіні толығымен құрғағанға дейін 24 сағат құрғатыңыз, содан кейін оны орнына салыңыз.

Назар аударыңыз: аспаптарды шашты кептіру үшін пайдаланбаңыз.

6. Шаң ұстайтын сүзгіні шаң жинағышқа ол оның қабырғаларына мықтап жабысатындай етіп кері орнатыңыз.

Назар аударыңыз: шаң өткізбейтін сүзгісі жоқ құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз.

7. Алдымен шаң ұстайтын сүзгіні құрылғының артына салыңыз, содан кейін жабыңыз. Қосылу үшін шаң жинағышты ашу түймесін басыңыз. Шаң жинағыштың құрылғы корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

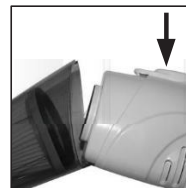

Қозғалтқыш сүзгісін тазалау немесе ауыстыру



Шаң жинағышты алып тастағанда, сіз матаның бір бөлігін құрылғының ашық жағынан көресіз-бұл қозғалтқышты қорғау сүзгісі. Оны мерзім сайын тазалаңыз.

1. Құрылғыдан қозғалтқышты қорғау сүзгісін алып тастаңыз және одан шаңды сілкіңіз.
2. Жылы сумен шайыңыз.
3. Содан кейін сүзгіні мұқият сығып, құрғатыңыз. Сүзгінің зақымдалғанын тексеріңіз және қажет болған жағдайда ауыстырыңыз.
4. Сүзгіні құрылғыға қайта салыңыз.

Ескерту: ешқашан дымқыл сүзгіні құрылғыға салмаңыз.

Корпусты тазалау

Қажет болса, құрылғының корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Сақтау



Егер сіз цилиндрлік тұтқаны салсаңыз, қуат көзі кабелін сақтауға арналған екі ұстағыштың арасына орауыңызға болады.



Келесі жолы қуат көзі кабелін тез босату үшін жоғарғы тұтқандағы қуат кабелінің ұстағышын бұраңыз.

Назар аударыңыз: шаңсорғышты құрғақ және салқын бөлмеде сақтау керек.

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері

Проблема	Шешімнің ықтимал нұсқасы
Шаңсорғыш қосылмайды	Электрлік қуат көзі желісіне қосылуын тексеріңіз
Сору тым әлсіз	Шаң жинағыштың толып кетуін тексеріңіз
	Шаң ұстайтын сүзгі ластанған. Сүзгіні шайыңыз және 24 сағат құрғатыңыз
	Сору саңылауындағы немесе қондырмадағы бітелу. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және бітелуді жойыңыз
Пайдалану кезінде құрылғыдан шаң төгіледі	Шаң жинағышты тексеріп, қажет болса тазалаңыз
	Шаң жинағыш сүзгінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
Шаңсорғыштың жанында иіс сезіледі	Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде белгілі бір иістің пайда болуы қалыпты болып табылады

Техникалық сипаттамалары

- Модель: M-800V.
- Желінің кернеуі: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 800 Вт.
- Құрылғының өлшемдері: 254*136*1100 мм.
- Құрылғының салмағы: 1,75 кг.
- Кабель ұзындығы: 5 м.
- Шаң жинағыштың көлемі: 0,5 л.
- Сүзгі түрі: HEPA сүзгісі.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қояуды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80 %-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы қажет.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйым қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. Осы бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына келетін ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайенсис Ко., Лтд.
Цаоху 39 даңғ., Сянчэн экономикалық даму аймағы, Сучжоу, Цзянсу, Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Қазақстан.
Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Аспаптың жиынтықталымы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:
www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекен-жай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club