

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



**DEXP MS-1000H**  
**тік шаңсорғышы**

# Мазмұны

<b>Аспаптың тағайындалуы</b> .....	5
<b>Қауіпсіздік техникасы ережесі</b> .....	5
Келесі жағдайларда құрылғыны пайдаланбаңыз .....	5
Балалар үшін қауіптілік .....	5
Электр тогымен зақымдану қаупі .....	5
Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары .....	6
Ақаулық кезіндегі сақтық шаралары .....	7
Құрылғыны тазалау кезіндегі сақтық шаралары .....	7
<b>Құрылғыны жинау</b> .....	9
Құрылғыны ашу .....	9
Құрастыру .....	9
Қондырманы қосу .....	9
<b>Аксессуарлары</b> .....	9
<b>Қабырғалық бекіткішті орнату</b> .....	10
<b>Пайдалану</b> .....	10
<b>Құрылғыны тазарту</b> .....	11
Шаң жинағышты тазалау .....	11
Корпусты тазалау .....	12
Құбыр мен саптаманы тазалау .....	12
<b>Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері</b> .....	13
<b>Техникалық сипаттамалар</b> .....	13
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары</b> .....	14
<b>Қосымша ақпарат</b> .....	15

## Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз сапаға, функционалдылық пен дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды Сізге ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды одан әрі пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

## Құралдың тағайындалуы

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафель, паркет едені, жұмсақ жиһаз, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазалауға арналған.

## Қауіпсіздік техникасы ережелері

### Келесі жағдайларда құрылғыны пайдаланбаңыз

- сулы немесе дымқыл беттерді тазалауға (мысалы, дымқыл тазалаудан кейінгі кілемдер);
- темекі, сіріңке немесе күл сияқты жанып тұрған немесе түтіндейтін заттарды тазалауға;
- жанғыш немесе жеңіл тұтанатын заттарды жинауға;
- өте ұсақ шаңды (мысалы, бетон шаңы) немесе тонерді тазалауға;
- үлкен шыны сынықтары сияқты қатты немесе өткір заттарды тазартуға;
- құрылыс қоқыстарын тазартуға.

### Балалар үшін қауіптілік

- Құрылғы мен қаптаманы балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Дұрыс пайдаланбау денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіруі немесе электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың іс-әрекеттерін бақылайтын немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда.

### Электр тогымен зақымдану қаупі

- Ешқашан құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Ешқашан құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрылғыны бөлмеден тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан сұйықтықты тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда вилканы розеткадан дереу алыңыз.
- Электр кабелі, вилка немесе шаңсорғыштың өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ешқашан құрылғыны электр кабелінің артына тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Кабельді ұқыпты ұстаңыз. Кабельдің есіктермен қысылмағанына немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Кабельді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны іске қосар алдында онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Найзағай кезінде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, вилкадан тартыңыз. Вилканы тек құрғақ қолыңызбен ұстаңыз.

**Назар аударыңыз:** электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу (қуат көзі кабелін қоса алғанда) авторландырылған сервистік орталықтың мамандарымен жүргізілуі тиіс.

## Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Онда ұсақ шаң жиналмауы үшін сүзгіні үнемі тазалаңыз.
- Шаңға арналған сүзгі оны орнатпас бұрын толығымен құрғақ болуы керек.
- Құрылғыны толығымен жиналған кезде және сүзгі өз орнына орнатылған кезде ғана қолданыңыз.
- Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін әр қолданар алдында құрылғыны тексеріңіз. Егер құрылғыда ақаулық анықталса, құрылғыны білікті маман жөндегенге дейін пайдалануға болмайды. Егер қуат көзі кабелі зақымдалған болса, денсаулыққа ықтимал зиян келтірмеу үшін оны білікті маман ауыстыруы керек.
- Желіге қосылған қуат көзі кабелін сүріну қаупі болмайтындай етіп орналастыру керек.
- Шаңсорғыштың саңылауларына / қондырмаларына ештеңе салмаңыз және олардың ештеңемен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Саңылауларды ауыстырмас бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғымен жұмысты тоқтатқанда және аяқталған кезде құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Шаңсорғыштың саңылаулы қондырмасын ешқашан дененің жанында ұстамаңыз немесе ол теріге жабысып қалуы мүмкін. Егер бұл орын алса, құрылғыны дереу өшіріңіз.
- Құрылғыға ауыр заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны түсіріп алмаңыз.

- Құрылғыны қызудан, ашық жалыннан, тікелей күн сәулесінен және соққылардан қорғаңыз.
- Шаңсорғыш тек үй жағдайында пайдалану үшін арналған.

## **Ақауларға кезіндегі сақтық шаралары**


- Құрылғыны бітеп тастамас бұрын немесе оны жою үшін шаңсорғышты өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға бөгде заттарды салмаңыз, олар қозғалатын бөліктерге тиіп кетуі мүмкін.
- Егер құрылғы ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар түссе, оны электр желісінен дереу ажыратыңыз. Жұмысты жалғастырмас бұрын құрылғыны тексеріңіз.

## **Құрылғыны тазалау кезіндегі сақтық шаралары**

- Сүзгіні үнемі тазалаңыз, әсіресе сору күшінің төмендегенін байқаған кезде. Әйтпесе, қозғалтқыш шамадан тыс жүктеледі және істен шығуы мүмкін.
- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Шаң ұстайтын сүзгіні кір жуғыш машинада жууға болмайды.
- Сүзгіні кептіру үшін шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
- Бетіне зақым келтірмеу үшін сілтілі немесе абразивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

**Назар аударыңыз:** құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкелуі мүмкін және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.

## Құрылғы сұлбасы

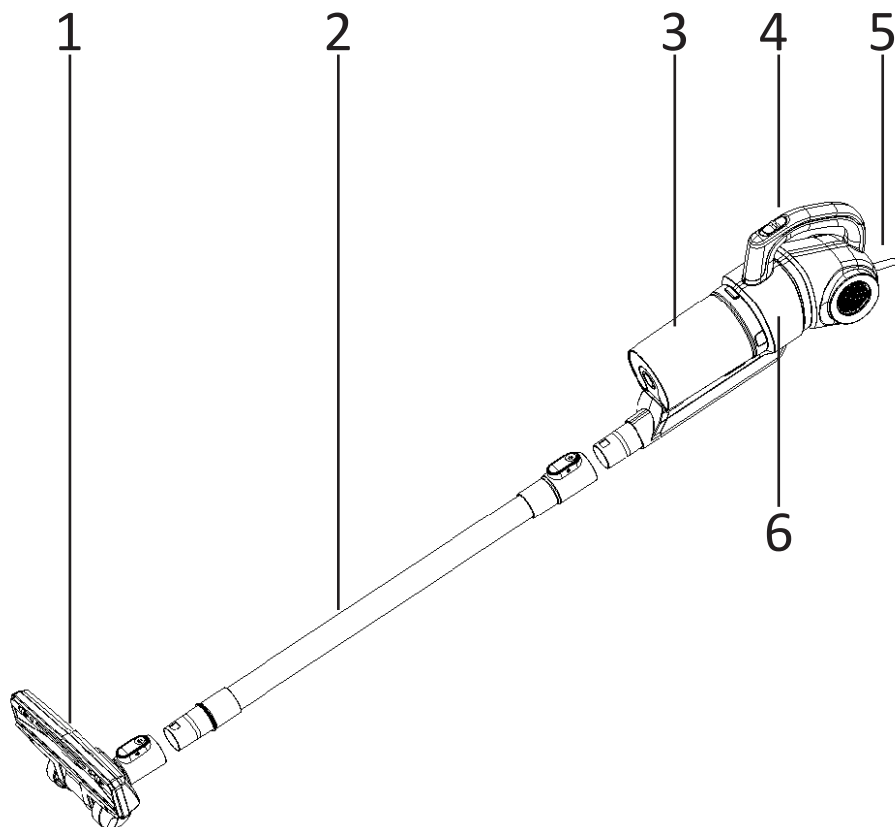

1. Еденге арналған қондырма.
2. Құбыр (ұзартқыш).
3. Шаң жинағыш.
4. Қуат көзінің ауыстырып-қосқышы.
5. Қуат көзі кабелі.
6. Корпус.



## **Құрылғыны құрастыру**

### **Құрылғыны қаптамадан ашу**

Құрылғының барлық бөліктерін қаптамадан шығарып, оларды тегіс жерге мұқият орналастырыңыз. Қажет болса, құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін құрылғыны матаға қойыңыз. Қаптама материалдарды абайлап алыңыз.

### **Жинау**

Шаң жинағышты алу түймесін басу арқылы шаң жинағышты орнатыңыз. Шаң жинағышты алу үшін шаң жинағышты алу батырмасын басыңыз.

### **Қондырманы жалғау**


Қондырманы шаңсорғыштың сору саңылауына салыңыз.

### **Керек-жарақтар**

Сәйкес қондырманы алып, оны сорғыш тесікке салыңыз.

- Саңылаулы қондырма мата беттеріне, автомобильдердің салондарын тазалауға және қол жетпейтін жерлерді тазалауға арналған.
- Жиһазды тазалауға арналған қондырма-щетка.
- Еденге арналған қондырма кілемдер мен тегіс беттерге жарайды.

## Қабырғалық бекіткішті орнату

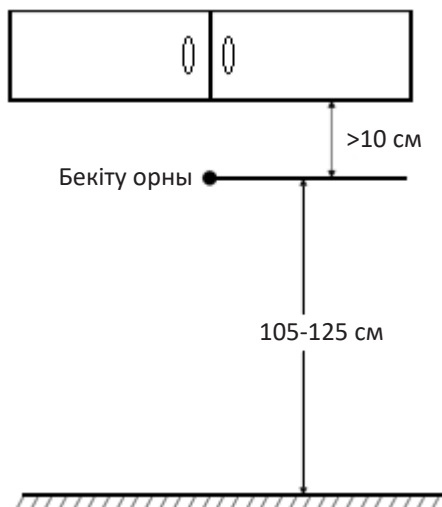

Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей қабырғалық бекіткішті бекітіңіз. Тазалау аяқталғаннан кейін шаңсорғышты бекіткіште сақтауды ұсынамыз.

## Пайдалану


Коммутатор екі позицияда болуы мүмкін: "қосу" - құрылғыны қосыңыз, "өшіру" - құрылғыны өшіріңіз.

1. Қажетті ұзындықтағы сымды орап, вилканы электр розеткасына салыңыз (розеткадағы кернеу 220-240 В аралығында болуы керек).
2. Тұтқаны салыңыз, қажетті қондырманы таңдап, салыңыз.
3. Ауыстырып-қосқышты "Қосу" күйіне орнатыңыз. Оны тазарту үшін сору тесігін немесе қондырманы бетіне жылжытыңыз.
4. Тазалау аяқталғаннан кейін қосқышты "Өшіру" күйіне орнатыңыз және құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз.
5. Пайдаланғаннан кейін әрқашан шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз.


# Құрылғыны тазалау

## Шаң жинағышты тазалау

Шаң жинағышты ұстап тұрып, шаң жинағышты босату түймесін басып, абайлап алыңыз.

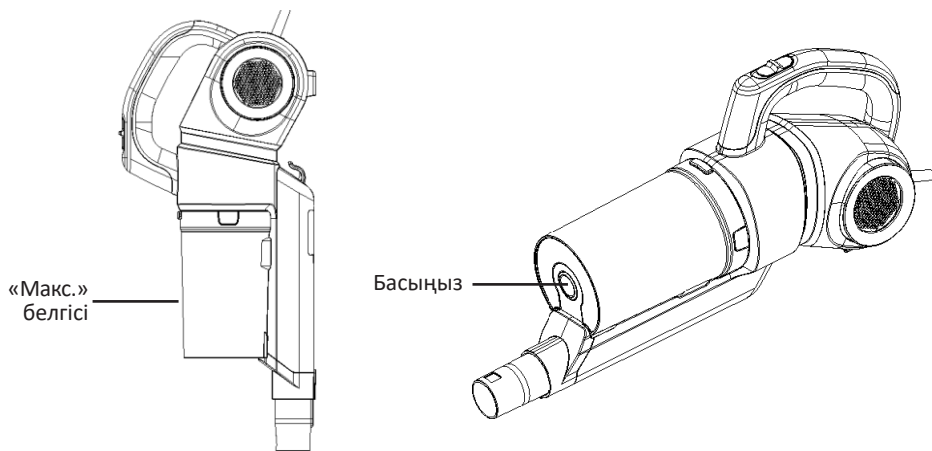

Шаң жинағышты сілкіңіз, одан сүзгіні алып тастаңыз және сүзгіні құрғақ щеткамен шаңнан тазалаңыз.

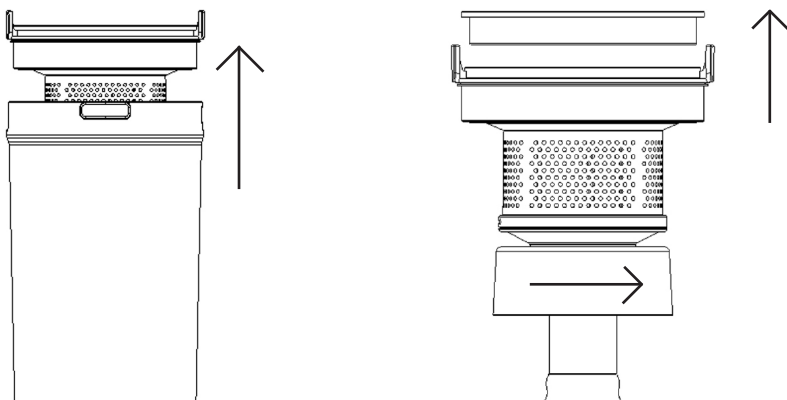


Егер сүзгі қатты ластанған болса, оны суық ағынды сумен шайыңыз, толығымен құрғағанша ауада құрғатыңыз, содан кейін оны орнына салыңыз.

## Корпусты тазалау

Қажет болса, құрылғының корпусын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

## Құбыр мен қондырманы тазарту

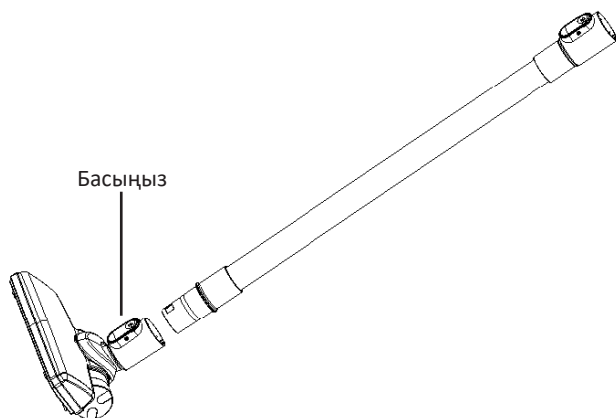

Құбыр мен қондырманы үнемі тазалаңыз.

Қондырманы ажырату үшін қондырманың түбіндегі түймені басыңыз.

## Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері

Проблема	Шешімнің ықтимал нұсқасы
Шаңсорғыш қосылмайды	Электрлік қуат көзі желісіне қосылуын тексеріңіз
	Электр жоқ
	Сіз ауыстырып-қосқышты басқан жоқсыз
Сору тым әлсіз	Шаң жинағыштың толып кетуін тексеріңіз
	Шаң ұстайтын сүзгі ластанған. Сүзгіні жуып, құрғатыңыз
	Сору саңылауындағы немесе қондырмадағы бітелу. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және бітелуді жойыңыз
Пайдалану кезінде құрылғыдан шаң төгіледі	Шаң жинағышты тексеріп, қажет болса тазалаңыз
	Шаң жинағыш сүзгінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
Шаңсорғыштың жанында иіс сезіледі	Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде белгілі бір иістің пайда болуы қалыпты болып табылады

## Техникалық сипаттамалары

- Модель: MS-1000H.
- Қуат көзі параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1000 Вт.
- Сору қуаттылығы: 190 Вт.
- Шаңсорғыштың түрі: тік.
- Тазалау түрі: құрғақ.
- Сүзгі түрі: циклонды.
- Шаң жинағыштың сыйымдылығы: 0,5 л.
- Шу деңгейі: 79 дБ.
- Қуат көзі шнұрының ұзындығы: 5 м.
- Жылдамдықты басқару: жоқ.
- Саңылаулы қондырма.
- Автоматты түрде өшіру.
- Габариттер:
  - құбыр мен еденге арналған қондырмасы бар құрылғының ұзындығы: 1140 мм;
  - еденге арналған қондырмасы бар құрылғының ені: 245 мм;
  - құрылғының биіктігі: 200 мм.
- Салмағы: 1,92 кг.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қояуды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80 %-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы қажет.
- Құрылғы мұқият ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйым қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. Осы бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына келетін ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайенсис Ко., Лтд.  
Цаоху 39 даңғ., Сянчэн экономикалық даму аймағы, Сучжоу, Цзянсу, Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,  
Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Аспаптың жиынтықталымы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:**

[www.dexр.club](http://www.dexр.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.







# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекен-жай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)