


**KIT  
FORT**

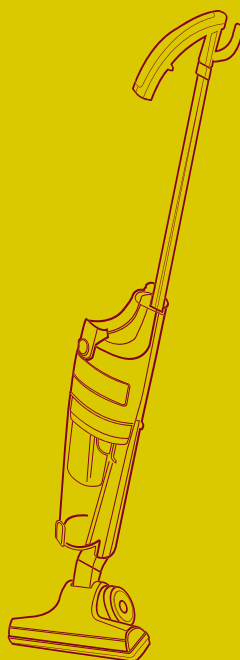

**Вертикальный  
пылесос  
КТ-525**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-812-339-22-15**

**8-499-400-23-34**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Общие сведения.....                         | 4  |
| Комплектация .....                          | 4  |
| Устройство пылесоса .....                   | 5  |
| Подготовка к работе и использование.....    | 6  |
| Чистка и обслуживание, уход и хранение..... | 7  |
| Устранение неполадок .....                  | 8  |
| Технические характеристики .....            | 10 |
| Меры предосторожности.....                  | 11 |
| другие товары «Китфорт» .....               | 13 |



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-525

## Общие сведения

Компактный пылесос КТ-525 всегда готов к работе. Он занимает мало места при хранении, а во время работы благодаря своей маневренности может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение модели с вертикальной парковкой будет оптимальным вариантом.

### Выдвижная ручка

Конструкция «2 в 1» предусматривает трансформацию вертикального пылесоса в ручную. После нажатия на кнопку ручка пылесоса складывается, и вы можете продолжить уборку ручным пылесосом, которым удобно пылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов.

### Современный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания почти не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко снимается. Внутри пылесборника находится НЕРА-фильтр, который можно вынуть и промыть водой. Однако контейнер и фильтр не обязательно промывать каждый раз, как это требуется в случае обычного пылесоса, а только по мере их загрязнения.

### Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и кухонных поверхностей.

## Комплектация

1. Пылесос с установленным пылесборником и НЕРА-фильтром – 1 шт.
2. Щетка для пола – 1 шт.
3. Щелевая насадка – 1 шт.
4. Переходник – 1 шт.
5. Ворсовая щетка – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.

## Устройство пылесоса





**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-525

## Подготовка к работе и использование

Чтобы использовать пылесос как вертикальный, нажмите на кнопку для выдвижения удлинительной трубки и вытащите ручку до щелчка. Для использования пылесоса в ручном виде нажмите на кнопку для складывания удлинительной трубки и вставьте ручку в корпус пылесоса до упора.



### Установка насадок

Вставьте щетку для пола во всасывающее отверстие пылесборника. Щелевую насадку или щетку для пола подсоедините к переходнику, а переходник прямоугольной стороной вставьте во всасывающее отверстие пылесборника. Обратите внимание, что прямоугольная сторона переходника несимметрична и устанавливается только в определенном положении. Для снятия щетки или насадки потяните ее вниз.



Щелевая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели и так далее.

Щетка для пола используется для чистки полов и ковровых покрытий.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щеток способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

### **Включение пылесоса**

Проверьте, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя.

Подключите пылесос к сети электропитания. Включите пылесос, нажав на кнопку включения, и приступайте к уборке.

## **Чистка и обслуживание, уход и хранение**

Перед чисткой и обслуживанием пылесоса отключите его от сети электропитания.

**Внимание!** Перед установкой или снятием пылесборника убедитесь, что ручка пылесоса полностью выдвинута.

### **Очистка пылесборника**

Вы можете опорожнять пылесборник во время уборки, не снимая его с пылесоса.

1. Отсоедините от пылесборника щетку или насадку.
2. Поместите пылесос над мусорным ведром, нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника и вытрясите мусор.
3. Закройте крышку, нажав на нее до упора.

### **Чистка фильтра**

1. Поднимите ручку пылесоса в верхнее положение.
2. Поверните пылесборник против часовой стрелки и отсоедините его от моторного блока.

Кнопка открытия крышки  
пылесборника





**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-525

3. Потяните за ручку циклонный фильтр и осторожно выньте его наверх из пылесборника. Проследите, чтобы резиновые уплотнители, расположенные на фильтре не остались в контейнере пылесборника.
4. Расположите циклонный фильтр над мусорным ведром и выньте находящийся в нем HEPA-фильтр, повернув его против часовой стрелки. Вытрясите остатки сора из циклонного фильтра и очистите HEPA-фильтр. Для быстрой очистки фильтра постучите по нему щелевой насадкой над мусорным ведром, чтобы вытрясти забившуюся в него пыль.
5. Пылесборник и циклонный фильтр можно промыть водой при необходимости. Если HEPA-фильтр сильно загрязнен, промойте его в холодной воде и дайте высохнуть в течение 24 часов. Не сжимайте и не мните фильтр в процессе мытья. Не используйте фен для волос, чтобы просушить фильтр.  
**Примечание.** Рекомендуется заменять HEPA-фильтр на новый раз в год.
6. Просушите все части пылесборника и фильтр перед сборкой.
7. Соберите все части в обратной последовательности:
  - установите HEPA-фильтр в циклонный фильтр, повернув его по часовой стрелке;
  - вставьте до упора циклонный фильтр в пылесборник, совместив паз на фильтре с выступом в контейнере пылесборника;
  - установите контейнер пылесборника на место, совместив пазы на контейнере с выступами на моторном блоке и повернув контейнер по часовой стрелке до упора.

## Уход и хранение

Периодически протирайте корпус пылесоса мягкой влажной тряпкой. Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки. Смотайте сетевой шнур и повесьте на крюк для хранения. Также можно намотать шнур на крюк и на низ пылесборника.

## Устранение неполадок

### Пылесос не работает

| Возможная причина          | Решение   |
|----------------------------|---|
| Прибор не подключен к сети | Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети                                |
| Сработал термостат         | Двигатель пылесоса перегрелся. Устраните причину перегрева, подождите несколько минут и попробуйте включить пылесос снова |



### Слабая сила всасывания

| Возможная причина                     | Решение  |
|---------------------------------------|--|
| Низкое напряжение в сети              | Проверьте напряжение в сети  |
| Фильтр нуждается в очистке или замене | Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр |

### Пыль высыпается из пылесоса

| Возможная причина                  | Решение  |
|------------------------------------|--|
| Всасывающий канал заблокирован     | Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках  |
| Пылесборник переполнен             | Очистите пылесборник   |
| Пылесборник установлен неправильно | Вставьте пылесборник, как это описано в инструкции (см. главу «Подготовка к работе и использование») |

### Посторонний запах из пылесоса при работе

| Возможная причина  | Решение   |
|--|---|
| Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике  | Очистите пылесборник  |
| Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром                                     | Промойте фильтр   |
| Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах | После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости |
| Засосали пахучее вещество  | Промойте фильтр и пылесборник   |
| Перегрели пылесос  | Промойте фильтр и пылесборник   |



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-525

### **Корпус пылесоса нагревается, на выходе воздух теплый**

Мотор пылесоса охлаждается проходящим сквозь него воздухом. Теплый воздух, выходящий из пылесоса — следствие принципа его работы. Если поток воздуха становится горячим, то это может быть вызвано одной из причин, описанных в таблице ниже.

| Возможная причина   | Решение   |
|---|---|
| Если фильтр забит, поток проходящего воздуха уменьшается, и его температура увеличивается | Очистите фильтр. При сильном перегреве пылесос выключится |
| Всасывающий канал заблокирован  | Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках   |

## **Технические характеристики**

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Уровень защиты от поражения электротоком: класс II
4. Уровень шума: 72 дБ
5. Длина шнура: 4 м
6. Емкость пылесборника: 1,5 л
7. Размер пылесоса с выдвинутой ручкой: 250 × 140 × 1100 мм
8. Вес нетто: 2,0 кг
9. Вес брутто: 2,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Мастер Клинер Ко, Лтд. Индастриал Парк Дуцунь, Линьху Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте пылесос без установленного фильтра и пылесборника. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не засасывайте пылесосом тлеющие сигареты, горячий пепел.
11. Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д., в противном случае пылесос или фильтр будут повреждены.
12. Не засасывайте пылесосом воду и другие жидкости.
13. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-525

14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3

## Другие товары «Китфорт»



### Соковыжималка шнековая КТ-1104

Для фруктов, овощей, зелени и ягод  
Мощность: 240 Вт  
Скорость вращения: 60-70 об./мин.  
2 цвета

### Терка электрическая КТ-1318

Для измельчения и шинковки овощей,  
фруктов и других продуктов  
Мощность: 150 Вт  
Ножи: 5 шт  
Непрерывная работа: 10 мин  
3 цвета



### Вафельница КТ-1611

Для бельгийских вафель  
Мощность: 640 Вт  
Антипригарное покрытие  
Двусторонний нагрев

### Мясорубка Kitfort КТ-2101 Carnivora

Производительность: 1,2 кг/мин  
Мощность: max 1500 Вт  
Две решетки  
Насадки для колбас и кеббе  
5 цветов





**KIT  
FORT**

Вертикальный пылесос  
КТ-525

### Кофемашина КТ-705

Мощность: 1000 Вт

Емкость резервуара: 1,5 л на 12 чашек

Тип: капельная

Регулятор помола

Отложенный старт

Противокапельная система



### Напольные весы КТ-804

Высокая точность

ЖК-дисплей

Стеклопанель

5 цветов

### Робот-пылесос КТ-516

Мощность: 25 Вт

Время работы: 80–90 мин

Время зарядки: 4–5 часов

Емкость пылесборника: 500 мл

Уборка по расписанию

Две боковые щетки

Влажная уборка

Сенсорные кнопки

Звуковое и речевое сопровождение событий

Турбошетка и модуль с всасывающим раструбом

Пылесборник легко вынимается вверх





## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

