



Класс защиты - II

СЕРИЯ SC15K41\*\*\*\*

СЕРИЯ SC15H40\*\*\*\*

# Пылесос руководство пользователя

## 02 Меры предосторожности

### 06 Сборка

Перечень деталей / Места использования щеток

### 08 Использование пылесоса

Использование регулятора на рукоятке / Средства управления на корпусе

### 09 Чистка и обслуживание устройства

Чистка выпускного фильтра / Чистка трубы / Чистка шланга / Чистка пылевого фильтра / Чистка контейнера для пыли / Техобслуживание мини-турбонасадки / Чистка насадки для уборки шерсти животных / Чистка двухпозиционной щетки / Чистка насадки с защитой от засорения / Хранение пылесоса

### 14 Примечания и предупреждения

Эксплуатация / Хранение / Чистка и обслуживание

### 15 Устранение неисправностей

\* Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию.

\* Устройство предназначено исключительно для использования в помещении.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение изделия  
компании Samsung.

SAMSUNG

# Меры предосторожности

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- |   |   |
|---|---|
| <br>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none"><li>Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.</li></ul>  |
| <br>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | <ul style="list-style-type: none"><li>Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.</li></ul> |

## ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на опасность смерти или получения серьезной травмы.
 ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения имущества.

## ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

 ПРИМЕЧАНИЕ	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
---	---

### Информация о назначении

Пылесос предназначен для уборки помещений.

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен только для бытового использования. Запрещено использовать пылесос для уборки строительных отходов или мусора, тонера лазерных принтеров. Постоянно поддерживайте фильтры в чистом состоянии, не допускайте накопления в них мелкой пыли. Сухие средства по уходу за коврами или мелкой пыль, например, муку, необходимо убирать только в очень малом количестве. Всегда тщательно очищайте пылесборник и фильтры после их уборки. Запрещено использовать пылесос без фильтров и пылесборников, а также с изношенными, поврежденными или деформированными фильтрами. Всегда устанавливайте фильтр в правильном положении в соответствии с инструкцией. Невыполнение всех перечисленных требований может привести к повреждению внутренних деталей устройства и аннулированию гарантийных обязательств. Ни в коем случае не выкручивайте микрофильтр после его промывки. Это вызывает его деформацию или повреждение. Если фильтр деформирован или поврежден, замените его новым. (При невыполнении требования пыль и мусор будут попадать в мотор)

Устанавливайте фильтр правильно, исключая зазоры между контактными поверхностями фильтра и отсека для его установки. (при невыполнении этого требования пыль и мусор будут попадать в мотор).

### Правила реализации

Демонстрация работы пылесоса при реализации должна проводиться при условиях аналогичных бытовым.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Внимательно прочтите всю инструкцию. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение источника электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте пылесос, если покрытие или пол влажные.

- Если устройство используется ребенком или дети находятся вблизи, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не оставляйте пылесос включенным без присмотра. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данной инструкции.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать контейнер для пыли до того, как он будет полностью заполнен.
- Не используйте пылесос для сбора рассыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не оставляйте пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Повышенная температура может вызвать деформацию или изменение цвета пластмассовых деталей устройства.
- Не собираите с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства.  
Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг никакие тяжелые предметы.  
Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Прежде чем извлечь вилку из розетки, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе устройства. Перед очисткой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений выдергивайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства следует вынуть вилку из сетевой розетки.
- Удлинитель использовать не рекомендуется.
- В случае нарушений в работе пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание опасных ситуаций.
- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели рукоятку на корпусе пылесоса.
- Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется. Прежде чем вынуть вилку из сетевой розетки, выключите пылесос, воспользовавшись переключателем питания.
- Не используйте пылесос для сбора воды.
- Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
- Шланг необходимо регулярно осматривать. В случае повреждения использовать его запрещено.
- Обратитесь к производителю или в сервисный центр, чтобы заменить его.

# Меры предосторожности



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Электропитание

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током следует придерживаться приведенных ниже условий.
  - Не допускайте повреждения кабеля питания.
  - Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
  - Подключайте устройство исключительно к источникам питания с напряжением, соответствующим номинальному государственному уровню. Не подсоединяйте устройство к розетке с помощью переходника, к которому подключено несколько устройств одновременно.
  - Не используйте поврежденные вилку, кабель питания или незакрепленную сетевую розетку.
  - Отключайте питание, прежде чем подсоединить вилку к сетевой розетке или отсоединить ее, а также следите, чтобы пальцы не касались контактов вилки.
  - Не разбирайте и не модифицируйте пылесос. При повреждении кабеля питания для его замены следует обратиться к производителю или в сервисный центр.
  - Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки питания.
- В случае утечки газа или использования легковоспламеняющихся спреев, например пылеудалителя, избегайте попадания этих веществ на сетевую розетку и открывайте окна для проветривания помещения.
  - Существует опасность взрыва или пожара.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Эксплуатация и

### техобслуживание

- Не используйте данное изделие на улице, так как оно предназначено только для домашнего (бытового) использования.
  - Существует опасность сбоев в работе или повреждения.
  - \* Уборка на улице: камни, цемент
  - \* Бильярдная: меловая пыль
  - \* Асептическое помещение в больнице
- Не используйте пылесос для сбора жидкостей (например воды), лезвий, булавок или тлеющего угля.
  - Существует опасность сбоев в работе или повреждения.
- Не разрешайте детям касаться пылесоса во время его работы.
  - В случае перегревания корпуса можно обжечься.
- Не становитесь на корпус пылесоса и не подвергайте его другому физическому воздействию.
  - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Поднимайте и переносите пылесос, держась за специальную ручку для переноски.
- Не поднимайте и не переносите пылесос со вставленной в паз для хранения щеткой.
- Для очистки корпуса используйте сухую тряпку или полотенце и перед очисткой обязательно вынимайте вилку пылесоса из розетки.

Не распыляйте воду непосредственно на пылесос, не используйте летучие вещества (такие как бензол, растворитель или спирт) и легковоспламеняющиеся спреи (например пылеудалитель) для его очистки.

  - В случае сбоя в работе вследствие попадания воды или другой жидкости внутрь изделия отключите питание соответствующей кнопкой на корпусе, выньте вилку питания из сетевой розетки и обратитесь к представителю сервисного центра.

- ▶ Не используйте щелочи, промышленные моющие средства, освежители воздуха или (уксусные) кислоты для очистки деталей пылесоса, которые нужно мыть. (См. следующую таблицу.)
  - Это может привести к повреждению, деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли на корпусе, пылевой фильтр, губчатый фильтр
Пригодное моющее средство	Нейтральное моющее средство	Кухонное моющее средство
Непригодное моющее средство	Щелочное моющее средство	Отбеливатель, противогрибковое средство и т. п.
	Кислотное моющее средство	Парафиновое масло, эмульгатор и т. п.
	Производственное моющее средство	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. п.
	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха (спрей)
	Жир	Животный или растительный жир
	Другое	Пищевая уксусная кислота, уксус, кристаллическая уксусная кислота и т. п.

- ▶ Защитное устройство от перегрева:  
Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который отключает пылесос от электропитания при перегреве мотора. Если пылесос неожиданно отключился, выключите его и отсоедините сетевую вилку от розетки. Убедитесь, что присутствует электропитание в розетке. Для этого во избежание поражения электрическим током, обратитесь к квалифицированному электрику.  
Проверьте и устраните возможные причины перегрева, такие как: переполненный пылесборник, засоры трубки, шланга или фильтра.

После устранения найденных причин подождите примерно 30 минут, после чего повторно подключите пылесос к сети и включите его. Если пылесос не включается, обратитесь к сервисному специалисту.




## ВНИМАНИЕ


## Эксплуатация

- ▶ Используйте трубу исключительно по прямому назначению.
  - Использование в других целях может привести к травмам или повреждению устройства.
- ▶ Если во время использования пылесоса поднять ручку контейнера для пыли, включится защитное устройство, и звук работы должен измениться.
  - Звук работы может изменяться, если во время использования пылесоса удерживается ручка контейнера для пыли, но колцевая трубка внизу контейнера для пыли препятствует высыпанию пыли.
- ▶ Отключайте пылесос от сетевой розетки, если он не используется в течение длительного времени.
  - Существует угроза пожара или поражения электрическим током.
- ▶ Тяните шнур питания, удерживая его за участок до желтой метки, а во время сматывания шнура придерживайте его одной рукой
  - Если попытаться тянуть шнур за участок далее желтой метки, можно его повредить. А если не придерживать шнур во время сматывания, он будет бесконтрольно болтаться и может травмировать находящихся поблизости людей или повредить предметы.
- ▶ При появлении необычных звуков, запаха или дыма, исходящих из пылесоса, немедленно отсоедините вилку питания от розетки и обратитесь в сервисный центр.
  - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- ▶ Не используйте пылесос возле нагревательных приборов (например возле печи), легковоспламеняющихся спреев или горючих веществ.
  - Это может привести к возгоранию или деформации изделия.


# Сборка

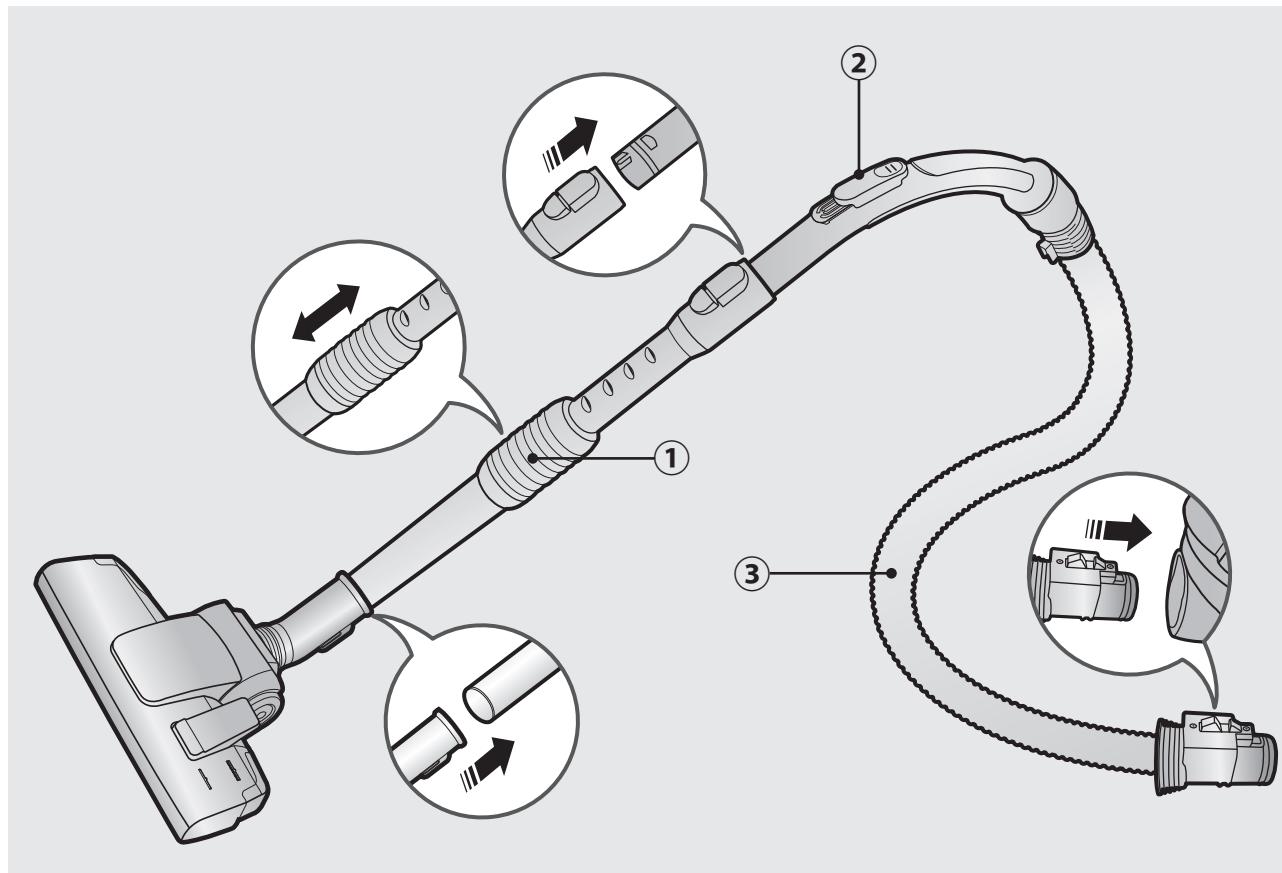

## Принадлежности

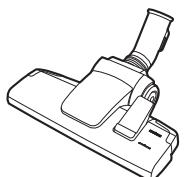

(10)



(11)



(12)



(13)

\* ─────────── Поля / ─────────── Ковра

## Дополнительно (В зависимости от модели)




(14)




(15)



(16)

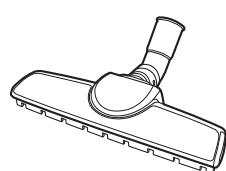


(17)

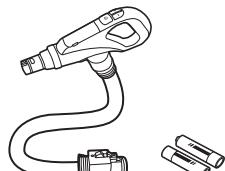

(18) (19) (20)

## Перечень деталей

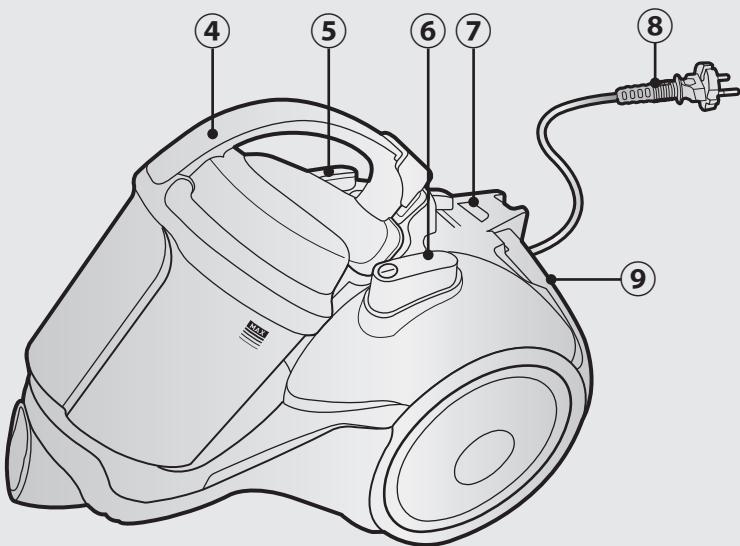

### 1 Труба

Регулятор на рукоятке шланга

(СЕРИЯ SC15K41\*0V\* /

СЕРИЯ SC15H40\*\*V)

### 2 Шланг

### 3 Контейнер для пыли

### 4 Кнопка сматывания шнуря

### 5 Кнопка питания

### 6 Индикатор фильтра

### 7 Кабель питания

### 8 Выпускной фильтр

### 9 Двухпозиционная щетка

### 10 Насадка "2 в 1" (Щелевая насадка)

### 11 Насадка "2 в 1" (Щетка для

удаления пыли)

### 12 Руководство пользователя

### 13 Мини-турбонасадка

### 14 Насадка с защитой от засорения

### 15 Насадка для уборки шерсти животных

### 16 Насадка для чистки паркета

Регулятор на рукоятке шланга


(СЕРИЯ SC15K41\*0H\* /

СЕРИЯ SC15H40\*\*H)

### 17 Шланг


### 18 Батареи

## Места использования щеток

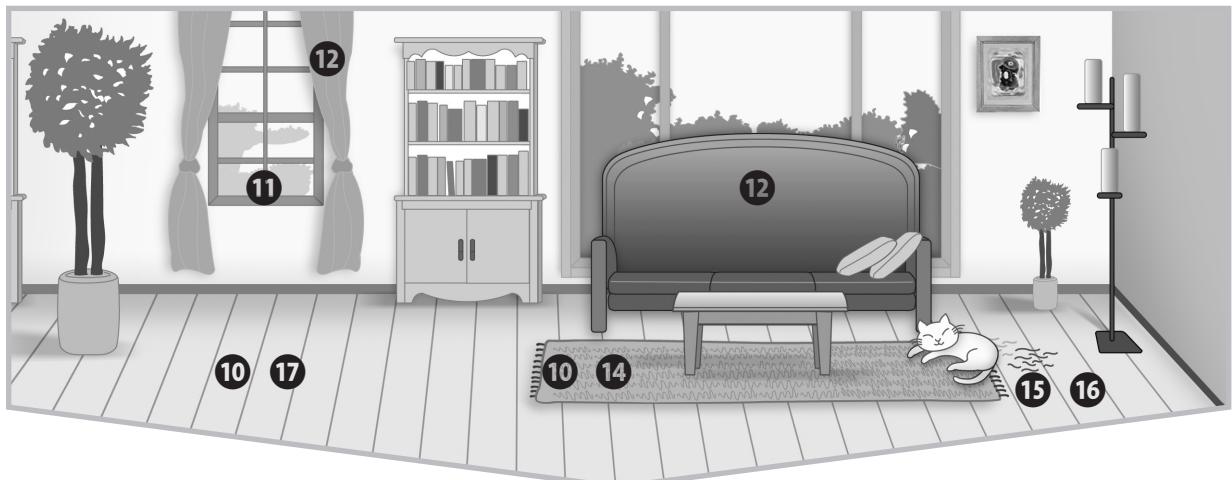


# Использование пылесоса

## Использование регулятора на рукоятке

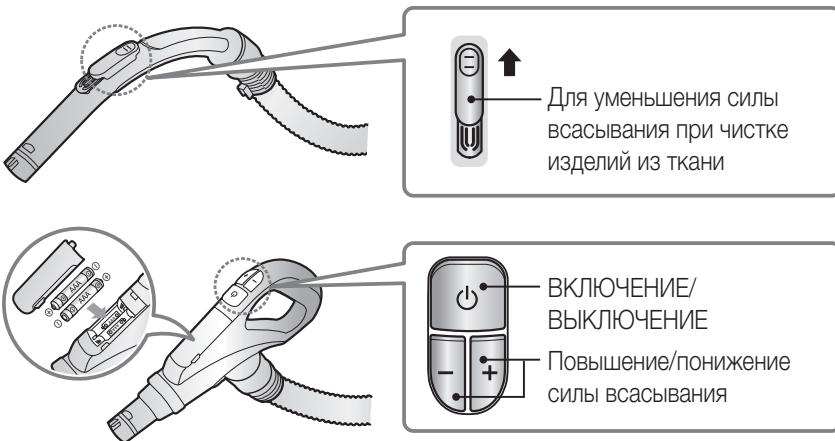


## Средства управления на корпусе

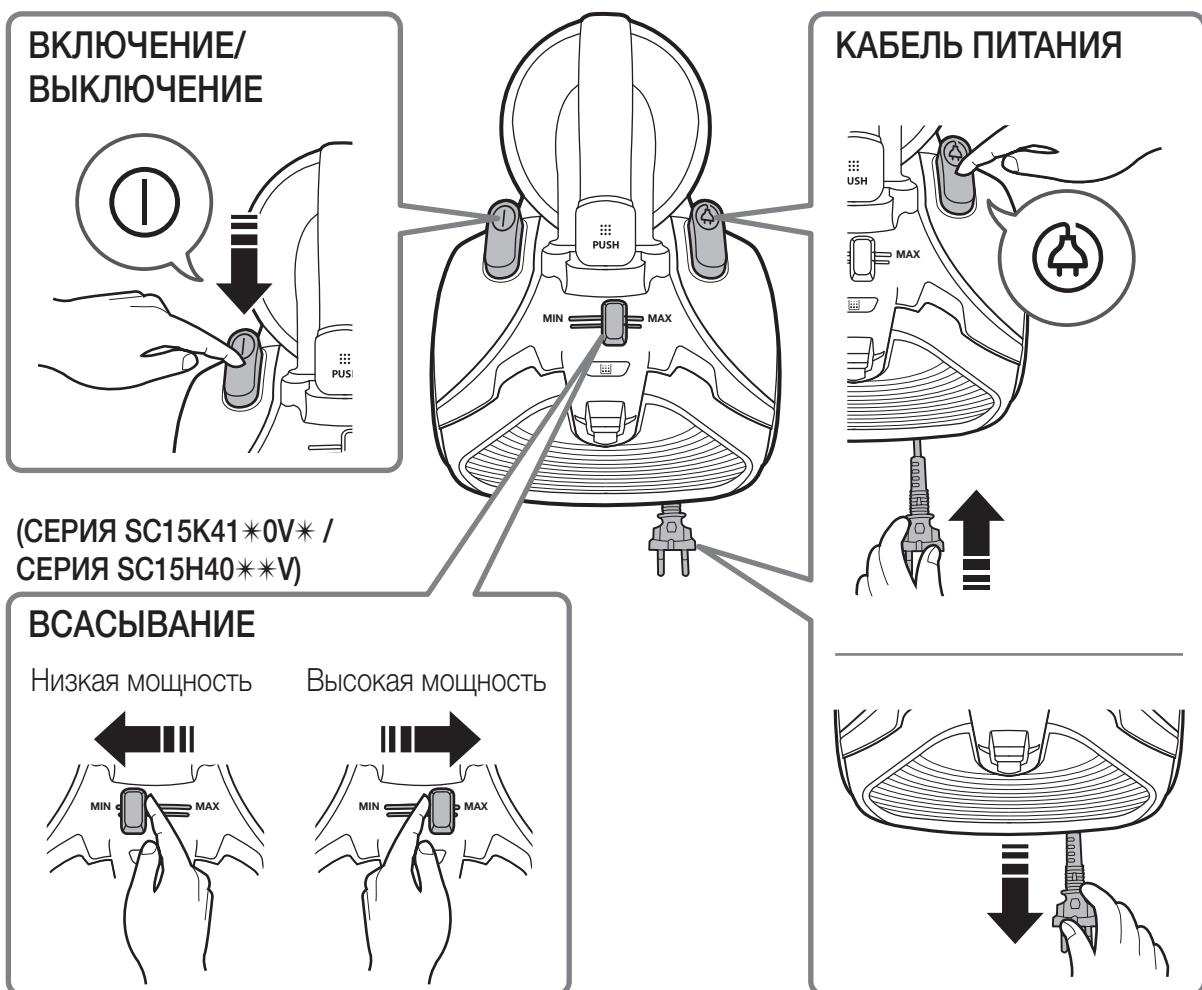


# Чистка и обслуживание устройства


## Чистка выпускного фильтра

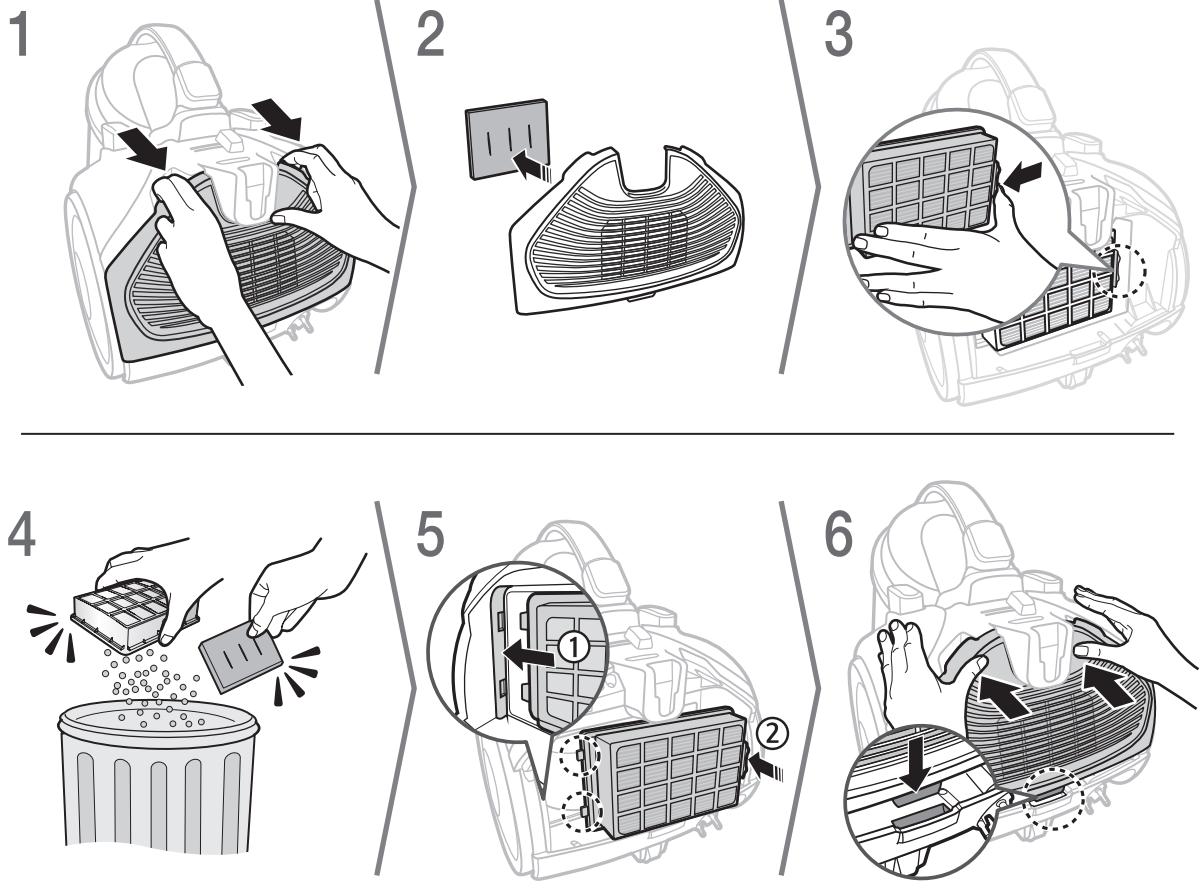

## Чистка трубы





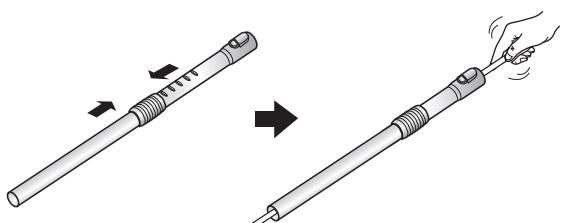


## Чистка шланга

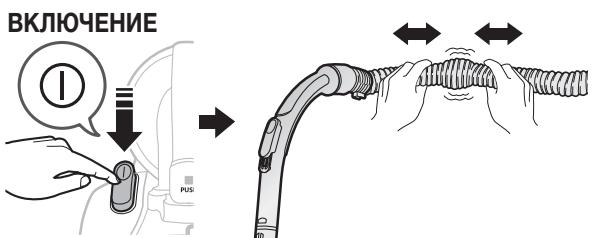


# Чистка и обслуживание устройства

Когда необходимо опустошить контейнер для пыли

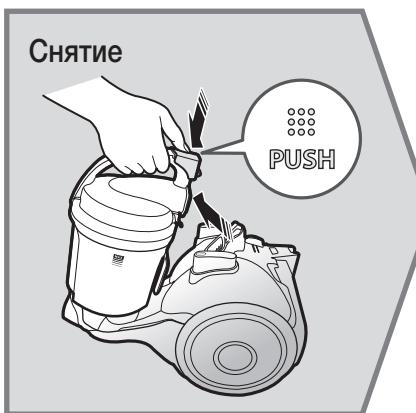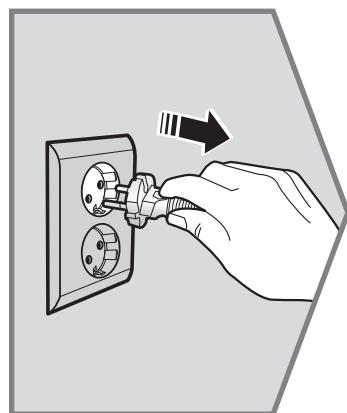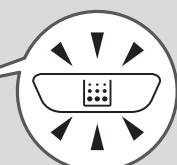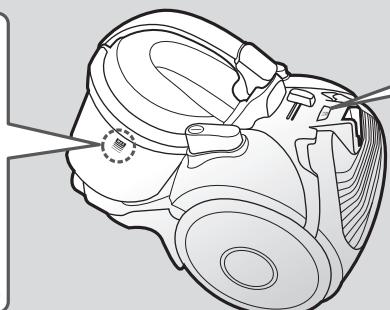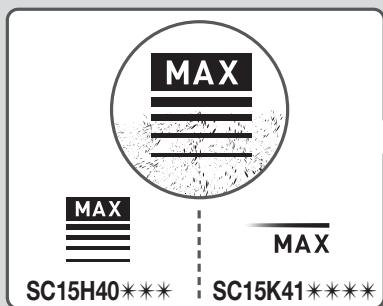


## Чистка пылевого фильтра

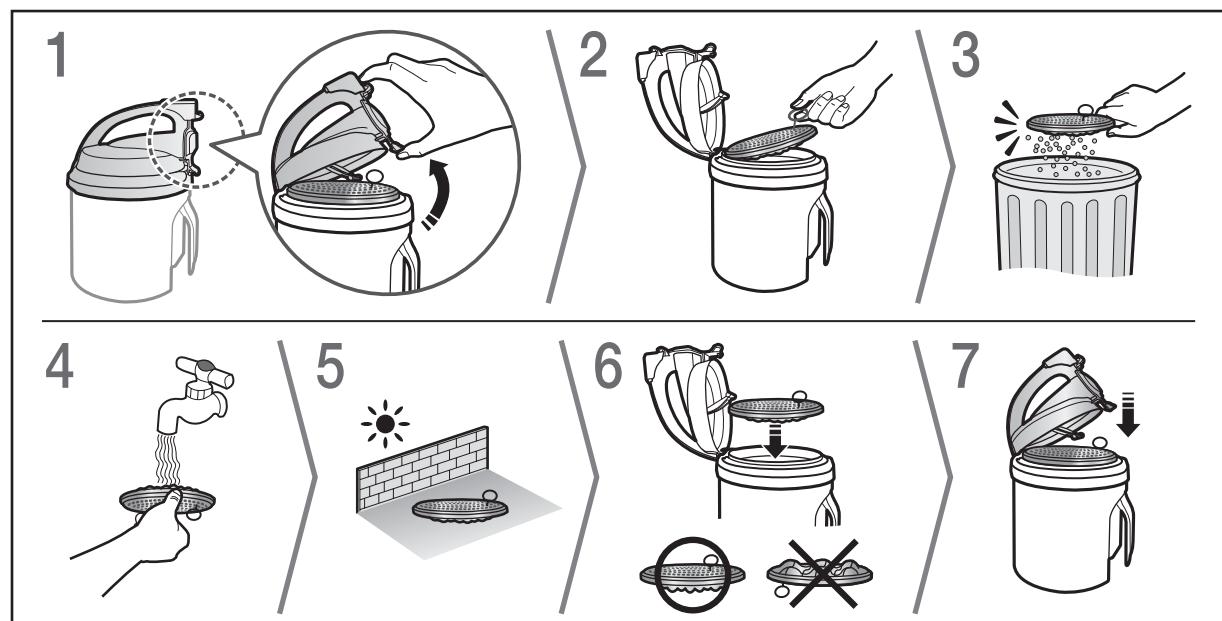


## Чистка контейнера для пыли

### СЕРИЯ SC15H40\*\*\*

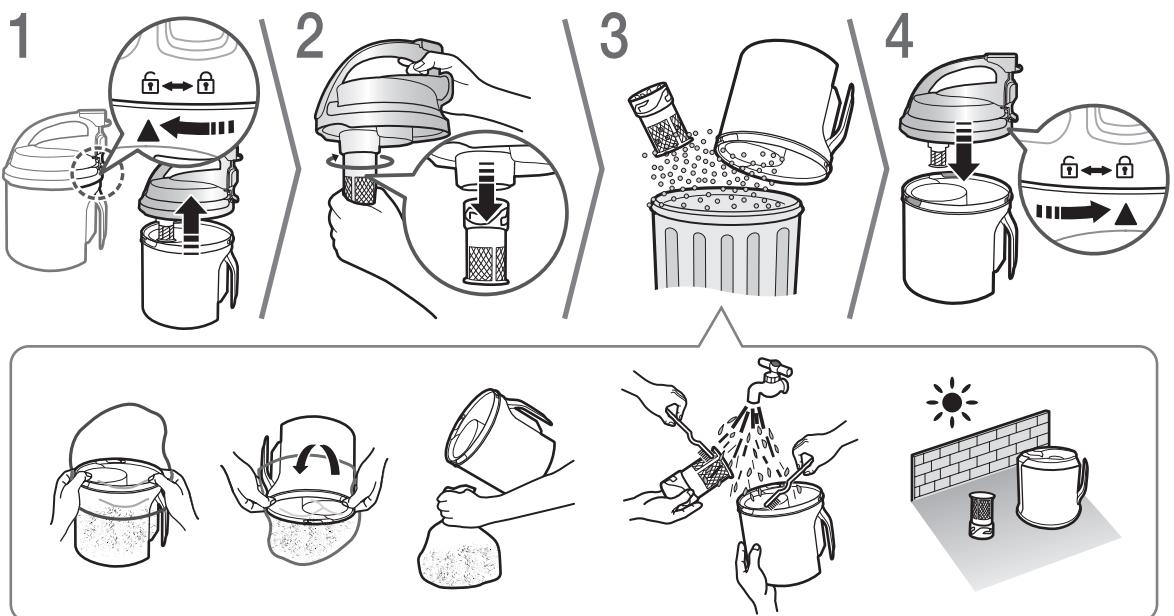

### СЕРИЯ SC15K41\*\*\*

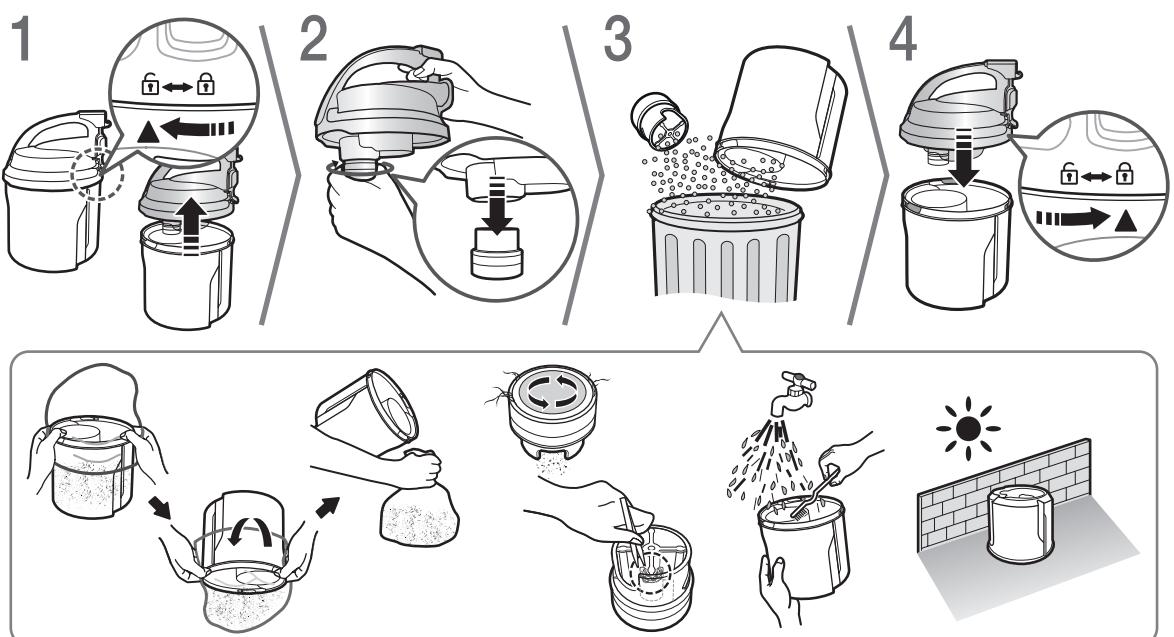


\* Турбина с защитой от засорения (Cyclone Force)


- В соответствии с внутренним тестированием. Тестирование вентилятора турбины проводилось на напольном покрытии со смешанным загрязнением, включающим в себя волосы и шерсть.

# Чистка и обслуживание устройства


## Техобслуживание мини-турбонасадки

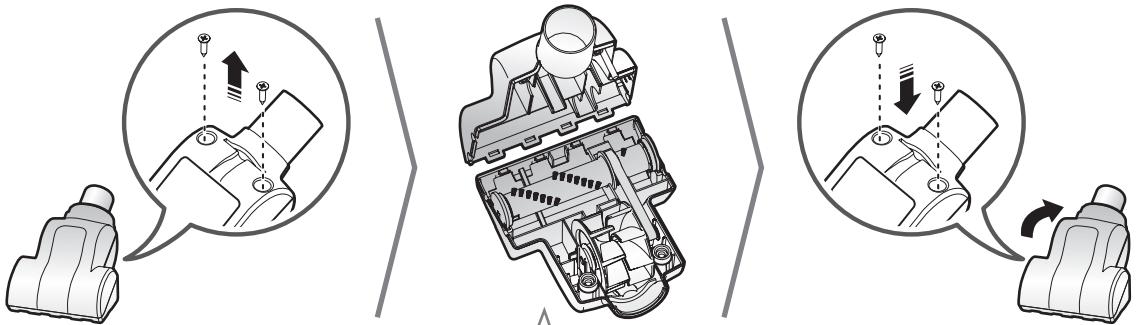

### Замена ролика щетки

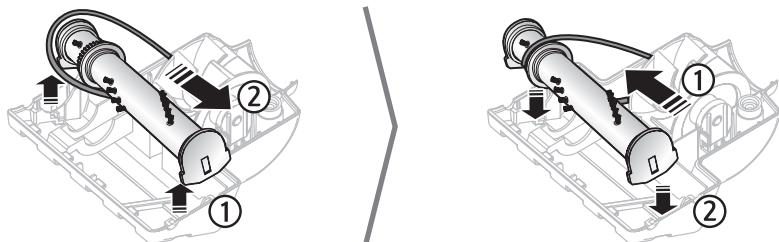


### Замена ремня

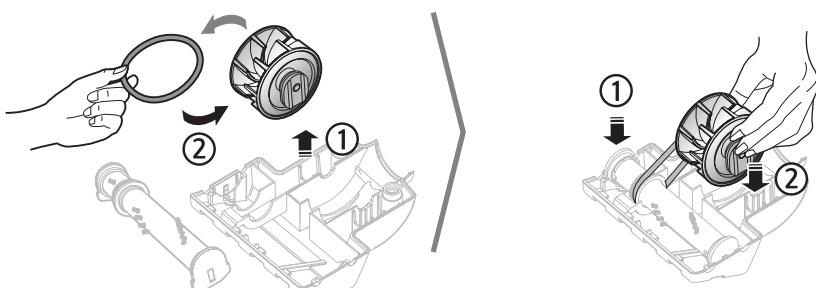


## Чистка насадки для уборки шерсти животных


1

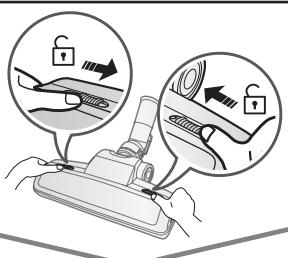


2

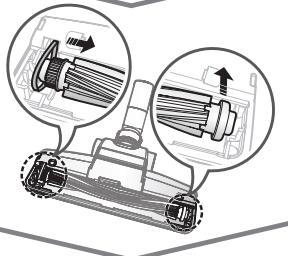


3

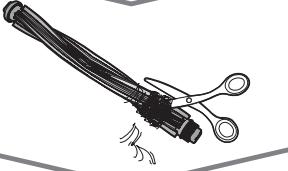

4

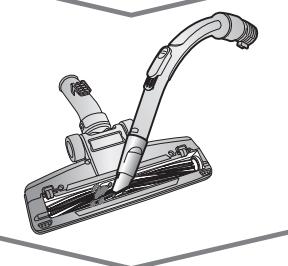


5

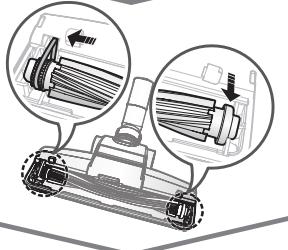


6




## Чистка двухпозиционной щетки

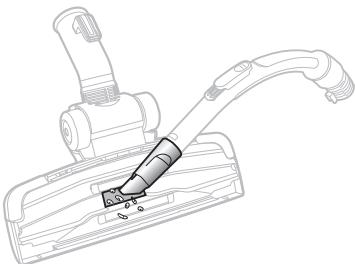


## Чистка насадки для паркета

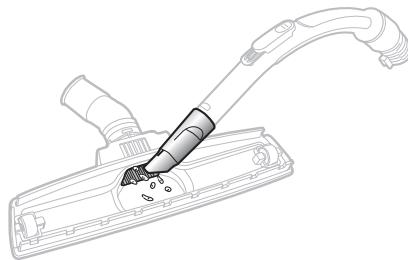

## Чистка насадка с защитой от засорения

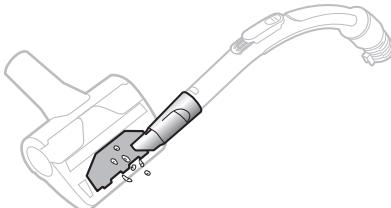

## Хранение пылесоса

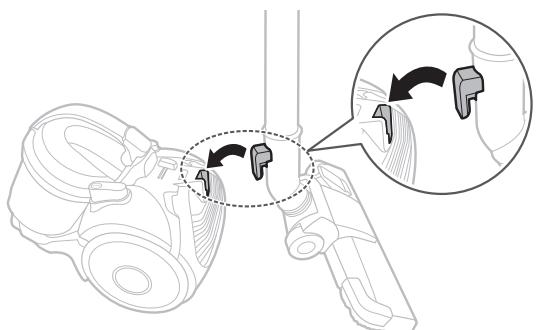

# Примечания и предупреждения

## Эксплуатация

### Примечание.

- ▶ Защитное устройство отключит питание, если пылесос более 30 минут остается включенным и при этом никакие операции с кнопками не выполняются. В этом случае нажмите кнопку [①] (Питание) на корпусе или отключите и снова подключите вилку кабеля питания.
- ▶ Во время использования щетки для удаления пыли или щелевой насадки от пылесоса может исходить вибрация.
- ▶ При переноске пылесоса будьте внимательны, чтобы случайно не нажать кнопку на рукоятке контейнера для пыли.
- ▶ Звук работы может измениться при включении защитного устройства, предотвращающего снятие контейнера для пыли.
  - Кольцевая трубка внизу контейнера для пыли предотвращает высыпание пыли.

### Внимание!

- ▶ При извлечении вилки питания из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

## Хранение

### Примечание.

- ▶ Возьмите шнур питания рукой, а затем нажмите кнопку [Ⓐ] (Сматывание шнура). Если шнур будет бесконтрольно болтаться во время сматывания, он может травмировать вас.
- ▶ Если шнур питания сматывается плохо, вытяните шнур на 2-3 м, а затем нажмите кнопку [Ⓐ] (Сматывание шнура) еще раз

### Внимание!

- ▶ Храните пылесос в темном месте, чтобы предотвратить его деформацию или обесцвечивание.

## Чистка и обслуживание

### Примечание.

- ▶ Для получения лучшего результата при чистке пылевого фильтра добавьте нейтральное моющее средство в теплую воду и перед мытьем замочите его на 30 минут.
- ▶ Не мойте выпускной фильтр водой.
- ▶ Для обеспечения наилучшего функционирования выпускного фильтра его следует менять один раз в год.
- ▶ Чтобы избежать появления царапин на полу, периодически осматривайте щетку. В случае износа ее необходимо заменить.
- ▶ Следите за состоянием ремня в мини-турбонасадке, периодически осматривая его. Если ремень порван или на нем появились трещины, замените его в соответствии с инструкцией по замене ремня.
- ▶ Запасные фильтры можно приобрести у местных дистрибуторов Samsung.

### Внимание!

- ▶ В случае неправильной установки пылевого фильтра сила всасывания может существенно снизиться.
- ▶ Прежде чем устанавливать пылевой фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.
- ▶ Во избежание трансформации или обесцвечивания пылевого фильтра его следует сушить в темном месте, не допуская попадания солнечных лучей.
- ▶ Контейнер для пыли можно мыть холодной водой.
- ▶ Если мощность всасывания постоянно уменьшается или пылесос становится слишком горячим, выполните очистку выпускного фильтра.
- ▶ Если вам не удается удалить сторонние предметы из шланга, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- ▶ Если для очистки требуются специальные приспособления, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетку.

# Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<b>Не запускается двигатель.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки.</li><li>▶ Дайте устройству остыть.</li></ul>
<b>Постепенно снижается мощность всасывания.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте, нет ли засорения, и устранит его.</li></ul>
<b>Слабая или снижающаяся мощность всасывания.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры вышли из строя, замените их новыми.</li></ul>
<b>Кабель сматывается не полностью.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку [Ⓐ] (Сматывание кабеля).</li></ul>
<b>Пылесос не собирает грязь.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.</li></ul>
<b>Перегрев корпуса.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.</li></ul>
<b>Имеют место статические электрические разряды.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Снизьте мощность всасывания.</li><li>▶ Это также может произойти, если воздух в помещении слишком сухой. Проветрите помещение для восстановления нормальной влажности.</li></ul>

<b>Русский</b>		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

**Производитель :**

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

**Адрес мощностей производства :**

«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

**Страна производства :**

Вьетнам

**Импортер в России :**

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 123242, г.Москва, Новинский бульвар, д. 31

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫ ВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брutto	без упаковки	брutto
SC15K4110VR	390	1500W	230	50	4.6	7.9	265x436x314	327x577x333
SC15K4130VL	390	1500W	230	50	4.6	8.1	265x436x314	327x577x333
SC15K4170VP	390	1500W	230	50	4.6	9.0	265x436x314	327x577x333
SC15K4130HB	390	1500W	230	50	4.6	8.5	265x436x314	327x577x333
SC15K4170HG	390	1500W	230	50	4.6	9.1	265x436x314	327x577x333
SC15H4010V	380	1500W	230	50	4.6	8.4	265x436x314	327x577x333
SC15H4030V	380	1500W	230	50	4.6	8.7	265x436x314	327x577x333
SC15H4050V	380	1500W	230	50	4.6	8.9	265x436x314	327x577x333
SC15H4070V	380	1500W	230	50	4.6	9.4	265x436x314	327x577x333
SC15H4030H	380	1500W	230	50	4.6	8.6	265x436x314	327x577x333
SC15H4070H	380	1500W	230	50	4.6	8.8	265x436x314	327x577x333
SC15H4011V	400	1500W	230	50	4.6	8.4	265x436x314	327x577x333
SC15H4031V	400	1500W	230	50	4.6	8.7	265x436x314	327x577x333
SC15H4071V	400	1500W	230	50	4.6	9.4	265x436x314	327x577x333
SC15H4031H	400	1500W	230	50	4.6	8.6	265x436x314	327x577x333
SC15H4071H	400	1500W	230	50	4.6	8.8	265x436x314	327x577x333

EAC SAMSUNG

### Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):

- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.



СЕРІЯ SC15K41\*\*\*\*

СЕРІЯ SC15H40\*\*\*\*

# Пилосос посібник користувача

## 02 Інформація з техніки безпеки

## 06 Збирання

Перелік усіх деталей / Місця використання щіток

## 08 Використання пилососа

Використання регулятора на рукоятці /  
Засоби керування на корпусі

## 09 Чистка і техобслуговування

Чистка випускного фільтра / Очищення труби / Очищення шлангу / Очищення фільтра пилу / Очищення ємності для пилу / Техобслуговування міні-турбощітки / Чистка насадки для прибирання шерсті тварин / Чистка двопозиційної щітки / Чистка насадки для збирання шерсті / Зберігання пилососа

## 14 Примітки та застереження

Експлуатація / Зберігання / Чистка і техобслуговування

## 15 Усунення несправностей

\* Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.

\* Лише для користування у приміщенні.

Українська

imagine the possibilities

Дякуємо за те, що придбали виріб компанії  
Samsung.

SAMSUNG

# Інформація з техніки безпеки

## ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Перш ніж користуватися пристроям, уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його для довідки.
  - Оскільки ця інструкція з експлуатації стосується різних моделей, характеристики вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

### СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 <b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b>	Указує на ризик смерті чи серйозної травми.
 <b>УВАГА</b>	Указує на ризик травмування користувача чи пошкодження майна.

### ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

 <b>ПРИМІТКА</b>	Позначає вказівки, яких необхідно дотримуватися.
---	--

-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Цей пилосос призначено лише для побутового використання.  
Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних віходів або сміття, чорнил лазерного принтера. Регулярно очищайте фільтри, щоб уникнути скопчення в них дрібного пилу.  
Не збирайте пилососом значні об'єми порошку для чистки килимів, засобів для надання свіжості, пудри та дрібнодисперсного пилу на кшталт борошна. Завжди очищайте пилозбирник і фільтри після збирання подібних речовин. Не використовуйте пилосос, якщо фільтри або пилозбирник від'єднано. Не використовуйте зношений, деформований або пошкоджений фільтри. Завжди встановлюйте фільтр у правильне положення, як показано у цьому посібнику.  
Недотримання цих вимог може привести до пошкодження внутрішніх деталей та аннулювання гарантії.  
Не викручуйте мікрофільтр після його прання. Це може привести до деформації або пошкодження фільтра. Якщо фільтр деформовано або пошкоджено, замініть його.  
(пошкоджений фільтр може бути причиною попадання пилу або твердого сміття до мотора).  
Вставте фільтр належним чином: так, щоб між фільтром і кришкою фільтру не було зазору  
(пошкоджений фільтр може бути причиною попадання пилу або твердого сміття до мотора).

### ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

#### ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- Уважно прочитайте всю інструкцію. Перш ніж увімкните пристрій, перевірте, чи відповідає напруга вашої мережі тій, що зазначена в таблиці з технічними даними на нижній частині пилососа.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.

- Якщо прилад використовується дітьми або поблизу них, не залишайте їх без пильного нагляду. Не дозволяйте дітям грatisя з пилососом. Не залишайте пилосос увімкненим без нагляду. Використовуйте пилосос виключно за призначенням, як зазначено в цій інструкції.
- Не використовуйте пилосос без ємності для пилу.
- Очищайте ємність для пилу до його заповнення, щоб забезпечити кращу ефективність роботи пристрою.
- Не використовуйте пилосос для збирання сірників, незагашеного попелу або недопалків. Не залишайте пилосос поблизу печей та інших джерел тепла. Пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію занадто високої температури.
- Не підбираїте тверді та гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити деталі пилососа.  
Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.  
Не блокуйте всмоктувальні або випускні отвори.
- Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою кнопки на корпусі. Перш ніж випорожнити ємність для пилу, витягніть штепсель із розетки. Щоб уникнути пошкоджень, від'єднуючи шнур від розетки, тримайте саме штепсель і не тягніть за шнур.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми, яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом або з ними було проведено інструктаж щодо безпечної використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні грatisя із приладом. Чистка та обслуговування приладу мають здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися із приладом.
- Перед чищенням або обслуговуванням приладу витягуйте штепсель із розетки.
- Використовувати подовжувач не рекомендовано.
- Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться до сертифікованого центру обслуговування.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, задля уникнення небезпечних ситуацій його має замінити виробник, працівник сервісного центру чи кваліфікований спеціаліст.
- Не пересувайте пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте для цього ручку на пилососі.
- Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтесь ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою кнопки живлення.
- Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
- Не занурюйте пилосос у воду для його очищення.
- Шланг необхідно регулярно оглядати. У разі пошкодження використовувати його заборонено.
- Зверніться до виробника або сервісного центру, щоб замінити його.

# Інформація з техніки безпеки

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### Відомості щодо живлення

- Уникайте будь-яких ризиків, пов'язаних із виникненням пожежі чи ураженням електричним струмом.
  - Будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення.
  - Не тягніть шнур під час від'єднання, і не торкайтесь штекера вологими руками.
  - Підключайте пристрій лише до джерел живлення з рівнем напруги, що відповідає номінальному державному рівню. Крім того, не використовуйте адаптери, до яких одночасно під'єднано кілька працюючих пристрій.
  - Не використовуйте пошкоджені штепсель, шнур живлення чи не прикріплена належним чином розетку.
  - Вимикайте живлення перед під'єднанням штепселя до розетки або її від'єднанням, а також стежте, щоб пальці не торкалися контактів штепселя.
  - Не розбираєте і не видозмінююте пилосос. У разі пошкодження шнура живлення для його заміни кваліфікованим спеціалістом слід звернутися до виробника або центру обслуговування споживачів.
  - Видаліть із контактів штекера пил чи будь-які інші сторонні предмети та частки.
- У разі витоку газу в приміщенні або використання займистих спреїв, наприклад пилоусувача, не торкайтесь мережевої розетки і відкрийте вікна для провітрювання приміщення.
  - Недотримання цієї вимоги може привести до вибуху чи пожежі.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### Експлуатація і техобслуговування

- Не використовуйте цей виріб надворі, оскільки він призначений тільки для домашнього ( побутового ) використання.
  - Недотримання цієї вимоги може привести до збою в роботі чи пошкодження.
  - \* Прибирання надворі: каміння, цемент
  - \* Більярдна: крейдяний пил
  - \* Асептична кімната в лікарні
- Не використовуйте пилосос для збирання рідин (наприклад, води), лез, шпильок або тліючого вугілля.
  - Недотримання цієї вимоги може привести до збою в роботі чи пошкодження.
- Не дозволяйте дітям торкатися пилососа під час його роботи.
  - У разі перегрівання корпусу можна обплектися.
- Не ставайте на корпус пилососа і не піддавайте його іншому фізичному впливу.
  - Нехтування цією вимогою може привести до травмування чи пошкодження майна.
- Піднімайте й переносьте пилосос, тримаючись за спеціальну ручку для перенесення.
- Не піднімайте і не переносьте пилосос зі вставленою в паз для зберігання щіткою.
- Для очищення корпусу використовуйте суху ганчірку або рушник, і перед очищенням обов'язково виймайте штепсель пилососа з розетки. Не розпилюйте воду безпосередньо на пилосос та не використовуйте летючі речовини (такі як бензол, розчинник або спирт) і займисті спреї (наприклад пилоусувач) для його очищення.
  - У разі збою в роботі внаслідок потрагляння води або іншої рідини всередину виробу вимкніть живлення за допомогою відповідної кнопки на корпусі, вийміть штепсель живлення з розетки і проконсультуйтесь з представником сервісного центру.

- Не використовуйте лужні чи промислові миючі засоби, освіжуачі повітря або (оцтові) кислоти для очищення деталей пилососа, які потрібно мити. (Див. наведену далі таблицю.)
- Це може призвести до пошкодження, деформації або знебарвлення пластикових деталей.

Деталі, які необхідно мити		Ємність для пилу, пиловий фільтр, губчастий фільтр
Придатний миючий засіб	Нейтральний миючий засіб	Кухонний миючий засіб
Непридатний муючий засіб	Лужний муючий засіб	Відбілювач, протигрибковий засіб тощо
	Кислотний муючий засіб	Парафінова олія, емульгатор тощо
	Промисловий муючий засіб	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, розчинник тощо
	Освіжуач повітря	Освіжуач повітря (спрей)
	Жир	Тваринний або рослинний жир
	Інше	Харчова оцтова кислота, оцет, кристалічна оцтова кислота тощо

- Тепловий захист:  
цей пилосос має спеціальний термостат, що захищає мотор у разі перегрівання. Якщо пилосос раптом перестав працювати, вимкніть його та від'єднайте від мережі. Переконайтесь, що у розетці є живлення. Щоб уникнути ураження електричним струмом, треба викликати професійного електрика. Перевірте можливі джерела надмірного нагрівання, наприклад повний пилозбирник, заблокований шланг, трубу, або засмічений фільтр. Якщо подібні обставини мають місце, усуньте проблему та зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж використовувати пилосос.


Через 30 хвилин знову під'єднайте пилосос до мережі та увімкніть.

Якщо пилосос все ще не працює, зв'яжіться з інженером сервісної служби.


## УВАГА Під час використання

- Не використовуйте трубу поза призначенням.
  - Нехтування цією вимогою може призвести до травмування чи пошкодження майна.
- Якщо під час використання пилососа підняти ручку ємності для пилу, ввімкнеться захисний пристрій, і звук роботи має змінитися.
  - Звук роботи може змінитися, якщо під час використання пилососа утримується ручка ємності для пилу, але кільцева трубка внизу ємності для пилу перешкоджає висипанню пилу.
- Від'єднуйте пилосос від мережевої розетки, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
  - Існує загроза пожежі або враження електричним струмом.
- Тягніть шнур живлення, утримуючи його за ділянку до жовтої мітки, а під час змотування шнура притримуйте його однією рукою
  - Якщо спробувати тягнути шнур за ділянку далі жовтої мітки, можна його пошкодити. А якщо не притримувати шнур під час змотування, він буде безконтрольно теліпatisя і може травмувати людей, що знаходяться поблизу, або пошкодити предмети.
- За появи незвичних звуків, запаху або диму з пилососа негайно від'єднайте штепсель живлення від розетки та зверніться до сервісного центру.
  - Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте пилосос біля нагрівальних пристріїв (наприклад біля печі), займистих спреїв або горючих речовин.
  - Це може призвести до займання або деформації виробу.

# Збирання

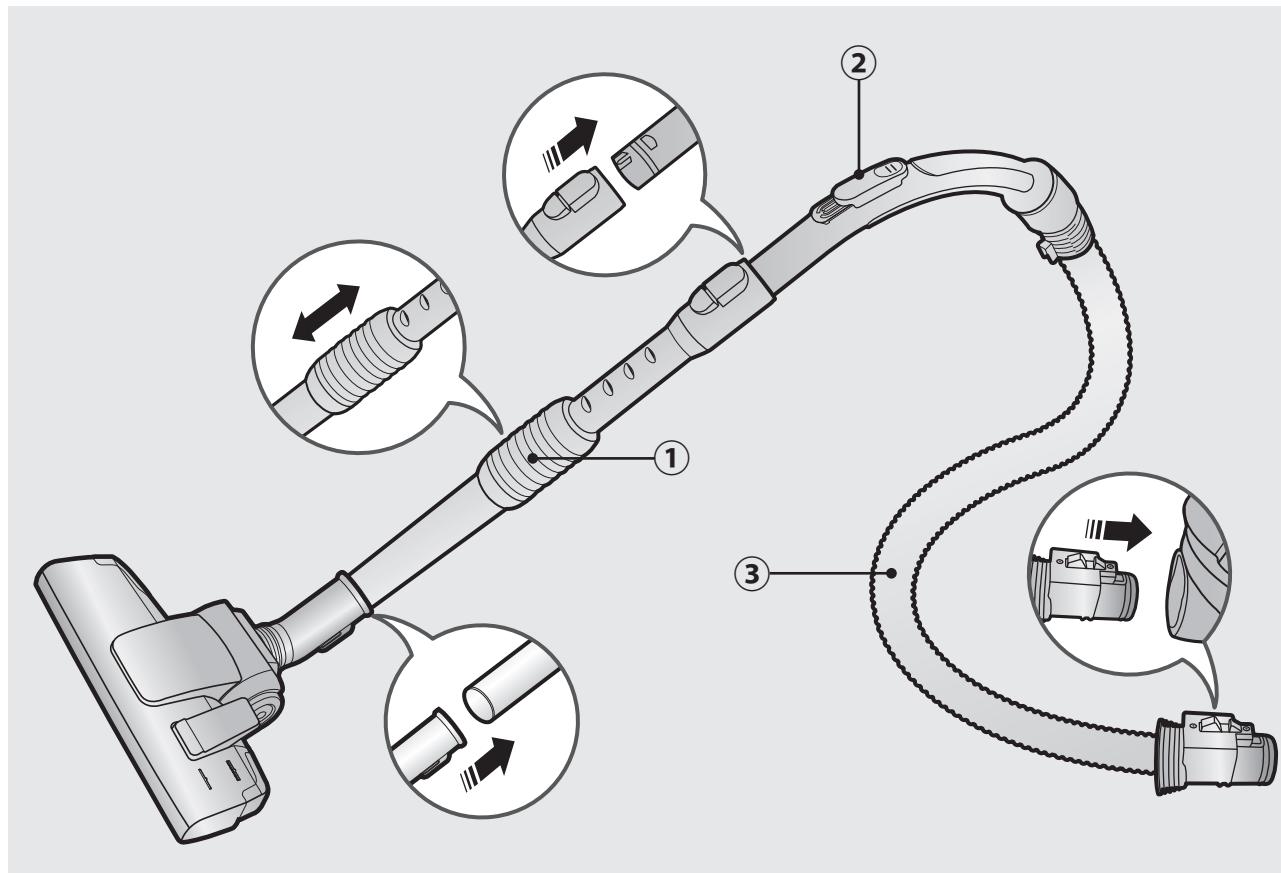

## Приналежності

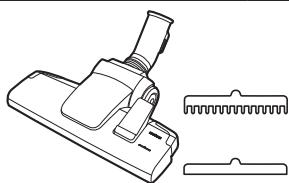


10



11



12



13

\* Підлоги / Килима

## Додатково (Залежно від моделі)




14




15



16

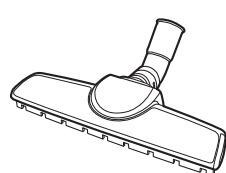


17

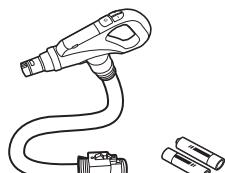


18 19 20

## Перелік усіх деталей

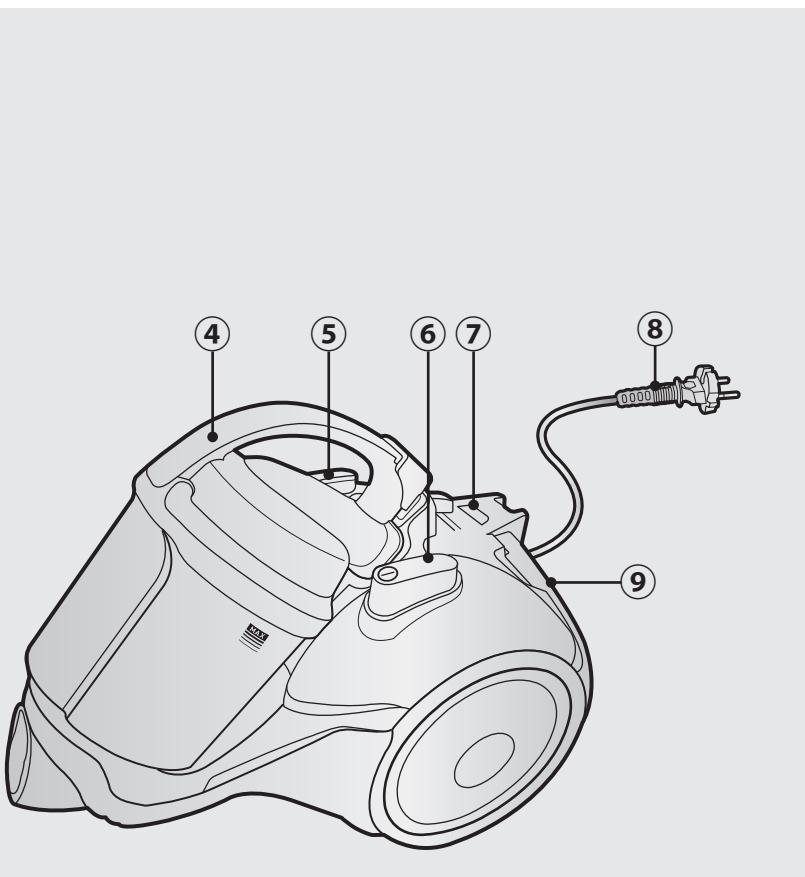


- ① Труба  
Регулятор на рукоятці
- ② (СЕРІЯ SC15K41\*0V\* /  
СЕРІЯ SC15H40\*\*V)
- ③ Шланг
- ④ Ємність для пилу
- ⑤ Кнопка змотування шнура
- ⑥ Кнопка живлення
- ⑦ Індикатор фільтра
- ⑧ Шнур живлення
- ⑨ Випускний фільтр
- ⑩ Двопозиційна щітка
- ⑪ Насадка "2 в 1"(Щілинна насадка)
- ⑫ Насадка "2 в 1" (Щітка для пилу)
- ⑬ Посібник користувача
- ⑭ Міні-турбощітка
- ⑮ Насадка для збирання шерсті
- ⑯ Насадка для прибирання шерсті тварин
- ⑰ Насадка для паркету
- Регулятор на рукоятці
- ⑱ (СЕРІЯ SC15K41\*0Н\* /  
СЕРІЯ SC15H40\*\*Н)
- ⑲ Шланг
- ⑳ Батареї

## Місця використання щіток

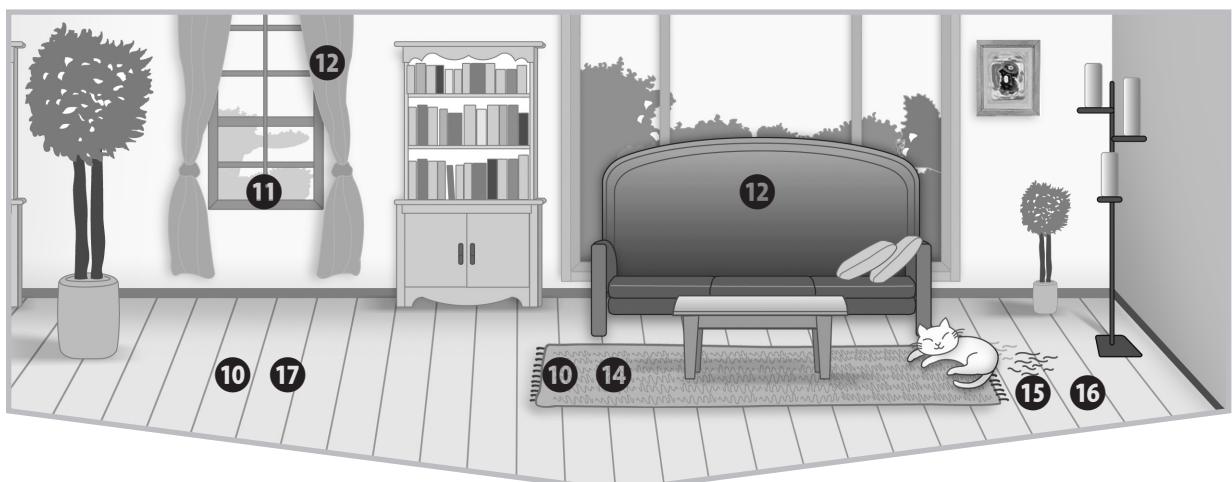


# Використання пилососа

## Використання регулятора на рукоятці

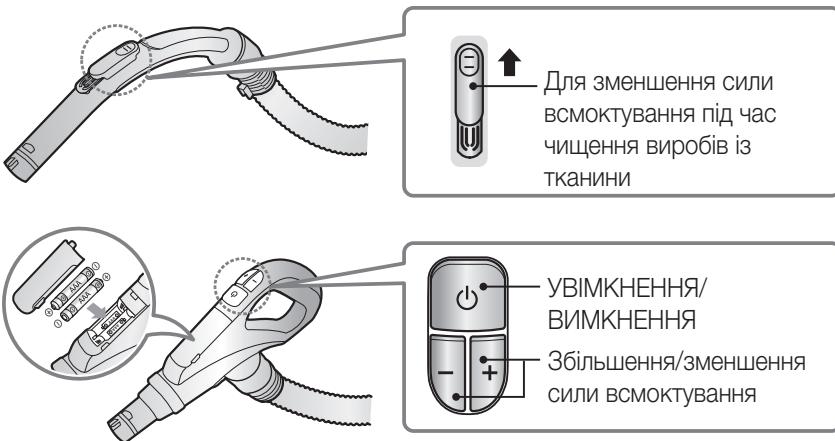


## Засоби керування на корпусі

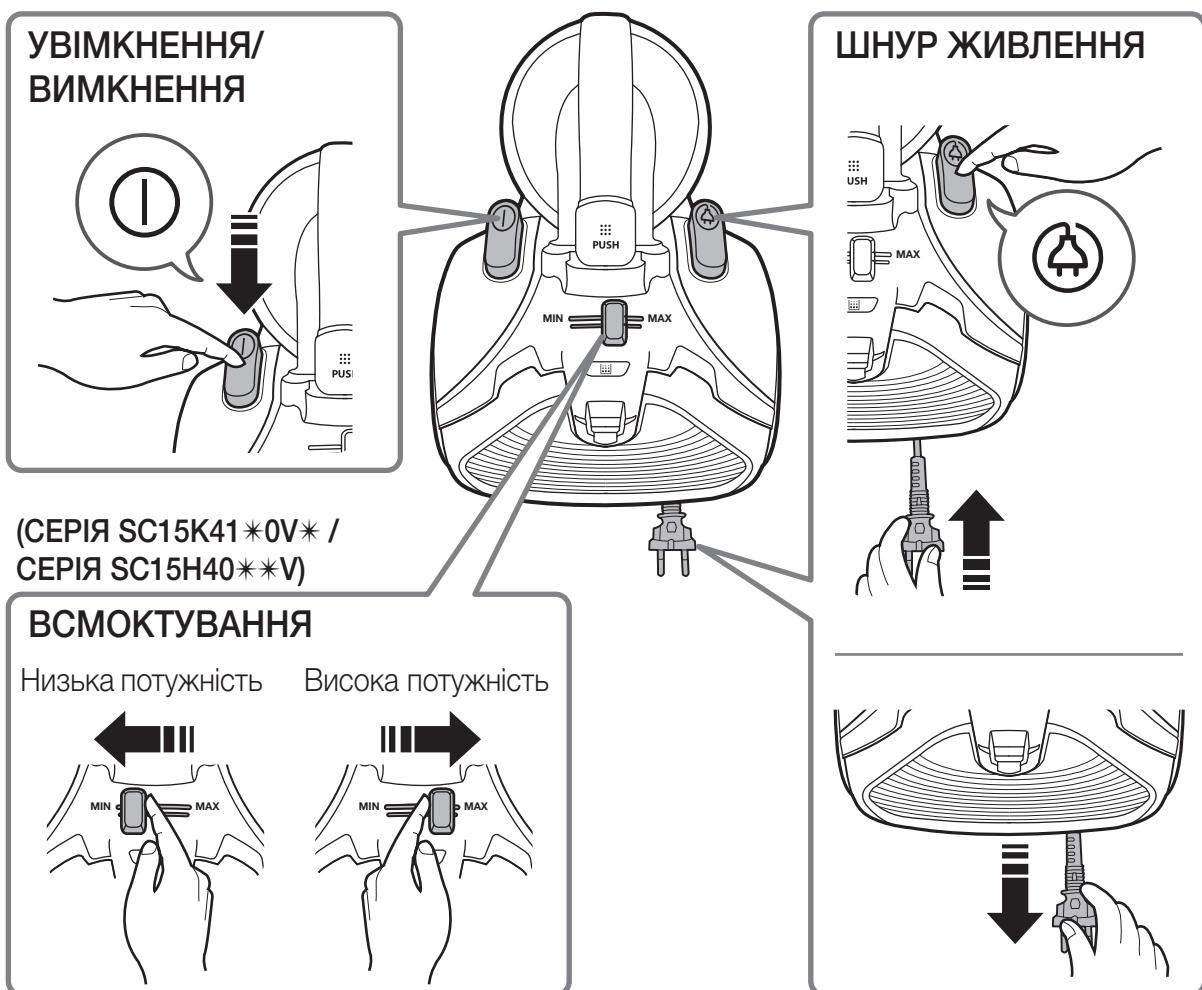


# Чистка і техобслуговування


## Чищення випускного фільтра

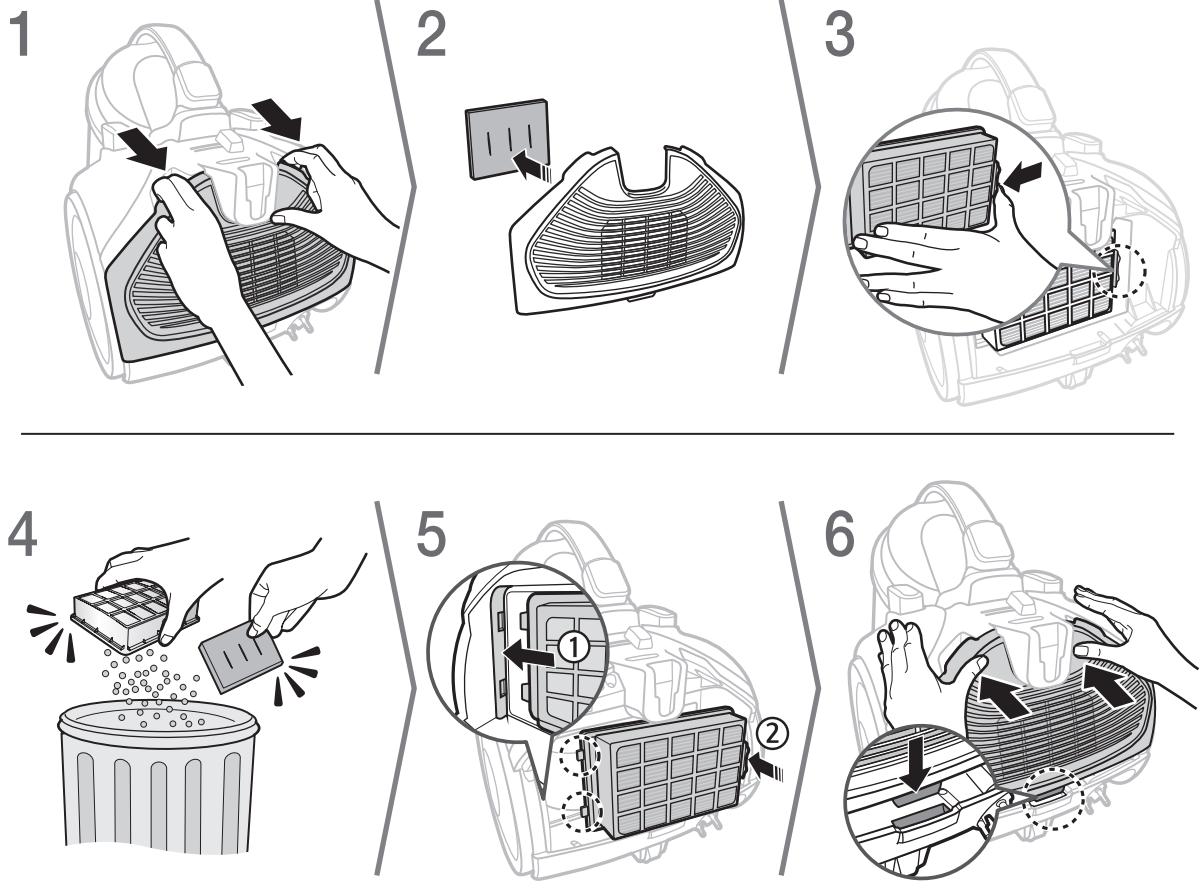

## Очищення труби




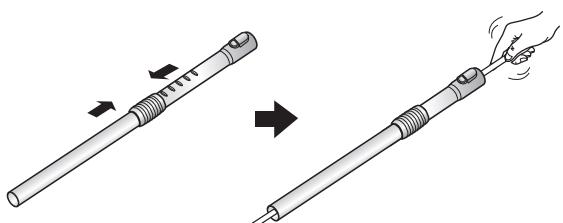


## Очищення шлангу






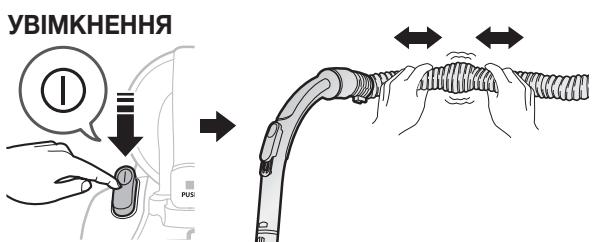


# Чистка і техобслуговування

Коли необхідно спустошити ємність для пилу

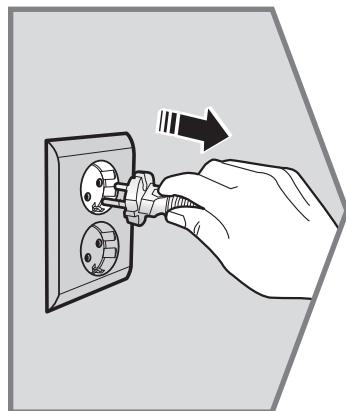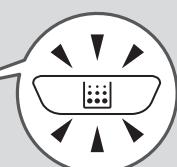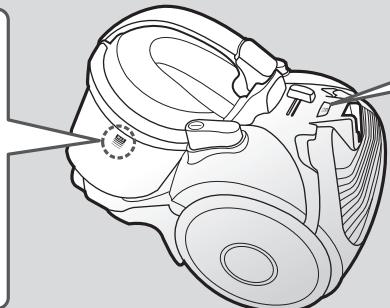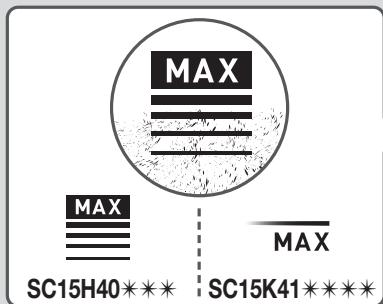


## Чищення фільтра пилу

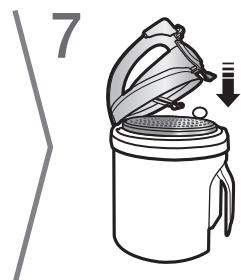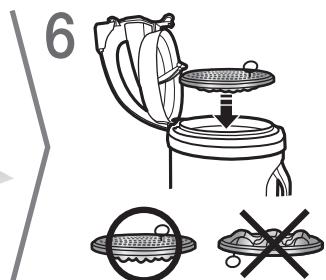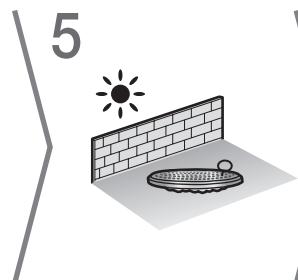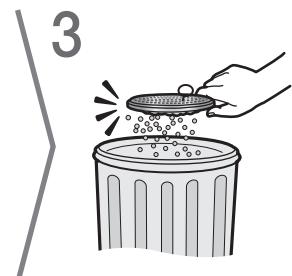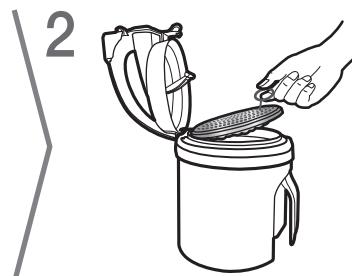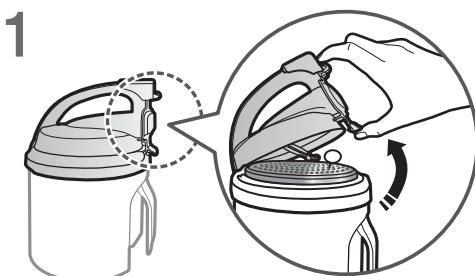


## Очищення ємності для пилу

### СЕРІЯ SC15H40\*\*\*

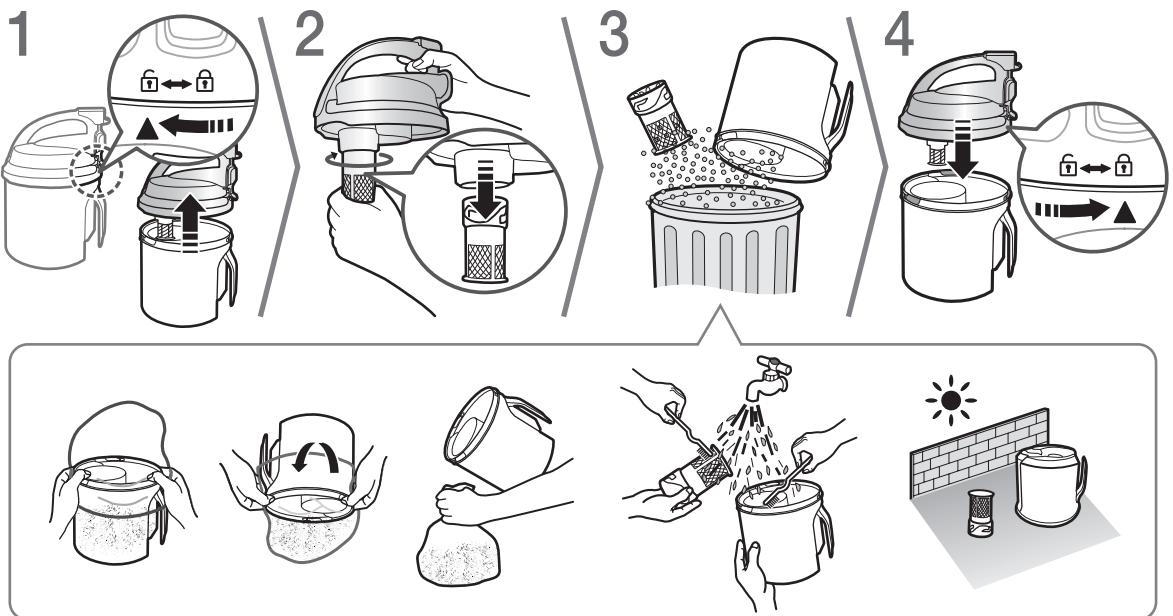

### СЕРІЯ SC15K41\*\*\*

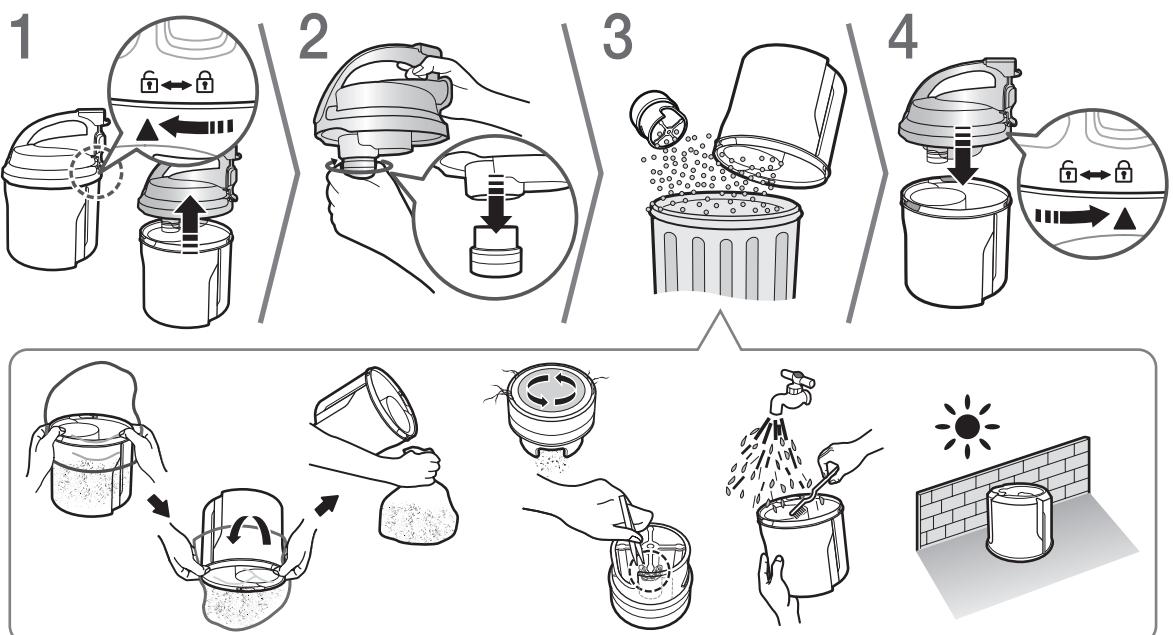


\* Турбонасадка для шерсті (циклонна сила)


- Базується на даних внутрішнього випробування. Випробувано на турбовентиляторі з використанням суміші волосся та шерсті тварин на підлозі.

# Чистка і техобслуговування


## Техобслуговування міні-турбощітки

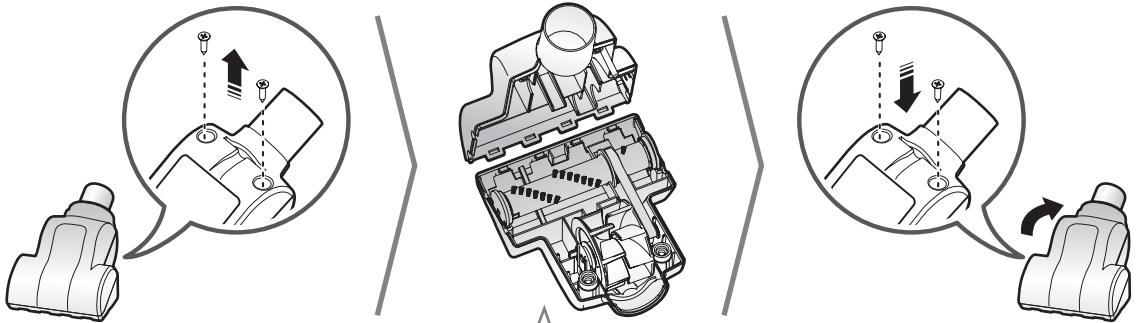

### Заміна ролика щітки

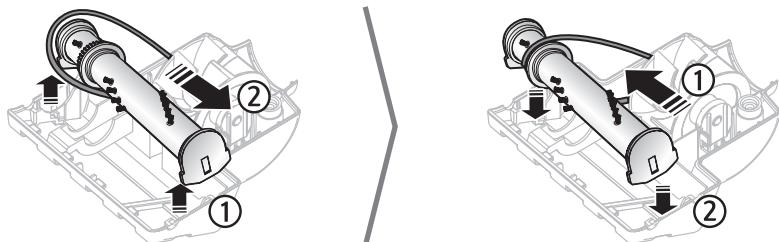


### Заміна ременя

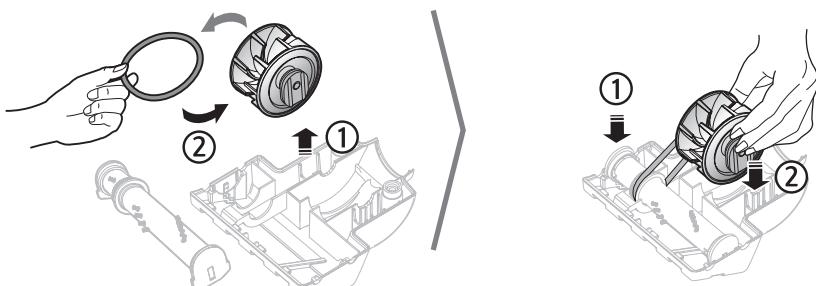


## Чистка насадки для прибирання шерсті тварин


1

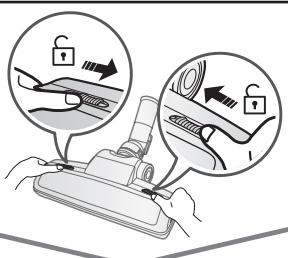


2

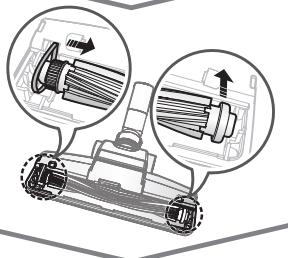


3

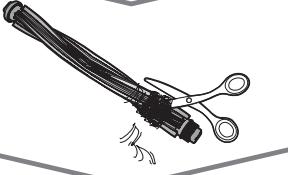


4

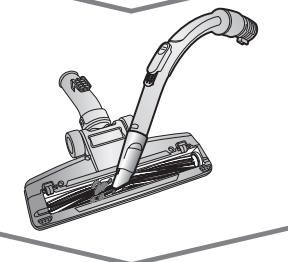


5

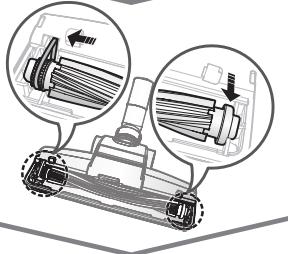


6

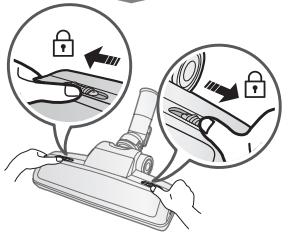


## Чистка двопозиційної щітки

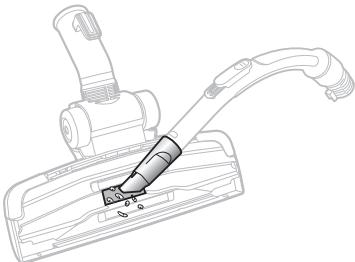


## Чистка насадки для паркету

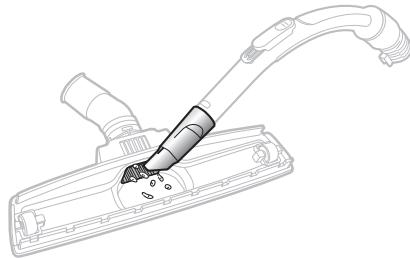

## Чистка насадка для збирання шерсті

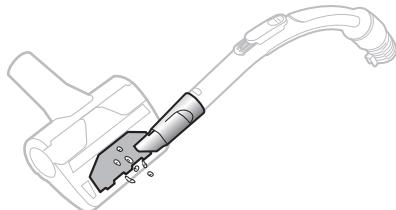

## Зберігання пилососа

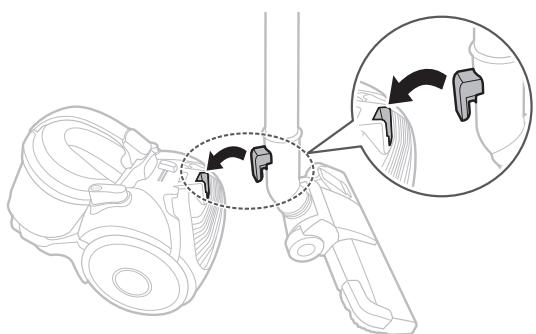

# Примітки та застереження

## Експлуатація

### Примітка

- Захисний пристрій вимкне живлення, якщо пилосос більше 30 хвилин залишається ввімкненим і водночас жодні операції з кнопками не виконуються. У цьому випадку натисніть кнопку [①] (Живлення) на корпусі, або від'єднайте та повторно приєднайте штепсель кабелю живлення.
- Під час використання щітки для видалення пилу або щілинної насадки від пилососа може відчуватися вібрація.
- Не натискайте кнопку на ручці ємності для пилу під час перенесення пилососу.
- Звук роботи може змінитися, коли вмикається захисний пристрій, що запобігає зніманню ємності для пилу.
  - Кільцева трубка внизу ємності для пилу запобігає висипанню пилу.

### Увага

- Від'єднуючи штепсель від електричної розетки, тримайтесь саме за штепсель, а не за шнур.

## Зберігання

### Примітка

- Візьміть шнур живлення рукою, а потім натисніть кнопку [Ⓐ] (Змотування шнура). Якщо шнур буде безконтрольно рухатися під час змотування, він може травмувати вас.
- Якщо шнур живлення змотується погано, витягніть шнур на 2-3 м, а потім натисніть кнопку [Ⓐ] (Змотування шнура) ще раз.

### Увага

- Зберігайте пилосос в затіненому місці, щоб запобігти його деформації чи знебарвленню.

## Чистка і техобслуговування

### Примітка

- Для отримання кращого результату під час чищення пилового фільтра додайте нейтральний миючий засіб у теплу воду і перед миттям замочіть фільтр на 30 хвилин.
- Не мийте випускний фільтр водою.
- Для забезпечення найкращого функціонування випускного фільтра його слід замінювати раз на рік.
- Щоб уникнути появи подряпин на підлозі, періодично оглядаючи щітку. У разі зношування її необхідно замінити.
- Слідкуйте за станом ременя в міні-турбощітці, періодично оглядаючи його. Якщо ремінь пошкоджено, чи він тріснув, замініть його відповідно до вказівок у розділі «Заміна ременя».
- Фільтр для заміни можна придбати у місцевих представників компанії Samsung.

### Увага

- У випадку неправильного встановлення пилового фільтра сила всмоктування може істотно знизитися.
- Перш ніж встановлювати пиловий фільтр назад у пилосос, перевірте, чи він повністю сухий. Фільтр має сохнти принаймні 12 годин.
- Щоб уникнути трансформації або знебарвлення пилового фільтра, його слід сушити в затіненому місці, не допускаючи потрапляння сонячних променів.
- Ємність для пилу можна мити холодною водою.
- Якщо сила всмоктування постійно суттєво зменшується або пилосос перегрівається, почистіть випускний фільтр.
- Якщо вам не вдається видалити сторонні предмети зі шланга, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Якщо для чищення потрібне додаткове пристрій, будьте обережні, щоб не пошкодити сітку.

# Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
<b>Не запускається двигун.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Перевірте кабель, штепсель і розетку.</li><li>▶ Зачекайте, доки двигун охолоне.</li></ul>
<b>Поступово зменшується сила всмоктування.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Перевірте, чи не забита трубка, і за необхідності усуньте засмічення.</li></ul>
<b>Сила всмоктування мала або зменшується.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Перевірте фільтр і, якщо потрібно, очистьте його, як зазначено в інструкції. Якщо фільтри вийшли з ладу, замініть їх на нові.</li></ul>
<b>Шнур не змотується повністю.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Витягніть шнур на 2–3 м і натисніть кнопку [Ⓐ] (Змотування шнура).</li></ul>
<b>Пилосос не збирає бруд.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Перевірте шланг і замініть його, якщо потрібно.</li></ul>
<b>Корпус перегрівається.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Перевірте фільтри і, якщо потрібно, очистьте їх, як зазначено в інструкції.</li></ul>
<b>Статичний електричний розряд.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Зменшіть силу всмоктування.</li><li>▶ Таке явище може також спостерігатися, коли повітря у приміщенні дуже сухе. Провітріть приміщення, щоб вологість повітря стала нормальнюю.</li></ul>

## Виробник:

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

## Адреса потужностей виробництва:

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»

Лот I-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін Сіті, В'єтнам

## Країна виробництва:

В'єтнам

## Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

# SAMSUNG

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung,  
будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Країна	Дзвоніть	Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

# Шаңсорғыш пайдалануышы нұсқаулығы

## 02 Қауіпсіздік шаралары

06 Құрастыру  
бөлшектің атасы / Шөткелер  
пайдаланылатын жерлер

08 Шаңсорғышты пайдалану  
Тұтқадағы басқару құралын пайдалану /  
Корпустағы басқару құралдары

09 Құрылғыны тазалау және  
қызмет көрсету

Сыртқы сүзгіні тазалау / Тұтқашені тазалау /  
Тұтқіті тазалау / Шаң сүзгісін тазалау / Шаң  
сауытын тазалау / Мини-турбосаптамаға  
техникалық қызмет көрсету / Жануарлардың  
түктөрін жинауға арналған саптаманы  
тазалау / 2-қадамды шөткені тазалау /  
Паркетке арналған саптаманы тазалау /  
Шырмалудан сақтайтын құрал тазалау /  
Шаңсорғышты сақтау

14 Ескерту / алдын алу  
Пайдалану / Сақтау / Тазалау және күтім көрсету

15 Ақаулық себептерін анықтау

\* Осы құрылғыны іске қосар алдында нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.  
\* Тек үй ішінде қолдануға арналған.

Қазақша

imagine the possibilities

Samsung компаниясының құрылғысын сатып  
алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

SAMSUNG

# Қауіпсіздік шаралары

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



- Құрылғыны іске пайдалану алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз.



- Құрылғыны іске пайдалануға қатысты тәмендегі нұсқаулар әр түрлі үлгілерге арналғандықтан, сіздің шаңсорғышыңыздың сипаттамасы осы нұсқаулықта көрсетілген параметрлерден сәл өзгеше болуы мүмкін.

### Ескерту/алдын алу

 ЕСКЕРТУ	Өлімге немесе қатты жарақатқа әкелетін қатердің барын ескертеңіз.
 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ	Адамды жарақаттайтын немесе мүлікке зақым келтіретін жағдайдың орын алуы мүмкін екенін ескертеңіз.

### БАСҚА ҚОЛДАНЫЛҒАН БЕЛГІЛЕР

 ЕСКЕРІМ	Сіз орындауға тиіс әрекетті көрсетеді.
-------------	--



- Үл шаңсорғыш тек үй шаруасында пайдалануға арналған. Шаңсорғышты құрылғыс жұмыстарының қалдықтарын немесе қоқыстарын, лазерлік принтерлерінің тонерін жинауға тыйым салынған. Шаң сұзгісін әрқашан таза күйде сақтаңыз, онда майда шаңыңы жинаудына жол берменіз. Кілем тазалауға арналған құрғақ ұнтақ немесе майда шаңды, мысалы ушін ұнды, аздан сору тиіс. Шаңсорғышты қолданғаннан кейін оның шаңжинағышы мен шаң сұзгіні жақсырап тазалау жөн. Шаңсорғышты шаңжинағышы мен шаң сұзгісі қолдануға немесе ескірген, бұзылған шаңжинағышымен қолдануға болмайды. Шаңжинағышты әрқашан дұрыс қалпында, берілген нұсқауларға сәйкес орнатыңыз. Осы талаптар орындаған жағдайда шаңсорғыштың ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды құшінен айырылуы мүмкін. Микро сұзгіні жуғаннан кейін оны шаңсорғыштан бұрап шығармаңыз. Шығарған жағдайда сұзгі бұзылуы немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз. (Осы талаптар орындаған жағдайда шаң мен қоқыс моторға кіретін болады). Сузгінің түйіспелі беті және оны орнатуға арналған кемедегінің ортасындағы саңылауларын жойып сұзгіні дұрыс қалпында орнатыңыз (осы талаптар орындаған жағдайда шаң мен қоқыс моторға кіретін болады).

## МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

### ЖАЛПЫЛАМА АҚПАРАТ

- Барлық нұсқауларды мұқият оқыңыз. Іске қосар алдында электр желісіндегі кернеудің, шаңсорғыштың астынғы жағындағы техникалық ақпарат тақтайшасындағы мәнге сай келетініне көз жеткізіңіз.
- **ЕСКЕРТУ:** Еден сұрткіш немесе еден дымқыл болса шаңсорғышты қолданбаңыз.

- Құрылғыны балалар қолданса немесе оны бала жақын жүрген жерде қолданылса, мүқият қадағалау керек. Шаңсорғышты ойыншық ретінде қолдануға рұқсат берменіз. Шаңсорғышты қолданған кезде байқаусыз қалдыруға болмайды. Шаңсорғышты осы нұсқауларда көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.
- Шаңсорғышты шаң сауытын салмай қолданбаңыз.
- Құрылғы тиімді жұмыс істеуі үшін шаң сауытын толтырмай тұрып босату керек.
- Шаңсорғышты сіріңкені, ыстық құлді немесе шылым тұқылын сору үшін қолданбаңыз. Шаңсорғышты пештер мен басқа қызу көздерінен алыс ұстаңыз. Қызу құрылғының пластик бөліктерінің түсін ондыруы және деформациялауы мүмкін.
- Қатты, өткір заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз, себебі бұндай заттар шаңсорғыштың бөліктеріне зиян келтіруі мүмкін.  
Тұтік жинағын басып тұрмаңыз. Тұтікке салмақ салмаңыз.  
Аяу сору немесе шығару саңылауларын бітеменіз.
- Құрылғыны розеткадан ағытпай тұрып, шаңсорғыштың корпусындағы тетік арқылы сөндіріңіз. Шаң сауытын босатар алдында ашаны розеткадан сұрырыңыз. Ашаны розеткадан сұрыған кезде, зақым келмес үшін сымынан тартып емес, ашаның өзінен ұстап сұрырыңыз.
- Бұл құрылғыны әрекетіне бақылау орнитылса, немесе қауіпсіздікке жауапты тұлға аспапты пайдалануға қатысты нұсқаулық өткізген жағдайда, 8 жастан асқан балалар, дene кемістігі бар немесе ақыл қабілеті шектеулі, сондай ақ білімі және тәжірибесі шектеулі тұлғалар пайдалана алады.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Құрылғыны тазалау немесе оған күтім көрсету жұмыстарын жүзеге асыру үшін ашаны розеткадан сұру керек.
- Ұзартқыш сымды қолдану ұсынылмайды.
- Шаңсорғыш дұрыс жұмыс іstemесе, оны қуат көзінен ажыратыңызжәне сертификаттالған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қоректендіру кәбілі бүлінген жағдайда, қауіпті жағдайдың алдын алу үшін оны өндірушінің өзі, қызмет көрсету орталығының қызметкері немесе басқа білкті маман ауыстыруы тиіс.
- Шаңсорғышты тұтігінен ұстап алып жүрменіз. Ол үшін шаңсорғыштың корпусындағы тұтқадан ұстаңыз.
- Шаңсорғышты қолданбаған кезде розеткадан сұрырыңыз. Ашаны розеткадан сұрмай тұрып, қуат тетігін ажыратыңыз.
- Су сорғызы үшін пайдаланбаңыз.
- Суға батырып тазаламаңыз.
- Тұтікті уақытылы тексеріп, егер зақым келген болса пайдаланбау керек.
- Ауыстыру үшін өндірушіге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

## ⚠ ЕСКЕРТУ

### Электр қуаты

- Өртену немесе электр тоғының соғуын болдырмау үшін төменде берілген талаптарды орындау керек.
  - Қуат сымына зақым келтірмейіз.
  - Қуат сымын қатты тартпаңыз немесе қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
  - Мемлекеттегі номинальды кернеуден басқа қуат көзін пайдаланбаңыз және бірнеше құрылғыны бірнеше тармақты розеткаға бір уақытта жалғамаңыз.
  - Бүлінген ашаны, қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз.
  - Ашаны розеткаға қосу немесе суыру алдында қуат көзін сөндіріп, қуат ашасының істікшелеріне саусақтарыңыздың тимей түрғанына көз жеткізіңіз.
  - Шаңсорғышты бөлшектеменіз немесе өзгертуеніз. Қуат сымына зақым келген кезде, оны үәкілдепті жөндеушіге ауыстырту үшін өндірушіге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Қуат ашасының істікшесіндегі және түйіспесіндегі шаңды немесе кез келген бөгде затты тазалаңыз.
- Газдың жылыстап ақсанын байқасаңыз немесе шаң тазалағыш спрейді пайдаланған кезде, розеткаға қол тигізбеніз және бөлмені желдету үшін терезелерді ашыңыз.
  - Жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар.

## ⚠ ЕСКЕРТУ

### Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

- Бұл құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз, себебі үй ішінде (түрмиста) ғана пайдалануға арналған.
  - Жұмыс істемей қалу немесе зақым келу қаупі бар.
  - \* Сырттағы тазалық : Тас, цемент
  - \* Бильярд бөлмесі: Бордың үгінділері
  - \* Аурухананың асептикалық бөлмесі
- Шаңсорғышты пайдаланған кезде оған балалардың қол тигізбеуін қадағалаңыз.
  - Жұмыс істемей қалу немесе зақым келу қаупі бар.
- Шаңсорғышты пайдаланған кезде оған оқушылардың қол тигізбеуін қадағалаңыз.
  - Корпус қатты ысып кетсе балалар күйіп қалуы мүмкін.
- Корпусты орнатпаңыз немесе оған ешбір физикалық құштің әсерін түсірменіз.
  - Жарақат алу немесе зақым келтіріп алу қаупі бар.
- Шаңсорғышты көтеру немесе алып журу үшін тұтқасын пайдаланыңыз.
- Шөткесі сақтауға арналған көртікке салынып түрған кезде шаңсорғышты көтерменіз немесе алып жүрменіз.
- Корпусты тазалау үшін құрғақ шүберекті немесе сұлғіні пайдаланыңыз және шаңсорғышты тоқтан ағытқаннан кейін тазалаңыз. Тазалау үшін суды немесе жанғыш заттарды (мысалы, бензол, сұйылтқыш немесе спирт) немесе тұтанғыш спрейлерді (шаң тазалағыш тәрізді) пайдаланбаңыз.
  - Егер су немесе басқа сұйықтық құрылғыға кіріп кетіп, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалуға әкелсе, корпустың қуат түймешігін сөндіріп, қуат ашасын алып, содан кейін қуат ашасын суырып, содан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- ▶ Шаңсорғыштың жууға болатын бөлшектерін жуу үшін сілті немесе өнеркәсіптік жуғыш заттарды, ауа баптағыштарды немесе (ацетон) қышқылдарды пайдаланбаңыз. (Келесі кестеге қараңыз.)
  - Себебі пластик бөлшектерге зақым келтіруі, деформациялауы немесе түсін кетіруі мүмкін.

Жууға болатын бөлшектер		Корпустың шаң сауыты, шаң сұзгісі, жеке сұзгісі,
Жарамды жуғыш заттар	Бейтарап жуғыш заттар	Ас үй жуғышы
Жарамсыз жуғыш заттар	Сілтілі жуғыш зат	Ағартқыш, зен, тазалағыш, т.с.с.
	Қышқылы бар жуғыш зат	Парафин майы, эмульгатор, т.с.с.
	Өнеркәсіп жуғыш заты	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, сұйылтқыш, т.с.с.
	Ауа жаңартқыш	Ауа жаңартқыш(Спрей)
	Май	Жан-жануар немесе кекөніс майы
	басқа	Тағамға қолдануға болатын сірке қышқылы, сірке сұры, мұздай сірке қышқылы т.с.с.

- ▶ Қатты қызудан сақтайтын құрылғы:
 

Бұл шаңсорғыш мотор қатты қызған жағдайда электроқуаттан өшірілетін арнайы термостатпен жабдықталған. Егер шаңсорғыш қапыда жұмысын тоқтатып қалса оны өшіріп, желілік ашаны сурырыңыз.

Розеткада электроқуаттың бар болғанына көз жеткізіңіз.

Тоққа түсден сақтану үшін жұмысты білікті электрикке тапсырыңыз.

Шаңсорғыштың толып кеткен шаңжинағышы, қоқыстар тұрып қалған тутік, шланг немесе сұзгі сиякты қатты қызудың себептерін тексеріп, оларды жойыңыз.

Қатты қызу себептерін жойғаннан кейін 30


минуттай құтіп шаңсорғышты желіге қайта қосып көріңіз.

Шаңсорғыш қосылмаған жағдайда қызмет көрсету маманына жолығыңыз.


## ⚠ Назар салыңыз Пайдалану

- ▶ Тұтікті көрсетілгеннен басқа ешбір мақсатта пайдаланбаңыз.
  - Жарақат алу немесе зақым келтіріп алу қаупі бар.
- ▶ Шаңсорғышты пайдаланып тұрған кезде шаң сауытының тұтқасынан көтерсөніз, қауіпсіздік құралы іске қосылып, жұмыс кезінде естілетін шуыл өзгеруі мүмкін.
  - Шаңсорғышты пайдаланып тұрып шаң сауытының тұтқасын ұстасаңыз жұмыс кезіндегі шуыл өзгеруі мүмкін, бірақ шаң сауытының табанындағы жұмыр тұтқаше шаңның төгіліп қалуына жол бермейді.
- ▶ Шаңсорғышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз тоқтан ағытыңыз.
  - Электр немесе өрт қатері пайда болуы мүмкін.
- ▶ Қуат сымын сары таңбадан асырып тартпаңыз және қуат сымын қайта ораған кезде бір қолмен ұстап тұрыңыз.
  - Егер сары таңбадан асырып тартқыңыз келсе, қуат сымына зақым келуі мүмкін және қуат сымын қайта ораған кезде ұстап тұрмасаңыз, басқара алмай қалып, айналадағы адамдар жарақат алуы немесе заттарға зақым келуі мүмкін.
- ▶ Егер шаңсорғыштан тосын шуыл, иіс немесе түтін шыққаны байқалса, қуат сымын дереу ағытып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Өрт немесе электр қатері пайда болатын қауіп бар.
- ▶ Шаңсорғышты қыздыратын құрылғылардың (мысалы, пештің), жанғыш спрей немесе тұтанғыш заттардың қасында пайдаланбаңыз.
  - Өрт шығуы немесе құрылғы деформациялануы мүмкін.

# Құрастыру

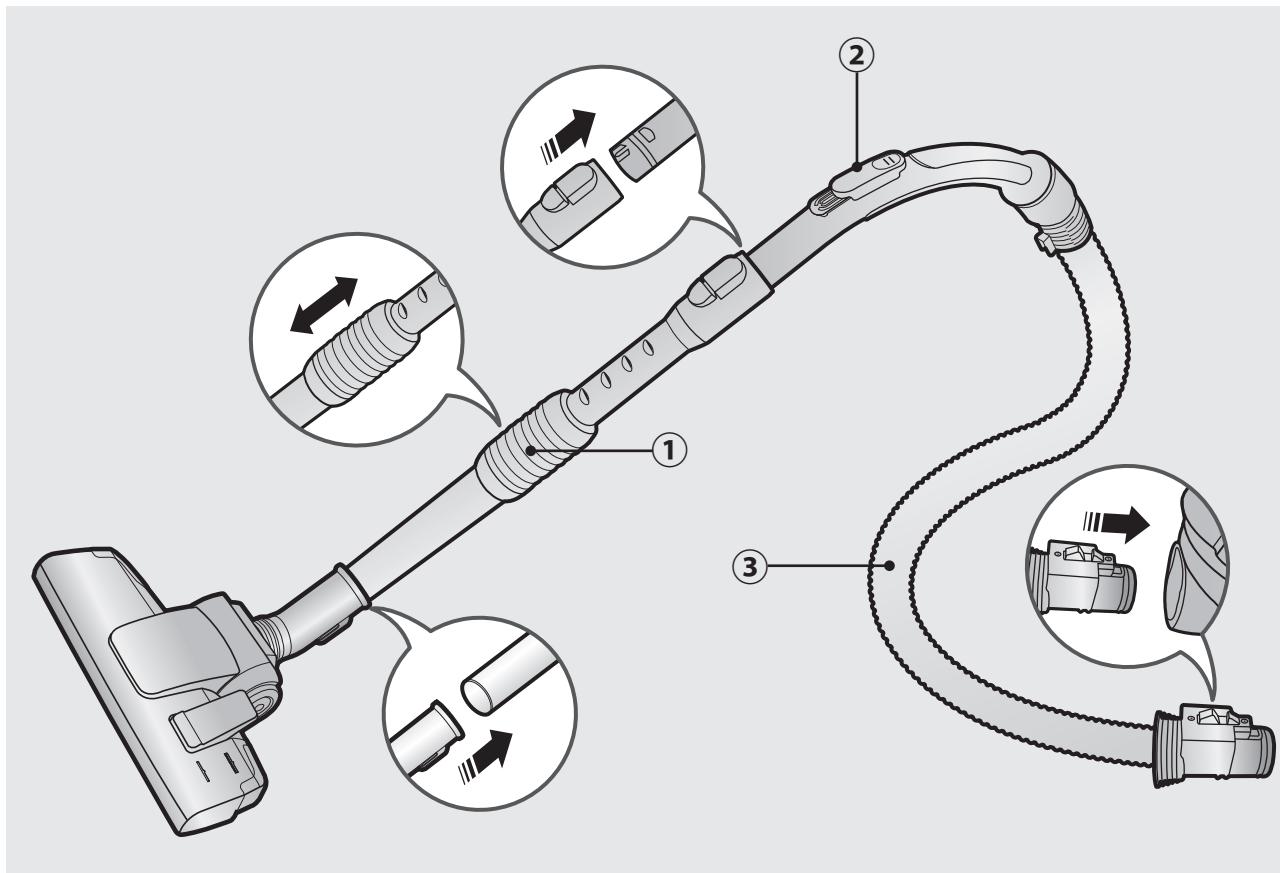


## Керек-жарақтары

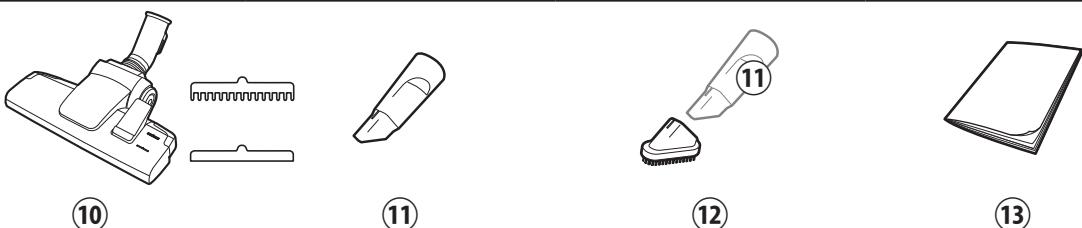


\* Еден / Кілем

## Қосымша (Улгіге байланысты)

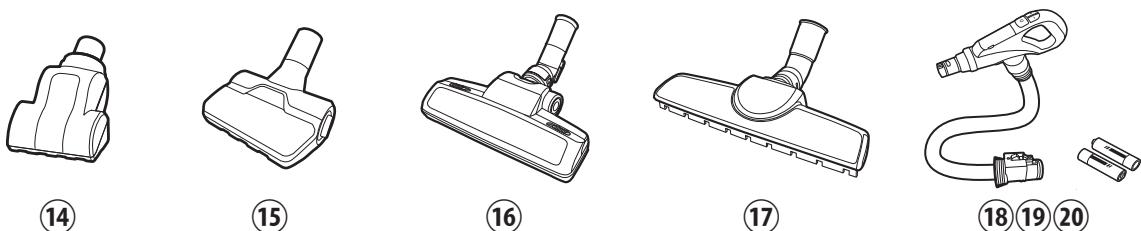


## бөлшектің атауы

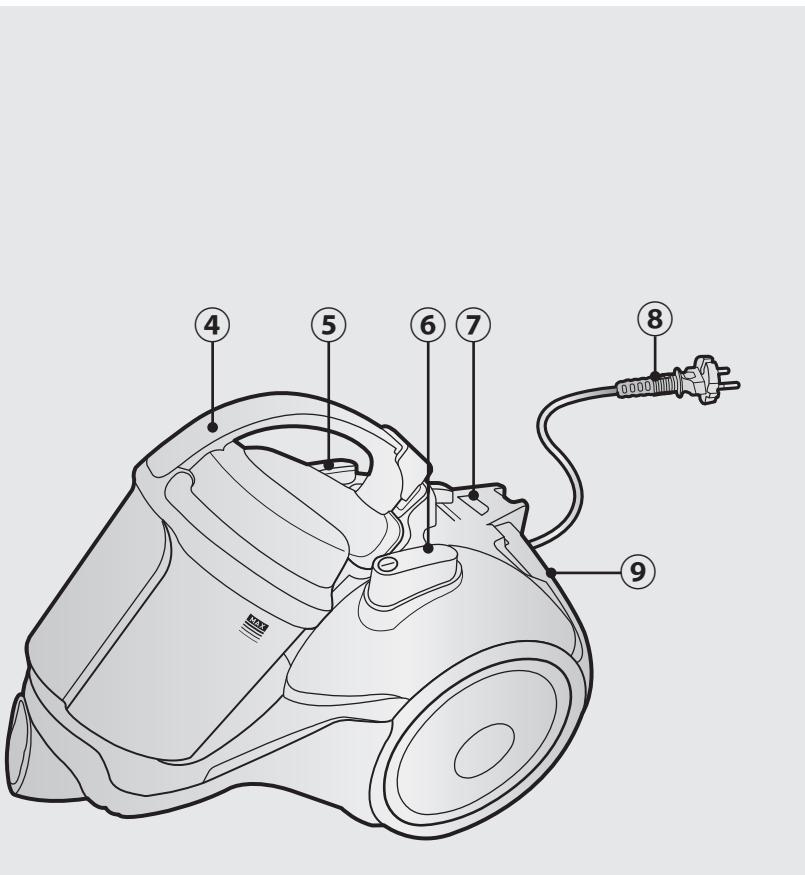


- ① Тұтікше
- ② Тұтіктің сабындағы реттегіш (SC15K41\*0V\* СЕРИЯЛАРЫ / SC15H40\*\*V СЕРИЯЛАРЫ)
- ③ Тұтік
- ④ Шаң сауыты
- ⑤ Сымды қайта орау түймешігі
- ⑥ Куат түймешігі
- ⑦ Сұзгі шамы
- ⑧ Куат сымы
- ⑨ Сыртқы сұзгі
- ⑩ 2-қадамды шөтке
- ⑪ 2-in-1 керек-жарағы (Жіңішке құрал)
- ⑫ 2-in-1 керек-жарағы (Шаң тазалағыш шөтке)
- ⑬ Пайдаланушы нұсқаулығы
- ⑭ Мини турбо
- ⑮ Шырмалудан сақтайтын құрал
- ⑯ Жануарлардың түктерін жинауға арналған саптама
- ⑰ Паркет тазалауға арналған саптама
- Тұтіктің сабындағы реттегіш (SC15K41\*0H\* СЕРИЯЛАРЫ / SC15H40\*\*H СЕРИЯЛАРЫ)
- ⑲ Тұтік
- ⑳ Батареялар

## Шөткелер пайдаланылатын жерлер

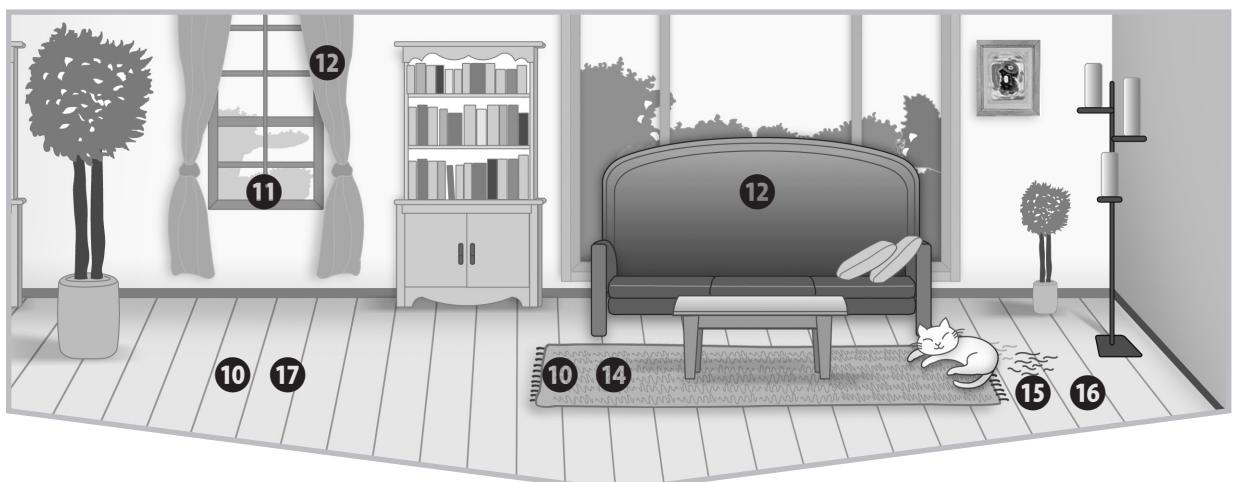


# Шаңсорғышты пайдалану

## Тұтқадағы басқару құралын пайдалану

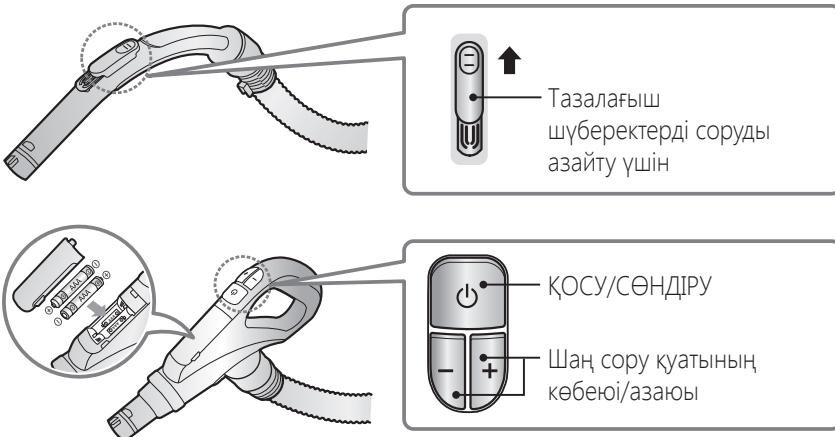


## Корпустағы басқару құралдары

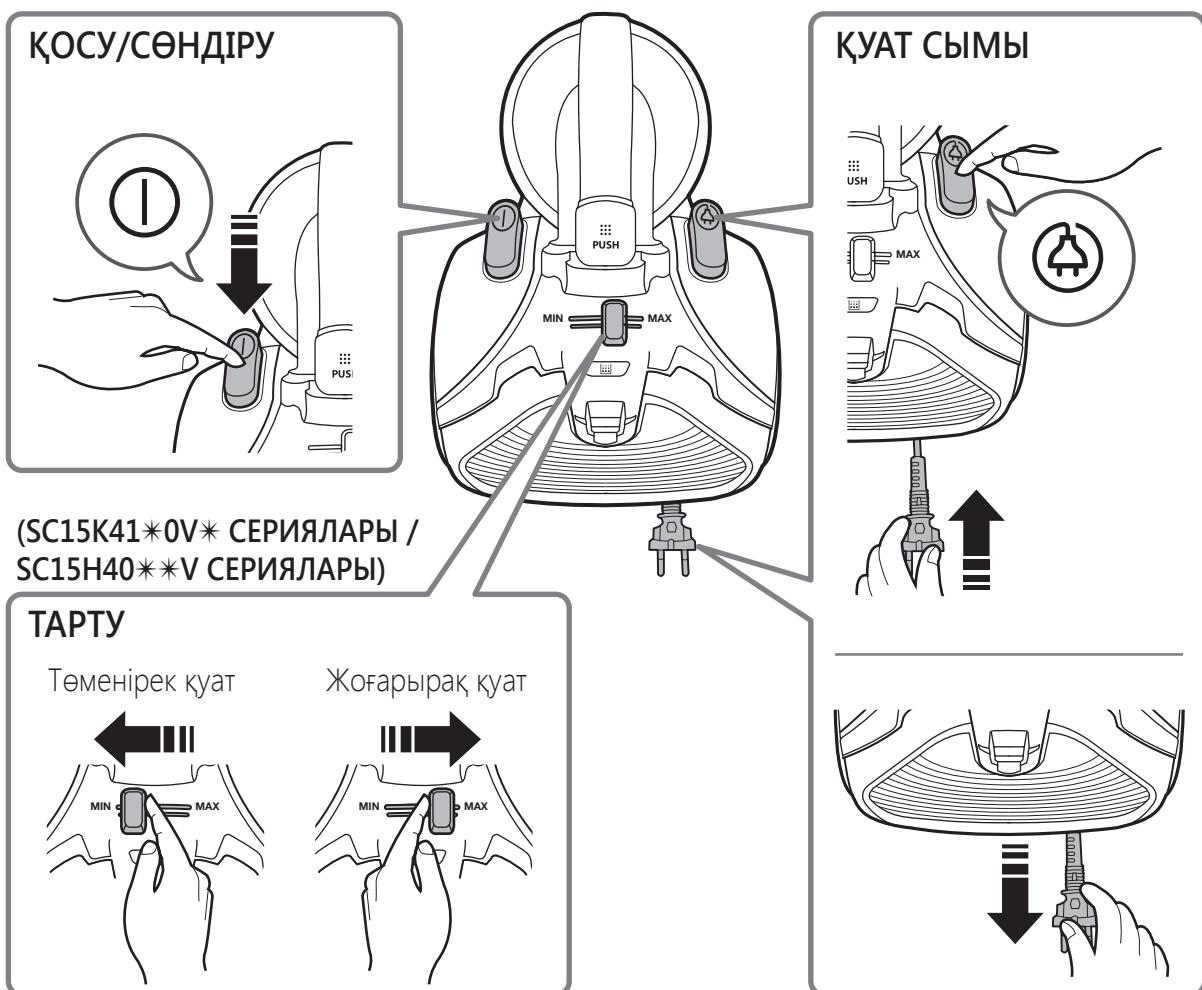


# Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету


## Сыртқы сүзгіні тазалау

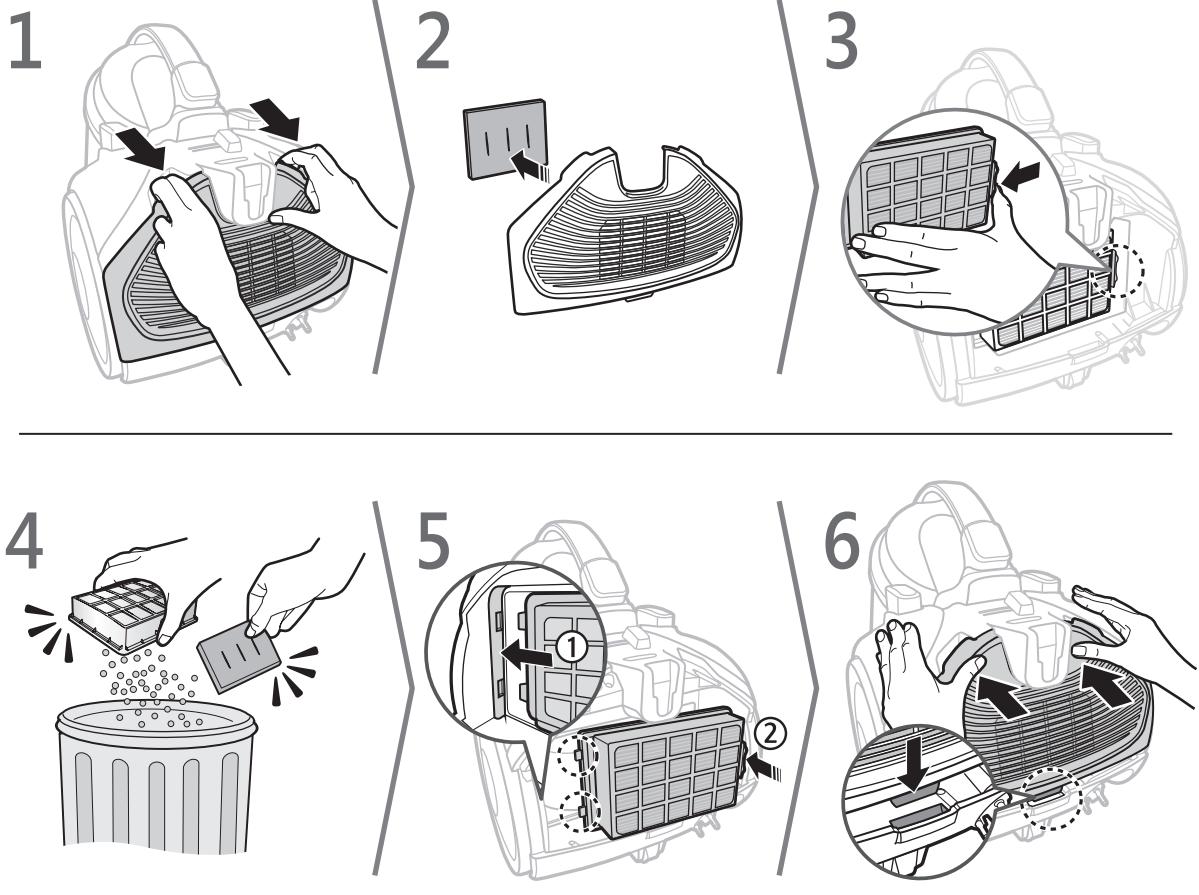

## Тұтікшені тазалау





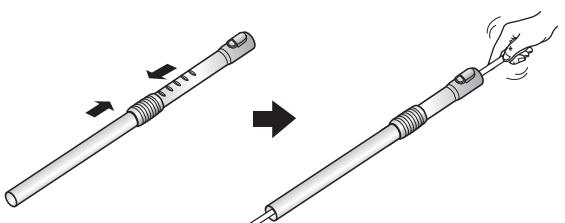


## Тұтікті тазалау






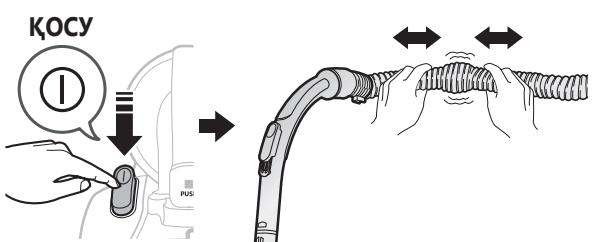


# Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету

## Шаң сауытын босату уақыты

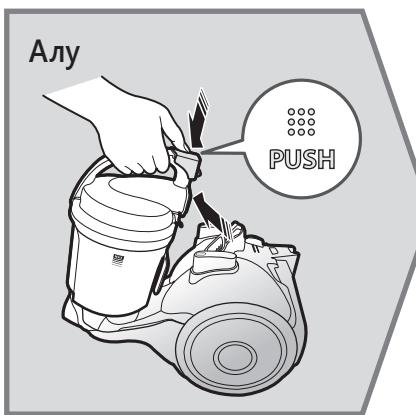
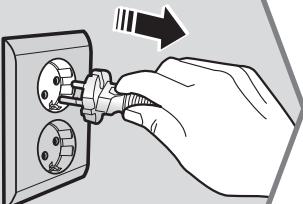
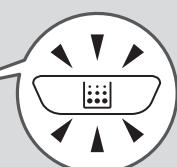
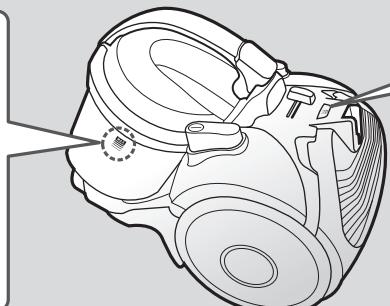
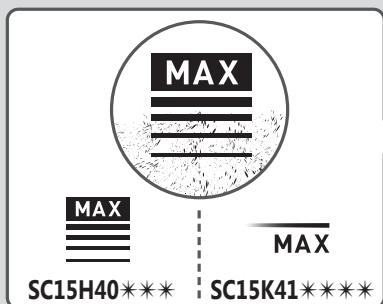


## Шаң сүзгісін тазалау

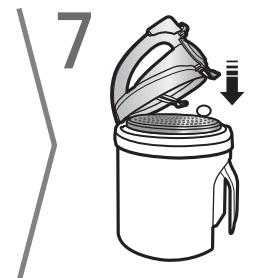
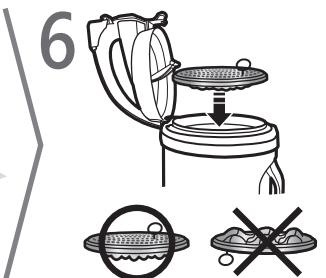
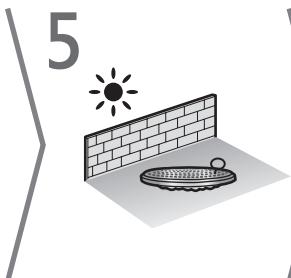
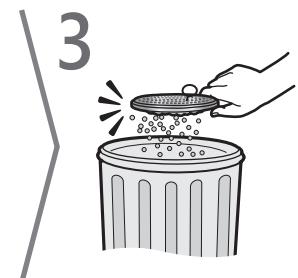
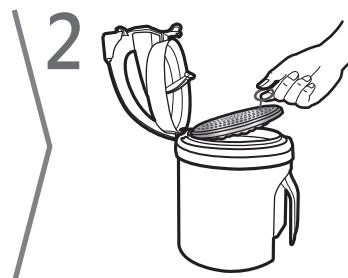
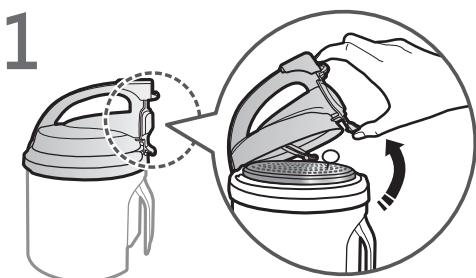


## Шаң сауытын тазалау

### SC15H40\*\*\*\* СЕРИЯЛАРЫ

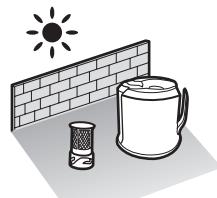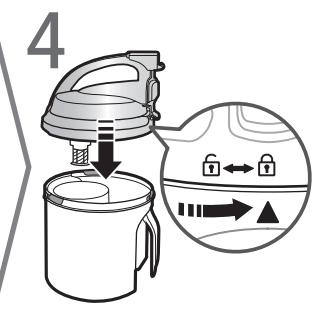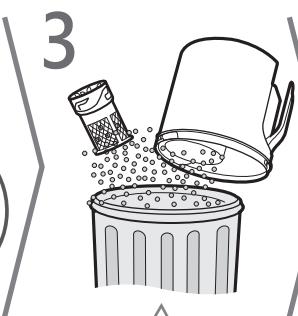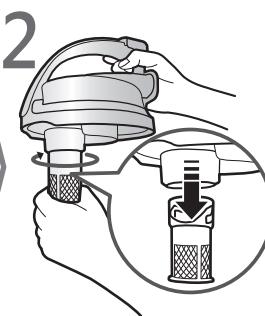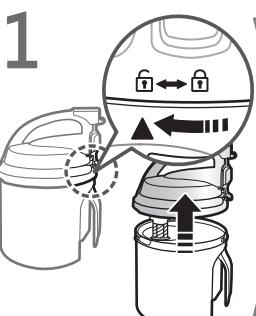

### SC15K41\*\*\*\* СЕРИЯЛАРЫ

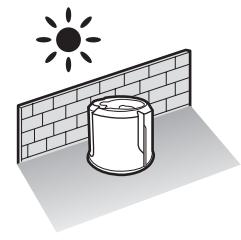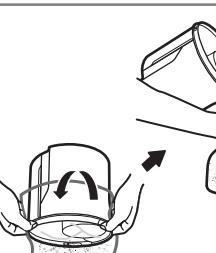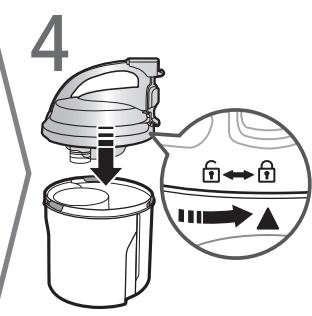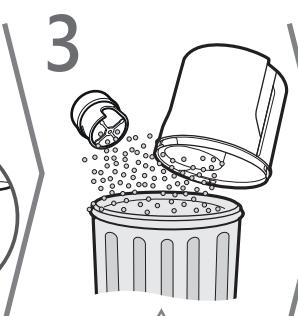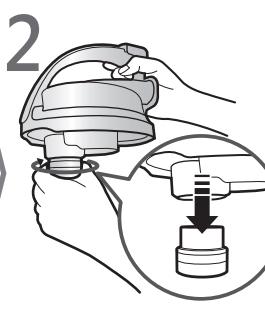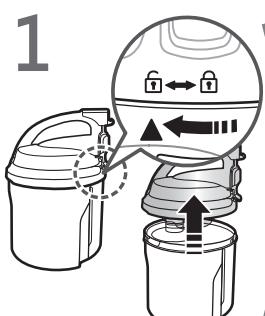


\* Шырмалудан сақтайтын турбина (циклон күшінің көмегімен)


- Ішкі сынаққа негізделген. Едендегі шаш, жануарлардың қыл-қыбырының араластырып қолданып отырып, турбина жедеткішінде сынақтан өткізілген.

# Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету


## Мини-турбосаптамаға техникалық қызмет көрсету

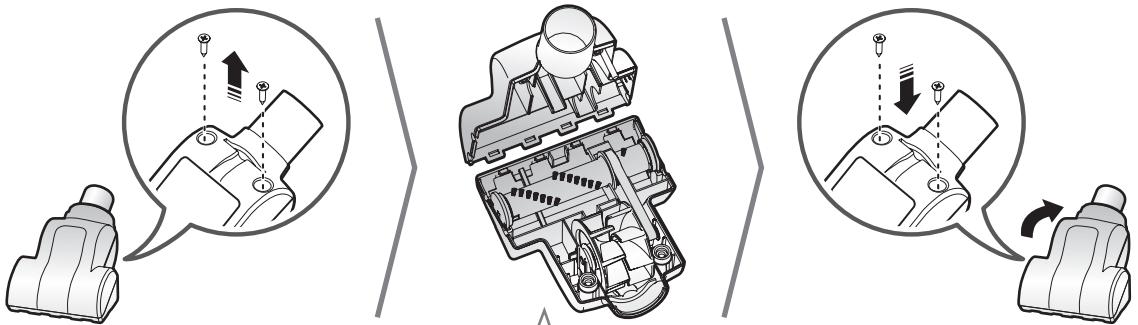

### Шөткенің доңғалағын аудыстыру

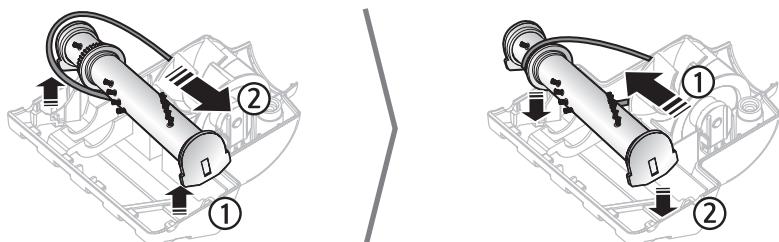


### Таспаны аудыстыру

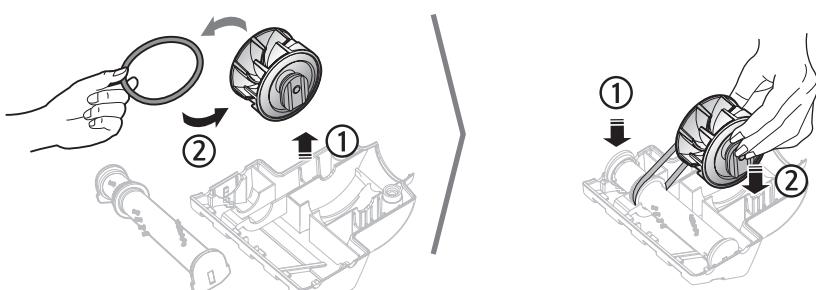


## Жануарлардың түктөрін жинауға арналған саптаманы тазалау


1

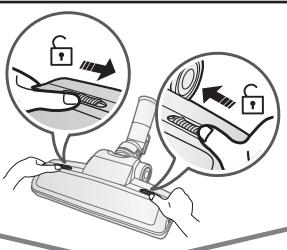


2

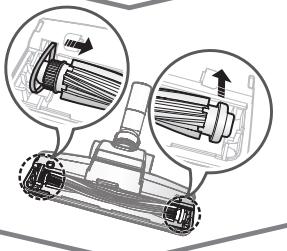


3

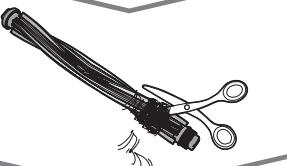


4

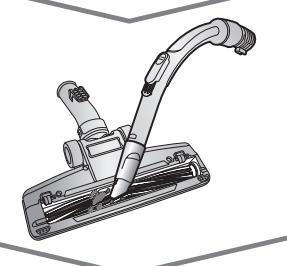


5

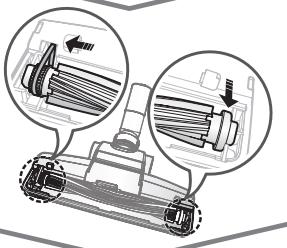


6

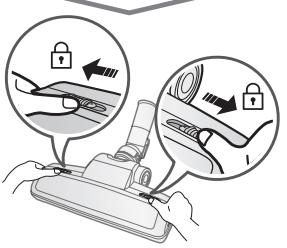


## 2-қадамды шөткені тазалау

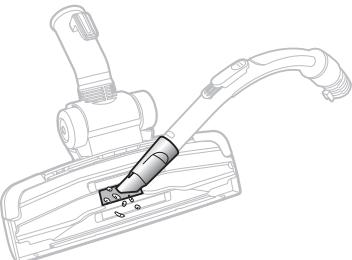


## Паркет тазалауға арналған саптаманы тазалау

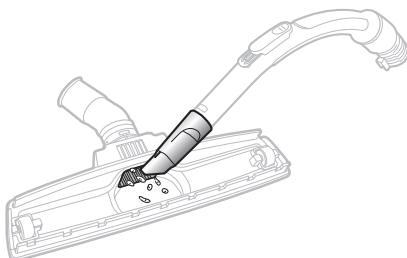

## Шырмалудан сақтайтын құрал тазалау

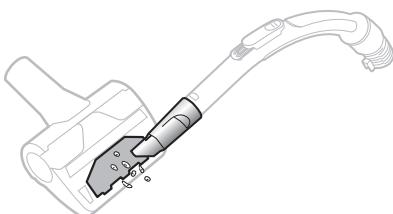

## Шаңсорғышты сақтау

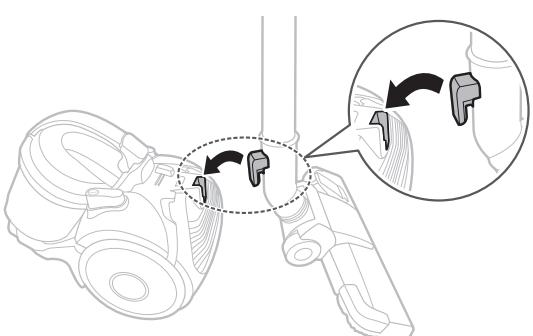

# Ескерту/алдын алу

## Пайдалану

### Ескерім

- ▶ Шаңсорғыштың ешбір түймешігі басылмай 30 минуттан астам қосылып тұрса, қауіпсіздік құралы оны тоқтан ажыратады. Бұндай жағдайда, корпустың [①] (Куат) түймешігін басыңыз немесе қуат ашасын сұрып, содан кейін қайта қосыңыз.
- ▶ Шаң тазалағыш шөткені немесе жінішке құралды қолданғанда, шаңсорғыштың дірілдегенін сезінүіңіз мүмкін.
- ▶ Шаңсорғышты алып журу барысында шаң сауытының тұтқасындағы түймешікті баспаңыз.
- ▶ Шаң сауыты ағытылып қалмау үшін қауіпсіздік құралы қосылғаннан кейін жұмыс кезінде естілетін шуыл өзгеруі мүмкін.
  - Шаң сауытының табанындағы жұмыр тұтікше шаңыңың төгіліп қалуына жол бермейді.

### Назар салыңыз!

- ▶ Қуат ашасын розеткадан алған кезде, сымынан тартпай, ашасынан ұстап ағытыңыз.

## Сақтау

### Ескерім

- ▶ Қуат сымын ұстап тұрып, содан кейін [Ⓐ] (Сымды қайта орау) түймешігін басыңыз, себебі қайта орап жатқан кезде қуат сымы босап кетсе жарақат алуыңыз мүмкін.
- ▶ Қуат сымы қайта дұрыс оралмай тұрса, қуат сымын шамамен 2~3 м тартып шығарғаннан кейін [Ⓐ] (Сымды қайта орау) түймешігін қайта басыңыз.

### Назар салыңыз!

- ▶ Шаңсорғыш деформацияланып немесе түсі өңсізденуін кетпеу үшін көлеңке жерге қойыңыз.

## Тазалау және күтім көрсету

### Ескерім

- ▶ Шаң сауытын тазарап ұстая үшін, жылымшы суға бейтарап жуғыш заттан салып, сұзгіні жуу алдында 30 минут жібітіп қойыңыз.
- ▶ Сыртқы сұзгіні сумен жумаңыз.
- ▶ Сыртқы сұзгіні жақсы жұмыс істейтін қалыпта ұстая үшін жылына бір рет ауыстырыңыз.
- ▶ Едендерге сызат түсуге жол бермеу үшін шөткенің қалып-күйін тексеріп, егер жемірліп қалса ауыстырыңыз.
- ▶ Мини турбоның таспасын тексеріп, жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз. Егер таспа сынса немесе оған сызат түссе, "Таспаны ауыстыру" нұсқауларына сай ауыстырыңыз.
- ▶ Қосалқы сұзгілерді жергілікті Samsung дистрибутерлерінен алуға болады.

### Назар салыңыз!

- ▶ Шаң сұзгісі дұрыс салынбаса шаң сору әжептәуір төмендеуі мүмкін.
- ▶ Шаң сұзгісін шаңсорғышқа салар алдында әбден құрғақ тұрғанына көз жеткізіңіз. Кептіру үшін 12 сағат қойыңыз.
- ▶ Шаң сұзгісі майысып немесе өні кетпеу үшін күннің көзіне емес, көлеңкеге қойып кептіріңіз.
- ▶ Шаң сауытын сұық сумен жууға болады.
- ▶ Шаң сору қарқыны ұдайы төмендей берсе немесе шаңсорғыш әдеттен тыс қызып кетсе, сыртқы сұзгіні тазалаңыз.
- ▶ Тұтікке кептелген бөгде заттарды ала алмасаңыз, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ▶ Тазалау үшін құрал қажет болса, торға зақым келтіріп алмау үшін абай болыңыз.

# Ақаулық себептерін анықтау

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
<b>Қозғалтқыш іске қосылмайды.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Сымын, ашасын және розеткасын тексеріңіз.</li><li>▶ Салқындастырыңыз.</li></ul>
<b>Сору қарқыны біртіндеп төмендеп келеді.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз және тазалаңыз.</li></ul>
<b>Сору қарқыны төмен немесе төмендей түсуде.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Сүзгіні тексеріп, қажет болса нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз. Егер сүзгілер істен шықса, орнына жаңаларын салыңыз.</li></ul>
<b>Сымы толық жиналмайды.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Сымын 2-3м-ге дейін тартып шығарып, [Ⓐ] (Сымды қайта орау) түймешігін басыңыз.</li></ul>
<b>Шаңсорғыш қоқысты жинамайды.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Тұтқіті тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.</li></ul>
<b>Корпус қатты қызуда.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Сүзгілерді тексеріп, қажет болса нұсқауларда көрсетілгендей тазалаңыз.</li></ul>
<b>Статикалық электр таралымы.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Сору қуатын азайтыңыз.</li><li>▶ Бұндай жағдай бөлме ішіндегі өте ауа құрғақ болған жағдайда да орын алуы мүмкін.</li></ul> <p>Бөлменің ылғалдылығы қалыпты деңгейге жеткенше бөлмені желдетіңіз.</p>

<b>Қазақша</b>		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түрінде қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

**EAC SAMSUNG**

**Өндіруші:** Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, № 129 үй

**Изготовитель:** Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Республика Корея, Кёнги-до, город Сувон , Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, дом № 129

**Өндірушінің аты және мекен-жайы:** «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Tan Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин

**Наименование и адрес производителя:** «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

**Вьетнамда жасалған**

Сделано во Вьетнаме

**Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме**

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС  
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

**Организация, принимающая претензии и предложения в Казахстане:**

TOO “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)  
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

# Changyutgich foydalanuvchi qo'llanmasi

**02 Texnika xavfsizligi bo'yicha  
ma'lumotlar**

**06 Yig'ish**

Qismlarning ro'yxati / Chyotkalardan  
qayerlarda foydalaniladi

**08 Changyutgichdan foydalanish**  
Dastali boshqaruvdan foydalanish /  
Korpusdan foydalanish

**09 Tozalash va qarov**

Chiqarish filtrini tozalash / Trubani tozalash /  
Shlangni tozalash / Chang filtrini tozalash /  
Chang yig'ish idishini tozalash / Mini turboga  
texnik xizmat ko'rsatish / "Power pet"  
chyotkasini tozalash / 2 bosqichli chyotkani  
tozalash / Parket ustasini tozalash / Chigalga  
qarshi asbob tozalash / Changyutgichni saqlash

**14 Eslatmalar va ogohlantirishlar**

Foydalanish / Saqlash / Tozalash va texnik xizmat  
ko'rsatish

**15 Nosozliklarni bartaraf qilish**

- Changyutgichdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Qurilma faqat xona ichida foydalanish uchun mo'ljallangan.

**O'zbekcha**

imagine the possibilities

Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun  
rahmat.

**SAMSUNG**

# Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

## TEXNIKA XAVFSIZLIGI BO'YICHA MA'LUMOTLAR

- |  |   |
|--|---|
| <br>OGOHLANTIRISH | <ul style="list-style-type: none"><li>Qurilmadan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'ying.</li><li>Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli modellarga taalluqli bo'lgani uchun changyutgichingizning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi mumkin.</li></ul> |
|--|---|

### FOYDALANILGAN DIQQATNI QARATUVCHI/OGOHLANTIRUVCHI BELGILAR

 OGOHLANTIRISH	O'lim va og'ir jarohatlanish xavfi mayjudligini ko'rsatadi.
 DIQQAT	Shaxsiy jarohatlanish yoki moddiy shikastlash xavfi borligini ko'rsatadi.

### FOYDALANILGAN BOSHQA BELGILAR

 IZOH	Amal qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni bildiradi.
 OGOHLANTIRISH	<p>Ushbu changyutgich faqat maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan.</p> <p>Changyutgichdan qurilish chiqindilar, axlat va lazerli printer tonerini tozalashdan foydalanish mumkin emas. Filterlarni doim toza holatda saqlang, ularda mayda chang zarralari yig'ilishiga yo'l qo'y mang.</p> <p>Gilam tozalash vositalari yoki mayda chang zarralarini, masalan, unni faqat kichik miqdordagina tozalash lozim. Tozalashdan keyin changqopcha va filterlarni doim e'tibor bilan tozalab chiqing.</p> <p>Changyutgichdan changqopcha yoki filterlarsiz foydalaminish mumkin emas. Shuningdek, o'ta eski, zararlangan yoki shaklini yo'qotgan filterlarni ham ishlatish ta'qilganadi. Filterni ko'rsatmaga rioya etgan holda har doim to'g'ri o'rnatning. Sanab o'tilgan talablarni bajarmaslik qurilma ichki qismlarining zararlanishiga va kafolat xizmatining bekor qilinishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Miktofilterni yuvib bo'lgandan keyin uni hech qachon buramang. Bunday qilish uning shaklini yo'qotishi yoki zararlanishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Agar filter shaklini yo'qotgan yoki zararlangan bo'lsa, uni yangisiga almashtiring. (Agar ushbu talablarga rioya etilmasa, chang va chiqindi motor ichiga tushadi)</p> <p>Kontakt yuzalar va o'rnatish qismida bo'shliqlar qoldirmasdan filterni to'g'ri o'rnatning. (Agar ushbu talablarga rioya etilmasa, chang va chiqindi motor ichiga tushadi)</p>

### MUHIM EHTIYOT CHORALARI

#### UMUMIY

- Barcha ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing. Qurilmani yoqishdan avval elektr tarmog'ingizdagи kuchlanishning changyutgich tag qismidagi yorliqda ko'rsatilgan kuchlanish bilan bir xil ekaniga ishonch hosil qiling.
- OGOHLANTIRISH:** Gilam yoki pol ho'l bo'lgan hollarda changyutgichdan foydalanmang.

- Har qanday qurilmadan bolalar yoki ular yaqinida foydalanilgan hollarda qattiq nazorat talab qilinadi. Changyutgichdan o'yinchoq sifatida foydalanilishiga yo'l qo'ymang. Hech qachon changyutgich nazoratsiz qoldirilishiga yo'l qo'ymang. Changyutgichdan faqat ushbu ko'rsatmalarda bayon qilingan maqsadlarda foydalaning.
- Changyutgichdan chang yig'ish idishisiz foydalanmang.
- Eng yaxshi samaradorlikka erishish uchun chang yig'ish idishini u to'liq to'lishidan avval bo'shating.
- Changyutgichdan gugurt donalari, o'chmagan kul yoki sigaret qoldiqlarini yig'ishtirish uchun foydalanmang. Changyutgichni o'choqlar va boshqa issiqlik manbalaridan uzoqroqda saqlang. Issiqlik qurilmaning plastik qismlarini deformatsiyalashi va rangining o'chishiga olib kelishi mumkin.
- Changyutgich bilan qattiq, o'tkir buyumlarni yig'mang, chunki ular changyutgich qismlarini shikastlashlari mumkin.  
Shlangning ustidan bosmang. Shlangning ustiga narsalarni qo'ymang.  
So'rish yoki chiqarish portini to'sib qo'ymang.
- Elektr tarmog'i rozetkasidan uzishdan avval changyutgichni korpusdagi qo'shgichdan o'chiring. Chang konteynerini bo'shatishdan avval elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing. Shikastlanishning oldini olish uchun rozetkadan uzganda kabeldan emas, vilkaning o'zidan ushlagan holda torting.
- Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, bu qurilmadan 8 undan kattaroq yoshdagи bolalar, jismoniy yoki aqliy qobiliyatlar cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'Imagan shaxslar foydalanishlari mumkin. Bolalarga qurilma bilan o'ynash taqiqlanadi. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni bolalar nazoratsiz amalga oshirmasligi kerak.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim.
- Qurilmani tozalash yoki unga texnik xizmat ko'rsatishdan avval vilka rozetkadan uzib qo'yilishi kerak.
- Uzaytirma kabellardan foydalanish tavsiya qilinmaydi.
- Agar changyutgich to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, elektr ta'minotini uzing va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Agar elektr tarmog'iga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxs almashtirishi kerak.
- Changyutgichni shlangidan ushlagan holda ko'tarmang. Changyutgich to'plamidagi dastadan foydalaning.
- Undan foydalanmayotgan vaqtningizda changyutgichni rozetkadan uzib qo'ying. Rozetkadan uzishdan avval changyutgichni o'chiring.
- Suvni so'rib olish uchun foydalanmang.
- Tozalash uchun changyutgichni suvg'a botirmang.
- Shlang muntazam ravishda tekshirib turilishi va shikastlangan bo'lsa, undan foydalanilmasligi kerak.
- Almashtirish uchun ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

# Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

 OGOHLANTIRISH

## Elektr ta'minotiga bog'liq

- Iltimos, elektr toki urishi yoki yong'in chiqishining har qanday xavfining oldini oling.
  - Elektr ta'minot shnuriga zarar yetkazmang.
  - Elektr tarmog'iga ulash kabelidan qattiq tortmang yoki kabel vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.
  - Milliy baholangan kuchlanishdan boshqa elektr manbasidan foydalanmang va bir vaqtning o'zida bir nechta qurilmaga elektr ta'minoti berish uchun bitta rozetkadan foydalanmang.
  - Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
  - Elektr shnurini rozetkaga ulashdan yoki rozetkadan uzishdan avval chanyutgichni o'chiring va barmoqlaringizning elektr shnuri kontaktlariga tegib turmaganligiga ishonch hosil qiling.
  - Changyutgichni o'zboshimchalik bilan qismlarga ajratmang yoki o'zgartirmang. Agar elektr tarmog'iga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, uni malakali xizmat ko'rsatish muhandisi tomonidan almashtirilishi uchun ishlab chiqaruvchi yoki xaridolarni xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
  - Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasi va kontakt qismidan chang yoki begona narsalarni artib tashlang
- Agar gazlar oqib chiqayotgan bo'lsa yoki chang yo'qotgich kabi yonuvchan spreylardan foydalanilayotganda rozetkaga tegmang va xonani shamollatish uchun oynalarni ochib qo'ying.
  - Portlash yoki yong'in chiqish xavfi mavjud.

 OGOHLANTIRISH

## Foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish

- Bu mahsulotdan ochiq havoda foydalanmang, chunki u faqat xona ichida foydalanish uchun mo'ljallangan.
  - Noto'g'ri ishslash yoki shikastlanish xavfi mavjud.
  - \* Tashqarini tozalash : Tosh, sement
  - \* Billiardxona : Bo'r kukunlari
  - \* Kasalxonadagi sterilizatsiya xonasi
- Changyutgichdan suyuqliklar (masalan, suv), tig'lar, to'g'nag'ichlar yoki ko'mirlarni so'rish uchun foydalanmang.
  - Noto'g'ri ishslash yoki shikastlanish xavfi mavjud.
- Undan foydalanish vaqtida changyutgichga bolalarning tegmasligiga ishonch hosil qiling.
  - Agar tanalari ortiqcha qizib ketsa, bolalar kuyishlari mumkin.
- Korpus ustiga buyumlar yuklamang yoki korpusga hech qanday jismoniy ta'sir ko'rsatmang.
  - Bu jarohat va/yoki zararlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Changyutgichni ko'tarish yoki tashish uchun ko'tarish dastasidan foydalaning.
- Chyotkani saqlash uchun chuqurchalarga qo'yan holda changyutgichni ko'tarmang yoki tashimang.
- Korpusni tozalash uchun quruq latta yoki sochiqdan foydalaning va tozalashdan avval changyutgichni rozetkadan uzbib qo'ying. Changyutgichga to'g'ridan-to'g'ri suv sepmang yoki tozalash uchun uchuvchan materiallar (masalan, benzin, erituvchi yoki spirit) yoki yonuvchan sepmalardan (masalan, chang ketkazgich) foydalanmang.
  - Agar suv yoki boshqa suyuqlik mahsulotga kirsa va uning noto'g'ri ishslashiga sabab bo'lsa, koprusdagi o'chirish tugmasini bosing, rozetkadan uzing va keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Changyutgichning yuvilishi mumkin bo'lgan qismlarini tozalash uchun ishqorlar yoki kir yuvish vositalari, havo tozalagichlar yoki (uksus) kislotasidan foydalanmang. (Quyidagi jadvalga qarang.)
  - Bu shikastlanishlar, plastik qismlarning deformatsiyalanishi yoki ranglarining o'chishiga olib kelishi mumkin.

Yuvish mumkin bo'lgan qismlar	Korpusdagi chang yig'ish idishi, chang filtri, gubkali filtr,
Foydalanish mumkin bo'lgan yuvish vositalari	Idish yuvish vositalari
Foydalanish mumkin bo'magan yuvish vositalari	Ishqorli yuvish vositasi
	Oqartuvchi, mog'or tozalagich va boshq.
	Kislotali yuvish vositasi
	Parafin moyi, emulgator va boshq.
	Sanoat yuvish vositasi
	NV-I, PB-I, Opti, spirt, aseton, benzin, erituvchi va boshq.
	Havo tozalagich (Sprey)
	Yog'
	Hayvon yoki o'simlik yog'i
	Va boshq.
	Ozuqaviy uksus kislotasi, uksus, muzli uksus kislotasi va boshq.

- Qizishdan himoyalovchi qurilma Ushbu changyutgich motor qizib ketganda qurilmani elektr manbaidan o'chiruvchi maxsus termostat bilan jihozlangan. Agar changyutgich kutilmaganda o'chib qolsa, uni o'chirgan holda elektr tarmog'idan uzing. Rozetkada elektr quvvati mavjudligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun tok urishini oldini olish maqsadida malakali mutaxassisga murojaat qiling. Qizishning ehtimoliy sabablari, masalan to'lib qolgan changqopcha, quvurning to'lishi, shlang yoki filterdagи muammolarni aniqlang va ularni bartaraf eting.

Topilgan nosozliklarni bartaraf etgach, taxminan 30 daqiqa davomida kutib turing, shundan keyin changyutgichni elektr tarmo'iga ulab, uni ishga tushiring.

Agar changyutgich ishlamasaga, servis markaziga murojaat eting.




## DIQQAT


## Foydalanilayapti

- Trubkadan u mo'ljallanganidan boshqa maqsadlarda foydalanmang.
  - Bu jarohat va/yoki zararlanishga sabab bo'lisi mumkin.
- Changyutgichdan foydalanilayotgan vaqtida chang yig'ish idishi dastasidan ko'tarilsa, xavfsizlik qurilmasi yoqiladi va ishlash shovqinida o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
  - Changyutgichdan foydalanilayotgan vaqtida chang yig'ish idishi dastasidan ushlanganda ishlash shovqini o'zgarishi mumkin, biroq chang yig'ish idishining quyi qismidagi doirasimon trubka changning sochilib ketishiga yo'll qo'ymaydi.
- Undan uzoq vaqt foydalanmaydigan bo'lsangiz, changyutgichni rozetkadan uzib qo'ying.
  - Bu elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lisi mumkin.
- Elektr shnurini sariq belgidan ortiqcha tortmang va uni o'rash vaqtida elektr shnurini bir qo'lingiz bilan ushlang
  - Agar uni sariq belgidan o'tkazgan holda tortishga urinsangiz, elektr shnurini shikastlanishi mumkin va agar uni o'rash vaqtida shnurni ushlab turmasangiz, u chalkashib ketishi va bu changyutgich atrofida turgan odamlar yoki buyumlarga shikast yetkazishi mumkin.
- Agar changyutgichdan g'alati tovushlar, hidlar toki tutun chiqsa, darhol elektr shnurini rozetkadan uzing va xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
  - Yon'in chiqishi yoki elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Changyutgichdan ikitish qurilmalari (masalan, gaz plitasi), uchuvchan sprej yoki yonuvchan materiallar yaqinidagi joylarda foydalanmang.
  - Bu yon'in chiqishi yoki mahsulotning deformatsiyalanishiga olib kelishi mumkin.

# Yig'ish

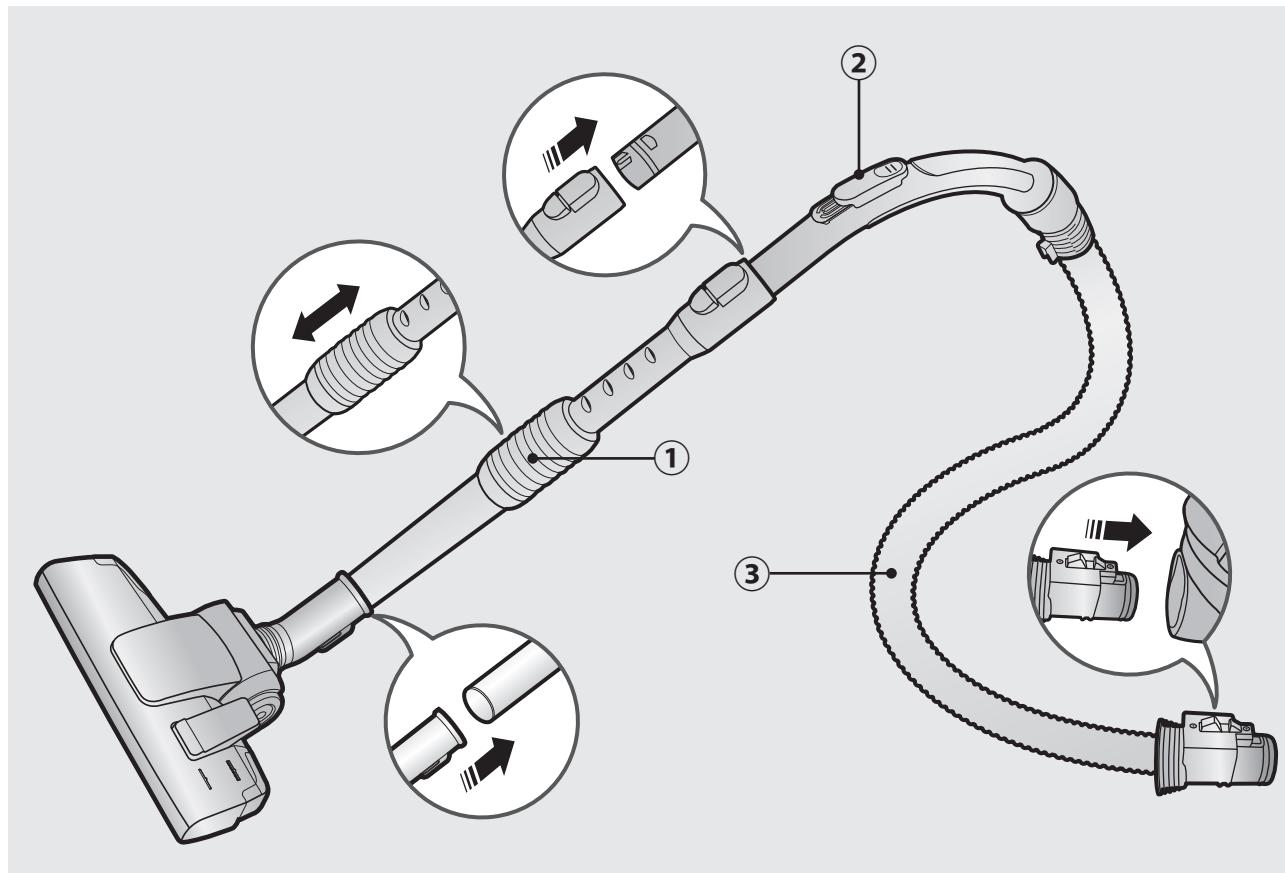

## Aksessuarlar

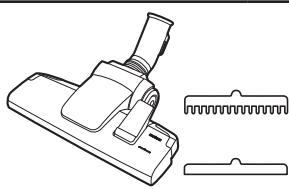

(10)



(11)

(12)

(13)

\* Polni / Gilam

## Opsiylar (Modeliga qarab)

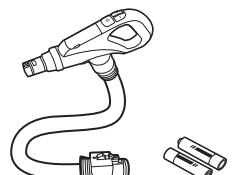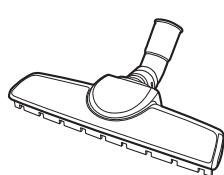

(14)


(15)

(16)

(17)


(18) (19) (20)

## Qismlarning ro'yxati

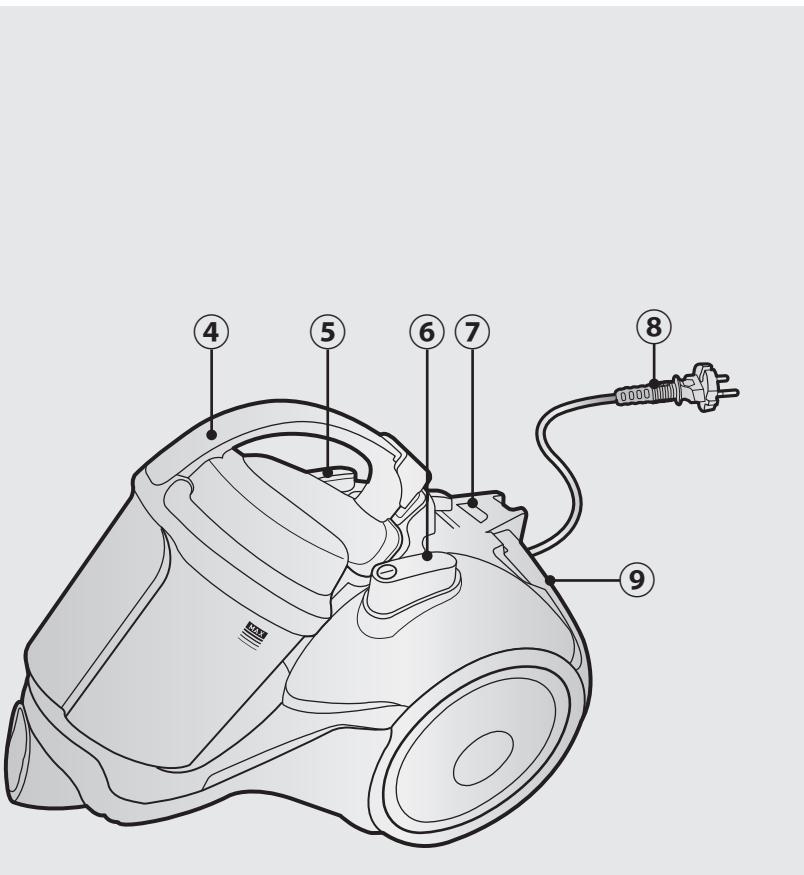


- ① Truba  
Shlang dastasidagi rostlagich
- ② (SC15K41\*0V\* SERIYA / SC15H40\*\*V SERIYA)
- ③ Shlang
- ④ Chang yig'ish konteyneri
- ⑤ Shnurni o'rash tugmasi
- ⑥ Power (Quvvat) tugmasi
- ⑦ Filtr chirog'i
- ⑧ Elektr tarmog'iga ulash kabeli
- ⑨ Chiqarish filtri
- ⑩ 2-bosqichli chyotka
- ⑪ "1da 2ta" nasadkasi (Tirqish uchligi)
- ⑫ "1da 2ta" nasadkasi (Chang yig'ish cho'tkasi)
- ⑬ Foydalanuvchi qo'llanmasi
- ⑭ Mini-turbonasadka
- ⑮ Chigalga qarshi asbob
- ⑯ Hayvonlarning junini yig'ish uchun nasadka
- ⑰ Parket tozalash uchun nasadka  
Shlang dastasidagi rostlagich
- ⑱ (SC15K41\*0H\* SERIYA / SC15H40\*\*H SERIYA)
- ⑲ Shlang
- ⑳ Batareyalar

## Chyotkalardan qayerlarda foydalaniladi

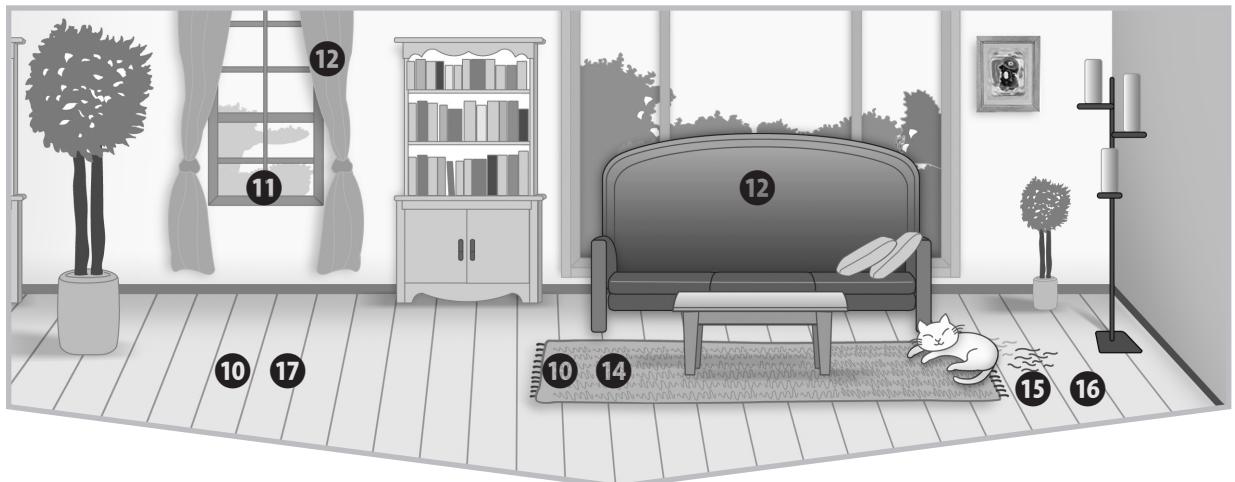


# Changyutgichdan foydalanish

## Dastali boshqarishdan foydalanish

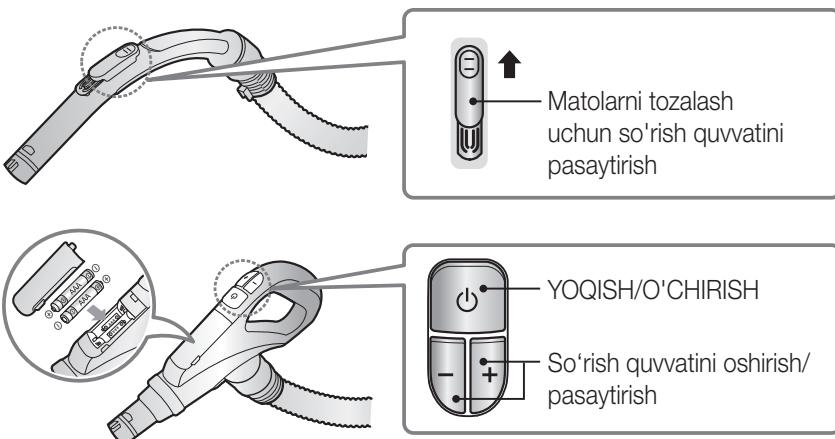


## Korpusdan foydalanish

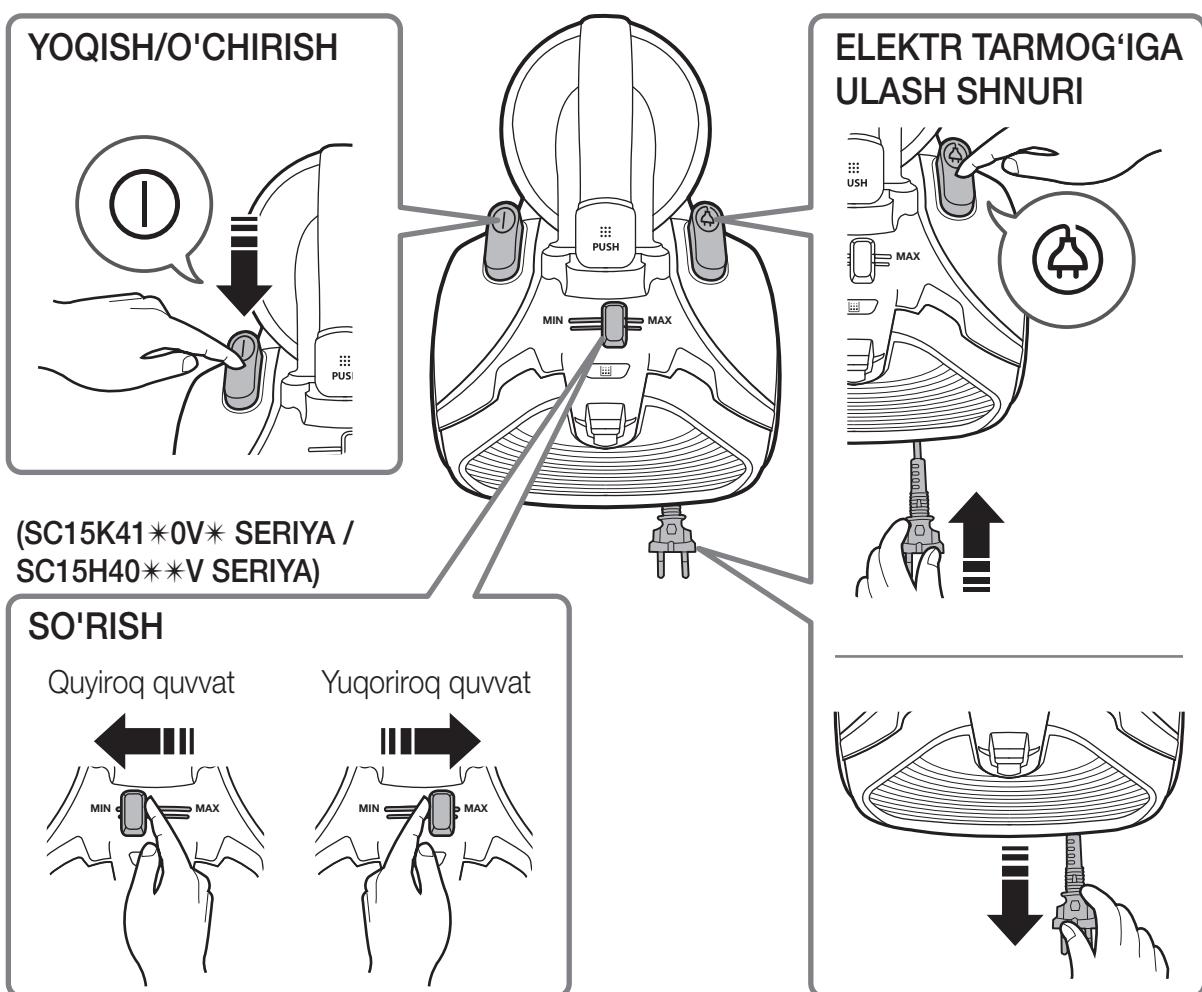


# Tozalash va qarov


## Chiqarish filtrini tozalash

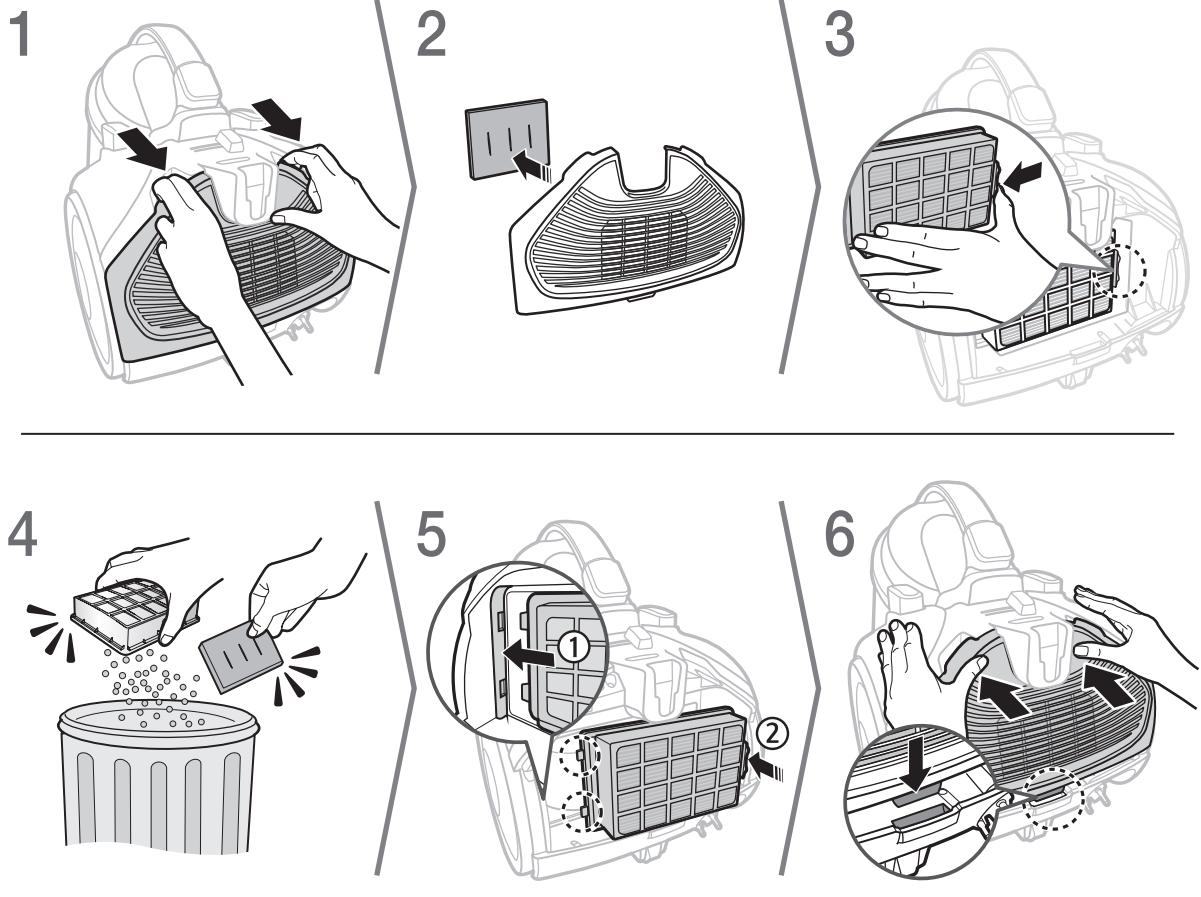

## Trubani tozalash




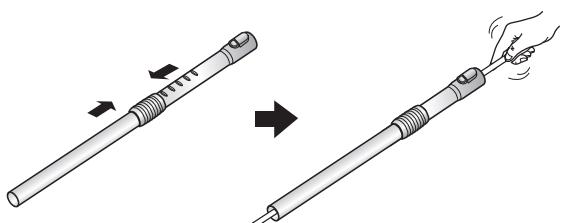


## Shlangni tozalash

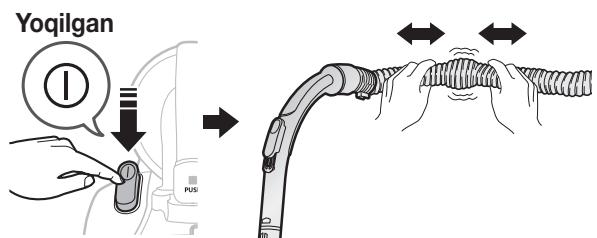

# Tozalash va qarov


Chang konteynerini qachon tozalash kerak

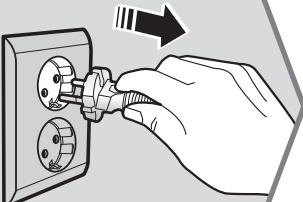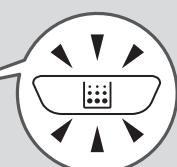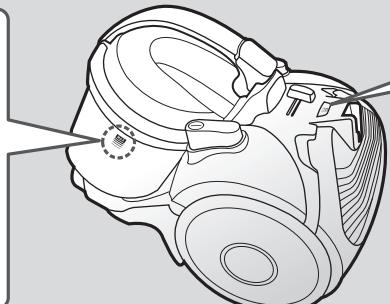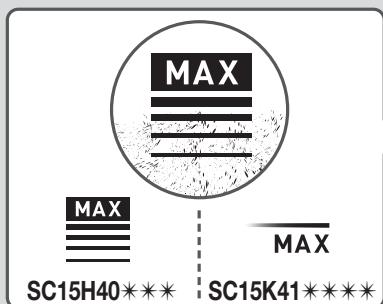








Qismlarga ajratish



Qayta yig'ish

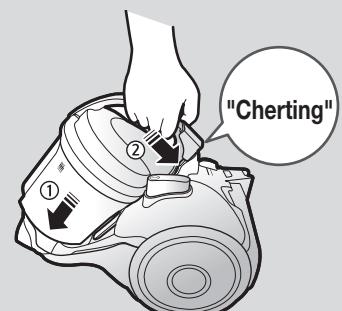


## Chang filtrini tozalash

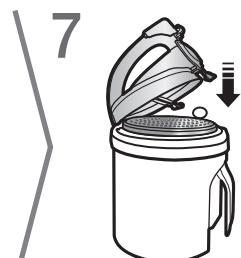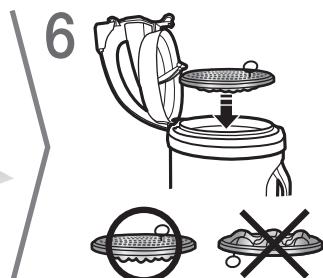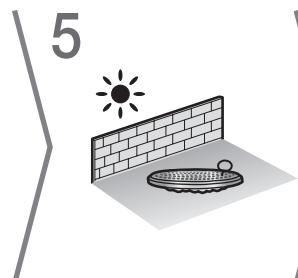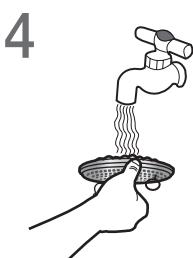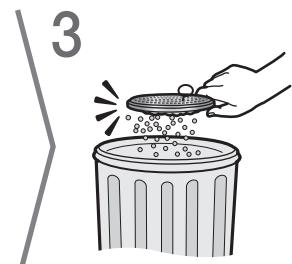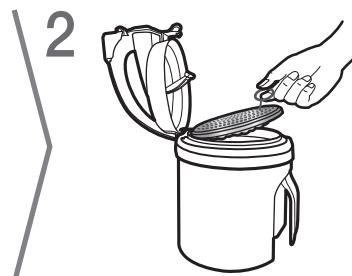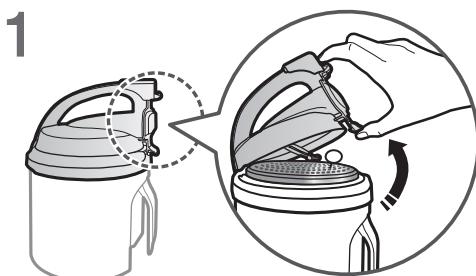


## Chang yig'ish idishini tozalash

### SC15H40\*\*\*\* SERIYA

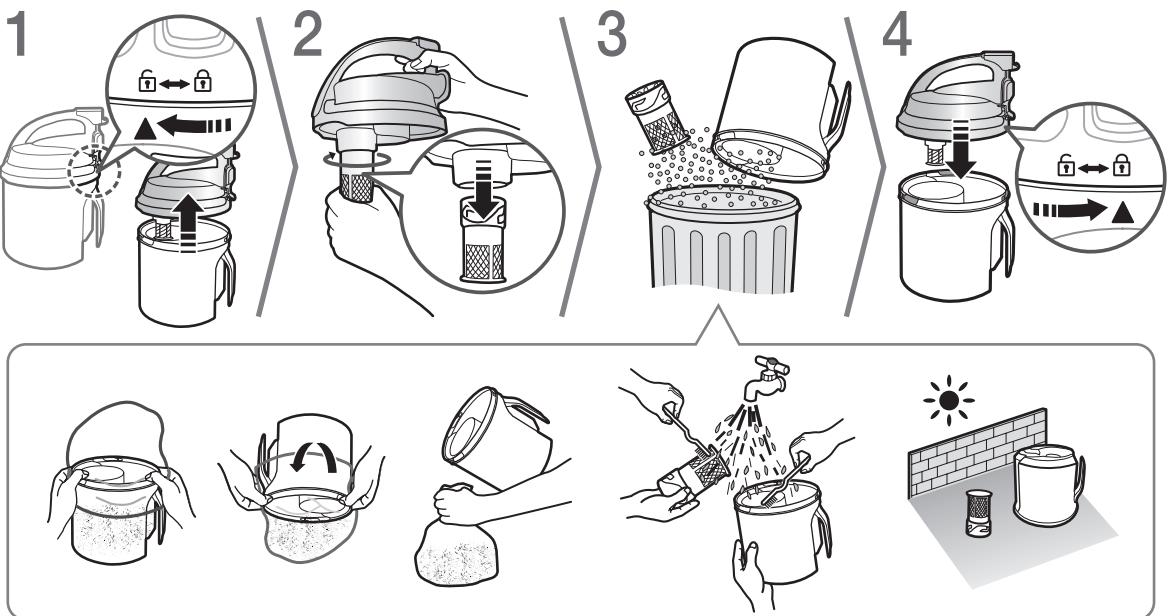

### SC15K41\*\*\*\* SERIYA

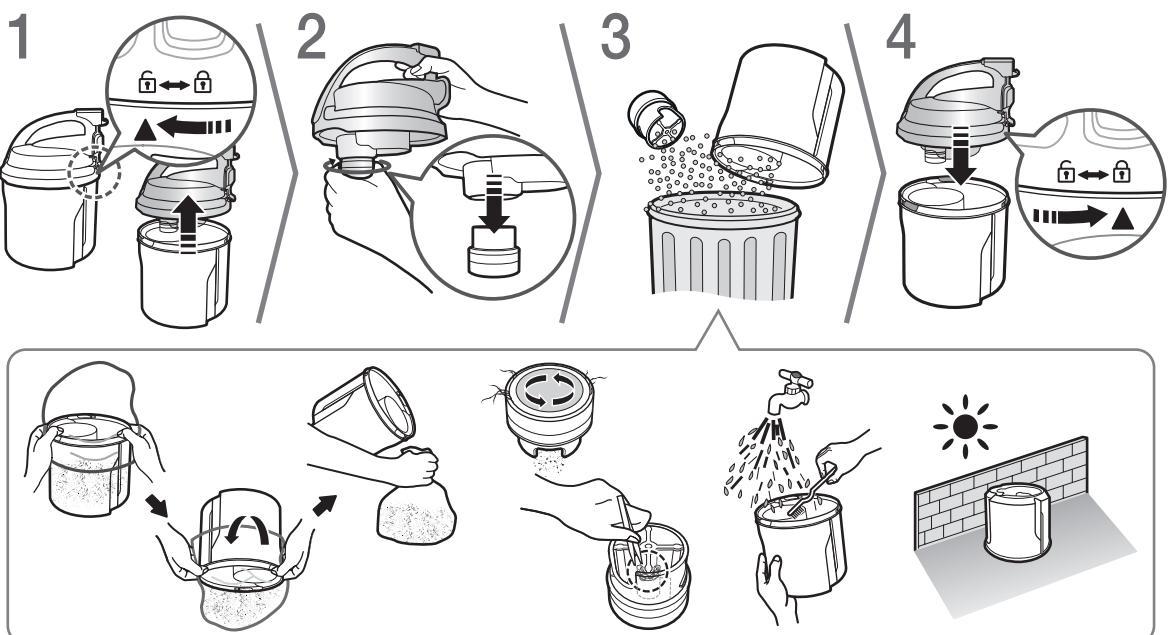


\* Chigalga qarshi turbina (girdob kuchi)


- Ichki sinovlarga asoslangan. Poldagi soch va hayvon yunglari aralashgan chigal bilan turbina ventilyatorida sinalgan.

# Tozalash va qarov


Mini turboga texnik xizmat ko'rsatish

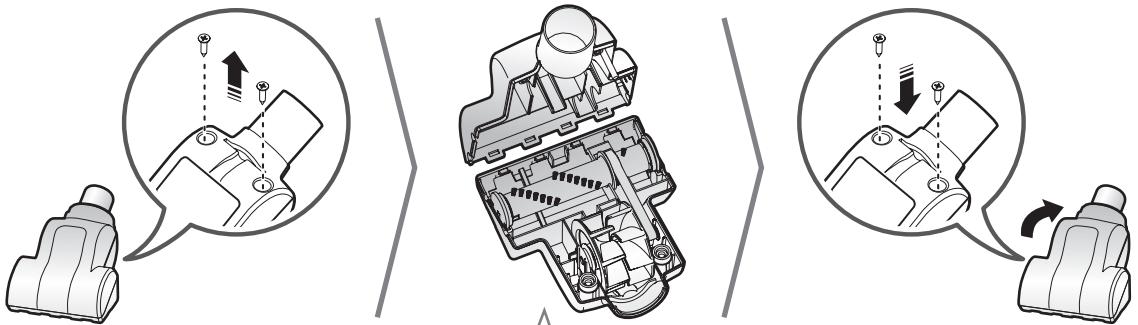

Chyotka-rolikni almashtirish

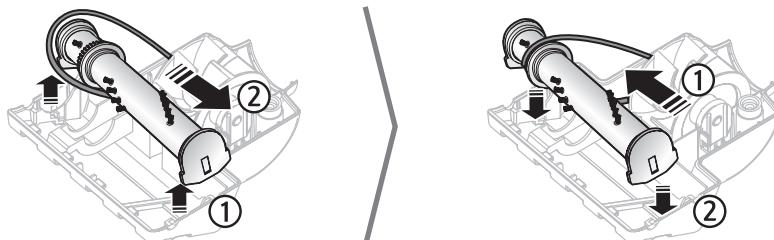


Tasmani almashtirish

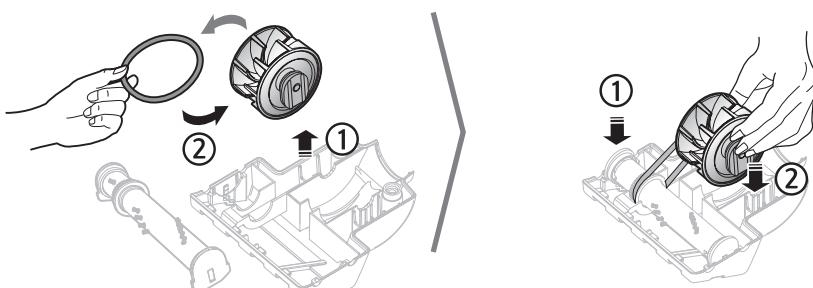


## "Power pet" chyotkasini tozalash


1

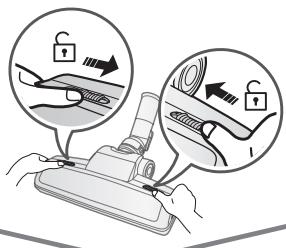

2

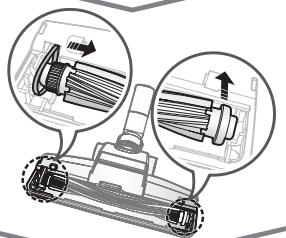


3

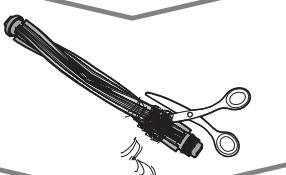


4




5

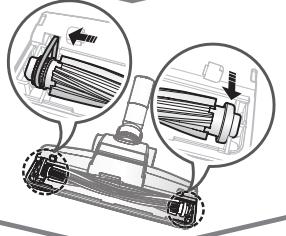


6

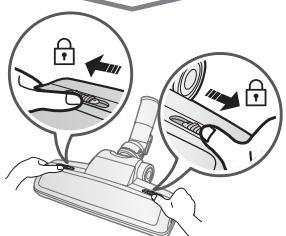


## 2 bosqichli chyotkani tozalash

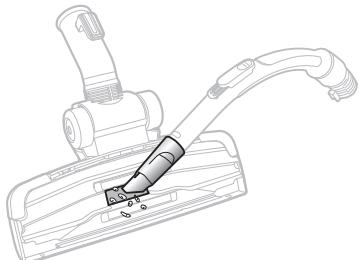


## Parket ustasini tozalash

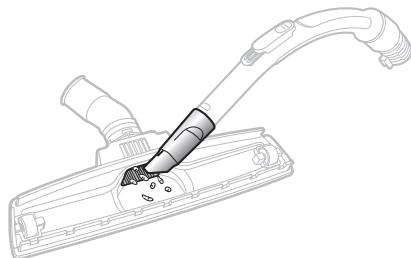

## Chigalga qarshi asbob tozalash

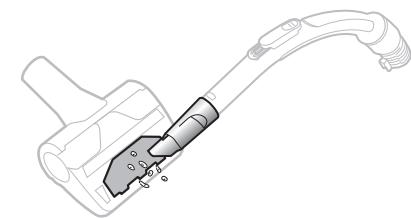

## Changyutgichni saqlash

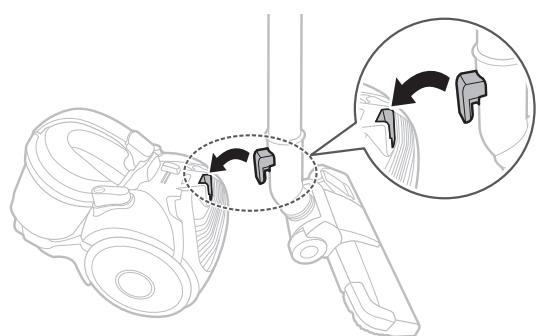

# Eslatmalar va ogohlantirishlar

## Foydalanish

### Izoh

- Changyutgich 30 daqiqa davomida ishlab turib birorta tugmasi bosilmasa, xavfsizlik qurilmasi changyutgichni o'chiradi. Bu holda changyutgich korpusidagi [①] (Quvvat) tugmasini bosing yoki elektr kabel vilkasini rozetkadan uzing va qayta ulang.
- Chang yig'ish chyotkasi yoki tirqish joylarni tozalash uchun nasadkadan foydalanilganda changyutgichdan kelayotgan tebranishni his qilishingiz mumkin.
- Changyutgichni ko'targanda chang yig'ish konteyneri dastasidagi tugmani bosmang.
- Chang yig'ish konteynerining yechilib ketishini oldini olish uchun xavfsizlik qurilmasi yoqilganda ishslash shovqini o'zgarishi mumkin.
  - Chang yig'ish konteynerining quyi qismidagi doirasimon trubka changning to'kilishiga yo'l.

### Diqqat

- Quvvat vilkasini rozetkadan uzishda kabeldan emas, vilkadan ushlagan holda torting.

## Saqlash

### Izoh

- Elektr tarmog'iga ulash shnurini qo'lizga oling va keyin [Ⓐ] (Shnurni o'rash) tugmasini bosing. Agar shnur o'rash vaqtida chalkashib tursa, jarohat olishingiz mumkin.
- Elektr tarmog'iga ulash shnuri yaxshi o'ralmasa, shnurni taxminan 2~3 m tortgandan keyin yana [Ⓐ] (Shnurni o'rash) tugmasini bosing.

### Diqqat

- Changyutgichning deformatsiyalanishi yoki rangining o'chishini oldini olish uchun uni soya joylarda saqlang.

## Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

### Izoh

- Chang filtrini tozaroq qilish uchun iliq suvga mo'tadir yuvish vositasi qo'shing va yuvishdan oldin filtrni unda 30 daqiqacha bo'ktiring.
- Chiqish filtrini suv bilan yuvmang.
- Chiqish filtrining eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun uni har yili almashtirib turing.
- Polning tirmalishini oldini olish uchun chyotka holatini nazorat qilib turing va agar u yaroqsiz bo'lsa, uni almashtiring.
- Uning yaxshi holatda ekanligiga ishonzch hosil qilish uchun mini turbodagi tasmani nazorat qilib turing. Agar tasma singan yoki darz ketgan bo'lsa, "Tasmani almashtirish" ko'rsatmalariga amal qilgan holda uni almashtiring.
- Almashiladigan filtrlarni mahalliy Samsung distribyutorlaridan xarid qilish mumkin.

### Diqqat

- Chang filtrining noto'g'ri yig'ilishi tufayli so'rish quvvati sezilarli darajada pasayishi mumkin.
- U changyutgichga qayta joylashtirilishidan avval chang filtrining to'liq quriganiga ishonzch hosil qiling. Uni 12 soat davomida quriting.
- Deformatsiyalanishi yoki rangsizlanishining oldini olish uchun chang filtrini quyosh nuri ostida emas, soyada quriting.
- Chang konteynerini sovuq suvda yuvish mumkin.
- So'rish quvvati sezilarli darajada kamaya borsa yoki changyutgich qizib ketsa, tashqi filtrni tozalang.
- Agar shlangdan begona narsalarni olib tashlay olmasangiz, eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Tozalash uchun asbob kerak bo'lsa, to'rnii shikastlab qo'y mang.

# Nosozliklarni bartaraf qilish

MUAMMO	YECHIM
<b>Motor ishga tushmayapti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► Kabel, vilka va rozetkani tekshiring.</li><li>► Sovuting.</li></ul>
<b>So'rish quvvati asta-sekinlik bilan pasaymoqda.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► To'silib qolishlarni tekshiring va olib tashlang.</li></ul>
<b>Kuchsiz yoki pasayuvchi so'rish</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► Filtrni tekshiring va zarur hollarda uni rasmlarda ko'rsatilganiday tozalang. Agar filtrlar ishga yaroqsiz holatda bo'lса, ularni yangilari bilan almashtiring.</li></ul>
<b>Shnur to'liq o'ralmayapti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► Shnurni 2-3 metr tortib chiqaring va [Ⓐ] (Shnurni o'rash) tugmachasini bosing.</li></ul>
<b>Changyutgich changni yig'ishtirmayapti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► Shlangni tekshiring va zarur bo'lgan hollarda uni almashtiring.</li></ul>
<b>Korpusning ortiqcha qizib ketishi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► Iltimos, filtrlarni tekshiring, zarur hollarda uni rasmlarda ko'rsatilganiday tozalang.</li></ul>
<b>Statik elektr tokini zaryadsizlantiring.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>► Iltimos, so'rish quvvatini pasaytiring.</li><li>► Bu yana xonadagi havo juda issiq bo'lgan hollarda ham yuz berishi mumkin. Havo namligi normal holatga kelgunicha xonani shamollating.</li></ul>

## Ishlab chiqaruvchi:

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsung-ro, Engtong-gu, Suwon shahri, Kyongi-do, Koreya Respublikasi

## Fabrika manzili:

MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"  
Lot I - 11, D2 ko'cha, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, 9 tuman, Xoshimin, Vietnam

## Ishlab chiqish davlati:

Vietnam

# SAMSUNG

Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/ support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

