


RAZER KAIRA FOR XBOX

Пайдаланушы нұсқаулығы

ЖИНАҚТАЛЫМ ҚҰРАМЫ / НЕ ҚАЖЕТ


ЖИНАҚТАЛЫМ ҚҰРАМЫ

- Razer Kaira for Xbox

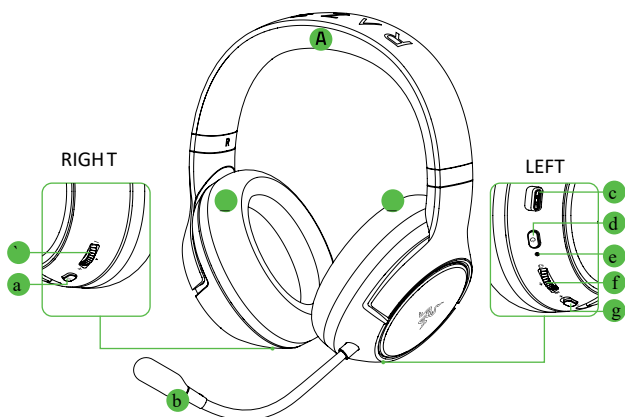

- | | |
|---|---|
| A Реттелетін жұмсақ бас киім | F Зарядтау порты |
| B Жад эффектімен көбікпен толтырылған дем алатын құлаққаптар, Xbox эквалайзер / жұптау түймесі | G Қуат түймесі |
| C Дыбыс деңгейі дөңгелегі | H Күй көрсеткіші |
| D Xbox-пен эквалайзер / жұптау түймесі | I Доңғалақ ойын/чат көлемінің тепе-теңдігін реттейді |
| E Икемді кардиоидты микрофон Razer™ HyperClear | J Микрофон қосқышы |

- Зарядтау кабелі



- Өнім туралы маңызды ақпарат

НЕ ҚАЖЕТ

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X|S HEMECE
- Тегін USB порты бар Компьютер (Windows® 10 немесе одан жаңа, 64 биттік) *
- Қолданбаны орнату үшін интернет байланысы

* Windows 10 үшін Xbox геймпад сымсыз адаптерін пайдалану қажет болуы мүмкін (жинаққа кірмейді).


ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

МАҢЫЗДЫ! Бұл өнімді Xbox One консоліне қоспас бұрын және пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздік және жарақаттанудың алдын алу туралы ақпаратты, сондай-ақ тиісті нұсқаулықта Xbox консолін пайдалануға қатысты басқа ақпаратты оқыңыз.

КЕПІЛДІККЕ ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАЙТЫН УАҚЫТ КЕЛДІ

Сіздің қолыңызда 2 жылға шектеулі кепілдікпен толықтырылған керемет құрылғы бар. Құрылғының функционалдығын барынша арттыру және Razer-дің ерекше артықшылықтарын алу үшін мына мекен-жайға тіркеліңіз razerid.razer.com.

Өнімнің сериялық нөмірін мына жерден табуға болады.

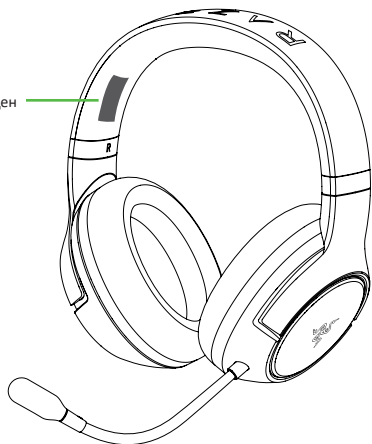


Сұрақтар пайда болды ма? Razer қолдау қызметіне хабарласыңыз support.razer.com.


ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

ГАРНИТУРАНЫ ЗАРЯДТАУ

Razer Kaira for Xbox гарнитурасын Зарядтау кәбілі арқылы USB портына қосыңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін гарнитураны бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз. Толық зарядталған гарнитураны зарядтау шамамен 4 сағатқа созылады.

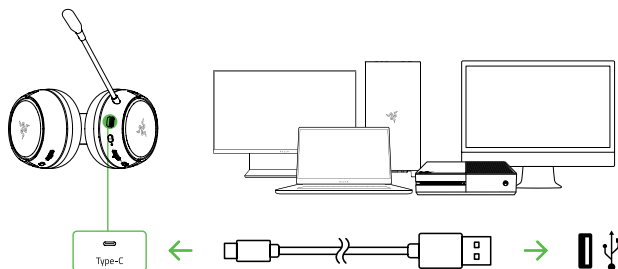


Зарядтау кезінде Razer Kaira for Xbox батарея деңгейін күй индикаторы арқылы үздіксіз көрсетеді.

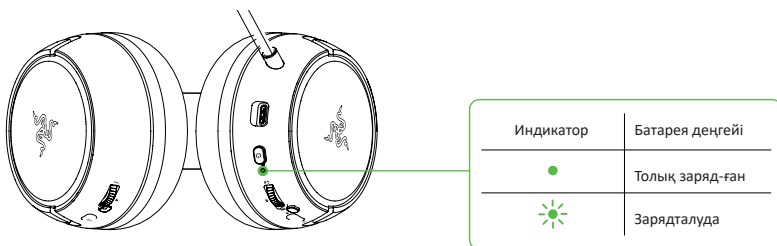


ГАРНИТУРАНЫ ЖҰПТАСТЫРУ

А XBOX консолімен


- 1 Консольдегі қосылу түймесін басыңыз.

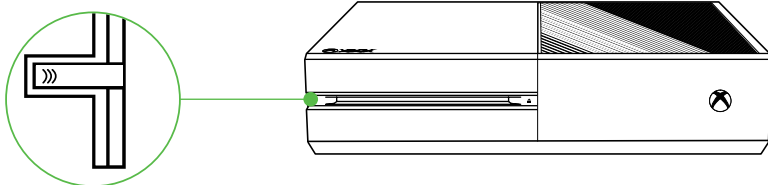

- 2 Күй индикаторы қысқа уақытқа жанғанша немесе дыбыстық сигнал естілгенше қуат түймесін басып тұрыңыз.

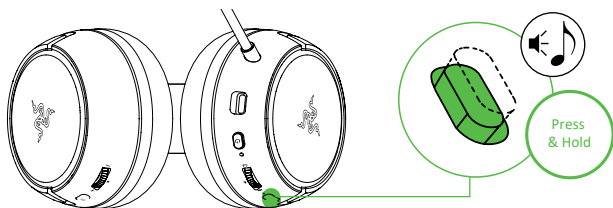

- 3 Күй индикаторы жасыл түске боялғанша күтіңіз, бұл гарнитураның Xbox консолімен жұпталғанын көрсетеді.

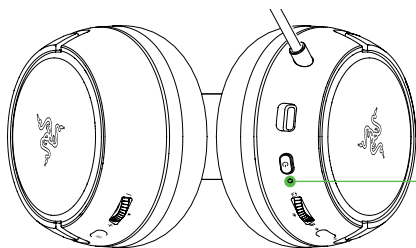


Индикатор	Күйі
●	Қосылған
☀	Жұптастырылуда


Б WINDOWS 10 ҮШІН XBOX ГЕЙМПАД СЫМСЫЗ АДАПТЕРІН ДҚ ПАЙДАЛАНУ*

i Windows 10 үшін Xbox геймпадының сымсыз адаптерінің соңғы нұсқасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Кейбір жүйелер кірістірілген Xbox Wireless протоколымен жабдықталған, бұл гарнитураны параметрлердегі «Bluetooth және басқа құрылғылар» бөлімі арқылы қосуға мүмкіндік береді.


- 1 Windows 10* үшін Xbox геймпадының сымсыз адаптерін компьютерге қосыңыз, содан кейін оған қосылу түймесін басыңыз.

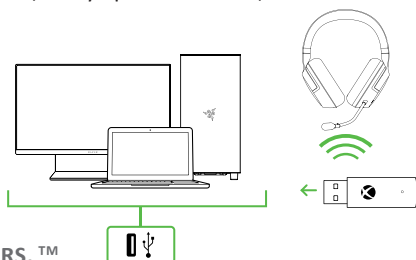

- 2 Күй индикаторы жанғанша немесе дыбыстық сигнал естілгенше қуат түймесін басып тұрыңыз.

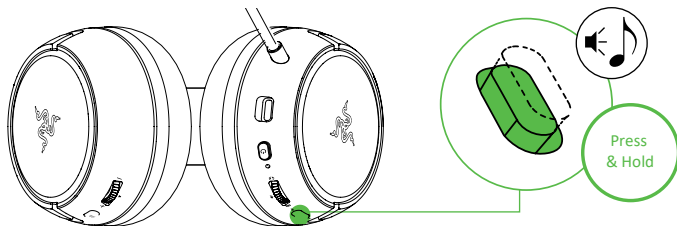


- 3 Күй индикаторы жасыл түске боялғанша күтіңіз, бұл гарнитураның сымсыз адаптермен жұпталғанын көрсетеді.

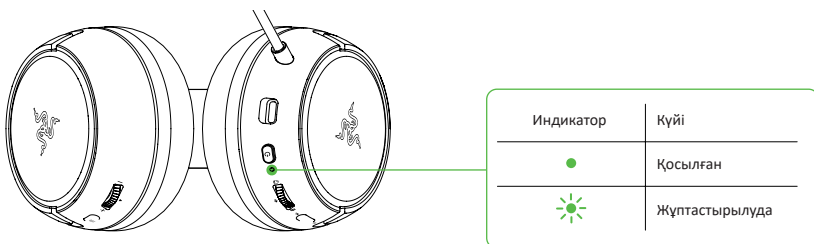

RAZER KAIRA FOR XBOX ПАЙДАЛАНУ


ҚУАТ ТҮЙМЕСІ

Гарнитураны қосу үшін күй индикаторы жанғанша қуат түймесін басып тұрыңыз. Гарнитураны өшіру үшін қуат түймесін қайта басып тұрыңыз. Гарнитураның қуатын қосу немесе өшіру туралы хабарлау үшін әр түрлі тоналдылықтағы екі дыбыстық сигнал қолданылады.

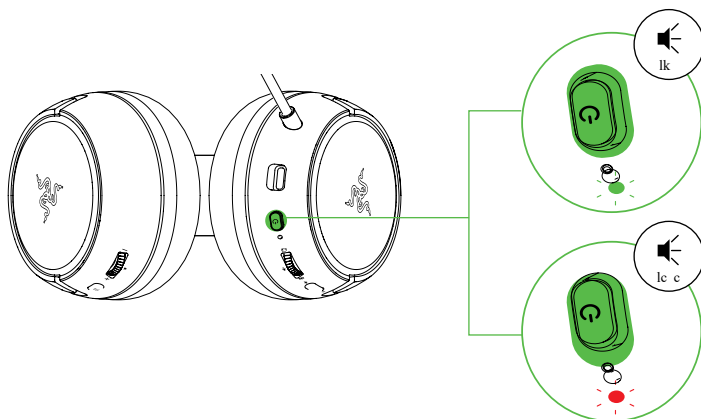

БАТАРЕЯ ДЕҢГЕЙІ

Гарнитура жұмыс істеп тұрған және қосылмаған кезде, күй индикаторы батареяның қосылу және зарядтау күйін қысқа уақыт ішінде көрсетеді. Гарнитура қолданылған кезде дыбыстық сигнал зарядтау қажеттілігі туралы хабарлайды. Бұл жағдайда индикатор гарнитураны зарядтағанша батареяның зарядтау күйін көрсетуді жалғастырады.

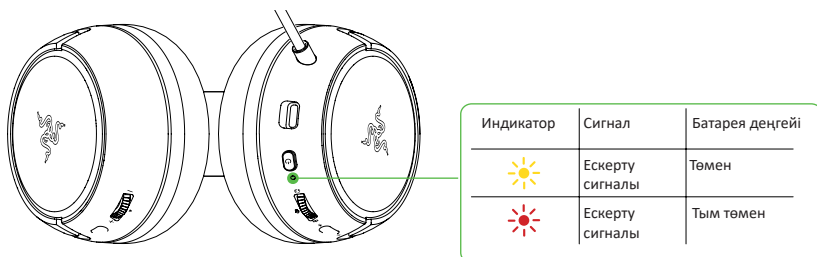

ХВОХ ЖҰПТАСУ / ЭКВАЛАЗЕР БАТЫРМАСЫ


Жұптау режимі

Гарнитураны басқа Xbox консоліне немесе сымсыз адаптерге қосу қажет болса, жұптау режимін қосу үшін Xbox жұптау / Эквалайзер батырмасын басыңыз. Гарнитура жұмыс істеп тұрған кезде, күй индикаторы жасыл болып жыпылықтағанша немесе дыбыстық сигнал естілгенше Xbox жұптау / Эквалайзер батырмасын басып тұрыңыз, бұл гарнитураның басқа Xbox консолімен немесе сымсыз адаптермен жұпталуы мүмкін екенін көрсетеді.



Эквалайзер профильдері

Қол жетімді эквалайзер профильдері арасында ауысу үшін гарнитурадағы Xbox жұптау / Эквалайзер түймесін басыңыз.

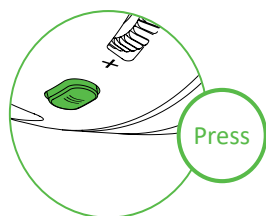


Профиль	Сипаттамасы
Әдетті	Дыбыс пен бассты теңдестіріңіз
Бассты күшейту	Неғұрлым тығыз және нақты басс
FPS	Қарсыластардың ең тыныш қадамдарын естуді жақсарту
Пайдалушы*	Сіздің жеке дыбысты орнату

* Бұл профиль оны Xbox-қа арналған Razer Headset Setup бағдарламасында орнатқаннан кейін ғана қол жетімді болады.


ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ ДӨҢГЕЛЕГІ

Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін дыбыс деңгейін бұраңыз.

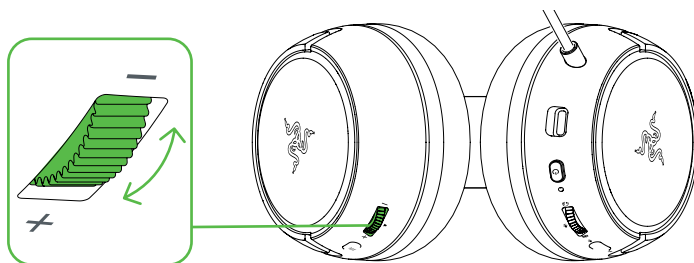


ОЙЫН / ЧАТ КӨЛЕМІНІҢ ТЕПЕ-ТЕҢДІГІ

Ойын көлемін ұлғайту және сөйлесу көлемін азайту үшін ойын /чат теңгерімінің дөңгелегін бұраңыз немесе керісінше. Әдепкі бойынша, дөңгелектегі ойық ортасында орнатылады, яғни ойын мен чат көлемінің арасындағы тепе-теңдік 50% - дан 50% - ға дейін.

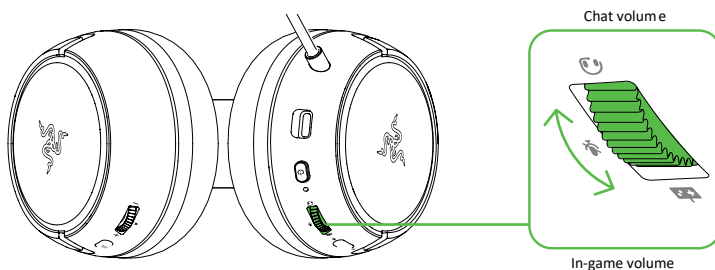


МИКРОФОН

Микрофонды аузыңызға параллель болатындай етіп бүгіңіз. Микрофон диафрагмасы сізге, ал желдеткіш саңылауы сізге қарайтынына көз жеткізіңіз.

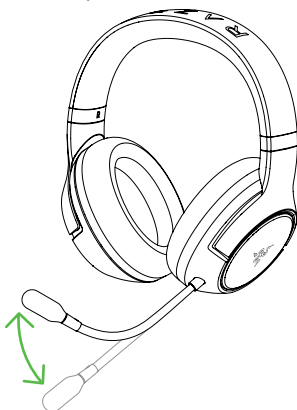


Микрофонды өшіру немесе қосу үшін микрофон қосқышын жылжытыңыз.

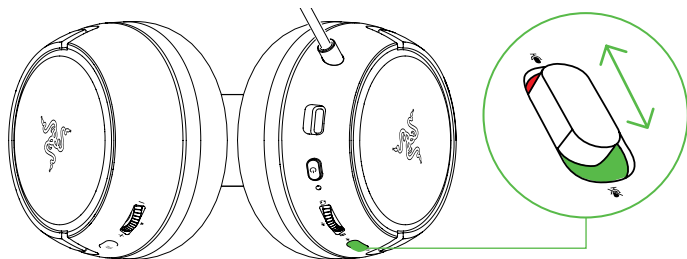

ПАЙДАЛАНУ ЫҢҒАЙЛЫЛЫҒЫ

Гарнитураны киер алдында Құлаққап шыныаяқтарын екі жағына ақырын созуды ұсынамыз. Бұл құрылымға жүктемені азайтуға көмектеседі. Дегенмен, гарнитураны тым көп созбаңыз.

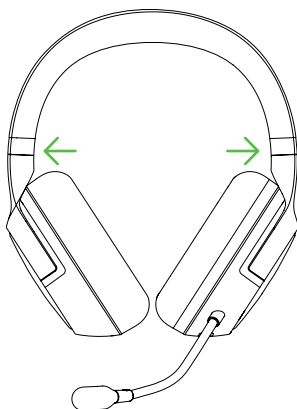

RAZER HEADSET SETUP FOR XBOX ҚОЛДАНБАСЫ

Гарнитурада жеке профиль ретінде орнатуға болатын жергілікті эквалайзер профилін орнату үшін Xbox-қа арналған Razer Headset Setup қолданбасын пайдаланыңыз. Сонымен қатар, Бағдарлама гарнитура арқылы өз дауыстарыңызды тыңдау үшін микрофонды тексеруді қосуға және ойынға толықтай ену үшін микрофонның басқа мүмкіндіктерін теңшеуге мүмкіндік береді.

i Microsoft дүкенінен Xbox-қа арналған Razer Headset Setup қолданбасын жүктеп, ойын консоліне немесе компьютерге орнатыңыз.

Жаңа сымсыз гарнитура туралы қосымша ақпаратты мына жерден алуға болады support.razer.com.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Razer Kaïra for Xbox пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін төмендегі ережелерді сақтау ұсынылады.

Егер құрылғымен жұмыс істеу кезінде ұсынылған әрекеттер арқылы шешілмейтін ақаулар болса, құрылғыны өшіріп, Razer сенім телефонына қоңырау шалыңыз немесе веб-сайтқа кіріңіз support.razerzone.com техникалық қолдау алу үшін.

Құрылғыны бөлшектемеңіз (бұл кепілдіктің күшін жояды). Стандартты емес ағымдағы жүктеме кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғының сұйықтықпен, ылғалмен немесе ылғалмен жанасуына жол бермеңіз. Құрылғыны тек рұқсат етілген температура диапазонында қолданыңыз: 0°C-тан 40°C-қа дейін, егер температура диапозоннан асып кетсе, құрылғыны өшіріңіз және / немесе штепсельді розеткадан шығарып, температура қолайлы деңгейде болғанша күтіңіз.

Құрылғы сыртқы дыбыстарды тіпті төмен дыбыс деңгейінде оқшаулайды, бұл қоршаған ортаны бақылау деңгейін төмендетеді. Құрылғыны айналаңыздағы дыбыстарды есту және оларға жауап беру қажеттілігін білдіретін әрекеттерді орындау кезінде пайдаланбаңыз.

Ұзақ уақыт бойы тым жоғары дыбыс деңгейі есту қабілетіңізге зиян тигізеді. Сонымен қатар, бірқатар елдерде дыбыстық қысым деңгейі 8 сағат ішінде 86 дБ-ден аспауы заңды түрде анықталған. Егер сіз ұзақ уақыт музыка тыңдасаңыз, дыбыс деңгейін ыңғайлы деңгейге дейін төмендетуді ұсынамыз. Есту қабілетіңізді қорғаңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Razer Kaïra for Xbox-ты жұмыс күйінде ұстау үшін ең аз техникалық қызмет көрсету қажет. Ластанудың алдын алу үшін құрылғыны айына бір рет жұмсақ шүберекпен немесе мақта матасымен тазалау ұсынылады. Сабын немесе агрессивті тазартқыш заттарды қолданбаңыз.

Razer Kaira for Xbox

сымсыз гарнитурасы

Өндіруші: Рэйзэр (Ёроп) ГМБХ.

Эссенер Боген 23, 22419 Гамбург қ., Германия.

Өндірушінің филиалы:

Рэйзэр Тэкнолоджи энд Дивелоппмент (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Шығ. қапталы, 3 қаб., 2 ғим., Вижэн Шэньчжэнь бизнес паркі оңт.

Кэцзи тас жолы 1 қапталы, Жоғары Технологиялық Өнеркәсіп паркі,

Шэньчжэнь, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа,

зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы,

Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға:

«СИНТЕЗ ВОСТОК» ЖШҚ, 125167, Ресей, Мәскеу қаласы, Ленинград

даңғылы, 37-үй, 12-қабат, 60-үй-жай, 12.08-бөлме.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ТР ЕАЭС 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.



Құрылғының мақсаты

Гарнитура — музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрастырымында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетінің бұзылуын болдырмас үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.

Сипаттамалары

Артикул	RZ04-03480100-R3M1	
Үлгісі	RZ04-0348	
Жиілік диапазоны	20 Гц — 20 кГц	
Сезімталдық	108 дБ	
Қарсыласу	32 Ω	
Эмиттер мембранасының диаметрі	50 мм	
Микрофон сезімталдығы	-54 ± 3 дБ	
Сымсыз байланыс стандарты	IEEE 802.11	
Қосылу	Жұмыс жиілігі	Таратқыштың қуаты
Wi-Fi	2400 - 2483.5 МГц	≤ 8 дБм
	5150 - 5250 МГц	≤ 3 дБм
	5250 - 5350 МГц	≤ 4.5 дБм
	5470 - 5725 МГц	≤ 5.5 дБм
	5725 - 5850 МГц	≤ 2.5 дБм

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), жүзеге асыру және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндірушінің және тұтынушының үйжайындағы жылытылған бөлмелерде 5 °С -тан 40 °С -қа дейінгі ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау қажет. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын агрессивті қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаңнан, ластан, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғы ақаулы деп тапсаңыз, дереу авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.