

Jet Bot

Руководство пользователя

Серия VR30T80****






- Если вам понадобится полное руководство, просканируйте QR-код или посетите сайт <https://www.samsung.com>
- Перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации в помещении.



SAMSUNG



• Для нормального пользования функциями Jet Bot необходимо соединение с приложением SmartThings.

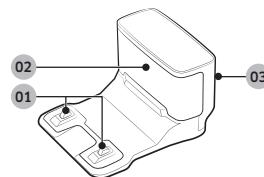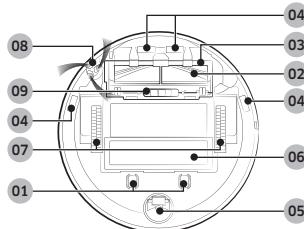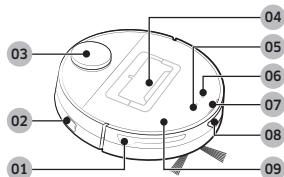

Сверху

- 01 Датчик препятствий
- 02 Кнопка питания
- 03 Датчик LiDAR
- 04 Пылесборник
- 05 Кнопка запуска / остановки
- 06 Кнопкастыковки со станцией (подзарядки)
- 07 Индикатор состояния
- 08 Окно датчикастыковки со станцией
- 09 Верхняя крышка

Снизу

- 01 Контакт для зарядки
- 02 Щетка
- 03 Крышка щетки
- 04 Датчик края горизонтальной поверхности
- 05 Ролик
- 06 Крышка аккумуляторного отсека
- 07 Ведущее колесо
- 08 Турбощетка
- 09 Фиксатор крышки щетки

Док-станция

- 01 Разъем для зарядки
- 02 Передатчик сигнала подзарядки
- 03 Паз кабеля питания



Принадлежности могут различаться в зависимости от модели.



Док-станция



Входной фильтр двигателя:
2 шт.
(в изделии: 1 шт., запасной:
1 шт.)



Турбощетка: 2 шт.
(в изделии: 1 шт., запасная:
1 шт.)



Зарядное устройство /
кабель питания



Маркеры границ




Руководство пользователя




A





1

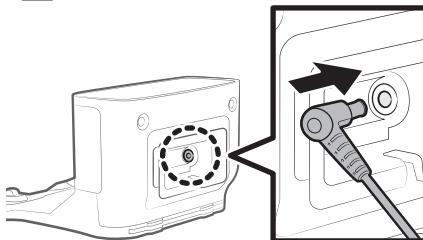

2

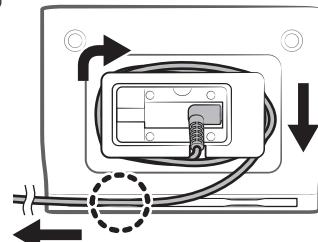


3

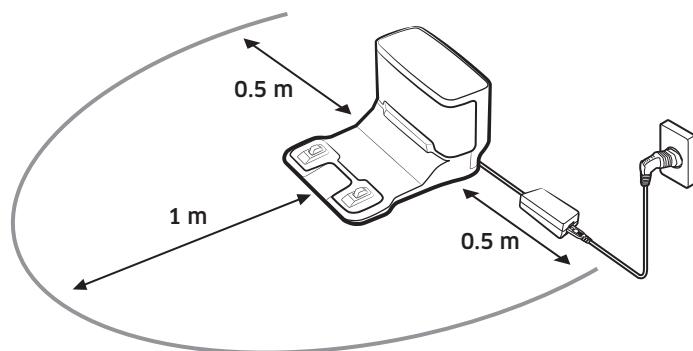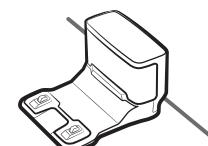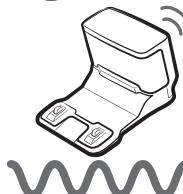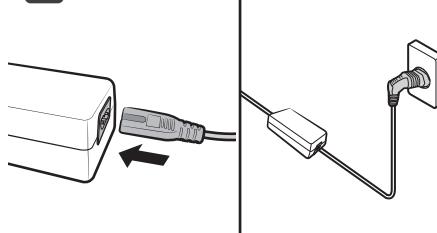


**B****B-1**


1

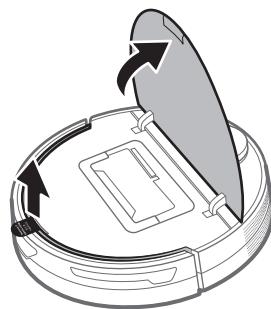


2

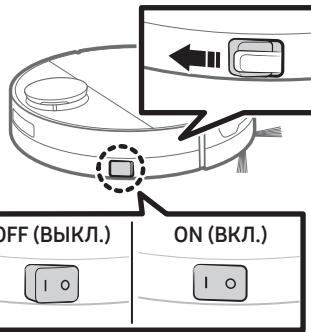


3

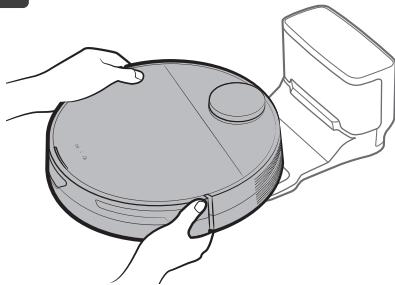


4

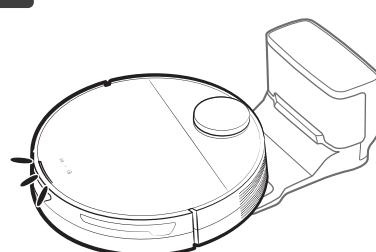**B-2**

1

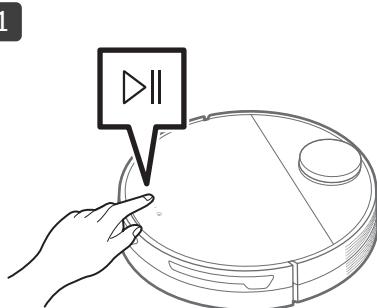

2

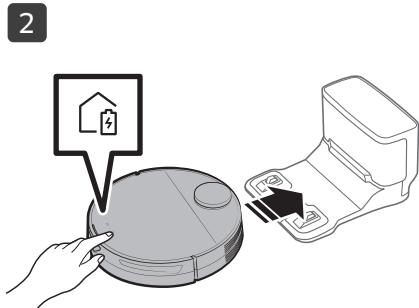




C




C-1


1

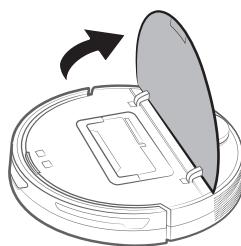


2

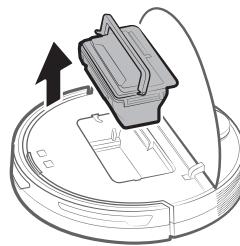


3

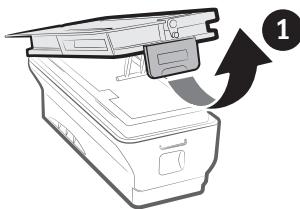


4

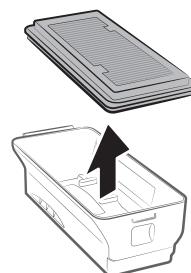


5

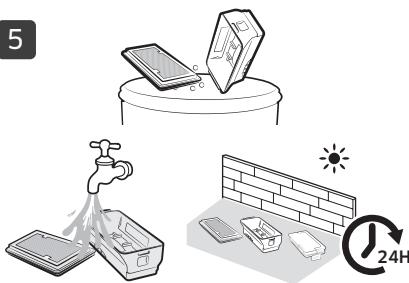


6

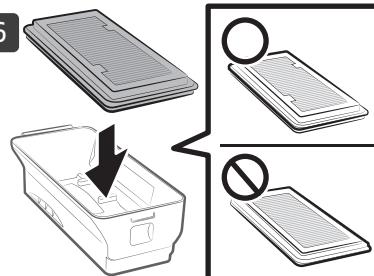

7

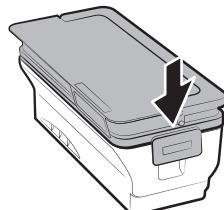


8

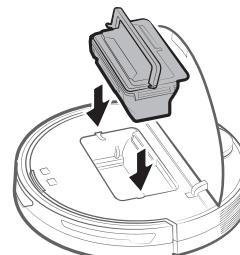




C


1

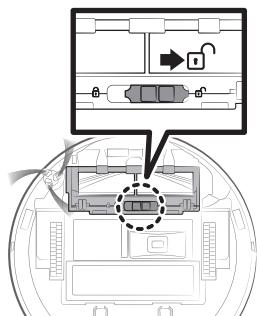


2

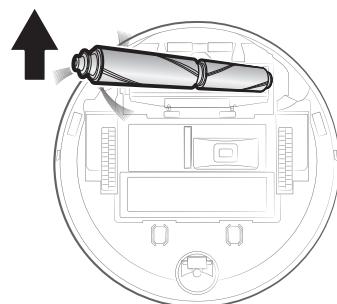



3

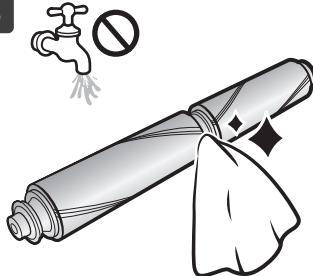

4

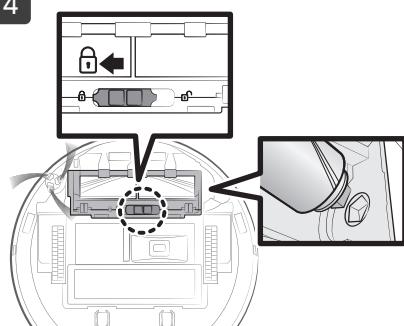


C-3

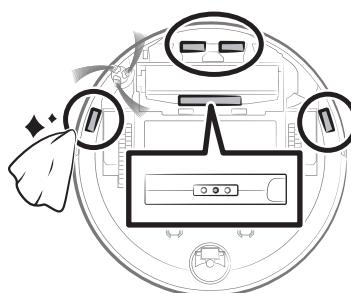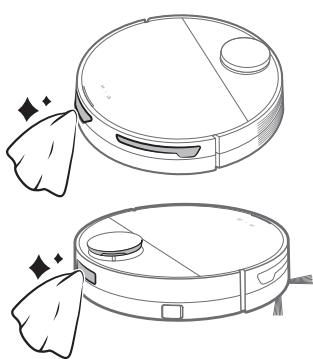




C

1

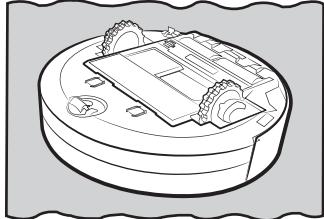



2

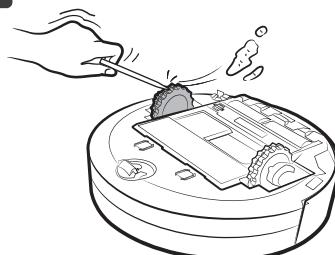

C-4



C-5

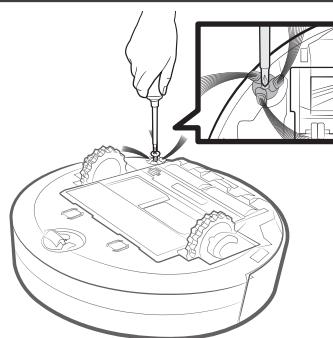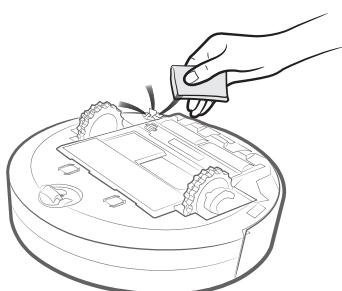

Эксплуатация и обслуживание

A. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположите док-станцию в месте с ровным полом, строго перпендикулярным стене.
- Если кабель зарядного устройства слишком длинный для данного помещения, намотайте его на кабельную стойку, а затем вставьте в фиксирующий паз на задней панели док-станции.

B. Пользование пылесосом Jet Bot

B-1 Зарядка пылесоса Jet Bot

Зарядка

- Откройте верхнюю крышку Jet Bot и извлеките белую прокладку.
- Снимите желтую прокладку, прикрепленную к кнопке питания сбоку на Jet Bot, и нажмите ее, чтобы включить пылесос.
- Чтобы начать зарядку, установите Jet Bot на док-станцию вручную.
 - Убедитесь, что контакты для зарядки пылесоса Jet Bot и док-станции совместились.
- Проверьте уровень заряда.
 - Когда начинается зарядка, загорается индикатор состояния Jet Bot (красный, оранжевый или желтый в зависимости от уровня заряда), после чего он постепенно заполняется и становится зеленым, когда подзарядка завершена.

Нахождение на станции (подзарядка)

- Во время уборки Jet Bot можно отправить на док-станцию для подзарядки.
 - Для включения функции подзарядки нажмите кнопку [] на Jet Bot или воспользуйтесь приложением SmartThings.

B-2 Начало уборки

- Нажмите кнопку [] на Jet Bot, чтобы начать уборку в автоматическом режиме.
- Нажмите кнопку [] на Jet Bot, чтобы остановить уборку.
 - При нажатии на кнопку [] Jet Bot вернется на док-станцию и начнет заряжаться.

C. Чистка пылесоса Jet Bot

Перед техническим обслуживанием выключите кнопку питания сбоку на пылесосе.

C-1 Опорожнение и очистка пылесборника

- Удалите пыль с фильтра и пылесборника, промойте их водой и полностью высушите в тени.

C-2 Очистка щетки

C-3 Очистка окна датчика

- Протрите окно датчика мягкой тканью.

C-4 Очистка ведущего колеса

C-5 Очистка турбощетки

- Заверните турбощетку в обработанную горячим паром ткань на 10 секунд, после чего вытрите турбощетку.



- Более подробную информацию относительно использования и методов очистки см. по ссылке через QR-код.

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут незначительно отличаться от приведенных в данном руководстве характеристик.

Предостерегающие / предупреждающие символы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность смерти или серьезной травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Риск травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

● ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на то, что текст содержит важную дополнительную информацию.

Несоблюдение данных требований может привести к повреждению внутренних элементов пылесоса и аннулированию гарантии.

Общие рекомендации

- Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки. Если устройство используется ребенком или дети находятся поблизости него, не оставляйте их без присмотра.
- Используйте устройство только таким образом, как описано в данном руководстве.
- Не используйте пылесос Jet Bot или док-станцию при наличии каких-либо повреждений.

- Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, находился некоторое время на улице или в воде, доставьте его в центр поддержки покупателей.
- Не прикасайтесь к док-станции или пылесосу Jet Bot влажными руками.
- Используйте пылесос только в помещении и только на сухой поверхности.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Не позволяйте детям заниматься очисткой или обслуживанием пылесоса без присмотра взрослых.
- Уберите шнуры других приборов, чтобы они не находились в зоне для уборки.
- Не используйте пылесос в помещении, в котором спит младенец или ребенок.
- Не используйте пылесос в помещениях, где на полу есть зажженные свечи или хрупкие предметы.
- Не используйте пылесос в помещениях, где на мебели, в которую пылесос может случайно врезаться, есть зажженные свечи.
- Не позволяйте детям сидеть на пылесосе.
- Не используйте пылесос на влажной поверхности.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание опасных ситуаций.

Меры предосторожности

Док-станция

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или неполяризованному удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте док-станцию от розетки, когда она не используется, а также перед обслуживанием устройства.
- Для подзарядки используйте только док-станцию, предоставленную производителем.
- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также незакрепленные сетевые розетки.
- Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не зажимайте кабель дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Не располагайте кабель питания вблизи от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители и розетки с недостаточной предельно допустимой нагрузкой по току.
- При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, возьмитесь за вилку, а не за кабель.
- Не разбирайте аккумуляторы и не сжигайте их, поскольку воздействие высокой температуры может привести к взрыву аккумуляторов.
- Не пытайтесь самостоятельно открыть док-станцию. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами центра поддержки покупателей.
- Не подвергайте док-станцию воздействию высокой температуры или влажности и не допускайте ее контакта с водой.
- Не заряжайте с помощью док-станции аккумуляторы, которые не поддерживают подзарядку.

Jet Bot

- Не собираите при помощи пылесоса твердые или острые предметы, например стекло, гвозди, винты, монеты и т. д.
- Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отсек вентилятора во время обслуживания.
- Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы, не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
- Не собираите пылесосом токсичные материалы (хлорный отбеливатель, аммиак, очиститель канализационных труб и т. д.)
- Не собираите с помощью пылесоса горящие и дымящиеся предметы, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не собираите при помощи пылесоса легковоспламеняющиеся или горючие вещества, например бензин, а также не используйте пылесос в местах их возможного присутствия.
- Также запрещается использовать устройство:
 - в местах, где на полу стоят свечи или настольные лампы;
 - в местах, где есть источники огня без присмотра (огонь или тлеющие угли);
 - в местах, где находится спирт, растворитель, пепельницы с зажженными сигаретами и т. д.
- Запрещается использовать Jet Bot в закрытых помещениях с высокой концентрацией в воздухе паров масляной краски, растворителя, жидкости для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли или других взрывчатых или токсичных паров.

Меры предосторожности

- При интенсивном использовании и под воздействием экстремальных температурных условий в аккумуляторах могут возникать утечки. При попадании аккумуляторной жидкости на кожу как можно быстрее смойте ее водой. При попадании жидкости в глаза незамедлительно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут. Обратитесь к врачу.

Электропитание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание возгорания или поражения током придерживайтесь приведенных ниже правил использования.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Подключайте устройство исключительно к источнику питания, напряжение которого совпадает с номинальным напряжением зарядного устройства. Не подсоединяйте устройство ко многоразъемной розетке, к которой одновременно подключено несколько устройств. (Не оставляйте кабель питания на полу.)
 - Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
- Удаляйте посторонние частицы или пыль с контактов вилки питания.
 - В противном случае возможно возникновение неисправности или поражение током.

Перед использованием

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте пылесос Jet Bot вблизи нагревателей или горючих материалов.
- Не используйте пылесос Jet Bot вблизи огня или пламени, например, от переносных обогревателей, свечей, настольных ламп, каминов и т. д., либо в местах, где есть горючие материалы, такие как бензин, спирт, растворитель и т. д.
- Убедитесь, что в помещении для уборки нет опасных предметов, чтобы предотвратить столкновение с ними пылесоса Jet Bot и отключение электронагревателей или вентиляторов.
 - Возможно повреждение пылесоса Jet Bot или появление неисправностей.
- Пылесос Jet Bot предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях, поэтому его не следует использовать в таких помещениях, как чердаки, подвалы, склады, промышленные помещения, отдельные помещения за пределами основного здания, помещения с высокой влажностью (например, ванные и душевые комнаты), а также на таких поверхностях, как стены или полки.
 - Возможно повреждение пылесоса Jet Bot или появление неисправностей.
- Установите маркеры границ в местах, где пылесос Jet Bot может упасть, например возле лестниц или поручней, чтобы избежать повреждения устройства и нанесения травм.
 - Поддерживайте датчики края горизонтальной поверхности в чистоте.
- Не допускайте, чтобы Jet Bot собирал какие-либо жидкости (воду, напитки, грязь и т. п.) или контактировал с ними.
 - Это может привести к загрязнению помещения вследствие контакта колес с жидкостью, а также сильному повреждению пылесоса Jet Bot.

Меры предосторожности

- Не допускайте попадания жидкости на док-станцию.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Используйте док-станцию исключительно по прямому назначению.
 - В противном случае возможно возгорание или серьезное повреждение док-станции.
- Из соображений безопасности следует регулярно очищать окно датчика края горизонтальной поверхности.
- Поскольку данная беспроводная установка может создавать радиопомехи, она не может использоваться для обеспечения услуг, связанных с безопасностью человека.

ВНИМАНИЕ

- Перед использованием вставьте в Jet Bot пылесборник.
- Не оставляйте кабель питания на полу после установки док-станции, поскольку он может препятствовать перемещению Jet Bot.
- Чтобы убрать весь дом, откройте все комнаты и с помощью приложения SmartThings установите для пылесоса запретные зоны или прикрепите маркеры границ в местах, где Jet Bot может получить повреждения, в частности у входной двери, веранды, ванной или лестницы.
- Следуйте приведенным далее рекомендациям для надлежащей автоматической подзарядки.
 - Питание док-станции должно быть всегда включено.
 - Устанавливайте док-станцию там, где Jet Bot сможет легко ее найти.
 - Перед док-станцией не должно быть посторонних предметов.
- Не используйте Jet Bot для чистки пола с черной поверхностью.
 - В таком случае работа пылесоса Jet Bot может быть нарушена.
- Не размещайте какие-либо предметы на расстоянии до 0,5 м с обеих сторон док-станции и до 1 м перед ней.
- Убедитесь в отсутствии повреждений или каких-либо загрязнений на контактах док-станции.
- При наличии углублений, в которых пылесос Jet Bot может застрять, с помощью приложения SmartThings определите для них запретные зоны или установите маркеры границ.
- Не устанавливайте док-станцию на полу с темной поверхностью.
 - Это может препятствовать подзарядке.
- Перед выполнением уборки удалите все предметы, которые могут препятствовать движению Jet Bot (например, детские качели или горки, находящиеся в помещении).

Меры предосторожности

- Не используйте пылесос Jet Bot в местах, которые уже его поворотного радиуса (0,5 м или меньше).
- Прежде чем использовать Jet Bot, уберите предметы, которые могут разбиться, например стекло, рамки, зеркала и фарфоровые изделия, чтобы обеспечить беспрепятственную работу пылесоса.
- Если щетка или крышка щетки установлены неправильно, на полу могут появиться царапины или пылесос может не работать.
- При переноске пылесоса удерживайте его обеими руками.
- Не устанавливайте док-станцию в местах, где часто ходят люди, например у входа или в узком проходе.
 - Люди могут споткнуться и травмироваться или повредить устройство.
- Страйтесь не задевать док-станцию.

Эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если при работе пылесоса Jet Bot слышен необычный звук, из него выделяется запах или дым, немедленно выключите его и обратитесь в сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Использование пылесоса Jet Bot для чистки толстых ковров может привести к повреждению как пылесоса, так и ковра.
 - Jet Bot не может передвигаться по коврам с ворсом длиной более 2 см.
- Не используйте Jet Bot для очистки поверхности столов или других поверхностей на возвышении.
 - В противном случае возможно повреждение устройства вследствие падения.
- При работе пылесос Jet Bot может ударяться о ножки стульев и столов, поэтому для ускорения и повышения эффективности его работы следует убрать такие предметы.
- Не поднимайте и не переносите пылесос Jet Bot во время уборки.

- Не переносите пылесос Jet Bot, держась за ведущие колеса.
- Не кладите сверху пылесоса Jet Bot какие-либо предметы, поскольку это может привести к неисправности датчика LiDAR или самого пылесоса.
- Во время уборки пылесосом Jet Bot незамедлительно удаляйте крупные фрагменты бумаги и пластиковые пакеты, поскольку они могут препятствовать потоку воздуха.
- Запрещается лежать на полу во время работы Jet Bot.
 - Ваши волосы могут попасть в щетку, что приведет к травме.
- Не позволяйте детям играть с Jet Bot.
- Следите за тем, чтобы волосы, пальцы и одежда не попали в щетку или ведущие колеса.
- Не позволяйте детям садиться на Jet Bot и не кладите на него какие-либо предметы.
- Обеспечьте не менее 3 см пространства у внутреннего порога на входе в помещение. Иначе робот-пылесос может переехать его и попасть на улицу.

Чистка и обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться в сервисный центр, где замену произведет квалифицированный специалист.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Для замены аккумулятора следует обратиться за консультацией в сервисный центр компании SAMSUNG Electronics.
 - Использование аккумуляторов от других устройств может привести к неисправности пылесоса.
- Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не попали во врачающийся датчик LiDAR. Это может привести к травме.

Меры предосторожности

⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения пылесоса Jet Bot соблюдайте следующие меры предосторожности.
 - При очистке не распыляйте воду непосредственно на Jet Bot, а также не используйте для чистки легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензол, растворитель или спирт.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать Jet Bot самостоятельно. Данные операции должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Всегда поддерживайте окна датчика препятствий и датчика края горизонтальной поверхности чистыми.
 - Накопление на них каких-либо частиц может привести к неисправности датчиков.
- Не храните пылесос Jet Bot в автомобиле.
- Следите, чтобы на датчик LiDAR не попадал прямой свет, в частности солнечный, инфракрасный и т. д.
 - Прямой свет может повлиять на работу датчика LiDAR.
- Перенося Jet Bot, будьте осторожны, чтобы не уронить его.
 - Падение может повлиять на работу или эффективность датчика LiDAR.
- Не смотрите на передающую часть (лазер) вращающегося датчика LiDAR горизонтально.
- Не вставляйте во вращающийся датчик LiDAR инструменты или предметы, например палочки для еды. Это может привести к неправильной работе или поломке датчика LiDAR.
- Перед включением пылесоса уберите с пола предметы высотой менее 9 см, которые легко можно сдвинуть с места, так как они могут замедлить передвижение Jet Bot или застрять в его турбощетке либо ведущих колесах.
(Jet Bot способен обнаружить неподвижные предметы, коснувшись их бампером, и объехать их.)
- Если на полу будет разлито масло, например растительное, Jet Bot может остановиться, поскольку пол будет скользким. Перед использованием Jet Bot жирные поверхности необходимо очистить.

Примечания и предупреждения

Установка

■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если уборка выполняется на деревянном полу, док-станцию лучше устанавливать вдоль текстуры пола.
- Если кнопка питания выключена, Jet Bot не будет заряжаться даже при нахождении на док-станции.
- Док-станция должна быть всегда включена.
 - При отсутствии питания док-станции Jet Bot не сможет определить ее место расположения для автоматической подзарядки.
 - Если Jet Bot не будет находиться на док-станции, его аккумулятор будет постепенно разряжаться.
- Не устанавливайте маркеры границ в форме (----).
 - Jet Bot может их не обнаружить и пересечь.

Зарядка

■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если по время подзарядки аккумулятор перегревается, процесс может затянуться.
- Если функция автоматической зарядки не работает, выполните следующие действия.
 - Выключите и включите переключатель питания (сбоку на пылесосе Jet Bot).
 - Отключите и снова подключите кабель питания док-станции.
 - Отключите док-станцию от источника питания, проверьте, нет ли на контактах для зарядки посторонних частиц, и протрите контакты пылесоса Jet Bot и док-станции сухой тряпкой.
 - Убедитесь, что возле док-станции нет препятствий, например объектов с зеркальной поверхностью, стульев и т. д.
- Если Jet Bot не будет находиться на док-станции, его аккумулятор будет постепенно разряжаться.

- Пылесос Jet Bot рекомендуется оставлять на док-станции для подзарядки. (Выключите кнопку питания и отсоедините кабель док-станции от розетки, если планируете надолго уехать из дома, например в командировку, отпуск и т. д.)

Использование

■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время уборки Jet Bot может застрять на порогах входных дверей, веранд и т. д.
 - Для продолжения уборки выключите кнопку питания, перенесите Jet Bot в место, где он сможет двигаться свободно, а затем включите его.
- На темных участках Jet Bot может не распознавать предметы.
 - Перед использованием пылесоса уберите с пола все препятствия.
- Jet Bot не может в полной мере убрать в труднодоступных для него местах, например, в небольших пространствах между углами, диванами или стенами и т. д.
 - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- Пылесос Jet Bot не может всасывать комочки грязи, поэтому после уборки они могут остаться на полу.
 - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- Для нормальной перезагрузки после выключения Jet Bot подождите некоторое время, а затем включите его.

Примечания и предупреждения

Чистка и обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы промыли пылесборник и фильтр водой
 - Пылесборник: вытрите насухо.
 - Фильтр: перед использованием полностью выслушите фильтр в тени.

ВНИМАНИЕ

- При извлечении и установке фильтра соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не застряли во входном отверстии пылесборника.
- Во избежание засорения посторонними частицами не допускайте попадания в Jet Bot зубочисток, ватных палочек и т. д.
- Если щетку сложно очистить от посторонних частиц, обратитесь в авторизованный сервисный центр SAMSUNG.
- Поскольку щетка во время уборки удаляет грязь, такие посторонние частицы, как тонкие и длинные нитки, длинные волосы и т. д., могут застрять в ней. Для обеспечения оптимальных результатов уборки регулярно проверяйте состояние щетки и очищайте ее.
- Выключайте Jet Bot перед очисткой или техническим обслуживанием.
- Если после технического обслуживания щетка или крышка щетки будут установлены неправильно, на полу могут появиться царапины или пылесос может не работать. Поэтому устанавливайте их правильно в соответствии с указаниями.

Использование аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ

- При покупке аккумулятора проверьте наличие на нем логотипа SAMSUNG (**SAMSUNG**) и название модели, после чего обратитесь в сервисный центр.
- Этот аккумулятор предназначен специально для пылесоса SAMSUNG Electronics Jet Bot. Не используйте его с другими устройствами или для других целей.
- Не разбирайте и не вносите изменения в аккумулятор.
- Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте его.
- Не допускайте прикосновения металлических предметов к контактам (+) и (-).
- Храните аккумулятор в помещении (при температуре 0–40 °C).
- Если аккумулятор неисправен, не разбирайте его самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр SAMSUNG.
- Поскольку аккумулятор используется в течение длительного времени, время его зарядки и эксплуатации снижается. В этом случае обратитесь в сервисный центр и замените его на новый.
- Не разбирайте аккумулятор самостоятельно и убедитесь, что контакты (+) и (-) не замыкаются.
- В случае утечки электролита из аккумулятора убедитесь, что он не попадет на кожу и в глаза.

Приложение SmartThings

Приложение SmartThings совместимо только с моделями, которые поддерживают функцию Wi-Fi. Если у вас нет маршрутизатора Wi-Fi, вы не сможете воспользоваться приложением SmartThings.

Загрузка приложения SmartThings

- Загружайте и устанавливайте приложение SmartThings в онлайн-магазинах (Google Play Store, Apple App Store или SAMSUNG Galaxy Store). Для поиска приложения используйте ключевое слово «SmartThings».

PRIMENICHANIE

- Приложение SmartThings несовместимо с некоторыми планшетами и мобильными устройствами.
 - Рекомендуется использовать устройства под управлением Android 7.0 и выше (с не менее чем 2 Гб оперативной памяти).
 - Если функция «Smart View» на телефоне Galaxy не поддерживается, вы не сможете загрузить приложение SmartThings.
- Некоторые iPad и отдельные мобильные устройства могут не поддерживаться.
 - Поддерживается iOS 12.0 или более поздней версии / iPhone 6s или более поздней версии.
- Посетите страницу Play Store или App Store, чтобы узнать, совместимо ли ваше мобильное устройство с приложением SmartThings.
- Поддерживаемые функции могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Действие политики обновления приложения в рамках существующей версии ОС для SmartThings и функций, которые поддерживает приложение, может быть приостановлено в связи с проблемами с использованием или безопасностью.

Настройка учетной записи SAMSUNG

- Прежде чем пользоваться приложением SmartThings, необходимо войти в учетную запись SAMSUNG.
- Чтобы настроить учетную запись SAMSUNG, следуйте инструкциям в приложении SmartThings.

- Если у вас есть смартфон SAMSUNG, вы можете добавить учетную запись SAMSUNG в настройках смартфона. Тогда вход в учетную запись SAMSUNG будет выполняться автоматически, и вы сможете пользоваться приложением SmartThings.

Регистрация устройства в приложении SmartThings

- 1 Подключите смартфон к беспроводному маршрутизатору.
 - Если смартфон не подключен, включите Wi-Fi в меню настроек и выберите беспроводной маршрутизатор, с которым нужно установить соединение.
 - Настройте смартфон, чтобы он использовал только Wi-Fi, и подключите устройство.
- 2 Запустите приложение SmartThings на смартфоне.
- 3 Если появится всплывающее окно с сообщением о том, что найдено новое устройство, нажмите ДОБАВИТЬ (ADD NOW).
 - Если всплывающее окно не появляется, добавьте устройство, выбрав категорию «Бытовая техника» (Home appliances) → «Робот-пылесос» (Robot cleaner) и подключите Jet Bot.
 - Если отсканировать QR-код SmartThings на Jet Bot, подключиться к пылесосу можно гораздо легче.
- 4 [Android] Устройство подключится автоматически.
 - [iOS] Откройте настройки и выберите [vacuum]_E30AJT** в списке Wi-Fi.
- 5 Пройдите аутентификацию, когда появятся соответствующие указания.
- 6 [Android] Устройство подключится к беспроводному маршрутизатору автоматически.
 - [iOS] Откройте настройки и выберите беспроводной маршрутизатор в списке Wi-Fi.
- 7 После завершения регистрации устройства в приложении добавляется карта Jet Bot.

Приложение SmartThings

Функции приложения SmartThings

Классификация	Функции	Объяснение
Отслеживание	Отчет об уборке	<ul style="list-style-type: none">Позволяет ознакомиться с результатами последнего уборки.Доступны результаты последних 50 уборок.
Управление	Стыковка со станцией	<ul style="list-style-type: none">Позволяет остановить уборку и вернуть Jet Bot на док-станцию.
	Пауза	<ul style="list-style-type: none">Позволяет остановить или возобновить уборку.
	Режим уборки	<ul style="list-style-type: none">Позволяет задать необходимый режим уборки.
	Функции уборки	<ul style="list-style-type: none">Позволяет настроить различные функции уборки.<ul style="list-style-type: none">Для некоторых функций сначала необходимо создать карту.Из функций «Уборка комнаты» и «Уборка отдельной области» можно выбрать только одну, а по умолчанию установлен параметр «Все» (Все комнаты).Когда Jet Bot находится в режиме «Уборка комнаты» или «Уборка отдельной области», он может пересекать необозначенные участки, чтобы добраться до места уборки или перейти к подзарядке.
	График	<ul style="list-style-type: none">Позволяет начать уборку в запланированное время.
Параметр	Режим звука	<ul style="list-style-type: none">Позволяет установить для голосового управления значение [Voice] (Голос), [Sound Effect] (Звуковые эффекты) или [Mute] (Без звука).
	Язык	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot поддерживает 14 языков.
	Громкость	<ul style="list-style-type: none">Позволяет регулировать громкость голосовых команд.
	Режим простоя	<ul style="list-style-type: none">В назначенное время Jet Bot прекращает уборку и возвращается на док-станцию.<ul style="list-style-type: none">В режиме простоя можно запустить уборку.
	Найти робот-пылесос	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot издает звук, чтобы пользователь мог его найти.
Уведомление	Уборка завершена	<ul style="list-style-type: none">Позволяет настроить получение уведомлений о завершении уборки.
	Уведомление о необходимости проверки	<ul style="list-style-type: none">Если Jet Bot нуждается в проверке, вы получите уведомление.
Управление картами	Запретные зоны	<ul style="list-style-type: none">Позволяет установить зону, которую Jet Bot должен избегать во время уборки.<ul style="list-style-type: none">Можно создать до 15 зон.
	Редактировать карту	<ul style="list-style-type: none">Позволяет разделить или объединить комнаты на созданной карте.Позволяет изменить название комнаты.
	Сбросить карту	<ul style="list-style-type: none">Позволяет сбросить сохраненную карту.


Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Проверка
Пылесос Jet Bot не работает.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что кнопка питания включена.Убедитесь, что индикатор состояния горит.Убедитесь, что аккумулятор пылесоса не разрядился.<ul style="list-style-type: none">Когда индикатор состояния пылесоса постоянно светится красным, установите Jet Bot на док-станцию вручную, чтобы он зарядился.Когда Jet Bot заряжается вручную из-за того, что его аккумулятор полностью разрядился, кнопки на пылесосе не работают. Когда аккумулятор будет частично заряжен (примерно через 10–20 минут), включится индикатор состояния и снова заработают кнопки.
Пылесос Jet Bot остановился во время уборки.	<ul style="list-style-type: none">Когда индикатор состояния пылесоса постоянно светится красным, установите Jet Bot на док-станцию вручную, чтобы он зарядился.Если пылесосы Jet Bot мешают препятствия, например провода, пороги, приподнятые участки и т. д., поднимите его и переместите в другое место.<ul style="list-style-type: none">Если в ведущем колесе застряли нитки или ткань, выключите кнопку питания и удалите ткань или нитки.Проверьте, установлены ли запретные зоны.
Низкая мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Если пылесборник переполнен, мощность всасывания может снизиться. Выключите кнопку питания и очистите пылесборник.Если щетка в нижней части корпуса пылесоса Jet Bot засорена, выключите кнопку питания и очистите ее.Если внезапно увеличился уровень шума, выключите кнопку питания и очистите пылесборник.
Jet Bot не может найти док-станцию.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, есть ли электропитание и подключен ли кабель питания.Уберите препятствия у док-станции, которые могут мешать Jet Bot вернуться на станцию.Если на контактах для зарядки присутствуют посторонние частицы, это может негативно повлиять на подзарядку. Почистите контакты для зарядки.
Jet Bot не может обнаружить маркеры границ и пересекает их.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что маркеры границ установлены в форме (□) минимум в 15 см от места, в которые не должен попасть Jet Bot.

Технические характеристики изделия

Русский

(Единица измерения: мм)

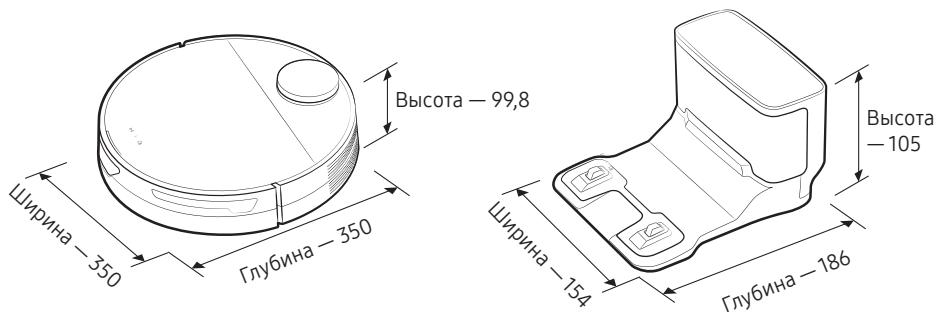

Классификация	Элементы	Серия VR30T80****
Механические характеристики	Масса	3,4 кг
	Способ уборки	Определение положение с помощью LiDAR
	Кнопки на корпусе Jet Bot	Сенсорные
Электротехнические характеристики	Энергопотребление Jet Bot	60 Вт (режим уборки отдельной области)
	Технические характеристики аккумулятора	Литийионный 21,9 В / 52,56 Вт · ч
Уборка	Тип зарядки	Автоматическая / ручная подзарядка
	Функции уборки	Автоматическая уборка, уборка комнаты, уборка отдельной области
	Дополнительные функции	Режим экономии энергии, режим простоя, уборка по расписанию, запретные зоны
	Время зарядки	Около 240 минут
	Время уборки (деревянный пол)	Максимальный
		Около 60 минут
		Интеллектуальный
		Около 60–90 минут
	Обычный	Около 90 минут
Wi-Fi	Частотный диапазон	2412–2472 МГц
	Мощность передатчика (макс.)	20 дБм

- Длительность подзарядки и уборки может отличаться в зависимости от условий использования.
- Настроить режим простоя, уборку по расписанию и запретные зоны можно с помощью приложения SmartThings.

Уведомление об открытом коде

В данном устройстве используется ПО с открытым кодом.

Чтобы получить открытый код в соответствии с лицензиями, согласно которым он должен быть опубликован (например, GPL, LGPL... и т. д.), посетите веб-сайт <http://opensource.samsung.com/> и выполните поиск по названию модели.

Соответствующий открытый код также можно получить на физическом носителе, например, на компакт-диске, за который потребуется заплатить небольшую сумму.

Следующая ссылка http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0 ведет на страницу лицензии на ПО с открытым кодом для данного изделия. Данное предложение действует для всех заинтересованных лиц.



Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):



- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделие и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung,
обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

Jet Bot

Посібник користувача

Серія VR30T80****






- Якщо вам знадобиться повний посібник, проскануйте QR-код або відвідайте сайт <https://www.samsung.com>
- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- Лише для використання в приміщенні.



SAMSUNG



• Для нормального використання функцій Jet Bot необхідне з'єднання з додатком SmartThings.

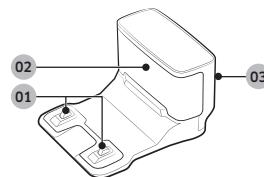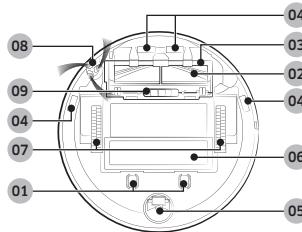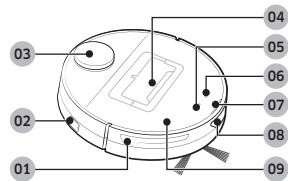

Верхня частина

- 01** Сенсор перешкод
- 02** Перемикач живлення
- 03** Сенсор LiDAR
- 04** Пилозбирник
- 05** Кнопка пуску / зупинки
- 06** Кнопка стикування зі станцією (заряджання)
- 07** Індикатор стану
- 08** Вікно сенсора стикування зі станцією
- 09** Верхня кришка

Нижня частина

- 01** Зарядний контакт
- 02** Щітка
- 03** Кришка щітки
- 04** Сенсор перепаду висоти
- 05** Валик
- 06** Кришка відсіку для батарей
- 07** Ведуче колесо
- 08** Обертовая щітка
- 09** Фіксатор кришки щітки

Док-станція

- 01** Зарядні контакти
- 02** Передавач сигналу заряджання
- 03** Паз кабелю живлення



Приладдя може різнятися залежно від моделі виробу.



Док-станція



Передмоторний фільтр: 2 шт.
(у виробі: 1 шт., запасний:
1 шт.)



Обертовова щітка: 2 шт.
(у виробі: 1 шт., запасна:
1 шт.)



Зарядний блок / кabel
живлення



Обмежувальні маркери



Посібник користувача

Експлуатація і обслуговування

A. Встановлення

ПРИМІТКА

- Установіть док-станцію в місці, де підлога й стіни рівні.
- Якщо кабель зарядного блока задовгий для місця, у якому встановлюється станція, намотайте його на кабельну стійку, а потім вставте в паз для фіксації на задній панелі док-станції.

B. Використання Jet Bot

B-1 Заряджання пилососа Jet Bot

Заряджання

- Відкрийте верхню кришку пилососа Jet Bot і зніміть білу прокладку.
- Зніміть жовту прокладку, прикріплenu до перемикача живлення збоку Jet Bot, і натисніть перемикач, щоб увімкнути пилосос.
- Щоб почати заряджання, установіть Jet Bot на док-станцію вручну.
 - Переконайтесь, що зарядні контакти пилососа Jet Bot і док-станції з'єдналися.
- Перевірте стан заряджання.
 - Коли починається заряджання, вмикається індикатор стану Jet Bot (червоний, оранжевий або жовтий залежно від стану заряджання), після чого він поступово заповнюється та стає зеленим, коли заряджання завершене.

Стикування зі станцією (заряджання)

- Під час прибирання Jet Bot можна відправити на док-станцію для заряджання.
 - Для ввімкнення функції заряджання натисніть кнопку [] на Jet Bot або скористайтеся додатком SmartThings.

B-2 Початок прибирання

- Натисніть кнопку [] на Jet Bot, щоб почати прибирання в автоматичному режимі.
- Натисніть кнопку [] на Jet Bot, щоб зупинити роботу під час прибирання.
 - У разі натискання кнопки [] Jet Bot повернеться на док-станцію та почне заряджатися.

C. Очищення пилососа Jet Bot

Перед технічним обслуговуванням слід вимкнути перемикач живлення збоку на пилососі.

C-1 Спорожнення та чищення пилозбирника

- Видаліть пил із фільтра та пилозбирника, помийте їх водою та повністю висушіть у тіні.

C-2 Чищення щітки

C-3 Очищення вікна сенсора

- Протріть вікно сенсора м'якою ганчіркою.

C-4 Чищення ведучого колеса

C-5 Чищення обертової щітки

- Накрійте обертову щітку гарячою тканиною, обробленою парою, на 10 секунд і протріть.



- Більш детальну інформацію щодо використання та методів чищення див. за QR-кодом.

Інформація з техніки безпеки

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

Використовувані символи уваги / попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на небезпеку для життя або ризик отримання важкої травми.

УВАГА

Указує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

Інші використовувані символи

ПРИМІТКА

Указує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.

Недотримання цих вимог може привести до пошкодження внутрішніх деталей пилососа та втрати права на гарантію.

Загальні вказівки

- Не дозволяйте дітям грatisя пилососом. Наглядайте за дітьми, якщо вони використовують пилосос або він працює поруч із ними.
- Використовуйте виріб тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Не використовуйте пилосос Jet Bot або док-станцію, якщо вони пошкоджені.
- Якщо пилосос не працює належним чином, упав на підлогу чи у воду, якщо його пошкоджено або було залишено надворі, віднесіть його до центру обслуговування споживачів.

- Не торкайтесь док-станції чи пилососа Jet Bot вологими руками.
- Використовуйте виріб тільки в приміщенні на сухій поверхні.
- Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом. Не дозволяйте дітям чистити й обслуговувати пилосос без нагляду дорослих.
- Приберіть шнури від інших пристрій із зони для прибирання.
- Не використовуйте пилосос у приміщенні, де спить немовля або дитина.
- Не використовуйте пилосос у приміщеннях, де на підлозі розставлені запалені свічки або крихкі предмети.
- Не використовуйте пилосос у приміщеннях, де на меблях, у які пилосос може випадково врізатися, є запалені свічки.
- Не дозволяйте дітям сидіти на пилососі.
- Не використовуйте пилосос на вологій поверхні.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

Інформація з техніки безпеки

Док-станція

- Не видозмінюйте поляризований штепсель для його ввімкнення в неполяризовану розетку або під'єднання до кабелю-продовжувача.
- Не використовуйте пристрій надворі або на вологій поверхні.
- Від'єднайте док-станцію від розетки, якщо вона не використовується, а також перед її обслуговуванням.
- Використовуйте тільки док-станцію, яка надається виробником.
- Не використовуйте пошкоджений кабель, штепсель або не прикріплена належним чином розетку.
- Не тягніть і не переміщуйте виріб, тримаючи його за кабель, не використовуйте кабель як ручку, не притискайте кабель дверима та не прокладайте його вздовж гострих країв або кутів. Тримайте кабель подалі від нагрітих поверхонь.
- Не використовуйте кабель-продовжувач або розетку, які не здатні витримати достатнє навантаження струмом.
- Не тягніть за кабель, коли виймаєте штепсель із розетки. Тримайте за штепсель, а не за кабель.
- Не розбирайте та не кидайте у вогонь батареї, оскільки від високої температури вони можуть вибухнути.
- Не намагайтесь розібрати док-станцію. Ремонт слід виконувати лише в спеціалізованому центрі обслуговування споживачів.
- Не піддавайте док-станцію впливу високої температури або вологи та уникайте її контакту з водою.
- Не заряджайте за допомогою док-станції батареї, що не підтримують повторне заряджання.

Jet Bot

- Не збирайте тверді або гострі предмети, наприклад скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
- Не використовуйте виріб, якщо фільтр не встановлено. Під час обслуговування виробу ніколи не встремляйте пальці або інші предмети у відділення з вентилятором, оскільки виріб може випадково ввімкнутися.
- Не встремляйте жодних предметів у отвори. Не використовуйте виріб, якщо якийсь отвір заблоковано; слідкуйте, щоб в отворі не потрапляли пил, пух, волосся й будь-які інші частки, що завадять потоку повітря.
- Не збирайте токсичні матеріали (хлорний відбілювач, аміак, засіб очищення стічних труб тощо).
- Не збирайте предмети, які горять або димлять, наприклад цигарки, сірники або гарячий попіл.
- Не збирайте легкозаймисті або горючі рідини, як-от бензин, а також не використовуйте пилосос у місцях, де вони можуть бути присутні.
- Не використовуйте пристрій у:
 - місцях, де на підлозі стоять свічки чи настільні лампи;
 - місцях, де є відкритий вогонь (вогнище чи гарячий попіл);
 - місцях, де наявний дистильований спирт, розчинник, попільнички із запаленими цигарками тощо.
- Не використовуйте пилосос Jet Bot у замкнутому просторі, наповненому випарами масляної фарби, розчинника, засобу від молі, займистим пилом або іншими вибухонебезпечними чи отруйними парами.
- У випадку екстремального використання або за високої температури може мати місце витікання електроліту з батареї. Якщо така рідина потрапить на шкіру, одразу промийте її водою. Якщо рідина потрапить в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом щонайменше 10 хвилин. Зверніться до лікаря.

Інформація з техніки безпеки

Відомості щодо живлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Намагайтесь уникати ризику ураження електричним струмом або займання.
 - Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення.
 - Не тягніть кабель живлення надто сильно та не торкайтеся штепселя мокрими руками.
 - Під'єднуйте прилад лише до джерела живлення, напруга якого збігається з номінальною напругою зарядного пристрою. Окрім того, не використовуйте багатороз'ємну розетку до якої одночасно під'єднано кілька працюючих пристрій. (Не залишайте кабель живлення на підлозі без потреби.)
 - Не використовуйте пошкоджений штепсель чи кабель живлення або не закріплений належним чином розетку.
- Витирайте пил та інші сторонні часточки з контактів штепселя.
 - Існує ризик займання чи ураження електричним струмом.

Перед використанням

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте пилосос Jet Bot поблизу горючих матеріалів.
 - Не використовуйте пилосос Jet Bot поблизу вогню або полум'я, наприклад рухомих обігрівачів, свічок, настільних ламп, камінів тощо, або в місцях, де є горючі матеріали, такі як бензин, спирт, розчинник тощо.
- Переконайтесь, що в зоні прибирання Jet Bot немає небезпечних предметів, щоб запобігти зіткненню та відключенню електронагрівачів або вентиляторів.
 - Це може призвести до пошкодження пилососа Jet Bot чи появи несправностей.

- Пилосос Jet Bot призначено для використання в житлових приміщеннях, тому не використовуйте його на горищі, у підвалах, складських приміщеннях, промислових будівлях, надворі чи в місцях із високою вологістю (як-от ванній кімнати чи пральні), а також на столах і поличках.
 - Це може призвести до пошкодження пилососа Jet Bot чи появи несправностей.
- Прикріпіть обмежувальні маркери в тих місцях, де пилосос Jet Bot може впасти, наприклад коло сходів чи поручнів, щоб пристрій не пошкодився й не завдав травм.
 - Стежте, щоб сенсор перепаду висоти не забруднювався.
- Переконайтесь, що Jet Bot не всмоктє та не контактує з жодними рідинами (водою, напоями, брудом тощо).
 - Це може призвести до забруднення приміщення внаслідок контакту коліс із рідиною, а також до серйозного пошкодження пилососа Jet Bot.
- Не проливайте рідини на док-станцію.
 - Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- Використовуйте док-станцію лише за призначенням.
 - Існує ризик займання чи серйозного пошкодження док-станції.
- Задля безпеки слідкуйте, щоб сенсор перепаду висоти був чистим.
- Оскільки ця бездротова установка може спричинити радіоперешкоди, вона не може забезпечувати послуги, пов'язані з безпекою людей.

⚠ УВАГА

- Перед використанням вставте в Jet Bot пилозбирник.
- Установивши док-станцію, не залишайте кабель безладно на підлозі, оскільки він може перешкоджати руху пилососа Jet Bot.

Інформація з техніки безпеки

- Щоб прибрати весь дім, відкрийте всі кімнати та для безпеки визначте заборонені зони в додатку SmartThings або прикріпіть обмежувальні маркери в місцях, де пилосос Jet Bot може пошкодитися, зокрема біля вхідних дверей, веранди чи сходів.
- Дотримуйтесь цих рекомендацій для належної автоматичної підзарядки.
 - Док-станція завжди має бути ввімкненою.
 - Док-станція має бути встановлена в місці, куди Jet Bot може легко дістатися.
 - Не розміщуйте перед док-станцією жодних предметів.
- Не використовуйте Jet Bot на чорній підлозі.
 - На такому покрітті пилосос Jet Bot може працювати неправильно.
- З обох боків док-станції (на відстані до 0,5 м) та перед нею (до 1 м) не має бути жодних предметів.
- Упевніться, що зарядні контакти док-станції не пошкоджено та на них немає сторонніх часточок.
- У разі наявності заглиблень, у яких пилосос Jet Bot може застригнути, у додатку SmartThings визначте біля них заборонені зони або прикріпіть обмежувальні маркери.
- Не розташуйте док-станцію на підлозі з темною поверхнею.
 - Якщо підлога довкола док-станції темна, можуть виникнути проблеми із заряджанням.
- Перед прибиранням відсуньте предмети, які можуть перешкоджати руху пилососа Jet Bot (наприклад, дитячі гойдалки чи ґреки).
- Не використовуйте пилосос Jet Bot у місцях, вужчих за його поворотний радіус (0,5 м або менше).
- Перш ніж використовувати Jet Bot, усуńте предмети, які можуть зламатися, як-от скло, рамки, дзеркала та порцелянові вироби, щоб забезпечити безперешкодну роботу пилососа.
- Якщо щітка або кришка щітки встановлені неправильно, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може працювати неналежним чином.
- Переміщуйте пилосос, тримаючи його двома руками.

- Не розміщуйте док-станцію в місцях, де люди будуть часто проходити повз неї, наприклад біля входу або у вузькому проході.
- Люди можуть спіtkнутися та травмуватися або пошкодити виріб.
- Не штовхайте док-станцію.

Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо з пилососа Jet Bot лунають незвичні звуки, чути запах або йде дим, негайно вимкніть перемикач живлення та зверніться в центр обслуговування.

УВАГА

- Використання Jet Bot на товстому килимі може пошкодити пилосос і килим.
 - Jet Bot не може пересуватися килимом із волокнами довжиною більше 2 см.
- Не використовуйте пилосос Jet Bot на столах чи інших високих поверхнях.
 - Якщо він впаде, то може зазнати пошкодження.
- Пилосос Jet Bot може зіштовхуватися зі стільцями чи ніжками столів, тож такі предмети слід посунути, щоб прибирання було швидшим та ефективнішим.
- Коли Jet Bot працює, не підіймайте його й не переносьте в інше місце.
- Не тримайте Jet Bot за колеса, переносячи його в інше приміщення.
- Не кладіть на Jet Bot будь-які предмети, оскільки це може привести до несправності сенсора LiDAR або самого пилососа.
- Коли працює пилосос Jet Bot, негайно заберіть із підлоги великі аркуші паперу чи пластикові пакети, оскільки вони можуть заблокувати отвори.
- Не лягайте в місцях, де працює Jet Bot.
 - Він може захопити ваше волосся щіткою для прибирання, що приведе до травмування.
- Не дозволяйте дітям грatisя з Jet Bot.

Інформація з техніки безпеки

- Слідкуйте за тим, щоб волосся, пальці й одяг не потрапили в щітку чи ведучі колеса.
- Не дозволяйте дітям сидати на Jet Bot і не кладіть на нього будь-які предмети.
- Залиште не менше 3 см простору біля внутрішнього порога на вході до приміщення. Інакше робот-пилосос може переїхати його та потрапити на вулицю.

Чищення й обслуговування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться у центр обслуговування, щоб його замінив кваліфікований спеціаліст.
 - Існує небезпека зайнання чи ураження електричним струмом.
- З питань заміни батарей звертайтеся в центр обслуговування SAMSUNG Electronics.
 - Використання батарей інших виробів може привести до несправностей.
- Будьте обережні, щоб ваші пальці не потрапили в сенсор LiDAR, що обертається. Це може привести до травмування.

⚠ УВАГА

- Щоб уникнути будь-якого пошкодження пилососа Jet Bot, дотримуйтесь наведених далі вимог.
 - Не очищуйте пилосос Jet Bot, розбрізнюючи воду безпосередньо на нього й не використовуйте для чищення займисті речовини на кшталт бензину, розчинника чи спирту.
- Не розбирайте та не ремонтуйте Jet Bot. Це має робити кваліфікований спеціаліст із ремонту.
- Завжди тримайте віконця сенсора перешкод і сенсора перепаду висоти чистими.
 - Якщо на них накопичаться сторонні часточки, сенсори можуть працювати неналежним чином.
- Не зберігайте пилосос Jet Bot усередині машини.

- Слідкуйте, щоб на сенсор LiDAR не потрапляло пряме світло, як-от сонячне, інфрачервоне тощо.
 - Пряме світло може впливати на роботу сенсора LiDAR.
- Переносячи Jet Bot, будьте обережні, щоб не впустити його.
 - Падіння може вплинути на роботу або ефективність сенсора LiDAR.
- Не дивіться в горизонтальній площині на передавальну частину (лазер) обertового сенсора LiDAR.
- Не вставляйте в обertовий сенсор LiDAR інструменти чи предмети, такі як палички. Це може привести до неправильної роботи чи поломки сенсора LiDAR.
- Перед прибиранням зберіть із підлоги легкі предмети висотою менше 9 см, оскільки Jet Bot може штовхати їх або ці предмети можуть потрапити під обertову щітку або колеса пилососа. (Пилосос Jet Bot розлізнає зафіковані предмети, коли натикається на них бампером, і в подальшому оминає їх.)
- Якщо на підлозі буде розлито масло, наприклад олія, Jet Bot може зупинитися, оскільки підлога буде слизькою. Перед прибиранням за допомогою Jet Bot жир необхідно видалити.

Примітки і застереження

Встановлення

ПРИМІТКА

- Якщо прибирання виконується на дерев'яній підлозі, док-станцію найкраще встановлювати вздовж текстури підлоги.
- Якщо перемикач живлення вимкнено, пилосос Jet Bot не заряджатиметься, навіть коли його встановлено на док-станцію.
- Док-станція завжди має бути ввімкненою.
 - Якщо на док-станцію не подаватиметься струм, пилосос Jet Bot не зможе знайти її й автоматично зарядитися.
 - Якщо пилосос Jet Bot залишил від'єднаним від док-станції, батарея поступово розрядиться.
- Не встановлюйте обмежувальні маркери у формі (----).
 - Jet Bot може їх не виявити та перетнути.

Заряджання

ПРИМІТКА

- Якщо під час заряджання батарея перегріється, процес заряджання може тривати довше.
- Якщо функція автоматичного заряджання не працює, виконайте наведені нижче дії.
 - Вимкніть і ввімкніть перемикач живлення (збоку на пилососі Jet Bot).
 - Від'єднайте штепсель живлення док-станції від розетки, а потім знову під'єднайте його.
 - Від'єднайте док-станцію від мережі живлення, перевірте, чи немає на зарядних контактах сторонніх часточок, і протріть зарядні контакти пилососа Jet Bot і док-станції сухою ганчіркою.
 - Переконайтесь, що біля док-станції немає перешкод, як-от дзеркальних поверхонь, стільців тощо.
- Якщо пилосос Jet Bot залишил від'єднаним від док-станції, батарея поступово розрядиться.

- Пилосос Jet Bot рекомендовано залишати на док-станції для заряджання. (Однак вимикайте перемикач живлення та витягуйте штепсель кабелю живлення док-станції з розетки, якщо плануєте поїхати з дому надовго – у відпустку, відрядження тощо.)

Використання

ПРИМІТКА

- Під час прибирання Jet Bot може застригти на порогах вхідних дверей чи веранди тощо.
- Щоб перезапустити його, вимкніть перемикач живлення, пересуньте пилосос Jet Bot до ділянки, якою він може вільно пересуватися, і ввімкніть живлення знову.
- У темних ділянках Jet Bot може не розпізнавати предмети.
- Перед використанням пилососа приберіть із підлоги всі перешкоди.
- Jet Bot не може повністю прибрати у важкодоступних місцях, наприклад на невеликих ділянках між кутами, диванами або стінами тощо.
 - Скористайтесь іншими засобами для прибирання.
- Пилосос Jet Bot не може всмоктувати грудки бруду, тож після прибирання деякі часточки можуть залишитися на підлозі.
- Скористайтесь іншими засобами для прибирання.
- Після вимкнення Jet Bot почекайте деякий час, а потім увімкніть його для нормальної перезавантаження.

Примітки і застереження

Чищення й обслуговування

ПРИМІТКА

- Якщо ви промивали пилозбирник і фільтр водою:
 - Пилозбирник: повністю витріть воду.
 - Фільтр: повністю висушіть його в затинку, перш ніж використовувати знову.

УВАГА

- Будьте обережні під час встановлення чи від'єднання фільтра й тримайте пальці подалі від всмоктувального каналу пилозбирника.
- Щоб уникнути блокувань сторонніми предметами, стежте, щоб на шляху Jet Bot не було зубочисток, ватних паличок тощо.
- Якщо у вас виникнуть труднощі з вийманням сторонніх часточок зі щітки, зверніться в авторизований центр обслуговування SAMSUNG.
- Під час прибирання щітка усуває бруд із підлоги, тож до неї також можуть потрапити сторонні предмети й часточки: тонкі й довгі нитки, довге волосся тощо. Для забезпечення оптимальних результатів прибирання регулярно перевіряйте стан щітки та чистьте її.
- Вимикайте Jet Bot перед очищенням або технічним обслуговуванням.
- Якщо після обслуговування щітка або кришка щітки встановлені неправильно, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може працювати неналежним чином. Тому встановлюйте їх правильно відповідно до вказівок.

Використання батареї

ПРИМІТКА

- Купуючи батарею, перевірте наявність на ній логотипа SAMSUNG (**SAMSUNG**) і назву моделі, після чого зверніться до сервісного центру.
- Ця батарея призначена спеціально для пилососа SAMSUNG Electronics Jet Bot. Не використовуйте її з іншими виробами або для різних цілей.
- Не розбирайте її не видозмінюйте батарею.
- Не кидайте батарею у вогонь і не нагрівайте її.
- Не під'єднуйте металеві предмети до контактів батареї (+, -).
- Зберігайте батарею в приміщенні (за температури від 0 °C до 40 °C).
- Якщо батарея несправна, не розбирайте її самотужки. Зверніться в найближчий центр обслуговування SAMSUNG.
- Оскільки батарея використовується впродовж тривалого часу, час її заряджання та час використання зменшуються. У цьому випадку зверніться до сервісного центру та замініть її на нову.
- Не розбирайте батарею самостійно й упевніться, що контакти + та – не замикаються.
- У разі витікання електроліту з батареї переконайтесь, що він не потрапить на шкіру та в очі.

Додаток SmartThings

Додаток SmartThings сумісний тільки з моделями, які підтримують функцію Wi-Fi. Якщо у вас немає маршрутизатора Wi-Fi, ви не зможете використовувати додаток SmartThings.

Завантаження додатка SmartThings

- Завантажте й установіть додаток SmartThings з онлайн-крамниць (Google Play, Apple App Store або SAMSUNG Galaxy Store). Для пошуку програми використовуйте ключове слово "SmartThings".

PRIMІТКА

- Додаток SmartThings несумісний із деякими планшетами та мобільними пристроями.
 - Рекомендовано використовувати Android 7.0 або пізнішої версії (принаймні 2 ГБ оперативної пам'яті).
 - Якщо функція Smart View на телефоні Galaxy не підтримується, ви не зможете завантажити додаток SmartThings.
- Деякі моделі iPad та окремі мобільні пристрої можуть не підтримуватися.
 - Підтримується iOS 12.0 або пізнішої версії / iPhone 6s або пізнішої версії.
- Відвідайте сторінку Play Store або App Store, щоб дізнатися, чи ваш мобільний пристрій сумісний із SmartThings.
- Підтримувані функції можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Політика щодо оновлення додатка в існуючій версії ОС для SmartThings і функцій, які підтримує додаток, може бути призупинена через проблеми з експлуатацією чи безпекою.

Налаштування облікового запису SAMSUNG

- Перш ніж користуватися додатком SmartThings, слід увійти в обліковий запис SAMSUNG.
- Щоб налаштувати обліковий запис SAMSUNG, дотримуйтесь вказівок, наданих додатком SmartThings.

- Або якщо у вас смартфон SAMSUNG, можна додати обліковий запис SAMSUNG у програмі налаштування смартфону. Тоді вхід в обліковий запис SAMSUNG буде виконуватися автоматично, і ви зможете користуватися додатком SmartThings.

Реєстрація пристрою в додатку SmartThings

- 1 Підключіть смартфон до бездротового маршрутизатора.
 - Якщо смартфон не підключено, увімкніть Wi-Fi у меню налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор, до якого потрібно підключитися.
 - Налаштуйте смартфон використовувати лише Wi-Fi та підключіть пристрій.
- 2 Запустіть програму SmartThings на смартфоні.
- 3 Якщо з'явиться спливаюче вікно з повідомленням про те, що знайдено новий пристрій, торкніть ADD NOW.
 - Якщо спливаюче вікно не з'являється, додайте пристрій, вибравши категорію "Побутова техніка" (Home appliances) → "Робот-пилосос" (Robot cleaner) і Jet Bot для підключення.
 - Якщо відсканувати QR-код SmartThings на Jet Bot, підключитися до пилососа можна набагато легше.
- 4 [Android] Пристрій підключиться автоматично.
 - [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть [vacuum]_E30AJT** у списку Wi-Fi.
- 5 Виконайте перевірку, коли з'являється відповідні вказівки.
- 6 [Android] Пристрій підключиться до бездротового маршрутизатора автоматично.
 - [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор у списку Wi-Fi.
- 7 Коли реєстрацію продукту буде завершено, додається картка пристрою Jet Bot.

Додаток SmartThings

Функції додатка SmartThings


Класифікація	Функції	Пояснення
Перевірка	Звіт про прибирання	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу перевірити результати останнього прибирання.Можна перевірити результати останніх 50 прибирань.
Керування	Стикування зі станцією	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу зупинити прибирання й повернути Jet Bot на док-станцію.
	Пауза	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу зупинити або відновити прибирання.
	Режим прибирання	<ul style="list-style-type: none">Дозволяє задати бажаний режим прибирання.
	Функції прибирання	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу налаштувати різні функції прибирання.<ul style="list-style-type: none">Для деяких функцій спочатку потрібно створити карту.З функцій "Прибирання кімнати" та "Прибирання на окремій ділянці" можна вибрати лише одну, а за замовчуванням установлено налаштування "Усі" (Усі кімнати).Коли пилосос Jet Bot працює в режимі "Прибирання кімнати" або "Прибирання на окремій ділянці", він може перетинати непозначені ділянки, щоб дістатися місця прибирання або перейти до заряджання.
	Графік	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу розпочати цільове прибирання в запланований час.
	Режим звуку	<ul style="list-style-type: none">Можна встановити для голосового керівництва значення [Voice] (Голос), [Sound Effect] (Звукові ефекти) або [Mute] (Без звуку).
Налаштування	Мова	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot підтримує 14 мов.
	Гучність	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу регулювати гучність голосового керівництва.
	Час простою	<ul style="list-style-type: none">У визначений час Jet Bot припиняє прибирання та повертається на док-станцію.<ul style="list-style-type: none">Упродовж часу простою можна почати прибирання.
	Знайти робот-пилосос	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot видає звук, щоб користувач міг його знайти.
	Прибирання завершено	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу налаштувати сповіщення про завершення прибирання.
Сповіщення	Сповіщення про необхідність перевірки	<ul style="list-style-type: none">Якщо Jet Bot потребує перевірки, ви отримаєте відповідне сповіщення.
	Заборонені зони	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу встановити зону, якої Jet Bot повинен уникати під час прибирання.<ul style="list-style-type: none">Можна створити до 15 зон.
	Редагувати карту	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу розділити або об'єднати кімнати на створеній карті.Можна змінити назву кімнати.
Керування картами	Скинути карту	<ul style="list-style-type: none">Дає змогу скинути збережену карту.

Усуення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
Пилосос Jet Bot взагалі не працює.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи ввімкнено живлення.Перевірте, чи горить індикатор стану.Перевірте, чи не розрядилася батарея пилососа.<ul style="list-style-type: none">- Коли індикатор стану пилососа постійно горить червоним, установіть Jet Bot на док-станцію вручну, щоб він зарядився.Коли Jet Bot заряджається вручну через те, що його батарея повністю розряджена, кнопки на пилососі не працюють. Коли батарея буде частково заряджена (приблизно через 10–20 хвилин), увімкнеться індикатор стану й знову запрацюють кнопки.
Пилосос Jet Bot зупинився під час прибирання.	<ul style="list-style-type: none">Коли індикатор стану пилососа постійно горить червоним, установіть Jet Bot на док-станцію вручну, щоб він зарядився.Якщо рухи пилососа Jet Bot заважають перешкоди, як-от дроти, пороги, підніяті ділянки тощо, підніміть його й посуньте далі від перешкоди.<ul style="list-style-type: none">- Якщо у ведуче колесо потрапила тканина чи нитка, вимкніть перемикач живлення та усуньте тканину чи нитку й лише після цього знову використовуйте пристрій.Перевірте, чи встановлені заборонені зони.
Низька потужність всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">Якщо в пилозбірнику забагато пилу, потужність всмоктування може знизитись. Вимкніть живлення за допомогою перемикача і спорожніть пилозбірник.Якщо щітка в нижній частині пилососа Jet Bot заблокована сторонніми часточками, вимкніть перемикач живлення та вийміть їх.Якщо різко зросі рівень шуму, вимкніть перемикач живлення та спорожніть пилозбірник.
Пилосос Jet Bot не може знайти док-станцію.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи живлення працює без проблем і чи штепсель не висмикнувся з розетки.Приберіть будь-які перешкоди довкола док-станції, які можуть завадити пилососу Jet Bot повернутися до неї.Якщо на зарядних контактах є сторонні часточки, це може негативно вплинути на заряджання. Почистіть зарядні контакти.
Jet Bot не може виявити обмежувальні маркери та перетинає їх.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтесь, що обмежувальні маркери встановлені у формі (□) щонайменше за 15 см від місць, у які не повинен потрапити Jet Bot.

Технічні характеристики виробу

(Одиниці вимірювання: мм)

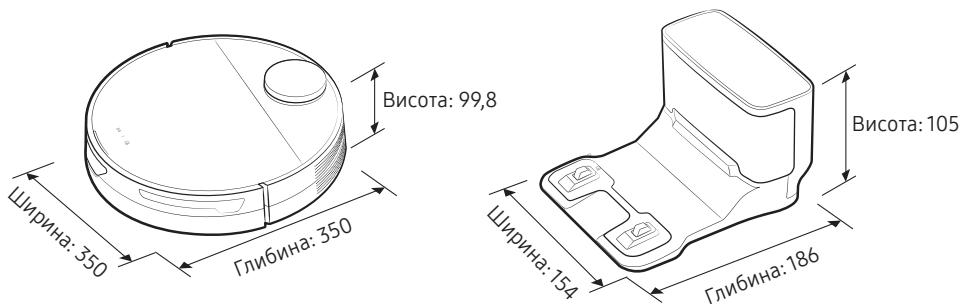

Класифікація	Одиниці	Серія VR30T80***
Технічні характеристики: конструкція	Маса	3,4 кг
	Спосіб прибирання	Розпізнавання місця за допомогою LiDAR
	Кнопки на корпусі Jet Bot	Сенсорний тип
Технічні характеристики: електричні компоненти	Споживання енергії пилососом Jet Bot	60 Вт (прибирання на окремій ділянці)
	Технічні характеристики батареї	Літій-іонна 21,9 В / 52,56 Вт · год
Прибирання	Тип заряджання	Автоматичне заряджання / заряджання вручну
	Функції прибирання	Автоматичне прибирання, прибирання кімнати, прибирання на окремій ділянці
	Додаткові функції	Режим енергозаощадження, режим простою, режим запланованого прибирання, заборонені зони
	Час заряджання	Близько 240 хв
	Час прибирання (на дерев'яній підлозі)	Максимальний Близько 60 хв Розумний Близько 60–90 хв Звичайний Близько 90 хв
Wi-Fi	Частотний діапазон	2412–2472 МГц
	Потужність передавача (макс.)	20 дБм

- Тривалість заряджання та прибирання можуть різнятися залежно від умов використання виробу.
- Налаштовувати режим простою, заплановане прибирання або заборонені зони можна в додатку SmartThings.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом

Програмне забезпечення, що використовується в цьому виробі, працює із програмним забезпеченням із відкритим вихідним кодом.

Щоб отримати вихідний код відповідно до ліцензій, згідно яких він має бути опублікований (наприклад, GPL, LGPL тощо), відвідайте веб-сайт <http://opensource.samsung.com/> і виконайте пошук за назвою моделі.

Також ви можете отримати весь відповідний вихідний код на будь-якому фізичному носії даних, приміром на диску CD-ROM; оплата цієї послуги мінімальна.

Перейшовши на сторінку http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0, ви можете отримати інформацію щодо ліцензійного використання вихідного коду для цього пристрою. Ця пропозиція дійсна для всіх отримувачів цього повідомлення.



Виробник:

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

Адреса потужностей виробництва:

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»

Лот I-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін Сіті, В'єтнам

Країна виробництва:

В'єтнам

Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компанії», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

SAMSUNG

Якщо у вас виникли будь-які питання чи зауваження щодо пристрійв Samsung,
звертайтесь до центру обслуговування Samsung.

Країна	Центр обслуговування споживачів	Веб-сайт
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support

Jet Bot

Пайдаланушы нұсқаулығы

VR30T80**** сериясы






- Нұсқаулықтың толық нұсқасын QR кодын сканерлеу арқылы немесе <https://www.samsung.com> веб-сайтынан онлайн алуға болады.
- Бул күрүлгіны іске қосар алдында, нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Тек үй ішінде қолдануға арналған.



SAMSUNG



• Jet Bot мүмкіндіктерін қалыпты пайдалану үшін SmartThings қолданбасы қажет.

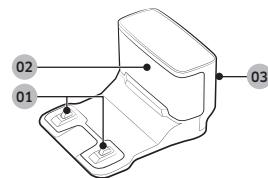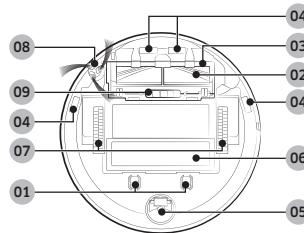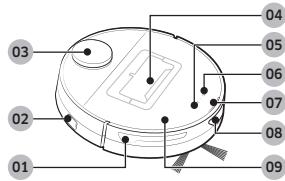

Үсті

- 01 Кедергі сенсоры
- 02 Қуат қосқышы
- 03 LiDAR сенсоры
- 04 Шаң сауыты
- 05 Бастау/тоқтату түймесі
- 06 Зарядтау (қайта зарядтау) батырмасы
- 07 Құй индикаторы
- 08 Тазалауыш сенсор терезесі
- 09 Жоғарғы қақпақ

Табаны

- 01 Зарядтағыш істікше
- 02 Шөтке
- 03 Шөтке қақпағы
- 04 Еңісті сезетін сенсор
- 05 Ролик
- 06 Батареяның қақпағы
- 07 Қозғалтқыш донғалақ
- 08 Айналмалы шөтке
- 09 Шөткенің қақпағының түймесі

Зарядтау блогы

- 01 Зарядтау ағытпасы
- 02 Зарядтау сигналының таратқышы
- 03 Қуат сымының ойығы



Керек-жарақтар үлгілерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.



Зарядтау блогы



Қозғалтқыш алдындағы
сүзгі: 2 дана
(Өнім ішінде: 1 дана, Қосалқы
бөлшек: 1 дана)



Айналмалы шөтке 2 дана
(Өнім ішінде: 1 дана, Қосалқы
бөлшек: 1 дана)



Батарея зарядтағыш/Қуат
сымы



Межелік белгілер



Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмыс істеу мен күтіп ұстау

A. Орнату

ЕСКЕРТПЕ

- Зарядтау блогын едені мен қабырғасы тегіс жерге орнату керек.
- Егер батарея зарядтағыштың бау жібін орнату өте ұзақ болса, қуат сымын кабельді басқару тіреріне орап, оны Зарядтау блогының артқы жағындағы бекіту ұсына салыңыз.

B. Jet Bot-ты пайдалану

B-1 Jet Bot-ты зарядтау

Зарядтау

- Jet Bot-тың жоғарғы қақпағын ашып, ақ тығыздағышты алыңыз.
- Jet Bot жағындағы қуат қосқышына бекітілген сары тесенішті алыңыз да, Jet Bot-ты қосу үшін қуат қосқышын басыңыз.
- Зарядтауды бастау үшін Jet Bot-ты зарядтау блогына қолмен қойыңыз.
 - Jet bot және зарядтау блогының зарядтау терминалдары тураланғанына көз жеткізіңіз.
- Зарядталу күйін тексеріңіз.
 - Зарядтау басталған кезде Jet Bot-тың күй индикаторы жанады (зарядтаудың жүруіне байланысты қызыл, қызылт сары немесе сары), біртіндеп көтеріліп, зарядтау аяқталған кезде жасыл түске өзгереді.

Зарядтау (қайта зарядтау)

- Зарядтау үшін Jet Bot тазалау кезінде тазалау блогына қайтара аласыз.
 - Jet Bot-тағы [] батырмасын басыңыз немесе зарядтау функциясын тандау үшін SmartThings қолданбасын пайдаланыңыз.

B-2 Тазалауды бастау

- Автоматты тазалау режимінде тазалауды бастау үшін Jet Bot-тағы [ ||] батырмасын басыңыз.
- Тазалау кезінде жұмысты тоқтату үшін Jet Bot-тағы [ ||] батырмасын басыңыз.
 - [] батырмасын басу Jet Bot-ты Зарядтау блогына қайтарады және зарядтауды бастайды.

C. Jet Bot-ты тазалау

Кез-келген техникалық қызмет көрсетуден бұрын Jet Bot қапталында орналасқан қуат қосқышын өшіріңіз.

C-1 Шаң жинайтын сауытты босату және тазарту

- Сүзгі мен шаң жинайтын сауыттағы шаңды альып тастаңыз, сунем шайыңыз және көлеңкеде толығымен кептіріңіз.

C-2 Шөткені тазалау

C-3 Сенсор терезесін тазарту

- Сенсор терезесін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

C-4 Қозғалтқыш доңғалақты тазалау

C-5 Айналмалы шөткені тазалау

- Айналмалы шөткені ыстық, бүмен матамен 10 секунд жауып, содан кейін айналмалы шөткені сүртіңіз.



- Толық пайдалану және тазарту әдістерін QR код арқылы қараңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін қарап жүрү үшін сақтап қойыңыз.
- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны пайдалану нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, сіздің шаңсорғышыңдың техникалық спиптамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

Нұсқаулықта қолданылған Абайлаңыз/Ескерту белгілері

⚠ ЕСКЕРТУ

Өлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екенін ескерtedі.

Басқа қолданылған белгілер

⚠ ЕСКЕРТПЕ

Келесі мәтінде маңызды қосымша ақпарат барын көрсетеді.

Осы талаптар орындалмаса, шаңсорғыштың ішкі бөлшектеріне зақым келіп, кепілдік заңды күшінен айырылуы мүмкін.

Жалпылама ақпарат

- Ойыншық ретіндегі қолдануға рұқсат бермеңіз. Балалар қолданса немесе құрылғылардың қасында жүрсе, оларға мұқият көніл белу керек.
- Тек нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Қандай да бір нұқсан келген Jet Bot Зарядтау блогын іске қоспаңыз.
- Егер шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемей тұрса, құлап қалса, бұзылып қалса, далада қалса немесе суга түсіп кетсе тутынушыға қызмет көрсету орталығына апарыңыз.

- Зарядтау блогы немесе Jet Bot-ты қолыңыз ылғал болған жағдайда ұстамаңыз.
- Тек үйдің ішінде, құргақ жердеға ғана қолданыңыз.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибелі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқау немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар үлкендердің қадағалауының шаңсорғышпен тазалауға немесе оны жөндеуге тиіс емес.
- Басқа құрылғылардың сымдарын тазалаітын аймақтан жылжытып алып тастаңыз.
- Шаңсорғышты нәресте немесе бала үйіктаітын бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты еденде шам жаңын тұрған немесе сынғыш заттар тұрған жерде қолданбаңыз.
- Жиһаз үстінде шамдар жаңын тұрған және ол кездейсоқ түсіп қалуы немесе шаңсорғышқа соғылуы мүмкін бөлмеде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Балаларға шаңсорғыш үстінен отыруға рұқсат бермеңіз.
- Шаңсорғышты дымқыл жерге қойып пайдаланбаңыз.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің үәкілдегі агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.

Зарядтау блогы

- Полястары бар ашаны, полястары жок розеткаға немесе ұзартқышқа жалғау үшін өзгертпеніз.
- Далада немесе дымқыл жерге қойып пайдаланбаңыз.
- Қолданбаған кезде және күтім көрсетер алдында зарядтау блогын розеткадан ағытыңыз.
- Қайта зарядтау үшін тек өндірушіден келген жинақтағы зарядтау блогын ғана қолданыңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- ЗАҚЫМДАНҒАН ҚУАТ СЫМЫМЕН, АШАМЕН НЕМЕСЕ БОСАП ТҮРГАН РОЗЕТКАМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- ШАҢСОРҒЫШТА СЫМЫНАН ТАРТЫП ЖЫЛЖЫТПАҢЫЗ, СЫМДЫ ТҮТҚАҢЫҢ ОРНЫНА ҚОЛДАНБАҢЫЗ, ЕСІКТЕ ЖАПҚАНДА СЫМДЫ АСТЫНА ҚАЛДЫРМАҢЫЗ, НЕМЕСЕ СЫМДЫ ӘТКІР ЖИЕКТЕР МЕН БҮРҮШТАРГА ТИГІЗІП ТАРТПАҢЫЗ. СЫМДЫ ЗАТТЫҢ ҚЫЗЫП ТҮРГАН БЕТТЕРІНЕН АЛЫС ҰСТАҢЫЗ.
- ТОҚ ӘТКІЗГІШТІГІ САЙ КЕЛМЕЙТІН ҰЗАРТҚЫШ СЫМДАРДЫ НЕМЕСЕ РОЗЕТКАЛДЫРЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- ТОҚТАН АЖЫРАТҚАНДА СЫМЫНАН ТАРТПАҢЫЗ. СЫМЫНАН ТАРТПАЙ, АШАСЫН МЫҚТАП ҰСТАП СУЫРЫҢЫЗ.
- БАТАРЕЯЛАРДЫ БҮЗБАҢЫЗ НЕМЕСЕ ТҮТАТПАҢЫЗ, СЕБЕБІ ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРДА ЖАРЫЛЫП КЕТУІ МҮМКІН.
- ЗАРДАТАУ БЛОГЫН АШУГА ЭРЕКТЕТІНБЕҢІЗ. ЖӘНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ТЕК ҮӘКІЛЕТТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ ФАНА ЖҰЗЕГЕ АСЫРУҒА ТИІС.
- ЗАРДАТАУ БЛОГЫН ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫң НЕМЕСЕ СЫЗ НЕ ҮЛГАЛДЫҢ ӘСЕР ЕТУІНЕ ЕШ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.
- ЗАРДАТАУФА БОЛМАЙТЫН БАТАРЕЯЛАРДЫ ЗАРДАТАУ БЛОГЫМЕН ЗАРДАТАМАҢЫЗ.

Jet Bot

- ШЫНЫ, ШЕГЕ, БҮРАНДА, ТИЫН ЖӘНЕ Т.С.С. ҚАТТЫ НЕМЕСЕ ӘТКІР ЗАТТАРДЫ СОРҒЫЗБАҢЫЗ.
- СҮЗГІСІН ОРНЫНА САЛМАЙ ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Құрылғыға қызмет көрсету барысында, егер ол кенет қосылып кетсе, саусағызызды немесе басқа заттарды ешқашан желдеткіш камераға салмаңыз.
- САҢЫЛАУЛАРГА ЕШБІР БӨГДЕ ЗАТТАРДЫ САЛМАҢЫЗ. Қандай да бір саңылауы бітеліп түрган құрылғыны қолданбаңыз; саңылауларды шаң, қыл-қыбыр, шаш және ауа айналымын шектейтен кез келген заттан таза ұсташыз.
- УЛЫ ЗАТТАРДЫ (ХЛОРЛЫ АГАРТҚЫШ, АМИИАК, ҚҰРҒАҚ ТАЗАЛАҒЫШ Т.С.С.) ШАҢСОРҒЫШПЕН ТАЗАЛАМАҢЫЗ.
- ЖАҢЫП НЕМЕСЕ ТҮТАНЫП ЖАТҚАН, МЫСАЛЫ ШЫЛЫМ, ОТ АЛДЫРҒЫШ НЕМЕСЕ ЫСТЫҚ ҚҰЛ ТӘРІЗДІ ЗАТТАРДЫ ШАҢСОРҒЫШПЕН ТАЗАЛАМАҢЫЗ.

- БЕНЗИН ТӘРІЗДІ ЖАНГЫШ НЕ ТҮТАНҒЫШ СҮЙЫҚТАРДЫ ТАЗАЛАУ ҰШІН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ НЕМЕСЕ БҮНДАЙ ЗАТ ТҮРГАН ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- СОНДАЙ-АҚ ТӨМЕНДЕГІ ЖЕРЛЕРДЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ:
 - МАЙШАМ НЕМЕСЕ ҰСТЕЛ ШАМЫ ҚОЙЫЛҒАН ЕДЕН ҰСТИНДЕ.
 - ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРҒАН ОТ (ОТ НЕ ОТТЫҢ ШОҒЫ) БАР ЖЕРДЕ.
 - ТАЗАРТЫЛҒАН СПИРТ, СҮЙЫЛТҚЫШ, ТҮТАНЫП ТҮРГАН ТЕМЕКІ САЛЫНҒАН ҚҰЛ САЛҒЫШ Т.С.С.
- Jet Bot-ты май негізінде жасалған бояу, бояу сүйылтқыш, күрт-күмбірсқаны жоғытын заттардан шығатын бу не тозаң толы жабық бөлмеде, түтәнғыш шаң немесе басқа да жарылғыш не улы заттар бар ортада қолданбаңыз.
- ШАМАДАН ТЫС КӨП ІСКЕ ҚОСҚАНДА НЕ ТЕМПЕРАТУРА ӘСЕР ЕТКЕНДЕ, БАТАРЕЯ ҰШЫҒЫНАН СҮЙЫҚ АҒУЫ МҮМКІН. АҚҚАН СҮЙЫҚ ДЕНЕҢІЗГЕ ТИСЕ, ДЕРЕУ СУМЕН ЖУЫП ТАСТАҢЫЗ. ЕГЕР СҮЙЫҚ КЕЗІНІГЕ ТАМАСА, ТАЗА СУМЕН ДЕРЕУ, КЕМ ДЕГЕНДЕ 10 МИНУТ ШАЙЫҢЫЗ. ДӘРІГЕРЛІК КӨМЕК АЛЫҢЫЗ.

Қуат туралы

⚠ ЕСКЕРТУ

- ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ НЕМЕСЕ ӘРТ ШЫҒУ ҚАТЕРІНЕ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.
 - ҚУАТ СЫМЫН БҮЛДІРІП АЛМАҢЫЗ.
 - ҚУАТ СЫМЫН ТЫМ ҚАТТЫ ТАРТЫП СУҮРМАҢЫЗ НЕМЕСЕ ОНЫ СУ ҚОЛМЕН ҰСТАМАҢЫЗ.
 - ЗАРДАТАҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ НОМИНАЛДЫ КЕРНЕУІНЕН ӘЗЕ ҚУАТ КЕЗІН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ ЖӘНЕ БІРНЕШЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚУАТТАНДЫРУ ҰШІН БІР ҰАҚЫТТА БІРНЕШЕ ШЫҒЫС КЕЗІН ҚОЛДАНБАҢЫЗ. (ТОҚ СЫМЫН ҮҚЫПСЫЗ ЖЕРГЕ ТАСТАМАҢЫЗ.)
 - ЗАҚЫМДАНҒАН АШАНЫ ҚУАТ СЫМЫН НЕМЕСЕ БОСАП ТҮРГАН РОЗЕТКАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- ҚУАТ АШАСЫНЫҢ ИСТИГІ МЕН ТҮЙІСПЕ БӨЛШЕГІНДЕГІ ШАҢДЫ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН БӨТЕН ЗАТТАН ТАЗАЛАҢЫЗ.
 - ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ НЕМЕСЕ БҮЗҰЛЫП ҚАЛУ ҚАТЕРІ БАР.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қолданар алдында

⚠ ЕСКЕРТУ

- Jet Bot-ты жылтықшытың немесе тұтанғыш материалдардың қасында қолданбаңыз.
- Jet Bot-ты оттың немесе портативті жылтықшы, шам, үстел шамы, камин секілді және т.б. жалынның жалында немесе жаныш материалдар, бензин, алкоголь, сұйылтқыш және т.б. жерлерде пайдаланбаңыз.
- Jet Bot тазалайтын аймақта қауіпті заттардың жоқтығына және соқтығысып қалудың алдын алу үшін электр жылтықшартар мен желдеткіштерді тоқтан ажыратқандығының көз жеткізіңіз.
- Jet Bot шаңсорғышына нұксан келуі немесе жұмыс істемей қалуы мүмкін.
- Jet Bot үйде пайдалануға арналған, сондықтан оны мансардада, жертөледе, қоймада, өнеркәсіп ғимараттарында, үй ішінен басқа жерлерде, ылғалды жерлерде (жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме сияқты), үстелдің немесе сөрениң үстінде пайдалануға болмайды.
- Jet Bot шаңсорғышына нұксан келуі немесе жұмыс істемей қалуы мүмкін.
- Құрылғының бүлінуіне және адамның жарақаттануына жол бермеу үшін, басқыш немесе баспалдақ таяныши сияқты Jet Bot құлап тусу мүмкін жерлерге Межелік белгілерді жапсырыңыз.
- Еңісті сезетін датчикті қауіпсіздік мақсатында үнемі таза ұстаңыз.
- Jet Bot-тың ешқандай сұйықтықты (су, сусындар, шалшық және т.б.) сорып алып жатпағанына немесе жанаспағандығына көз жеткізіңіз.
- Егер дәңгелектері сұйық заттардың үстінен жүрсе, Jet Bot шаңсорғышына елеулі нұксан келуі немесе ол басқа жерлерді ластауы мүмкін.
- Зарядтау блогына ешқандай сұйық заттарды шашырпатыңыз.
- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

- Зарядтау блогын өзінің арналған мақсаттардан басқа мақсатта қолданбаңыз.
- Өрт шығу немесе зарядтау блогына елеулі нұксан келу қатері бар.
- Өз қауіпсіздігін үшін Сезгіш сенсорды әрқашан таза ұстаңыз.
- Бұл сымсыз қондырығы радио кедергісін тудыруы мүмкін болғандықтан, ол адам қауіпсіздігіне қатысты қызметтерді ұысна алмайды.

⚠ АБАЙЛАНЫЗ

- Jet Bot-ты қолданар алдында шаң сауытын салыңыз.
- Зарядтау блогын орнатқан кезде, қуат сымын еден үстінде қараусыз қалдырмаңыз, себебі Jet Bot оған шалынысып қалуы мүмкін.
- Үйіндеңің барлық аумақтарын жинау үшін барлық бөлмелерді ашып, SmartThing қолданасын пайдаланып тыйым салынған аймақтарды орнатыңыз немесе Jet Bot закымдалуы мүмкін жерлерге, мысалы есік, дәліз, ванна бөлмесі және қауіпсіздік баспалдақтары сияқты межелік белгілерін қойыңыз.
- Автоматты түрдө қайта зарядтау үшін осы ұсынымдарды орындаңыз.
- Зарядтау блогын әрқашан іске қосып қойыңыз.
- Зарядтау блогын Jet Bot оңай таба алатын жерге орнатыңыз.
- Зарядтау блогының алдына ешбір зат қалдырмаңыз.
- Jet Bot-ты қара бояумен сырланған еденде пайдаланбаңыз.
- Мұндай жағдайда Jet Bot дүрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
- Зарядтау блогынан 0,5 м қашықтықта немесе оның алдыңғы жағынан 1 м қашықтықта ештеңе қоймаңыз.
- Зарядтау блогының зарядтағыш түйіспесінің бүлінбегеніне және үстінде ешқандай бөгде заттың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Jet Bot кептеліп қалуы мүмкін ете төмен жерлерде SmartThing қолданбасы арқылы тыйым салынған аймақтарды орнатыңыз немесе Jet Bot-тың кіруіне жол бермеу үшін мекелік белгілерін қойыңыз.
- Зарядтау блогын қара түсті едені бар жерге орнатпаңыз.
 - Егер зарядтау блогының айналасындағы еден қара болса, зарядтау баюлайды.
- Тазалау алдында Jet Bot-тың қозғалуына бөгет болуы мүмкін кедегілерді (балалардың үйдегі әткеншегі немесе шанасты сияқты) алыңыз.
- Jet Bot-ты бұрылыс радиусы 0,5 м немесе одан тарлау жерлерде қолданбаңыз.
- Jet Bot кідірмей жұмыс жасайтындей етіп, оны қолдана алдында, әйнек, жақтау, айна және фарфор секілді сынуы мүмкін заттарды алып тастаңыз.
- Шөтке немесе оның қақпағы дұрыс орнатылmasа, еденде сызат пайда болуы немесе құрылғы дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.
- Өнімді екі қолмен тасымалдау керек.
- Зарядтау блогын адамдар өтетін, жүретін немесе тар өтетін жолға қоймаңыз.
 - Адамдар оны басып етіп, жарақат алуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.
- Зарядтау блогын баспаңыз.

Қолдану барысында

⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер Jet Bot әдеттен тыс дыбыстар, істер немесе түтін шығарса, дереу оның қуат қосқышын өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

⚠ АБАЙЛАНЫЗ

- Jet Bot-ты қалың кілемнің үстінде пайдалану Jet Bot-ты да, кілемді де бұлдіру мүмкін.
 - Jet Bot талшықтарының ұзындығы 2 см-ден асатын кілем арқылы ете алмайды.
- Jet Bot-ты үстелдің үстінде немесе басқа биік жерде қолданбаңыз.
 - Егер ол құлап кетсе, бұзылып қалуы мүмкін.

- Jet Bot орындықтарға немесе үстелдің аяқтарына соғылып қалуы мүмкін, сондықтан тез әрі тіімді тазалау үшін оларды алысырақ қойыңыз.
- Jet Bot жұмыс істеп тұрғанда, оны көтеруге немесе басқа жерге апаруға болмайды.
- Jet Bot-ты басқа жерге апарған кезде, оның Қозғалтқыш доңғалақтарынан ұстамаңыз.
- Jet bot үстіне ешқандай заттарды қоймаңыз, себебі бұл LiDAR сенсорына немесе Jet bot-қа зақым келтіруі мүмкін.
- Jet bot-ты пайдалану кезінде кез келген үлкен қағаздарды немесе пластик қапшықтарды дереу алып тастаңыз, себебі олар ұғыны бітеп тастауды мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған Jet bot айналасына жатпаңыз.
 - Шөткеге шашыңыз қыстырылып қалып, жарақат алыуыңыз мүмкін.
- Jet bot-ты балаларға ойнауға берменіз.
- Шашыңыздың, саусақтарыңыздың және киіміндің спиральды щеткаға немесе қозғалтқыш дөңгелектерге ілінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларды Jet Bot-қа отырғызбаңыз және оның үстінде заттар қоймаңыз.
- Kipe берісте орналасқан ішкі есіктен 3 см-ден артық бос орын қалдырыңыз. Әйтпесе, робот шаңсорғыш одан өтіп кетіп, далаға шыға алады.

Тазалау және күтіп ұстай

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қуат сымына нұқсан келген кезде, оны үәкілетті техникке ауыстырып алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Батареяларды ауыстырган кезде SAMSUNG Electronics қызмет көрсету орталығында тексертіңіз.
 - Басқа батареяларды пайдалану дұрыс жұмыс істемеүіне себеп болуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Айналып тұрған LiDAR сенсорына саусағызызды тигізбеніз. Әйтпеген жағдайда, саусағызызды жарақаттап алудың мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Төмендегі талаптарды орындал, Jet Bot-тың бұзылуына жол бермеңіз. Төмендегі талаптарды орындал, Jet Bot шаңкорғыштың бұзылуына жол бермеңіз.
 - Jet Bot-ты суды тікелей оған шашыратып тазалауға немесе бензол, сұйылтқыш немесе алкоголь сияқты ұшпа заттарды тазалау үшін пайдалануға болмайды.
- Jet Bot-ты жөндеменіz немесе бөлшектеменіz. Мұны тек білікті техник маман іске асыруға тиіс.
- Кедергі сенсоры терезесі мен еңісті сезетін сенсор терезесін әрдайым таза ұстаңыз.
 - Егер бөгде заттар жиналса, сенсорлар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Jet Bot-ты автокөліктің ішінде сактауға болмайды.
- LiDAR сенсорына тікелей күн сәулесі, инфрақызыл сәуле және т.б. әсер етпейтініне көз жеткізуіз.
 - Тікелей жарық LiDAR сенсорының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- Jet Bot-ты тасымалдағанда оны жерге түсіріп алмаңыз.
 - Түсудің әсері LiDAR сенсорының жұмысына немесе өнімділігіне әсер етуі мүмкін.
- Айналатын LiDAR сенсорының жіберетін бөлігіне (лазеріне) көлденен қүйде қарамаңыз.
- Айналатын LiDAR сенсорына ұсақтайтын таяқша тәрізді құралды салмаңыз. Әйтпесе, LiDAR сенсоры жұмыс істемеуі немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Тазаламас бұрын биіктігі 9 см-ден төмен заттарды алғып тастаңыз, еденге сәл-пәл Jet Bot оларды итеріу немесе Jet Bot айналмалы шөткесіне немесе қозғалмалы дөңгелектеріне түсіп қалуы мүмкін. (Қыстырылған нысандарды Jet Bot олардан алшақ жүргүрү үшін бамперді басу арқылы анықтай алды).
- Егер еден май болса, мысалы, тамақ дайындастын май тамған жағдайда, еден тайғақ болған соң Jet Bot жылжымай қалуы мүмкін. Алдымен еденді майдан тазартыңыз, содан кейін оны Jet Bot-пен тазалаңыз.

Ескертпелер мен ескертулер

Орнату

ЕСКЕРТПЕ

- Егер тазарту аймағы ағаш еденді болса, онда зарядтау блогын ағаш еденнің бітімі бойымен орнатқан дұрыс.
- Егер зарядтау блогы өшірүлі болса, Jet Bot оған қондырылған жағдайда да зарядталмайды.
- Зарядтау блогын әрқашан қосулы ұстаңыз.
 - Егер зарядтау блогы токқа қосулы болмасы, Jet Bot оны таба алмайды және автоматты түрде зарядтай алмайды.
 - Jet Bot-ты тазалау блогынан бөлек қалдыру батареяны табиғи түрде таусады. шаңсорғышы зарядтау блогынан ағытулы күйде қалса, батарея өзінен өзі таусылады.
- (----) түріндегі межелік белгілерін жапсырмаңыз.
- Jet Bot оны анықтамай, шекарадан өтіп кетуі мүмкін.

Зарядтау

ЕСКЕРТПЕ

- Егер батарея зарядтау кезінде асқын қызып кетсе, зарядтау уақыты ұзағырақ болады.
- Егер автоматты түрде зарядтау жұмыс істемесе, келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Қуат қосқышын (Jet Bot-тың қанталында) өшіріп, қайта қосыңыз.
 - Зарядтау блогының қуат ашасын ағытып, содан кейін қайта қосыңыз.
 - Зарядтау блогын электр тоғынан ажыратыңыз, содан кейін зарядтау істіктерінде бөгде заттардың жоқтығын тексеріп, Jet Bot және зарядтау блогының істіктерін күргақ шүберекпен немесе шүберекпен сүртіңіз.
 - Зарядтау блогының жанында шағылыштырғыш заттар, орындықтар т.б. бар-жоғын тексеріңіз.

- Jet Bot-ты тазалау блогынан бөлек қалдыру батареяны табиғи түрде таусады. шаңсорғышы зарядтау блогынан ағытулы күйде қалса, батарея өзінен өзі таусылады.

- Өзініздің Jet Bot-ыңызды зарядтау блогында зарядтау тырысыңыз. (Дегенмен, іс-сапарға немесе демалысқа кету т.б. сияқты ұзақ уақытқа үйден кетуді жоспарлағандан, қуат қосқышын сөндіріп, зарядтау блогын ағытып койыңыз.)

Пайдалану

ЕСКЕРТПЕ

- Тазалау кезінде Jet Bot алдыңғы есіктің немесе веранданың табалдырығында және т.б. Тіреліп қала алады.
- Қайта қосу үшін қуат қосқышын өшіріп, Jet Bot-ты оңай қозғалатын жерге апарыңыз, содан кейін қуатты қайтадан қосыңыз.
- Қаранғы жерде Jet Bot затты танымауы мүмкін.
 - Тазалау алдында едендегі кедергілерді алып тастаңыз.
- Jet Bot кіре алмайтын жерлерді, мысалы, бүршістар арасындағы, диван немесе қабырға арасындағы кішігірім жерлерді толығымен тазартса алмайды.
 - Оларды дұрыс тазалау үшін басқа тазалау құралын пайдаланыңыз.
- Jet Bot үйілген шаңды сора алмайды, сондықтан олардың кейбіреулері тазалаудан кейін еденде қалып қалуы мүмкін.
 - Оларды дұрыс тазалау үшін басқа тазалау құралын пайдаланыңыз.
- Jet Bot-ты өшіргеннен кейін, біраз уақыт күтіп, содан кейін қалыпты қайта қосу үшін қосыңыз.

Ескертпелер мен ескеरтулер

Тазалау және күтіп ұстай

ЕСКЕРТПЕ

- Егер сіз шансорғышты жуып, оны сумен сүзіп алсаңыз. Егер шаң сауыты мен сүзгіні сумен жусаңыз
 - Шаң сауыты: Суды әбден құрғатып алыңыз.
 - Сүзгі: Қолданар алдында көлеңкеде толық құрғатыңыз.

АБАЙЛАНЫЗ

- Сүзгіні алып-салған кездे саусағыңызға абай болыңыз, себебі ол Шаң сауытының үнғысына қысылып қалуы мүмкін.
- Бөгде заттармен бітеліп қалмас үшін тіс тазалағыш, мақта тампондары және т.б. аттарды Jet Bot-пен сорып алмаңыз.
- Шөткеден бөгде заттарды алу қыын болса, SAMSUNG үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тазалау кезінде шөтке еденнен кірді сыпиратын болғандықтан, қылышқа бөтен заттар, мысалы жіңішке және ұзын жіппшелер, ұзын шаштар, т.б. кіріп кетуі мүмкін. Тазалау нәтижелері барынша жақсы болуы үшін оны үнемі тексеріп, тазалап отырыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында Jet Bot-ты өшіріңіз.
- Жөндеу жұмыстарынан кейін шөтке немесе оның қақпағы дұрыс орнатылмаса, еденде сызат пайда болуы немесе құрылғы дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін. Сондықтан, техникалық қызмет көрсету әдісін тексеру арқылы оларды дұрыс жинаңыз.

Батареяны пайдалану

ЕСКЕРТПЕ

- Батареяны сатып алғанда, батареядагы SAMSUNG логотипін (**SAMSUNG**) және үлгі атаян тексеріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл аккумулятор тек SAMSUNG Electronics Jet Bot үшін арналған. Оны басқа өнімдер немесе мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
- Батареяны бөлшектеменіз немесе өзгертпеніз.
- Батареяны отқа тастауға немесе қыздыруға болмайды.
- Батареяның (+, -) түйіспелеріне ешбір темір затты жалғамаңыз.
- Батареяны үйдің ішінде сақтаңыз (0 °C~40 °C температурада).
- Егер батарея дұрыс жұмыс істемесе, өзініз бөлшектеменіз. Ең жақын орналасқан Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батарея ұзақ уақыт пайдаланылғандықтан, зарядтау және пайдалану уақыты азаяды. Бұл жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласып, оны жаңа батареямен ауыстырыңыз.
- Батареяны өзініз бөлшектеменіз және қысқа түйікталу +, - полюстердің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Егер батарея ағып кетсе, оның теріңізге немесе көзіңізге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.

SmartThings қолданбасы

SmartThings қолданбасы Wi-Fi функциясы бар үлгілерде ғана жұмыс істейді.

Егер сізде Wi-Fi роутеры болмаса, сіз SmartThings қолданбасын пайдалана алмайсыз.

SmartThings қолданбасын жүктеп алыңыз

- SmartThings қолданбасын дүкеннен жүктеп алыңыз және орнатыңыз (Google Play Store, Apple App Store немесе SAMSUNG Galaxy Store). Қолданбаны табу үшін «SmartThings» негізгі сөзін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- SmartThings кейбір планшеттермен және кейбір мобильді құрылғылармен үйлеспейді.
 - [Android] 7.0 немесе одан кейінгі нұсқасы ұсынылады (кемінде 2 ГБ жедел жады).
 - Егер Galaxy телефонына Smart View қолдау көрсетілмесе, сіз SmartThings қолданбасын жүктей алмайсыз.
- Кейбір iPad және кейбір мобильді құрылғыларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
 - [iOS 12.0] немесе одан кейінгі нұсқаны / iPhone 6s немесе одан кейінгі нұсқаларын қолдайды.
- Play Store немесе App Store дүкеніне кіріп, мобильді құрылғының SmartThings-пен үйлесімдігін тексеріңіз.
- Қолдау көрсетілетін функцияларға алдын ала ескертүсіз өзгеріс енгізіледі.
- SmartThings қолданбасына арналған қолданыстағы ОЖ нұсқасындағы қолданбаларды жаңарту саясаты, сондай-ақ қолданба қолдайтын мүмкіндіктер қолдануға немесе қауіпсіздікке байланысты тоқтатылуы мүмкін.

SAMSUNG есептік жазбасын орнату

- SmartThings қолданбасын пайдаланбас бұрын, сіз SAMSUNG тіркелгісіне кіруін керек.
- SAMSUNG тіркелгісін жасау үшін SmartThings бағдарламасындағы нұсқауларды орындауға болады.

- Немесе сізде SAMSUNG смартфоны болса, SAMSUNG есептік жазбасын смартфонды орнату бағдарламасына қосуға болады. Содан кейін ол автоматты түрде сіздің SAMSUNG тіркелгісінде көрді және сіз SmartThings қолданбасын пайдалана аласыз.

Құрылғыны SmartThings қолданбасына тіркеу.

- 1 Смартфонды сымсыз роутерге қосыңыз.
 - Егер смартфон қосылмаса, қолданбаның параметрлер қойындысынан Wi-Fi функциясын қосып, қосылғыңыз келген сымсыз роутерді таңдаңыз.
 - Смартфондың тек Wi-Fi қолданатын етіп реттеңіз және құрылғыны қосыңыз.
- 2 Смартфондың ізде SmartThings қолданбасын іске қосыңыз.
- 3 Егер жаңа құрылғы табылғандығы туралы қалқымағы терезе пайда болса, ҚАЗІР ҚОСУ түймесін басыңыз.
 - Егер қалқымағы терезе пайда болмаса, қосылу үшін “Тұрмыстық техника” категориясы → “Роботты тазалағыш” және Jet Bot-ты таңдау арқылы құрылғыны қосыңыз.
 - Егер сіз Jet Bot-қа бекітілген SmartThings QR кодын сканерлесеңіз, сіз Jet Bot-қа оңай қосыла аласыз.
- 4 [Android] Құрылғымен байланыс автоматты түрде орнатылады.
 - [iOS] Орнату қолданбасын ашып, Wi-Fi тізімінен [вакуум] _E30AJT** дегенді таңдаңыз.
- 5 Нұсқаулық берілген кездे түпнұсқалығын растаңыз.
- 6 [Android] Ол сымсыз роутерге автоматты түрде қосылады.
 - [iOS] Орнату қолданбасын ашып, Wi-Fi тізімінен сымсыз роутерді таңдаңыз.
- 7 Өнімді тіркеуді аяқтағаннан кейін Jet Bot құрылғысының картасы қосылады.

SmartThings қолданбасы

SmartThings қолданбасының атқарымдары


Санаты	Атқарымдары	Түсіндірме
Мониторинг	Тазарту есебі	<ul style="list-style-type: none">Сіз соғы тазалаудың нәтижесін тексере аласыз.Сіз соғы 50 тазалаудың тарихын тексере аласыз.
Бақылау	Түйістіру панелі	<ul style="list-style-type: none">Сіз тазартуды тоқтатып, Jet Bot-ты зарядтау блогына қайтара аласыз.
	Кідіру	<ul style="list-style-type: none">Тазалауды тоқтатуға немесе тазалауды қайта бастауға болады.
	Тазалау режимі	<ul style="list-style-type: none">Сіз қалаған тазалау режимін таңдай аласыз.
	Тазалау функциялары	<ul style="list-style-type: none">Сіз түрлі тазалау функцияларын орната аласыз.<ul style="list-style-type: none">- Кейбір функциялар үшін алдымен картаны жасау керек.- Бөлмені тазарту және ірікте тазарту үшін сіз олардың біреуін ғана таңдай аласыз, ал әдепті параметр - "Барлығы" (Барлық бөлмелер).Jet Bot бөлмені тазарту немесе ірікте тазарту режимінде болған кезде, ол тазаланбайтын жерге жету үшін немесе қайта зарядтау үшін таңдалмаган жерден өтүй мүмкін.
	Кесте	<ul style="list-style-type: none">Сіз жоспарланған уақытта тазалауды бастай аласыз.
Орнату	Дыбыс режимі	<ul style="list-style-type: none">Дауыстық нұсқауды [Дауыс], [Дыбыс әсері] немесе [Дыбысты өшіру] күйіне қоюға болады.
	Тіл	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot 14 тілді қолдайды.
	Сыйымдылығы	<ul style="list-style-type: none">Дауыстық нұсқаулықтың дыбыс деңгейін басқаруға болады.
	Демалу уақыты	<ul style="list-style-type: none">Белгіленген уақытта Jet Bot тазалауды тоқтатып, зарядтау блогына оралады.<ul style="list-style-type: none">- Тазалауды демалу уқытында бастауға болады.
	Робот шаңсорғышты табу	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot пайдаланушыға оны табу үшін дыбыс шығарады.
Ескерту	Тазалау аяқталды	<ul style="list-style-type: none">Тазалау аяқталғаннан кейін, сіз тазалау аяқталғандығы туралы хабарлама ала аласыз.
	Тексеру туралы хабарлама	<ul style="list-style-type: none">Егер сізге Jet Bot-ты тексеру қажет болса, сіз хабарлама ала аласыз.
Карталарды басқару	Тыйым салынған аймақтар	<ul style="list-style-type: none">Сіз Jet Bot-пен тазартқызың көлмейтін аймақты орната аласыз.<ul style="list-style-type: none">- Сіз ең көп дегенде 15 аймақ құра аласыз.
	Картаны өңдеу	<ul style="list-style-type: none">Құрылған картада бөлмелерді бөлуге немесе біріктіруге болады.Бөлменің атын өзгертуге болады.
	Картаны қайта орнатыңыз	<ul style="list-style-type: none">Сақталған картаны қайта орнатыңыз.

Ақаулықты түзету

Белгісі	Тексерулер
Jet Bot шаңсорғышы мүлде жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none">Куат қосқышының қосулы екенін тексеріңіз.Құй индикаторының жаңып тұрғанын тексеріңіз.Jet Bot батареясының таусылғандығын тексеріңіз.<ul style="list-style-type: none">- Jet Bot құй индикаторы қызылға өзгергенде және қызыл болып қалғанда, зарядтау үшін Jet Bot-ты зарядтау блогына қолмен қойыңыз.- Jet Bot-ді қолмен зарядтау кезінде Jet Bot-тағы батырмалар батарея толығымен таусылғандықтан жұмыс істемейді. Зарядтау жартылай аяқталған кезде (шамамен 10-20 минуттан кейін) құй индикаторы жаңып, батырмалар қайтадан жұмыс істейді.
Jet Bot шаңсорғышы тазалау барысында тоқтап қалды.	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot құй индикаторы қызылға өзгергенде және қызыл болып қалғанда, зарядтау үшін Jet Bot-ты зарядтау блогына қолмен қойыңыз.Jet Bot сывық, кедергі, табалдырық, көтерілген орын және т.с.с кедергімен жабылған кезде оны кедергіден жоғары және алыс көтеріңіз.<ul style="list-style-type: none">- Егер қандай да бір шүберек немесе арқан жетек дөңгелегіне тұрып қалса, куат қосқышын өшіріп, матаны немесе арқанды қайта қолданар алдында шешіп алыңыз.Баруға болмайтын аймақтардың орнатылғанын тексеріңіз.
Шаң сору қуаты әлсіз.	<ul style="list-style-type: none">Шаң сауытында тым көп шаң болғанда, шаң сору қуаты әлсіреуі мүмкін. Куат қосқышын сөндіріп, Шаң сауытын босатыңыз.Егер Jet Bot түбіндегі шөткені бөгде заттар жауып тастаса, қуат қосқышын өшіріп, бөгде заттарды шөткеден алып тастаңыз.Егер кенеттен шу көтерілсе, қуат қосқышын өшіріп, шаң жинайтын сауытты босатыңыз.
Jet Bot зарядтау блогын таба алмайды.	<ul style="list-style-type: none">Куат үзіліп қалмаганын немесе ашаның розеткадан суырылып қалмаганын тексеріңіз.Jet Bot зарядтау блогына қайтуына кедергі жасайтын, зарядтау блогының айналасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.Егер зарядтау терминалдарында бөгде заттар болса, бұл зарядтауға әсер етуі мүмкін. Терминалдарды бөгде заттардан тазалаңыз.
Jet Bot межелік белгілерін анықтамайды және шекарадан өтеді.	<ul style="list-style-type: none">Межелік белгілері (□) түрінде, Jet Bot өтіп кетпеуге тиіс жерден 15 см алыс жерге жапсыру керек.

Өнімнің сипаттамасы

[Өлшем бірлігі: мм]

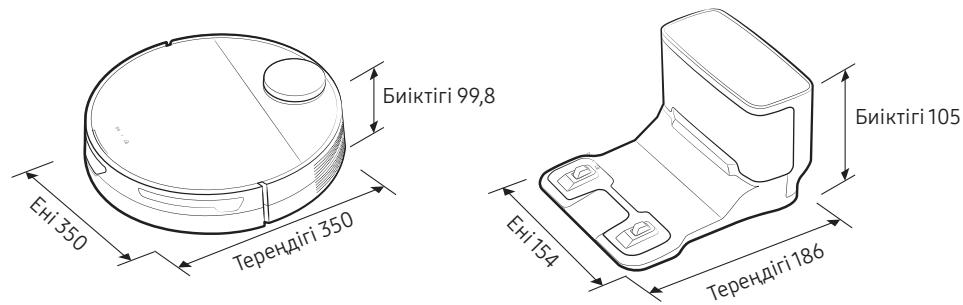

Санаты	Элементтер	VR30T80**** сериясы	
Механикалық сипаттамалары	Салмағы	3,4 кг	
	Тазалау тәсілі	LiDAR орынды тану	
	Jet Bot-тын батырма тәсілі	Сенсорлық түйме	
Электр жүйесінің сипаттамалары	Jet Bot қуат шығыны	60 Вт (Іріктел тазалау)	
	Батарея сипаттамасы	Литийлі ионды 21,9 В / 52,56 ВтСағ	
Тазарту бөлігі	Зарядтау түрі	Автоматты зарядтау / Қолмен зарядтау	
	Тазалау функциялары	Автоматты түрде тазалау, Бөлмені тазалау, Іріктел тазалау	
	Қосымша функциялар	Тоқты үнемдеу режимі, Құту режимі, Кестемен жинау, Тыйым салынған аймақтарды орнату	
	Зарядтау уақыты	Шамамен 240 минут	
	Тазалау уақыты (Ағаш еденге сүйене отырып)	Макс.	Шамамен 60 минут
		Смарт	Шамамен 60~90 минут
		Қалыпты	Шамамен 90 минут
Wi-Fi	Жиілік ауқымы	2412 - 2472 МГц	
	Трансмиттер қуаты (Макс.)	20 дБм	

- Зарядтау және тазалау уақыты пайдалану шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.
- Құту режимін, жоспарланған тазалауды, тыйым салынған аймақтарды SmartThings қолданбасының көмегімен конфигурациялауға болады.

АШЫҚ ДЕРЕК КӨЗІ ХАБАРЛАМАСЫ

Осы құрылғыға кіретін бағдарламалық жасақтамада ашық бағдарламалық жасақтама көзі бар.

Бастапқы кодты жариялауға міндеттейтін лицензиямен қамтылған бастапқы кодты алу үшін (мысалы, GPL, LGPL ... және т.б.), <http://opensource.samsung.com> сайтына кіріп, үлгі атауын ізденіз.

Сондай-ақ тиісті көздің толық кодын CD-ROM дискі сияқты дерек тасығышпен де алуға болады; бағасы өте төмен болады.

Келесі URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0 осы өнімге лицензия туралы ашық ақпаратқа әкеледі. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез келген адам үшін жарамды.



Қазақша		Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сактау үшін пайдалануға тыбым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе аріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен тоқытырылуы мүмкін.

Электрлік және электрондық құралдарды дұрыс тастау

Құралдарды дұрыс тастау (Электрлік және электрондық құралдарды дұрыс тастау):

- Егер құрылғыны қоюқса тастағызың келсе, онда құрылғыны электр желісінен ажыратып, қуат сымын кесіңiz
- Құрылғыдағы, оның керек-жараптары немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы құрылғы оның электроникалық керек-жараптарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлақаспабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа түрмистық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаган ортага немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алу үшін құрылғыны басқа қоюқ түрлерінен белектеп, қалдық өнімдерді қайта өндеуден өткізетін жерге тапсырыңыз.
- Тұтынушылар құрылғыны экологиялық қауіпсіз кәдеге жарату орны мен тәсілі туралы ежей-тегжейлі ақпарат алу үшін құрылғыны сатушыға немесе үәкілдегі жергілікті органдарға хабарласуы керек.
- Зандағы тұлғалар сатып алу-сату шартының мерзімін және шарттарын тексеру үшін құрылғыны жеткізушіге хабарласуы керек. Құрылғы мен оның керек-жараптарын басқа қалдық түрлерімен бірге тастауға тыбым салынады.





Өндіруші: Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, №129 үй

Өндірушінің аты және мекен-жайы: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Тан Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин

Вьетнамда жасалған

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

Jet Bot

Foydalanuvchi qo'llanmasi

VR30T80*** seriyasi






- Toliq qo'llanma uchun QR-kodni skanerlang yoki internet orqali <https://www.samsung.com> saytiga kiring.
- Ishga tushirishdan avval yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Uy ichida foydalanishga mo'ljallangan.



SAMSUNG



• Jet Bot funksiyalaridan normal foydalanish uchun SmartThings ulanishi talab etiladi.

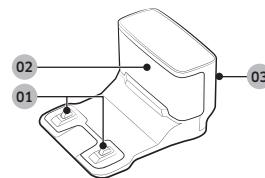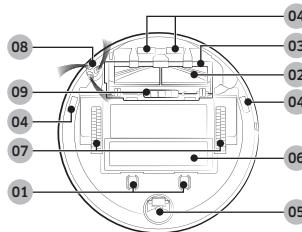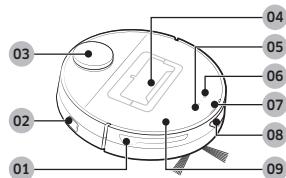

Tepasi

- 01** To'siq datchigi
- 02** Quvvat tugmasi
- 03** LiDAR datchigi
- 04** Changquti
- 05** Boshlash/To'xtatish tugmasi
- 06** Ulanish (Quvvatlash) tugmasi
- 07** Holat indikatori
- 08** Ulanish datchigi oynasi
- 09** Ustki qopqoq

Tagi

- 01** Shtiftlarni o'zgartirish
- 02** Cho'tka
- 03** Cho'tka qopqog'i
- 04** Qiylilik datchigi
- 05** Valik
- 06** Batareya qopqog'i
- 07** Yetaklovchi g'ildirak
- 08** Aylanadigan cho'tka
- 09** Cho'tka qopqog'i qulfi

Taglik

- 01** Quvvat olish terminali
- 02** Quvvatlash signalni uzatgichi
- 03** Quvvat shnuri teshigi



Modelga qarab anjomlar turlicha bo'lishi mumkin.



Taglik



Motor oldi filtr: 2 ta bo'lim
(Mahsulot ichida: 1 ta bo'lim,
Ehtiyyot qism: 1 ta bo'lim)



Aylanadigan cho'tka: 2 ta
bo'lim
(Mahsulot ichida: 1 ta bo'lim,
Ehtiyyot qism: 1 ta bo'lim)



Batareya zaryadlagichi /
Elektr shnuri



Chegara belgilari



Foydalanuvchi qo'llanmasi

Ishlashi va qarov

A. O'rnatish

1 IZOH

- Taglikni pol bilan devor tekis joyga o'rnatning.
- Agar Batareyani zaryadlagich shnuri o'rnatiladigan muhit uchun haddan ziyoq uzun bo'lsa, kabelni boshqarish posti atrofiga o'rab qo'ying, so'ngra uni Taglikning orqa tomonidagi qotirish teshigiga kiriting.

B. Jet Botdan foydalanish

B-1 Jet Botni quvvatlash

Zaryadlash

- Jet Botning ustki qopqog'ini oching va oq qistirmani olib tashlang.
- Jet Bot yon tomonidagi quvvat tugmasiga biriktirilgan sariq qistirmani olib tashlang va Jet Botni yoqish uchun quvvat tugmasini bosing.
- Quvvatlashni boshlash uchun Jet Botni Taglik ustiga qo'lda joylang.
 - Jet Bot va Taglikning zaryadlash terminallari tenglashganiga ishonch hosil qiling.
- Zaryadlanish holatini tekshiring.
 - Quvvatlash boshlanganida, Jet Botning Holat indikatori yonadi (quvvatlash davom etishiga qarab qizil, sabzirang yoki sariq), u sekinlik bilan o'zgarib boradi va quvvat olish tugaganida yashil rangga kiradi.

Ulanish (Quvvatlash)

- Quvvat olish uchun siz tozalash paytida ham Jet Botni Taglikka qaytarishingiz mumkin.
 - Quvvat olish funksiyasini tanlash uchun Jet Botdagi [🔍] tugmasini bosing yoki SmartThings ilovasidan foydalaning.

B-2 Tozalashni boshlash

- Avtomatik tozalash rejimida tozalashni boshlash uchun Jet Botdagi [▶] tugmasini bosing.
- Tozalash paytida ishni to'xtatish uchun Jet Botdagi [▶] tugmasini bosing.
 - [🔍] tugmasini bosganda Jet Bot Taglikka qaytadi va quvvat olishni boshlaydi.

C. Jet Botni tozalash

Texnik xizmat ko'rsatishdan oldin, siz Jet Botning yon tomonidagi quvvat tugmasini o'chirishingiz lozim.

C-1 Changqtini bo'shatish va tozalash

- Filtr va Changutidagi changni olib tashlang, uni suv bilan yuving va soyada to'liq quriting.

C-2 Cho'tkani tozalash

C-3 Datchik oynasini tozalash

- Datchik oynasini yumshoq mato bilan arting.

C-4 Yetaklovchi g'ildirakni tozalash

C-5 Aylanadigan cho'tkani tozalash

- Aylanadigan cho'tkani issiq parlangan mato bilan 10 sekund yopib qo'ying va so'ngra Aylanadigan cho'tkani arting.



- Foydalanish va tozalashning batafsil usullari borasida QR-kodga murojaat qiling.

Xavfsizlik ma'lumoti

- Jihozni ishga tushirishdan avval bu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va ma'lumot olish uchun saqlab qo'ying.
- Quyidagi ishlatalish yo'rqnomasini turli modellarni qamrab olgani sababli, sizdagi changyutkichning xarakteristikalari bu qo'llanmada tavsiflanganidan ozgina farq qilishi mumkin.

Ishlatilgan diqqat/ogohlantirish belgilari

OGohlantirish

O'lim yoki jiddiy jarohat xavfi borligini bildiradi.

DIQQAT

Jarohat olish yoki moddiy zarar xavfi borligini bildiradi.

Ishlatilgan boshqa belgilari

IZOH

Matnda qo'shimcha muhim ma'lumot berilganini bildiradi.

Bu talablarga rioya qilinmasa, changyutkich ichki qismlariga zarar yetishi va kafolat yo'qqa chiqishi mumkin.

Umumiyligi

- O'yinchoq sifatida o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Bolalar tomonidan yoki bolalar yaqinida ishlatalganda, diqqat talab etiladi.
- Faqat shu qo'llanmada tavsiflangan tarzda foydalaning.
- Jet Bot yoki Taglik shikastlangan bo'lsa, ularni ishlatalmang.
- Agar changyutkich kerakli darajada ishlasmasa, tushib ketsa, shikastlansa, ma'lum vaqt ko'chada yoki suv ichida yotgan bo'lsa, uni mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga olib boring.
- Taglik yoki Jet Botni qo'llaringiz ho'l bo'lganda ushlasmaning.

- Faqatgina quruq yuzada hamda uy ichida ishlating.
- Bu qurilmadan jismoni, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatma bergen yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar kattalarning ishtirotkisiz changyutkichdan foydalanmasligi yoki unga texnik xizmat ko'rsatmasligi kerak.
- Boshqa jihozlarning simlarini tozalanadigan hududdan uzoqroqqa o'tkazing.
- Changyutgichni chaqaloq yoki yosh bola uxlayotgan xonada ishlatalmang.
- Changyutgichni yoniq shamlar yoki polda tez sinadigan buyumlar bor hududda ishlatalmang.
- Changyutgichni mebel ustida yoniq shamlar bor xonada ishlatalmang, chunki changyutgich unga tegib ketishi yoki ag'darib yuborishi mumkin.
- Bolalarga changyutgich ustiga o'tirishlariga ruxsat bermang.
- Changyutgichni ho'l yuzalarda ishlatalmang.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini ollish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

Xavfsizlik ma'lumoti

Taglik

- Qutblangan vilkani qutblanmagan rozetka yoki uzaytirgichga tushadigan qilib o'zgartirmang.
- Uydan tashqarida yoki ho'l yuzalarda ishlatmang.
- Undan foydalanilmagan vaqtida hamda unga texnik xizmat ko'rsatishda Taglikni rozetkadan uzib qo'ying.
- Zaryadlash uchun faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan Taglikdan foydalaning.
- Shikastlangan shnur yoki vilka yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.
- Shnuridan tortmang yoki sudramang, shnurni tutqich sifatida ishlatmang, shnur ustidan eshikni yopmang, shnurni o'tkir qirralar yoki burchaklar atrofiga tortmang. Shnurni issiq buyumlardan uzoqda tuting.
- Tokni o'tkazish sig'i mi mos kelmaydigan uzaytirgich yoki rozetkalardan foydalanmang.
- Rozetkadan sug'urishda shnuridan tortmang. Sug'urish uchun shnurni emas, vilkani ushlang.
- Batareyalarga shikast yetkazmang yoki olovga tashlamang, chunki ular yuqori haroratda portlaydi.
- Taglikni o'zingizcha ochishga harakat qilmang. Ta'mirlash ishlari faqatgina mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan bajarilishi kerak.
- Taglikni yuqori haroratlar ta'siriga qo'y mang yoki uning namlik yoki ho'l narsalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
- Quvvatlash mumkin bo'lmagan batareyalarni Taglik bilan quvvatlamang.

Jet Bot

- Qattiq yoki o'tkir buyumlar, masalan, shisha, mix, bolt, tanga va shunga o'xshagan narsalarni terdirmang.
- Filtrini joyiga o'rnatmasdan ishlatmang. Jihozga texnik xizmat ko'rsatayotganda ventilyator bo'limasiga barmog'ingizni yoki boshqa buyumni tiqmang, jihoz to'satdan ishlab ketishi mumkin.
- Tuynuklariga hech nima tiqmang. Tuynuklari to'silgan holda ishlatmang; tuynuklariga chang, qil, soch va shunga o'xshash narsalar kirmasin, ular havo aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.
- Changyutkich yordamida zaharli moddalarni (xlorli oqartirgich, ammiak, kanalizatsiya quvurlari tozalagichi va boshq.) yig'mang.
- Yonayotgan va tutayotgan narsalarni, masalan, tamaki, gugurt yoki cho'g' kabilarni changyutkich yordamida yig'mang.
- Changyutkich yordamida benzin kabi oson o't oluvchi yoki yonuvchan moddalarni yig'mang hamda changyutkichdan ular bo'lishi mumkin joylarda foydalanmang.
- Bundan tashqari ishlatmang:
 - Polga sham yoki stol lampasi qo'yilgan joylarda.
 - Alanga nazoratsiz qolgan joylarda (gulxan yoki cho'g').
 - Spirt, suyultirgich, yonayotgan sigaretli kuldon va hokazolar bor joylarda.
- Moybo'yoq, bo'yoqni suyultirgich, kuyaga qarshi moddalar sepilgan, yonuvchan qipiqliq yoki boshqa portlovlchi yoki toksik bug'lari bilan to'lgan yopiq joylarda Jet Botni ishlatmang.
- Haddan tashqari ko'p ishlatilsa yoki harorat baland bo'lgan muhitda batareyadan suyuqlik chiqishi mumkin. Suyuqlik teriga tushsa, tezda suv bilan yuvib tashlang. Suyuqlik ko'zga tushsa, darhol toza suv bilan kamida 10 daqiqa davomida yuvib tashlang. Shifokorga murojaat qiling.

Xavfsizlik ma'lumoti

Elektr tokiga oid masalalar

⚠ OGohlantirish

- Tok urishi yoki yong'in chiqishining oldini oling.
 - Tok shnuriga shikast yetkazmang.
 - Tok shnurini qattiq tortmang, vilkaga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.
 - Quvvatlagichning nominal kuchlanishidan boshqa quvvat manbaidan foydalanmang va bir vaqtning o'zida bir qancha qurilmani quvvatlash uchun multishtepseldan foydalanmang. (Shnurni polda qarovsiz qoldirmang).
 - Shikastlangan vilka, shnur yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.
- Vilkaning tishlari va kontaktlarini chang va yot jismlardan tozalang.
- Aks holda tok urishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.

Ishlatishdan oldin

⚠ OGohlantirish

- Jet Botni isitkich yoki yonuvchan materiallar yaqinida ishlatmang.
 - Jet Botni ko'chma isitkich, sham alangasi, stol lampasi, kamin va shu kabi alanga yaqinida yoki benzin, spirt, suyultirgich va shu kabi yonuvchan materiallar yaqinida ishlatmang.
- To'qnashuvning oldini olish uchun Jet Bot tozalaydigan hududda xavfli buyumlar yo'qligiga amin bo'ling va isitkich yoki ventilyatorlarni tokdan sug'urib qo'ying.
 - Jet Bot shikastlanishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Jet Bot uyda foydalanish uchun mo'ljallangan, shuning uchun undan chordoq, yerto'la, sanoat binolari, asosiy binodan tashqaridagi alohida xonalar, namligi juda baland bo'lgan xonalar (masalan, vanna va dushxonalar), stollar yoki tokchalarda foydalanmang.
 - Jet Bot shikastlanishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Jihozga shikast yetishi yoki tan jarohati yetishining oldini olish uchun Jet Bot yiqilib ketishi mumkin bo'lgan zina va suyanchiq kabi joylarga chegara belgilarini o'rnatning.
 - Xavfsiz bo'lishi uchun qiyalik datchigini doim toza holda tuting.
- Jet Bot hech qanday suyuqlikni (suv, ichimliklar, kir va h.) shimib olmayotgani yoki tegmayotganiga ishonch hosil qiling.
 - Jet Bot jiddiy shikastlanishi va g'ildiraklar suyuqlik orqali o'tgan hollarda u boshqa joylarni ifloslantirishi mumkin.
- Taglik ustiga suyuqlik to'kmang.
 - YONG'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.
- Taglikni mo'ljallangandan maqsaddan boshqa joyda ishlatmang.
 - YONG'in chiqishi yoki Taglikning jiddiy shikastlanish xavfi mavjud.
- Xavfsizligizingizni ta'minlash uchun qiyalik datchigini doim toza holda tuting.

Xavfsizlik ma'lumoti

- Ushbu simsiz qurilma radio pomexalari kelib chiqishiga sabab bo'lgani uchun inson xavfsizligiga oid xizmatlarni taqdim etmaydi.

⚠ DIQQAT

- Jet Botdan foydalanishdan oldin chang qutisini o'rnatiting.
- Taglikni o'rnatganda shurni polda ehtiyojsizlik bilan qoldirmang, chunki Jet Bot unga o'ralashib qolishi mumkin.
- Uyni to'liq tozalash uchun barcha xonalarni oching va SmartThings ilovasi bilan Borib bo'lmas hududlarni o'rnatiting yoki Jet Bot shikastlanishi mumkin bo'lgan old eshik, avvon, vannaxona va zinalarga chegara belgilarini qo'yib chiqing.
- To'g'ri avtomatik quvvat olinishi uchun ushbu tavsiyalarga amal qiling.
 - Taglikni doimo yoqib qo'ying.
 - Taglikni Jet Bot oson topadigan joyda o'rnatiting.
 - Taglikning oldiga hech qanday buyum qoldirmang.
- Jet Botni qora rangli polda ishlatmang.
 - Jet Bot odatdagidek ishlay olmasligi mumkin.
- Taglikning har ikki tomonida 0,5 m va oldindagi 1 m masofada hech qanday buyum bo'lmasligi kerak.
- Taglik kontaktlarining shikastlanmaganligi yoki ularda begona narsalarning yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- Jet Bot tiqilib qolishi mumkin bo'lgan juda past joylarda SmartThings ilovasi bilan Borib bo'lmas hududlarni o'rnatiting yoki Jet Bot kirib ketmasligi uchun Chegara belgilarini biriktiring.
- Taglikni poli qora polli joyga o'rnatmang.
 - Agar Taglik atrofidagi pol qora bo'lsa, quvvatlashsha xalaqit berishi mumkin.
- Tozalashdan oldin Jet Botning yurishiga xalaqit beradigan to'siqlarni olib tashlang (masalan, bolalar arg'imchog'i yoki tepaligi).

- Jet Bot burilish radiusidan 0,5 metr yoki undan tor bo'lgan joyda Jet Botni ishlatmang.
- Jet Botni ishlatishdan oldin sinishi mumkin bo'lgan buyumlar, jumladan, shisha, ramka, ko'zgu va chinni buyumlarni olib tashlang, shunda Jet Bot ishlasiga xalaqit berilmaydi.
- Cho'tka yoki cho'tka qopqog'i joyiga to'g'ri o'rnatilmasa, polni qirishi mumkin yoki jihoz noto'g'ri ishlashti mumkin.
- Mahsulotni olib yurganda ikkala qo'lingizni ishlating.
- Taglikni odamlar ko'p o'tadigan joyga, kirish joyi yaqiniga yoki tor yo'lakka qo'y mang.
 - O'tayotgan odamlar qoqilib tushishlari yoki mahsulotga zarar yetishi mumkin.
- Taglikni itarmang.

Ishlatish paytida

⚠ OGohlantirish

- Jet Botdan g'ayritabiyy tovush, hid yoki tutun chiqsa, darhol Jet Botning quvvat tugmasini o'chiring va texnik xizmat markaziga murojaat qiling.

⚠ DIQQAT

- Jet Bot qalin gilam ustida ishlatilsa, Jet Botga ham, gilamga ham zarar yetishi mumkin.
 - Jet Bot qalinligi 2 santimetrdan yuqori gilamlar ustidan o'ta olmaydi.
- Jet Botni stol ustida yoki boshqa tepa joylarda ishlatmang.
 - Tushib ketsa, shikast yetishi mumkin.
- Jet Bot stul yoki stol oyoqlariga urilib ketishi mumkin, shuning uchun tezroq va samarali tozalash uchun ularni olib qo'ying.
- Jet Bot ishlab turganida uni ko'tarmang yoki boshqa joyga olib bormang.
- Boshqa joyga ko'chirganda Jet Botning yetaklovchi g'ildiraklaridan ko'tarmang.

Xavfsizlik ma'lumoti

- Jet Bot ustiga hech qanday buyumlarni qo'y mang, chunki bu LiDAR datchigi yoki Jet Botning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Jet Bot'dan foydalanayotganda katta qog'oz yoki plastik paketlarni darhol olib qo'ying, chunki ular havo so'rilibshini to'sib qo'yishi mumkin.
- Ishlayotgan Jet Bot atrofida yotmang.
 - Cho'tkaga sochingiz kirib qolib, jarohat yetishi mumkin.
- Bolalar Jet Bot bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang.
- Soch, barmoqlar, kiyimlar aylanuvchi chetka yoki Yetaklovchi g'ildirakka kirib ketishining oldini oling.
- Bolalarga Jet Bot ustiga o'tirishlariga yoki Jet Bot ustiga buyumlar qo'yishlariga ruxsat bermang.
- Kirish joyiga joylangan ichki bo'sag'adan 3 santimetr masofa qoldiring. Aks holda avtomatik changyutgich uning ustiga chiqib ketishi va tashqariga yurib ketishi mumkin.

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

⚠ OGOHLANTIRISH

- Tok shnuri shikastlangan bo'lsa, uni malakali usta tomonidan almashtirish maqsadida texnik xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Yong'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.
- Batareyalarni almashtirtish uchun SAMSUNG Electronics kompaniyasining xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
 - Boshqa jihozlarning akkumulyatori ishlatsila, noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Aylanayotgan LiDAR datchigiga barmog'ingizni tiqishdan ehtiyyot bo'ling. Aks holda barmog'ingiz jarohatlanishi mumkin.

⚠ DIQQAT

- Quyidagi larda amal qilish orgali Jet Bot shikastlanishining oldini oling.
 - Jet Botni tozalash uchun unga suv sepman, tozalashda benzin, suyultirgich yoki spirt kabi uchuvchi moddadan foydalanmang.
- Jet Botni ochmang yoki ta'mirlamang. Buni faqatgina malakali usta bajarishi lozim.
- To'siq datchigi oynasi va Qiyalik datchigi oynasini doimo toza tuting.
 - Yot jismlar to'plansa, datchiklar noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Jet Botni mashina ichida saqlamang.
- LiDAR datchigi quyosh nuri, infraqizil nur kabi bevosita tushadigan nurlarga qaratilishidan ehtiyyot bo'lish lozim.
 - Bevosita tushadigan nur LiDAR datchigining ishiga zarar yetkazishi mumkin.
- Jet Botni tashish paytida uni tushirib yuborishdan ehtiyyot bo'ling.
 - Tushirib yuborish natijasida LiDAR datchigining ishiga zarar yetishi mumkin.
- Aylanayotgan LiDAR datchigining uzatuvchi qismiga (lazer) gorizontal ravishda qaramang.
- Aylanayotgan LiDAR datchigi ichiga cho'p kabi jismlarni kiritishdan ehtiyyot bo'ling. Aks holda, LiDAR datchigi noto'g'ri ishlashi yoki yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Tozalashdan oldin balandligi 9 smdan kichik va biroz polda turgan buyumlarni olib tashlang, chunki Jet Bot ularni yonidan o'tganda buyumlar Jet Botning Aylanadigan cho'tkasi yoki Yetaklovchi g'ildiragiga tiqilishi mumkin. (Qimirlamay turgan buyumlarni Jet Bot uning bamperi biror buyumga urilganida aniqlaydi va ularni aylanib o'tishga urinadi.)
- Agar polda ovqat pishirish yog'i kabi yog' bo'lsa Jet Bot pol sirpanchiq bo'lgani uchun yurmay qolishi mumkin. Jet Bot yordamida tozalashdan oldin yog'larni olib tashlang.

Izohlar va ehtiyyot choralari

O'rnatish

IZOH

- Agar tozalanadigan hudud yog'och poldan iborat bo'lsa, Taglikni yog'och pol chiziqlari yo'nalishida o'rnatgan ma'qul.
- Agar quvvat tugmasi o'chirilgan bo'lsa, u hattoki Taglikka o'rnatilgan bo'lsa ham Jet Bot quvvat olmaydi.
- Taglikni doimo yoniq holatda ushlang.
 - Agar Taglikda tok bo'lmasa, Jet Bot uni topa olmaydi va avtomatik tarzda zaryadlana olmaydi.
 - Jet Bot Taglikdan uzilganida uning batareyasi tabiiy ravishda zaryadsizlanadi.
- Chegara belgilarini (-----) shaklida o'rnatmang.
 - Jet Bot uni aniqlay olmasligi va chegaradan o'tib ketishi mumkin.

Zaryadlash

IZOH

- Zaryadlanish paytida batareya qizib ketsa, zaryadlanishga uzoqroq vaqt ketishi mumkin.
- Avtomatik zaryadlash ishlamayotgan bo'lsa, quyidagilarni bajaring:
 - Quvvat tugmasini (Jet Botning yon tomonida) o'chiring va qaytadan yoqing.
 - Taglik shnurini rozetkadan sug'uring va yana suqing.
 - Taglikni sug'uring va uning zaryadlash tishlarida yot jismlar yo'qligini tekshiring, Jet Bot va Taglik zaryadlash tishlarini quruq latta bilan arting.
 - Taglik yaqinida aksni qaytaruvchi buyumlar, stullar kabi to'siqlarning yo'qligini tekshiring.
- Jet Bot Taglikdan uzilganida uning batareyasi tabiiy ravishda zaryadsizlanadi.

- Jet Botni Taglikda zaryadlanayotgan holda saqlashga harakat qiling. (Ammo, xizmat safari yoki ta'til tufayli uydan uzoq muddatga ketishni rejalashtirayotganingizda quvvat tugmasini o'chiring va Taglikni rozetkaga tiqilmagan holda qoldiring.)

Ishlatish

IZOH

- Jet Bot tozalash paytida kirish eshibi yoki veranda bo'sag'asiga taqalib qolishi mumkin.
 - Ishlashni qaytadan boshlash uchun quvvat tugmasini o'chiring, Jet Botni osongina harakatlaniши mumkin bo'lgan joyga ko'chiring va elektr ta'minotini qaytadan yoqing.
- Qorong'i joylarda Jet Bot obyektni aniqlay olmasligi mumkin.
 - Tozalashdan avval poldagi to'siqlarni olib qo'ying.
- Jet Bot burchaklar orasi, divanlar yoki devorlar orasi kabi o'zi kira olmaydigan hududlarni to'liq tozalay olmasligi mumkin.
 - Ularni muntazam tozalab turish uchun boshqa tozalash anjomidan foydalaning.
- Jet Bot kir to plamlarini tortib ola olmaydi, shuning uchun tozalagandan keyin ularning ayrimlari polda qolishi mumkin.
 - Ularni muntazam tozalab turish uchun boshqa tozalash anjomidan foydalaning.
- Jet Botni o'chirgandan so'ng, biroz kuting va so'ngraga uni normal holatda qaytadan yoqing.

Izohlar va ehtiyyot choralari

Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

● IZOH

- Agar siz chang qopchasi va filtrni suv bilan yuvgan bo'lsangiz
- Changquti: Suvni batamom sirqitib tashlang.
- Filtr: Ishlatishdan oldin soya joyda yaxshilab quriting.

⚠ DIQQAT

- Filtrni biriktirish yoki ajratish vaqtida barmoqlaringizga ehtiyyot bo'ling, chunki ular chang qopchasining havo so'rish tirqishiga tiqilib qolishi mumkin.
- Yot jismlar tiqilib qolmasligi uchun Jet Bot tomonidan tish kovlagich, paxta tampon kabilarning so'rilishiga yo'l qo'y mang.
- Agar cho'tkadan yot jismlarni olib tashlash qiyin bo'lsa, vakolatli SAMSUNG xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Cho'tka tozalash vaqtida poldan kirlarni supurib olgani uchun unda ingichka va uzun ip, uzun soch va hokazo kabi yot jismlar turib qolishi mumkin. Tozalash samarasini yaxshi bo'lishi uchun uni muntazam ravishda tekshirib, tozalab turing.
- Jet Botni tozalashdan yoki texnik xizmat ko'rsatishdan oldin uni o'chiring.
- Profilaktik amallardan so'ng cho'tka yoki cho'tka qopqog'i joyiga to'g'ri o'rnatilmasa, polni qirishi mumkin yoki jihoz noto'g'ri ishlashi mumkin. Shu sababli profilaktika usulini tekshirish orqali ularni joyiga to'g'ri o'rnatning.

Batareyani ishlatish

● IZOH

- Akkumulyator xarid qilganda, akkumulyatororda SAMSUNG logotipi (**SAMSUNG**) va model nomi borligini tekshiring va keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu batareya SAMSUNG Electronics Jet Bot uchun maxsus chiqarilgan. Uni boshqa jihoz yoki maqsadda ishlatmang.
- Batareyani ochmang yoki o'zgartirmang.
- Batareyani olovga tashlamang yoki qizdirmang.
- Zaryadlash kontaktlariga (+, -) hech qanday metall buyum ulamang.
- Batareyani xona ichida ($0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ haroratda) saqlang.
- Agar batareya yomon ishlasa, uni o'zingiz ochmang. Yaqinroqda joylashgan SAMSUNG texnik xizmat markaziga murojaat qiling.
- Akkumulyator uzoq muddat foydalanganiga uchun akkumulyatorni quvvatlash vaqtini va foydalanish muddati kamayadi. Bunday holatda, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling va yangi akkumulyatorga almashtiring.
- Akkumulyatorni o'zingiz ajratmang, + va - qutblari o'zaro tutashib qolmasin.
- Akkumulyatordan suyuqlik oqqanda, u teringiz yoki ko'zlariningizga tegmasin.

SmartThings ilovasi

SmartThings ilovasi faqat Wi-Fi funksiyali modellarda ishlaydi.
Agar sizda Wi-Fi routeri bo'lmasa, siz SmartThings ilovasidan foydalana olmaysiz.

SmartThings ilovasini yuklab olish

- SmartThings ilovasini do'konlardan yuklab olib o'rnatning (Google Play Store, Apple App Store yoki SAMSUNG Galaxy Store). Ilovani topish uchun "SmartThings" so'zlarini ishlating.

IZOH

- SmartThings ayrim planshetlar va mobil qurilmalarga mos kelmaydi.
 - [Android] 7.0 yoki yangirog'i (kamida 2GB RAM) tavsiya etiladi.
 - Agar Galaxy telefonidagi "Smart View" funksiyasi qo'llab-quvvatlanmasa, siz SmartThings ilovasini yuklab olmaysiz.
- Ayrim iPad va mobil qurilmalarda ishlasligi mumkin.
 - [iOS 12.0] yoki yangirog'i / iPhone 6 yoki yangirog'ida ishlaydi.
- Mobil qurilmangiz SmartThings bilan muvofiqligini bilish uchun Play Store yoki App Store do'konlariga tashrif buyuring.
- Mavjud funksiyalar oldindan bildiruvsziz o'zgartirilishi mumkin.
- SmartThings ilovasi va ilova qo'llab-quvvatlaydigan funksiyalar uchun mavjud OT dagi ilovani yangilash siyosati foydalinish va xavfsizlik vajlariga ko'ra to'xtatilishi mumkin.

SAMSUNG hisobini sozlash

- SmartThings ilovasini ishlatishdan oldin SAMSUNG hisobiga kirishingiz kerak.
- SAMSUNG hisobini sozlash uchun SmartThings ilovasida berilgan yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Yoki SAMSUNG smartfoniga ega bo'lsangiz, uning sozlamalarida SAMSUNG hisobingizni qo'shishingiz mumkin. Shundan so'ng, u avtomatik ravishda sizning SAMSUNG hisobingizga kiradi va siz SmartThings ilovasidan foydalanihingiz mumkin bo'ladi.

Qurilmani SmartThings ilovasida ro'yxatdan o'tkazish

- Smartfonni simsiz routerga ulang.
 - Agar smartfon ulanmagan bo'lsa, Sozlamalar ilovasida Wi-Fi ni yoqing va ulanmoqchi bo'lganingiz simsiz routerni tanlang.
 - Smartfoningizda faqat Wi-Fi yoqilganda foydalinish rejimini o'rnatning va qurilmani ulang.
- Smartfonda SmartThings ilovasini oching.
- Yangi qurilma topilgani haqida oyna chiqsa, ADD NOW (HOZIROQ QO'SHISH) bandiga tegining.
 - Agar qalqib chiquvchi oyna ochilmasa, qurilmani 'Uy jihozlari' tasnifi → 'Avtomatik changyutgich' tanlash orqali qurilmani qo'shing va Jet Botni tanlang.
 - Agar siz Jet Botdag'i SmartThings QR-kod orqali skannerlasangiz, siz Jet Botga osonroq ulanishingiz mumkin.
- [Android] Qurilmangizga ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
 - [iOS] Sozlama ilovasini olib, Wi-Fi ro'yxatida [vacuum]_E30AJT** qurilmasini tanlang.
- So'ralganida autentifikatsiya ma'lumotlarini bering.
- [Android] Simsiz routerga ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
 - [iOS] Sozlama ilovasini olib, Wi-Fi ro'yxatida simsiz routerni tanlang.
- Mahsulot ro'yxatdan o'tkazilganidan so'ng, Jet Bot qurilma kartasi qo'shiladi.

SmartThings ilovasi

SmartThings ilovasining funksiyalari

Xarakteristika	Funksiyalar	Izoh
Monitoring	Tozalash hisoboti	<ul style="list-style-type: none">Siz har bir tozalash natijasini tekshirishingiz mumkin.Siz so'nggi 50 ta tozalash tarixini tekshirishingiz mumkin.
Nazorat	Ulanish	<ul style="list-style-type: none">Siz tozalashni to'xtatishingiz va Jet Botni Taglikka qaytarishingiz mumkin.
	Pauza	<ul style="list-style-type: none">Siz tozalashni to'xtatishingiz yoki qaytadan tozalashni boshlashingiz mumkin.
	Tozalash rejimi	<ul style="list-style-type: none">Siz istagan tozalash rejimini o'rnatishingiz mumkin.
	Tozalash funksiyalari	<ul style="list-style-type: none">Siz turli tozalash funksiyalarini o'rnatishingiz mumkin.<ul style="list-style-type: none">Ayrim funksiyalar uchun siz avval xarita yaratishingiz lozim.Xonani tozalash va Nuqtani tozalash funksiyalari uchun siz ulardan faqat bittasini tanlashingiz mumkin, standart sozlama esa "Barchasi" (Barcha xonalar) hisoblanadi.Jet Bot Xonani tozalash yoki Nuqtani tozalash rejimida bo'lса, u tozalash joyiga yoki quvvatlanish joyiga borish uchun tanlanmagan joylardan o'tib ketishi mumkin.
	Reja	<ul style="list-style-type: none">Siz rejalashtirilgan vaqtda belgilangan tozalashni boshlashingiz mumkin.

SmartThings ilovasi


Xarakteristika	Funksiyalar	Izoh
Sozlama	Tovush rejimi	<ul style="list-style-type: none">Siz ovozli yo'naltirishni [Tovush], [Tovush effekti], yoki [Ovozsiz] qilib belgilashingiz mumkin.
	Til	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot 14 tilda ishlaydi.
	Tovush	<ul style="list-style-type: none">Siz ovozli yo'naltirish tovushini boshqarishingiz mumkin.
	Ishlamaydigan vaqt	<ul style="list-style-type: none">Beglilangan vaqtida Jet Bot tozalashdan to'xtaydi va Taglikka qaytadi.- Siz Ishlamaydigan vaqtida tozalashni boshlashingiz mumkin.
	Avtomatik changyutgichni topish	<ul style="list-style-type: none">Foydalananuvchi uni topishi uchun Jet Bot ovoz chiqaradi.
Bildirgi	Tozalash yakunlandi	<ul style="list-style-type: none">Tozalash yakunlanganida siz tozalash yakunlangani bildirgisini ko'rasisiz.
	Tekshirish bildirgisi	<ul style="list-style-type: none">Agar Jet Botni tekshirish talab etilsa, siz bildirgi qabul qilasiz.
Xaritalarni boshqarish	Borib bo'lmas hududlar	<ul style="list-style-type: none">Siz Jet Bot tozalashini xohlamagan hududlarni belgilashingiz mumkin.- Siz uzog'i bilan 15 ta hudud yaratishingiz mumkin.
	Xaritani tahrirlash	<ul style="list-style-type: none">Siz yaratilgan xaritada xonalarni bo'lishingiz yoki birlashtirishingiz mumkin.• Siz xona nomini o'zgartirishingiz mumkin.
	Xaritani qaytadan ornatish	<ul style="list-style-type: none">Saqlangan xaritani qaytadan ornating.

Nosozlikni bartaraf etish

Alomati	Tekshirish ro'yxati
Jet Bot umuman ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none">Quvvat tugmasidan yoqilganligini tekshiring.Holat indikatori yoqilganligini tekshiring.Jet Bot akkumulyatorini zaryadini tekshiring.<ul style="list-style-type: none">- Jet Bot Holat indikatori qizil rangga kirsa, Jet Botni quvvatlash uchun qo'lda Taglikka joylashtiring.Akkumulyator quvvati to'liq tugagani uchun Jet Botni qo'lda quvvatlaganingizda, Jet Bot tugmalari ishlamaydi. Quvvatlash qisman yakuniga yetganida (taxminan 10-20 daqiqadan so'ng), Holat indikatori yonadi va tugmalar yana ishlashni boshlaydi.
Jet Bot tozalash jarayonida to'xtadi.	<ul style="list-style-type: none">Jet Bot Holat indikatori qizil rangga kirsa, Jet Botni quvvatlash uchun qo'lda Taglikka joylashtiring.Jet Bot shnur, to'siqlar, ostona, ko'tarilgan nuqta kabi to'siqlarga tiqilib qolganda uni ko'tarib, nariroqqa olib qo'ying.<ul style="list-style-type: none">- Tortuvchi g'ildirakka mato yoki ip o'rilib qolsa, quvvat tugmasini o'chiring va jismni olib tashlang.Borib bo'ilmas hududlar o'rnatilganini tekshiring.
So'rish quvvati past.	<ul style="list-style-type: none">Chang qopchasida chang haddan tashqari ko'p bo'lsa, so'rish quvvati kuchsizlanishi mumkin. Quvvat tugmasidan o'chirib, changqutini bo'shating.Agar Jet Bot tagidagi cho'tkaga yot jismlar tiqilib qolgan bo'lsa, quvvat tugmasini o'chiring va yot jismni olib tashlang.Shovqin to'satdan kuchaysa, quvvat tugmasidan o'chirib, Changqutini bo'shating.
Jet Bot Taglikni topa olmayapti.	<ul style="list-style-type: none">Elektr ta'minotida uzilish bo'lganligi yoki elektr shnurining rozetkadan chiqarilmaganini tekshiring.Jet Bot Taglikka qaytishiga to'sqinlik qilayotgan buyumlarni olib tashlang.Quvvat olish terminalida yot jism bor bo'lsa, zaryadlashga ta'sir qilishi mumkin. Yot jismni terminaldan olib tashlang.
Jet Bot Chegara belgilarini aniqlay olmaydi va chegaradan o'tib ketadi.	<ul style="list-style-type: none">Chegara belgilari (□) shaklida o'rnatilganiga Jet Bot o'tib ketishi kerak bo'lmagan joylardan 15 sm berida ekaniga ishonch hosil qiling.

Jihoz xarakteristikalari

[Qism: mm]

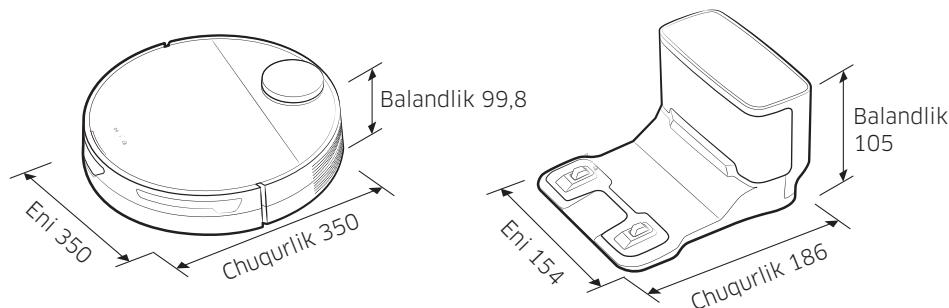

O'zbek

Xarakteristika	Bandlar		VR30T80**** seriyasi
Mehanik xarakteristikalarini	Vazni		3,4 kg
	Tozalash usuli		LiDAR joylashuvini aniqlash
	Jet Botning Tugma usuli		Datchikli
Elektr xususiyatlar	Jet Botning energiya sarfi		60 Vt (Nuqtani tozalash)
	Batareya xarakteristikalarini		Litiy-ionli 21,9 V / 52,56 Vts
Tozalash qismi	Zaryadlash turi		Avtomatik quvvatlash / Qo'lda quvvatlash
	Tozalash funksiyalari		Avtomatik tozalash, Xonani tozalash, Nuqtani tozalash
	Qo'shimcha funksiyalar		Energiya tejovchi rejim, Ishlatilmaydigan rejim, Rejalashtirilgan tozalash, Borib bo'lmas hududlar rejimi
	Quvvatlash vaqtini		240 daqiqa atrofida
Wi-Fi	Tozalash vaqtini (Yog'och polga asoslangan holda)	Maks	60 daqiqa atrofida
		Aqlii	60~90 daqiqa atrofida
		Normal	90 daqiqa atrofida
	Chastota diapazoni		2412 - 2472 MGs
	Uzatgich quvvati(Maks.)		20 dBm

- Quvvatlanish va tozalash vaqtini foydalanish sharoitiga qarab farqlanishi mumkin.
- Siz SmartThings ilovasi yordamida Ishlatilmaydigan, Rejalashtirilgan tozalash, Borib bo'lmas hududlar rejimini o'rnatishingiz mumkin.

Ochiq kodli dasturlar to'g'risida e'lon

Bu mahsulotda mavjud bo'lgan dasturiy ta'minot tarkibida ochiq kodli dasturlar mavjud.

Manba kodini chop etish majburiyatiga ega litsenziyalar ostidagi manba kodlarini (masalan, GPL, LGPL... va hok.) olish uchun <http://opensource.samsung.com/> havolasiga o'ting va model nomi bilan qidiring.

To'liq tegishli dastur kodini CD-ROM kabi fizik mediada olish ham mumkin; minimal miqdordagi to'lov talab qilinadi.

Quyidagi havola http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0 mahsulotga tegishli ochiq manba litsenziya ma'lumotiga olib o'tadi. Bu taklif ushbu ma'lumotlarni olgan istalgan shaxs uchun haqiqiydir.



O'zbek	 <p>"Oziq-ovqat mahsulotlari uchun emas" belgisi Bojxona ittifoqining "Qadoqlash xavfsizligi to'g'risida" 005/2011 texnik reglamentiga muvofiq ishlataladi va ushbu mahsulot qadoglari qayta ishlashiga mo'ljallanmaganini va ularni yo'q qilish kerakligini ko'satadi. Bu mahsulot qadog'iini oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ishlatmaslik kerak.</p>  <p>"Mebius halqasi" belgisi qadoqni utilizatsiya qilish mumkinligini anglatadi. Belgiga qo'shimcha ravishda qadoqlash materialining raqamli va/yoki harfli belgisi berilishi mumkin.</p>
---------------	---

Elektr va elektron jihozlarni utilizatsiya qilish qoidalari

Jihozni tegishli tarzda chiqitga chiqarish (elektr va elektron jihozlar utilizatsiyasi):



- Agar jihozni chiqitga chiqarmoqchi bo'lsangiz, uni elektr tarmog'idan uzing va quvvat kabelini qirqib tashlang
- Mahsulot, uning aksessuarlari yoki ular uchun hujjalarda bu belgi ko'satilsa, xizmat muddati tugaganda asbob va uning qo'shimcha qurilmalari (masalan, zaryadlagich, qulqochin, USB kabel) boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerakligini anglatadi. Chiqindilarni nazoratsiz tashlash natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar etkazmaslik uchun qurilma boshqa chiqindilardan alohida tashlanishi va ishlash uchun tegishli tarzda qayta ishlov berilishi kerak
- Atrof-muhitga zarar yetkazmasdan chiqitga chiqarish joyi va usuli haqida batafsil ma'lumot olish uchun iste'molchilar ushbu qurilmani sotuvchiga yoki vakolatli mahalliy hokimiyat idorasiga murojaat qilishlari kerak
- Yuridik shaxslar oldi-sotdi sharthomasining muddatlari va shartlarini tekshirish uchun yetkazib beruvchiga murojaat qilishlari kerak. Bu jihoz va uning aksessuarlarini boshqa turdag'i chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerak.

SAMSUNG

Ishlab chiqaruvchi:

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri,
Kyongi-do, Koreya Respublikasi

Fabrika manzili:

MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"
Lot I - 11, D2 ko'cha, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, 9 tuman, Xoshimin, Vietnam

Ishlab chiqish davlati:

Vetnam



DJ68-00857D-00