


THRUSTMASTER[®]

TX RACING WHEEL
LEATHER EDITION

TX RACING WHEEL LEATHER EDITION

XBOX SERIES X|S/XBOX ONE ҮШІН


Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

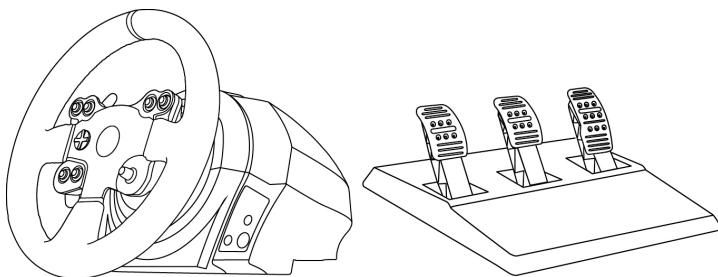


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

XBOX SERIES X|S/XBOX ONE ойындарымен TX басқару жүйесінің оңтайлы үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін ойындар үшін автоматты жаңартуларды орнату қажет болуы мүмкін (оларды консольді Интернетке қосу арқылы жүктеуге болады).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

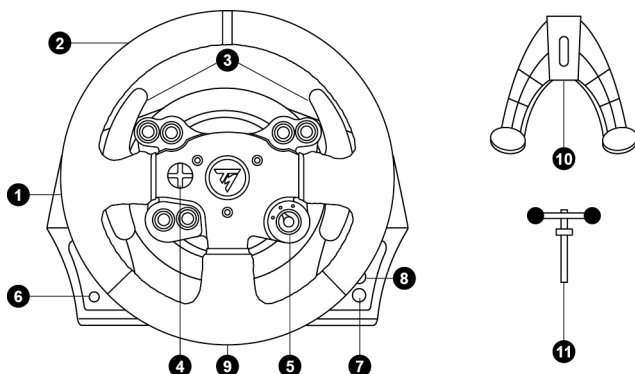

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Жарыс рулінің негізі 2. Жарысқа арналған руль 3. 2 секвенциялық беріліс ауыстырғыш (жоғары және төмен) 4. Көп позициялы D-Pad батырмасы 5. Батырма (3 позиция) | <ol style="list-style-type: none"> 6. MODE батырмасы (Режим) + қызыл / жасыл индикатор 7. Xbox Guide батырмасы 8. Ақ индикатор 9. Үлкен бұрандамаға бұранда (бекіту жүйесі мен бекіту бұрандасы үшін) 10. Бекіту жүйесі 11. Металл бекіту бұрандасы |
|---|---|

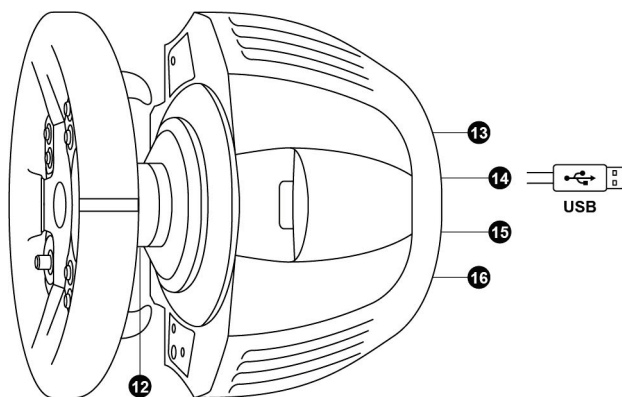


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 12. Thrustmaster Quick Release бекіту жүйесі 13. Қуат кәбіліне арналған ағытпа (A немесе B типті) (әр түрлі елдер үшін әртүрлі стандарттар) | <ol style="list-style-type: none"> 14. USB кәбілі және рульдік жүйенің ағытпасы 15. Беріліс қорабына арналған қосқыш (бөлек алынады) 16. Педаль блогы үшін ағытпа |
|--|--|

РУЛЬДІК ЖҮЙЕНІ ЭЛЕКТР РОЗЕТКАСЫНА ҚОСУ АЛДЫМЕН МЫНАНЫ ОҚЫҢЫЗ!

Рульдiк жүйенiң электрмен жабдықтау түрi құрылғыны сатып алу елiне байланысты. Қуат көзi келесi түрлердiң бiрi болуы мүмкiн.

Кiрiстiрiлген, келесi жинақтамада:

- * А типтi ағытпамен тiкелей руль негiзiне бiрiктiрiлген қуат блогы;
- * кернеуi 220-240 В желiге арналған қуат кәбiлi = тек 220-240 В розеткаларымен үйлесiмдi.

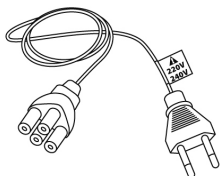


⚠ 220-240 В желiсiне арналған кәбiлдi 100-130 В кернеуi бар розеткаға қосуға болмайды! Бұл кәбiлдi желi адаптерiне қосуға болмайды!!!



Кiрiстiрiлген, келесi жинақтамада:

- * А типтi ағытпамен тiкелей руль негiзiне бiрiктiрiлген қуат блогы;
- * кернеуi 100-125 В желiге арналған қуат кәбiлi = тек 100-125 В розеткаларымен үйлесiмдi.

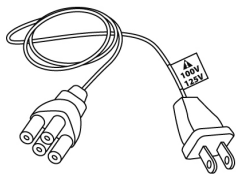


⚠ 100-125 В желiсiне арналған кәбiлдi 220-240 В кернеуi бар розеткаға қосуға болмайды! Бұл кәбiлдi желi адаптерiне қосуға болмайды!!!



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сiз рульдiк жүйенi пайдаланатын аймақта электр желiсiнiң кернеуi қандай екенiн бiлмесеңiз, жергiлiктi энергия жеткiзушiсiне хабарласыңыз.

Сыртқы, келесi жинақтамада:

- * В типтi ағытпасы бар сыртқы қуат блогы;
- * электр желiсiне арналған қуат кәбiлi = 110-240 В диапазонындағы кез келген кернеу желiсiмен үйлесiмдi.



ЕСКЕРТУЛЕР

Осы бұйымды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашаққа сақтаңыз.



Назар аударыңыз - электр тоғының соғу қаупі!

- * Бұйым шаң мен күн сәулесінің түсуіне жол бермей, құрғақ жерде сақталуы керек.
- * Ағытпаларды қосу дұрыстығын міндетті сақтау.
- * Ағытпалар мен кәбілдерді бұрауға жол берілмейді; кәбілдерді тартуға болмайды.
- * Бұйымға және оның ағытпаларына сұйықтықтың түсуіне жол берілмейді.
- * Бұйымның тізбегінде қысқа тұйықталуға жол берілмейді.
- * Бұйымды бөлшектеуге, бұйымды отқа тастауға және оны жоғары температура әсеріне ұшыратуға тыйым салынады.
- * Рульдік жүйенің жиынтығына кіретін кәбілден басқа, басқа қуат кәбілдерін пайдалануға жол берілмейді.
- * Егер оның ағытпалары зақымдалған, жарылған немесе сынған болса, қуат кәбілін пайдаланбаңыз.
- * Қуат кәбілінің электр розеткасына және руль базасының артындағы ағытпаға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- * Рульдік доңғалақ жүйесін ашуға болмайды - пайдаланушы қызмет ете алатын бөліктер жоқ. Кез-келген жөндеуді өндіруші, оның уәкілетті өкілі немесе білікті техник маманы орындауы керек.
- * Өндіруші мақұлдаған бекіту жүйелері мен аксессуарларды ғана пайдалануға жол беріледі.
- * Рульдік жүйенің қалыпты жұмыс істемеуі жағдайында (сыртқы дыбыстар, қызып кету немесе иіс пайда болған кезде) жүйені пайдалануды дереу тоқтатып, қуат кәбілін розеткадан ажыратып, барлық басқа кәбілдерді ажыратыңыз.
- * Егер рульдік жүйе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қуат кәбілін розеткадан ажыратыңыз.



Желдеткіш саңылаулар

Рульдік жүйе базасында желдеткіш саңылауларды бұғаттауға жол берілмейді. Оңтайлы желдетуді қамтамасыз ету үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- * руль базасын қабырғалардан кемінде 10 см қашықтықта орналастырыңыз;
- * базаны тар кеңістікке қоймаңыз;
- * базаны ештеңемен жаппаңыз;
- * желдеткіш саңылауларында шаңның жиналуына жол бермеңіз.



Қауіпсіздік мақсатында ешқашан педальдарды жалаң аяқпен немесе шұлық киген аяқпен (аяқ киімсіз) баспаңыз.

THRUSTMASTER® КОМПАНИЯСЫ АЯҚПЕН БАСҚЫШТЫ БАСУ НӘТИЖЕСİNДЕ ЖАРАҚАТ АЛҒАН ЖАҒДАЙДА КЕЗ КЕЛГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТАДЫ.

! Назар аударыңыз - қайталанатын қозғалыстар мен күштік кері байланыс нәтижесінде жарақат алу қаупі

Қуат кері байланысы бар рульдік жүйені пайдалану бұлшықет немесе буындардың ауырсынуын тудыруы мүмкін. Денсаулыққа қатысты мәселелерді болдырмауға арналған кеңестер:

- * ойынға ұзақ уақыт жұмсамаңыз;
- * ойынның әр сағатынан кейін 10-15 минуттық үзіліс жасаңыз;
- * егер қолдарыңызда, білектеріңізде немесе жіліншіктеріңізде шаршау немесе ауырсыну пайда болса, ойынды тоқтатып, қайтадан ойнауды бастамас бұрын бірнеше сағат демалыңыз;
- * егер жоғарыда аталған белгілер ойынға оралған кезде пайда болса, ойынды тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз;
- * жүйені балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз;
- * ойын барысында екі қолыңызды руль дөңгелегіне дұрыс қойыңыз және оның бақылаусыз айналуына жол бермеңіз;
- * ойын кезінде қолдарыңызды немесе саусақтарыңызды педальдың астына салмаңыз және оларды педаль блогының жанында ұстамаңыз;
- * калибрлеу және ойнау кезінде ешқандай жағдайда қолыңызды рульге салмаңыз;
- * руль доңғалағының негізін пайдалану нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес сенімді бекітуді қамтамасыз етіңіз.

АУЫР БҰЙЫМ




16 жасқа толмаған адамдардың бұйымды пайдалануына жол берілмейді



Бұйымды өзіңізге немесе басқа адамдарға лақтырмаңыз!

ДҰРЫС

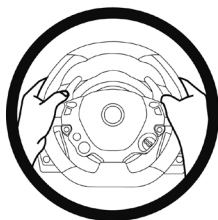

БОЛМАЙДЫ



БОЛМАЙДЫ



⚠ Ескерту - ойын кезінде педальды блокты қысу мүмкін

- * Педальды блокты балалардың қолынан тыс ұстаңыз.
- * Ойын кезінде ешқандай жағдайда саусақтарыңызды педальдарға қоймаңыз және оларды педаль блогының бүйірлерінен жаппаңыз.
- * Ойын барысында ешқандай жағдайда оларды артқы жағынан педаль блогының негізіне салмаңыз.
- * Ойын барысында ешқандай жағдайда оларды алдыңғы жағынан педаль блогының негізіне салмаңыз.

БОЛМАЙДЫ



БОЛМАЙДЫ



БОЛМАЙДЫ



⚠ Ескерту - үзіліс кезінде педальды блокты қысу мүмкін

- * Педальды блокты балалардың қолы жетпейтін жерде қауіпсіз жерде сақтаңыз.

РУЛЬ ДӨҢГЕЛЕГІН БАЗАҒА ОРНАТУ



Көрсеткілерді пайдаланып, ағытпаларды байланыстырыңыз.

(1) Базадағы ағытпа: көрсеткі жоғары.

(2) Рульдегі ағытпа: көрсеткі жоғары.

Ағытпаларды дұрыс орналастырғаннан кейін, руль дөңгелегін **(2)** ұстап тұрып, **Thrustmaster Quick Release (12)** бекіту жүйесінің сақинасын сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Содан кейін сақинаны максималды күшпен тартыңыз, оны орнында ұстап, руль дөңгелегін бұраңыз (сағат тілімен).

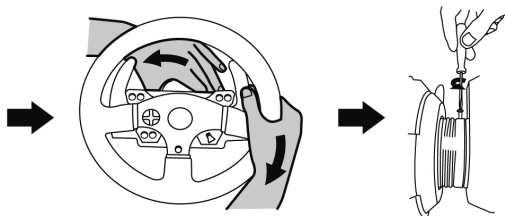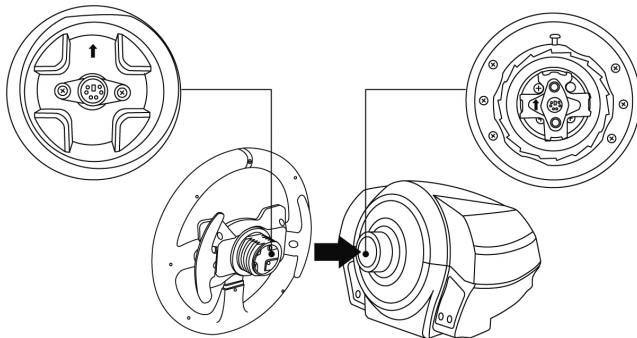

Руль дөңгелегін орнатқаннан кейін, оны (руль дөңгелегіне қарасаңыз, PlayStation® логотипі «төңкерілген» болуы керек) Thrustmaster Quick Release **(12)** жүйесінің сақинасындағы кішкентай бекіту бұрандасына қол жеткізу үшін 180° бұраңыз. Үлкен Phillips бұрағышымен кішкене бекіту бұрандасын (шамадан тыс күш жұмсамай) сағат тілімен бұраңыз.



Кішкентай бекіту бұрандасын қатайту кезінде көп күш жұмсамаңыз (Phillips бұрағышы көмегімен)!


Қарсылықты сезінгеннен кейін қатайтуды тоқтатыңыз

РУЛЬДІК ЖҮЙЕНІ ОРНАТУ


Руль дөңгелегін үстелге орналастыру.

1. Жарыс рулын үстелге немесе басқа көлденең тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
2. Бекіту бұрандасын **(11)** бекіту жүйесіне **(10)** салыңыз және руль дөңгелегінен төмен орналасқан үлкен бұрандалы тесікке **(9)** кіру үшін бұранданы сағат тіліне қарсы бұрап бекітіңіз.

ДҰРЫС

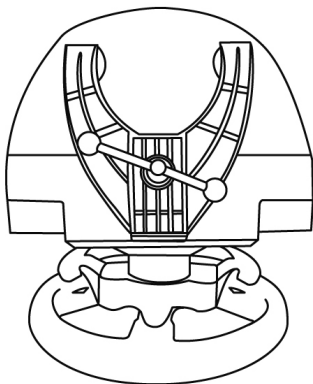

БОЛМАЙДЫ

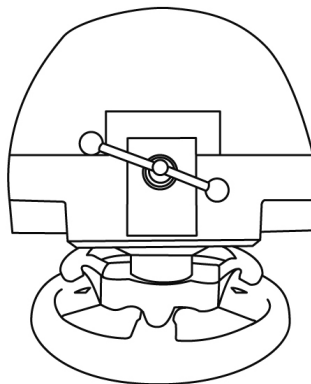



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұранданы бекіту жүйесінсіз бұрауға болмайды!
(Әйтпесе, рульдік жүйеге зақым келуі мүмкін.)

ОРНАТУ / БӨЛШЕКТЕУ

БАҒЫТ


Бекіту

***Бұrandаны
сағат тіліне қарсы бұраңыз***

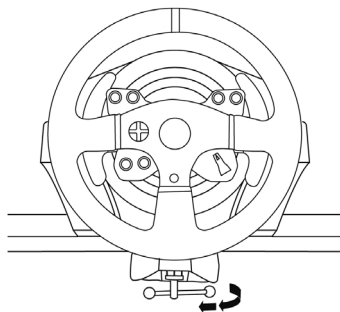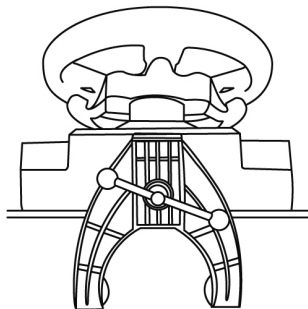

Әлсіреу


***Бұrandаны
сағат тілімен бұраңыз***

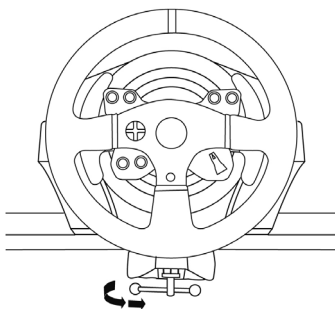


Руль дөңгелегінің негізін кокпитке бекіту

1. Руль дөңгелегінің негізін кокпит қалқанына қойыңыз.
2. Кокпит қалқанындағы тесіктер арқылы руль базасының төменгі жағындағы екі кішкентай бұрандалы тесіктерге екі М6 бұрандасын салыңыз (жинаққа кірмейді).
Маңызды! М6 бұрандаларының ұзындығы қалқанның қалыңдығынан + 12 мм аспауы керек; ұзын бұрандалар руль базасының ішкі бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін.
3. Қажет болса, бекіту бұрандасын үлкен бұрандалы тесікке салу арқылы стандартты бекіту жүйесін қатайтыңыз.

XBOX SERIES X/S/ XBOX ONE - ФУНКЦИЯЛАР АРА-ҚАТЫНАСЫ

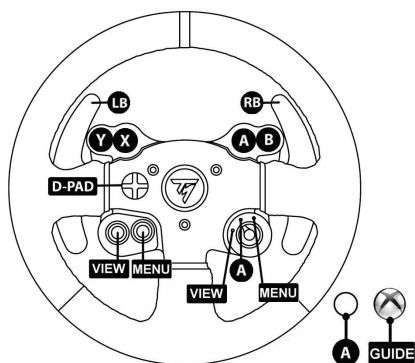

ДК - ФУНКЦИЯЛАР АРА-ҚАТЫНАСЫ

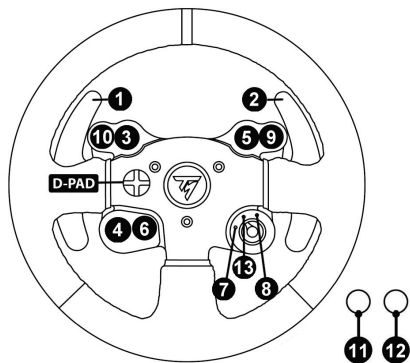

РУЛЬДІК МИКРОБАҒДАРЛАМАНЫ ЖАҢАҚТУ

Рульдік доңғалақ базасындағы микробағдарламаны жетілдірулерді қамтитын кейінгі нұсқаға жаңартуға болады.

Қазіргі уақытта орнатылған микробағдарламаның нұсқасын және оны жаңартуды көру үшін, қажет болса, мына сайтты ашыңыз <https://support.thrustmaster.com>. Жарыс рульдерін / TX Racing Wheel LEATHER Edition батырмасын басып, Микробағдарламаны таңдаңыз.

XBOX SERIES X/S/XBOX ONE ҮШІН РУЛЬДІК ЖҮЙЕНІ ОРНАТУ

1. Руль дөңгелегінің артқы жағындағы педаль блогын **(16)** розеткаға қосыңыз.
2. Қуат кәбілін руль базасының артқы жағындағы **(13)** ағытпаға қосыңыз.
3. Қуат кәбілін тиісті кернеудің электр розеткасына қосыңыз.



Бұл толығырақ осы нұсқаулықтың 3-бетіндегі «РУЛЬДІК ЖҮЙЕНІ ЭЛЕКТР РОЗЕТКАСЫНА ҚОСУ» бөлімінде сипатталған.

4. USB-ағытпасын **(14)** консольдің USB-порттарының біріне қосыңыз.

Енді бәрі ойын үшін дайын!

РУЛЬ МЕН ПЕДАЛЬ БЛОГЫН АВТОМАТТЫ КАЛИБРЛЕУ

Жарыс рулын калибрлеу рульдік жүйені электр розеткасына және ойын консоліне USB-ағытпасы арқылы қосқан кезде автоматты түрде жүзеге асырылады. Бұл процедура кезінде руль солға және оңға тез айналады, 1080 градусқа бұрылады, содан кейін орталықта тоқтайды.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

**Автокалибрлеу кезінде рульге қол тигізуге болмайды!
(Әйтпесе, калибрлеу сәтсіздігі және/немесе дене жарақаты болуы мүмкін).**

ПЕДАЛЬ БЛОГЫН АВТОМАТТЫ КАЛИБРЛЕУ

Егер жүйе консольге және ойын кезінде қосылған болса, педальды блокты рульдің негізіне қосуға болмайды (және оны базадан ажыратыңыз) (әйтпесе калибрлеу сәтсіз болуы мүмкін).

Педальды блок консольге қосылмас бұрын рульдік жүйеге қосылуы керек.

Рульді калибрлеу аяқталғаннан кейін және ойынды бірнеше педальмен бастағаннан кейін, олардың автоматты калибрлеуі қосылады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Рульді автоматты калибрлеу кезінде және ойынды жүктеу кезінде педальдарды баспаңыз!

(Әйтпесе, калибрлеу сәтсіздігі болуы мүмкін).

Егер жарыс рулі және / немесе педальды блок дұрыс жұмыс істемесе немесе дұрыс тексерілмеген болса

Консольді өшіріп, рульдік жүйені толығымен ажыратыңыз; содан кейін барлық кәбілдерді (қуат және педаль кәбілдерін қоса) қайта қосыңыз және консоль мен ойынды қайта қосыңыз.

КІРІКТІРІЛГЕН ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИГИ

Қауіпсіздік мақсатында температура датчигі руль негізіне салынған. Рульдік жүйе шамадан тыс қызған кезде ол кенеттен сөніп қалуы мүмкін. Бұл жағдайда:

- құрылғыдан қуат кәбілін және USB кәбілін ажыратыңыз;
- руль базасының толық салқындауын күтіңіз;
- содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз.

MODE БАТЫРМАСЫ ЖӘНЕ ИНДИКАТОРЫ (6)

Педаль блогы үшін MODE батырмасы

TX рульдік жүйесі үш педальды Thrustmaster педальдарымен үйлесімді; онда ілінісу және газ педальдарын электронды түрде ауыстыруға болады.

Ол үшін MODE (6) батырмасын 2 сек басу жеткілікті.

Рульдік жүйенің ішкі жадында педальдарды беру туралы мәліметтер сақталды.

ЖЕДЕЛДЕТУ ЖӘНЕ ІЛІНІСУ ПЕДАЛЬ-ДАРЫ	MODE индикаторының түсі (6)
ҚАЛЫПТЫ РЕЖИМ	ҚЫЗЫЛ
КЕРІ РЕЖИМ	ЖАСЫЛ

MODE батырмасын пайдалануға арналған басқа кеңестер


MODE батырмасы мен индикаторы туралы толығырақ мына сайтта сипатталған <https://support.thrustmaster.com. Racing Wheel LEATHER Edition / TX racing Wheel LEATHER Edition> батырмасын басып, Пайдалану нұсқаулығын немесе Жиі қойылатын сұрақтарды таңдаңыз.

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАРҒА АНЫҚТАМА ЖӘНЕ ЖАУАПТАР (ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТА КЕЛТІРІЛМЕГЕН)


Мына сайтқа кіріңіз <https://support.thrustmaster.com. Жарыс рульдерін / TX Racing Wheel LEATHER Edition> батырмасын басып, Пайдалану нұсқаулығын немесе Жиі қойылатын сұрақтарды таңдаңыз.

TBPA


THRUSTMASTER 3 PEDALS ADD-ON

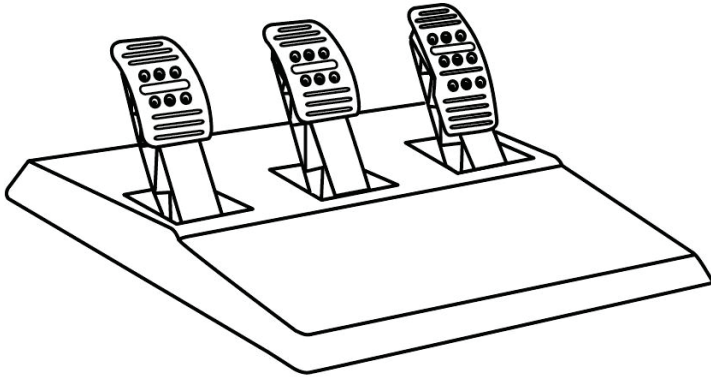

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

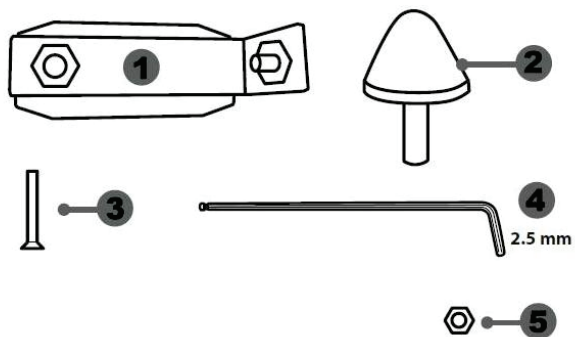

1. Конус тәрізді тоқтатқышқа арналған металл негіз *(әдепкі бойынша орнатылмаған)*
2. Конус тәрізді тоқтатқыш
3. Металл негізге арналған бекіту бұрандасы
4. 6 қырлы кілт 2,5 мм (жиынтықта)
5. Конус тәрізді тоқтатқышқа арналған реттеу сомыны

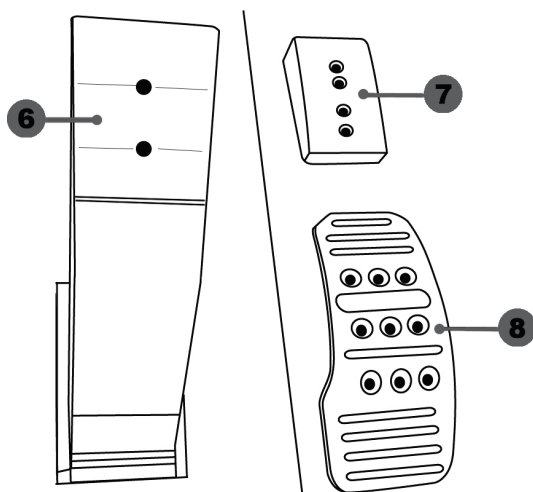

6. Педаль интірегі
7. Пластикалық төсем
8. Металл педаль

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы бұйымды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашаққа сақтаңыз.



Қауіпсіздік мақсатында ешқашан педальдарды жалаң аяқпен немесе шұлық киген аяқпен (аяқ киімсіз) баспаңыз.

THRUSTMASTER® КОМПАНИЯСЫ АЯҚПЕН БАСҚЫШТЫ БАСУ НӘТИЖЕСІНДЕ ЖАРАҚАТ АЛҒАН ЖАҒДАЙДА КЕЗ КЕЛГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТАДЫ.



Ескерту - ойын кезінде педальды блоктпен қысу қауіпі

- Педальды блокты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Ойын барысында ешқандай жағдайда саусақтарыңызды немесе аяқтарыңызды педальдарға қоймаңыз және оларды педаль блогының бүйір жақтарынан салмаңыз.
- Ойын кезінде ешқандай жағдайда саусақтарыңызды немесе аяқтарыңызды педальдарға қоймаңыз және оларды педаль блогының артқы жағынан салмаңыз.
- Ойын барысында ешқандай жағдайда саусақтарыңызды немесе аяқтарыңызды педальдарға қоймаңыз және оларды педаль блогының алдыңғы жағынан салмаңыз.

БОЛМАЙДЫ



БОЛМАЙДЫ



БОЛМАЙДЫ



ПЕДАЛЬДЫ АВТОМАТТЫ КАЛИБРЛЕУ



МАҢЫЗДЫ!

- Калибрлеу проблемаларын болдырмас үшін, рульдік жүйе консольге немесе ДК қосылған кезде, сондай-ақ ойын кезінде ешқандай жағдайда педальды рульден ажыратпаңыз немесе қоспаңыз.
= Педальды блок консольге немесе ДК қосылмас бұрын рульдік жүйеге қосылуы керек.
- Рульді автоматты түрде калибрлеп, ойынды бастағаннан кейін автоматты түрде педальдарды бірнеше рет басу арқылы автоматты түрде калибрлеу басталады.
- Калибрлеу проблемаларын болдырмау үшін автоматты калибрлеу кезінде және ойынды іске қосу кезінде педальдарды баспаңыз.
- Егер педальдар дұрыс жұмыс істемесе немесе дұрыс калибрленбесе, консольді өшіріңіз, руль жүйесін толығымен ажыратыңыз және барлық кәбілдерді қайта қосыңыз (оның ішінде қуат кәбілі мен педаль кәбілін қосқанда, консольді қосып, ойынды қайта бастаңыз).

КОКПИТТЕ ПЕДАЛЬ БЛОГЫН БЕКІТУ


- Педальды блокты оның төменгі бетіндегі кішкене бұрандалы тесіктермен бекітіңіз.
- Екі М6 бұрандасын (жинаққа кірмейді) педаль блогына және педаль блогының төменгі жағындағы екі кішкентай бұрандалы тесікке бұраңыз.

Маңызды! М6 бұрандаларының ұзындығы педальды блоктың ішкі бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін алаңның қалыңдығынан 10 мм-ден аспауы керек.

ПЕДАЛЬ БЛОГЫН РЕТТЕУ

Педальдардың құрылымы:


- бірнеше саңылаулары бар **(8)** педальдың металл алаңы (газ педальіне 9 тесік, тежегіш педальға 6 тесік, ілініс педальіне 6 тесік);
- төрт саңылауы бар платформаға арналған пластикалық тығыздағыш **(7)** (платформа мен тұтқаның арасына бекітілген);
- екі саңылауы бар педаль иінтірегі **(6)**.

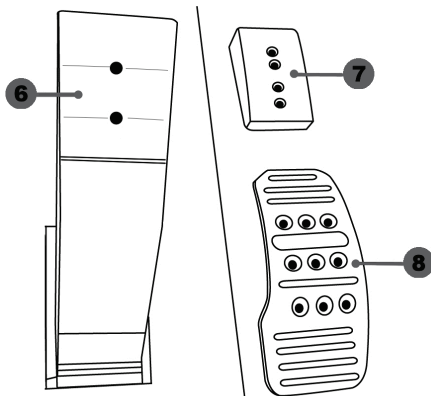

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Калибрлеу проблемаларын болдырмас үшін педальды құрылғыны реттемес бұрын USB-кәбілін консольден немесе ДК ажыратуды ұмытпаңыз.

Газ педальін БИІКТІГІ бойынша реттеу

- Жиынтыққа кіретін 2,5 мм **(4)** алтыбұрышты кілттің көмегімен металл алаңды **(8)** және тығыздағышты **(7)** ұстап тұратын 2 бұранданы бұрап алыңыз.
- Қажетті педаль биіктігін таңдап, бұрандаларды металл платформаны **(8)** және тығыздағышты **(7)** қатаң бекіту үшін қайта бұраңыз.

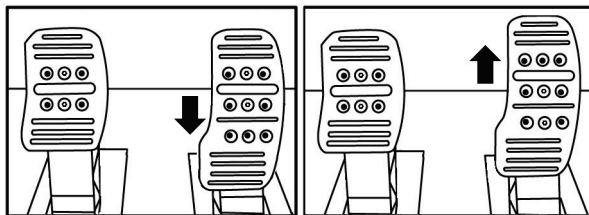


Төменгі қалып (әдепкі бойынша) Жоғары қалып

Үш педаль арасында ҚАШЫҚТЫҚТЫ реттеу

- Жиынтыққа кіретін 2,5 мм **(4)** алтыбұрышты кілттің көмегімен металл алаңды **(8)** және тығыздағышты **(7)** ұстап тұратын 2 бұранданы бұрап алыңыз.
- Педальдың қажетті орнын таңдаңыз (сол жақта, ортасында немесе оң жақта) және бұрандаларды металл алаңды **(8)** және тығыздағышты **(7)** қатаң бекіту үшін қайта бұраңыз.

Тежегіш педальды реттеудің мысалдары:

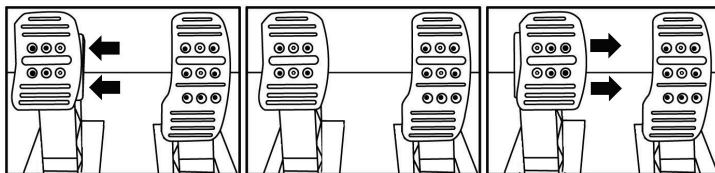

Сол жақ позиция Орталық позиция (әдепкі бойынша) Оң жақ позиция


Педаль үшін мүмкін болатын позициялардың саны:

- 3 газ педаль үшін;
- 3 тежегіш педаль үшін;
- 3 ілініс педаль үшін.

Педальдардың КӨЛБЕУ БҰРЫШЫН реттеу

- Жиынтыққа кіретін 2,5 мм **(4)** алтыбұрышты кілттің көмегімен металл алаңды **(8)** және тығыздағышты **(7)** ұстап тұратын 2 бұранданы бұрап алыңыз.
- Пластикалық тығыздағышты **(7)** 180° бұраңыз және бұрандаларды металл төсемді **(8)** және тығыздағышты **(7)** қатаң бекіту үшін қайта бұраңыз.

Газ педальін реттеу мысалдары:

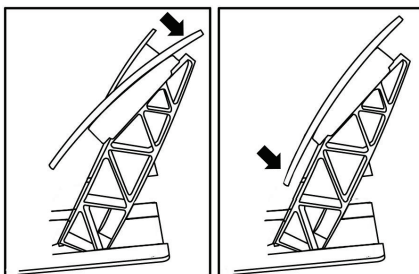

Көлбеу бұрышы аз Көлбеу бұрышы үлкен (әдепкі бойынша)

Педаль үшін мүмкін болатын позициялар саны:


- 2 газ педаль үшін;
- 2 тежегіш педаль үшін;
- 2 ілініс педаль үшін.

Конус тәрізді тоқтатқышты орнату (CONICAL RUBBER BRAKE mod конфигурациясы)


Бұл конфигурация (mod) міндетті емес, сондықтан тоқтатқыш әдепкі бойынша орнатылмаған. Бұл тежегіш педаль mod тоқтатқышын орнатпай жақсы жұмыс істейді дегенді білдіреді.

mod тоқтатқышы тежеу кезінде жаңа сезімдер мен қарсылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Пайдаланушы өз қалауы бойынша оны орнатуды шешеді.



- Конус тәрізді тоқтатқышты **(2)** металл негізге **(1)** бұраңыз.
- Реттеу сомынын **(5)** төменнен (конус тәрізді тоқтатқыштың бұрандасына) бұраңыз.

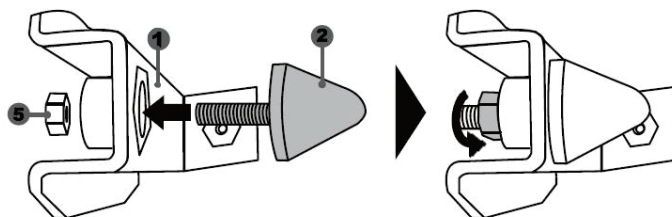

- Модульді тежегіш педаль тұтқасының артына қойыңыз.

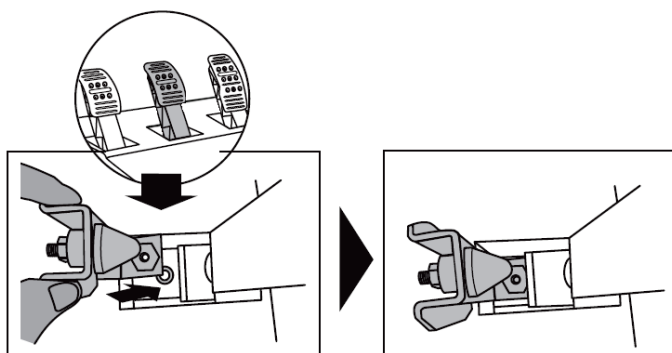


- Педаль блогының төменгі жағындағы кішкене бұрандалы тесікке бекіту бұрандасын **(3)** бұрап, модульді 2,5 мм **(4)** алтыбұрышты кілтпен бекітіңіз.

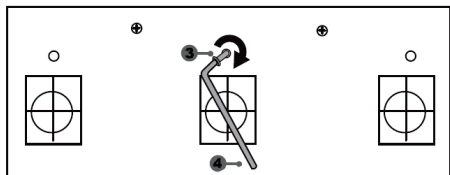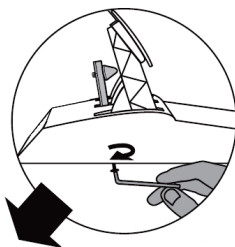

CONICAL RUBBER BRAKE mod модулі орнатылды!

Тежегіш педаль ҚАДАМЫН және қарсылық КҮШІН реттеу

Сомынды **(5)** аздап босатып, конус тәрізді тоқтатқышты **(2)** педаль тұтқасының артына сырғыту арқылы тежегіш педальдың кедергісін одан әрі арттыруға болады (қажет болған жағдайда сомынды таңдалған позицияны бекітіп, 14 мм кілтпен немесе розеткамен тартыңыз). Педаль тұтқасының артқы жағына конус тәрізді тоқтатқыш неғұрлым жақын болса, соғұрлым қарсылық күші соғұрлым жоғары болады.

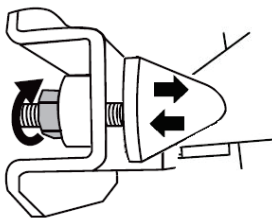

Ескертпе: егер конус тәрізді тоқтатқыш педаль тұтқасының артына тым жақын орналасса, калибрлеудің максималды мәніне жету қиын болуы мүмкін. Бұл жағдайда:

- тежегіш педальды барлық күш-жігермен баяу басып, оны тоқтағанша қысыңыз (қажет болса, барлық салмақпен педальға тез басыңыз — бірақ бір сәтке ғана), содан кейін педальды босатыңыз; немесе
- конус тәрізді тоқтатқышты педаль тұтқасының артқы жағынан итеріңіз.

Тұтынушылық кепілдік туралы ақпарат

Place Du Granier, B. P. 97143, 35571 Chantepie, Франция мекенжайы бойынша тіркелген Guillemot Corporation S.A. корпорациясы (бұдан әрі - «Guillemot») бүкіл әлемдегі өз клиенттеріне осы Thrustmaster бұйымында осы бұйымға сәйкестік бойынша талап қою мерзіміне тең кепілдік кезеңі ішінде материалдар мен өндірістің ешқандай ақаулары анықталмайтындығына кепілдік береді. Еуропалық Одақ елдерінде бұл мерзім Thrustmaster бұйымы жеткізілген сәттен бастап екі (2) жылға сәйкес келеді. Басқа елдерде кепілдік мерзімі тұтынушы Thrustmaster бұйымын сатып алу кезінде тұрған елдің тиісті заңнамасымен анықталған Thrustmaster бұйымына сәйкестік туралы шағым беру мерзіміне тең (егер мұндай шағымдар тиісті елде қолданылмаса, кепілдік мерзімі Thrustmaster бұйымын сатып алудың бастапқы күнінен бастап бір (1) жылға тең болады).

Кепілдік мерзімі кезінде бұйымның ақаулары анықталған жағдайда, дереу техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз, оның қызметкерлері одан әрі процедураны анықтайды. Егер ақау расталса, бұйым сатып алынған орны бойынша (немесе техникалық қолдау қызметі көрсеткен кез келген басқа орынға) қайтарылуы тиіс.

Кепілдік аясында ақаулы бұйым техникалық қолдау қызметінің қалауы бойынша ауыстырылады немесе жұмыс жағдайына қайтарылады. Егер кепілдік мерзімі ішінде Thrustmaster бұйымы осындай қалпына келтіруге ұшыраса, қалған кепілдік мерзіміне уақыт кезеңі қосылады, бірақ өнім тұтынудан тыс болған жеті (7) күннен кем емес (осы кезеңнің басталуы сатып алушының араласу туралы сұрау салу күні немесе егер бұйым араласу туралы сұрау салынғаннан кешірек қалпына келтіру үшін берілген болса, қалпына келтіру үшін ақаулы бұйымды беру күні болып саналады). Қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясының және оның еншілес компанияларының толық жауапкершілігі (соның ішінде жанама залал) жұмыс жағдайын қалпына келтірумен немесе Thrustmaster бұйымын ауыстырумен шектеледі. Қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясы коммерциялық жарамдылықтың немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылықтың кез келген кепілдіктерінен бас тартады.

Осы кепілдік мыналарға қолданылмайды: (1) бұйым жол берілмейтін немесе дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыздық немесе жазатайым оқиға, табиғи тозу немесе материалдардың немесе өндірістің ақауына байланысты емес кез келген басқа себеп салдарынан түрі өзгертілген, ашық, түрлендірілген немесе зақымданған жағдайларға (бұдан басқа, Thrustmaster бұйымын кез келген сәйкес келмейтін элементтермен, атап айтқанда — қуат блоктарымен, аккумуляторлармен, зарядтау құрылғыларымен және осы бұйым үшін Guillemot жинақтамасына кірмейтін кез келген басқа элементтермен бірге пайдалануды қоса алғанда); (2) өнімді тұрмыстық, оның ішінде кәсіби немесе коммерциялық қолдану жағдайларынан басқа кез келген мақсаттарда пайдалану жағдайларына (мысалы, ойын залдарында, оқу және жарыстар өткізу үшін); (3) техникалық қолдау қызметінің нұсқаулары орындалмаған жағдайларға; (4) БҚ-ға, өйткені мұндай БҚ-ға жеке кепілдік қолданылады; (5) шығыс материалдарына (бұйымның қызмет ету мерзімі ішінде ауыстыруға арналған элементтер: мысалы, гарнитураларға немесе құлаққаптарға арналған батареякалар мен құлақ жастықшалары); (6) аксессуарларға (мысалы, кәбілдер, қаптар, сөмкелер, футлярлар, қол баулары); (7) бұйымды ашық аукционнан сату жағдайларына.

Бұл кепілдік берілуге жатпайды.

Осы кепілдік тиісті елде тұтыну тауарларын сатуға қатысты қолданылатын заңдарда оған берілетін тұтынушының құқықтарына нұқсан келтірмейді.

Кепілдіктің қосымша шарттары

Кепілдік мерзімі ішінде Guillemot компаниясы жалпы және толықтай ешқандай қосалқы бөлшектерді ұсынбайды, өйткені кез-келген Thrustmaster бұйымдарын ашуды және/немесе түрлендіруді тек техникалық қолдау қызметі жүзеге асыруға құқылы (техникалық қолдау қызметі клиентке жазбаша нұсқаулар беру және қажет болған жағдайда талап етілетін қосалқы бөлшектерді ұсыну арқылы ұсына алатын түрлендіру процедураларын қоспағанда: мысалы, мұндай қалпына келтіру рәсімінде қиындық немесе құпиялылық мәртебесінің болмауына байланысты).

Жаңа бұйымдардың даму кезеңін ескере отырып және өзінің ноу-хауы мен коммерциялық құпияларын қорғау үшін Guillemot компаниясы жалпы және толықтай кепілдік мерзімі аяқталған кез-келген Thrustmaster бұйымдарына қалпына келтіру немесе қосалқы бөлшектер туралы ешқандай хабарлама бермейді.

Жауапкершілік

Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шамада Guillemot Corporation S. A. компаниясы (бұдан әрі - «Guillemot») және оның еншілес кәсіпорындары мынадай факторлардың біреуінен немесе бірнешеуінен туындаған кез келген залал үшін кез келген Жауапкершіліктен бас тартады: (1) Бұйымның түрін өзгерту, ашу немесе модификациялау; (2) құрастыру жөніндегі нұсқаулықтарды сақтамау; (3) жол берілмейтін немесе дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыздық, жазатайым оқиға (мысалы, физикалық әсер ету); (4) табиғи тозу; (5) өнімді тұрмыстық мақсаттардан басқа кез келген мақсатта, оның ішінде кәсіби немесе коммерциялық мақсатта пайдалану (мысалы, ойын залдарында, жаттығулар мен жарыстар өткізу үшін). Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шамада Guillemot компаниясы және оның еншілес кәсіпорындары осы бұйымға қатысты материалдардың немесе дайындаудың ақауларына байланысты емес кез келген залал үшін кез келген жауапкершіліктен бас тартады (бұдан басқа, кез-келген бағдарламалық жасақтамадан немесе Thrustmaster бұйымын кез-келген орынсыз элементтермен, атап айтқанда, қуат көздерімен, аккумуляторлармен, зарядтау құрылғыларымен және осы өнімге арналған Guillemot құрамына кірмейтін кез-келген басқа элементтермен тікелей немесе жанама түрде туындаған кез-келген зиянды қоса алғанда).

THRUSTMASTER®

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
<https://support.thrustmaster.com>



АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2021 Guillemot Corporation S.A. Барлық құқықтар қорғалған. Thrustmaster® Guillemot корпорациясының тіркелген сауда белгісі болып табылады. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелердің меншігі болып табылады. Иллюстрациялар белгілі бір бұйымның сыртқы түріне/функциясына сәйкес келмеуі мүмкін. Нұсқаулықтың мазмұны, бұйымның конструкциясы мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгереді және сатып алынған елге байланысты болады.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР



Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұл өнімді тұрмыстық қоқыспен бірге, бірақ электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын жинау орнында тастауға болмайды.

Бұл нұсқау бұйымға, пайдаланушы нұсқаулығына немесе қаптамаға салынған тиісті таңбамен расталады.

Қасиеттеріне байланысты материалдар қайта өңдеуге жіберілуі мүмкін. Электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайта өңдеу қоршаған ортаны сақтауға айтарлықтай үлес қосуы мүмкін.

Осындай қалдықтарды қабылдаудың жақын орны туралы ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Өнімді пайдалану кезінде мыналарды ескеріңіз. Түстер мен әшекейлер әртүрлі болуы мүмкін. Бұл өнім 16 жастан асқан балаларға қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Бұл өнімді 16 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды.

Бұйымды пайдалану кезінде мыналарды ескеріңіз: түстер мен дизайн әртүрлі болуы мүмкін. Пластикалық тұтастырғыштар және желім лентасын бұйымды пайдаланар алдында шешу керек.

www.thrustmaster.com

EAC