



iCUE

H100i | H115i | H115i | H170i

ELITE CAPELLIX

iCUE

H100i | H115i | H115i | H170i

ELITE CAPELLIX

CORSAIR High Performance RGB Liquid CPU Cooler сұйық
салқындату жүйелері / Жидкостные системы охлаждения
CORSAIR High Performance RGB Liquid CPU Cooler



САЙТЫ/САЙТ: corsair.com

ТЕЛЕФОНЫ/ТЕЛЕФОН: (888) 222-4346

ҚОЛДАУ/ПОДДЕРЖКА: support.corsair.com

БЛОГ: corsair.com/blog

ФОРУМ: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2020 «КОРСЭЙР МЕМОРИ, Инк.». Барлық құқықтар қорғалған. «CORSAIR» және басқа логотиптер АҚШ-та және/немесе басқа елдерде тіркелген сауда белгілері болып табылады. Қалған тауар белгілері тиісті меншік иелерінің меншігі болып табылады. Өнім кескіннен салғандықтан өзгеше болуы мүмкін. / Все права защищены. «CORSAIR» и прочие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками в США и/или других странах. Остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Товар может незначительно отличаться от изображения. 49-001973 AG



CAPELLIX







CORSAIR LED TECHNOLOGY

KZ Ескерту. Қазіргі заманғы ДК корпустарының көпшілігінде аналық тақтаның астыңғы жағына қол жеткізуге арналған ойық бар. Егер сіздің корпусыңызда мұндай ойық болмаса, онда орнатпас бұрын аналық тақтаны корпустан алып тастау керек. iCUE RGB ELITE CAPELLIX салқындату модульдері жылдам орнату үшін ~~сорт~~ алдын-ала бекітілген Intel монтаждау кронштейнімен бірге келеді.

RU ПРИМЕЧАНИЕ. На большинстве современных корпусов ПК имеется прорезь для доступа к нижней части материнской платы. Если на вашем корпусе нет такой прорези, то перед установкой необходимо убрать материнскую плату из корпуса. Модули охлаждения iCUE RGB ELITE CAPELLIX поставляются в комплекте с монтажным кронштейном Intel, предварительно закрепленным на насосе для быстрой установки.

ЖИЙЫНТЫҚ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

Түсті белектелген бөліктер тек Intel орнату үшін / Части, выделенные цветом, только для установки

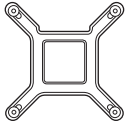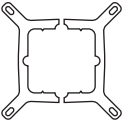A  INTEL 1200/1150/1151/1156/1155 ҮШІН МӨРЛІК ТАҚША ТІРЕКТЕРІ, 4 ДАНА / СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ INTEL 1200/1150/1151/1156/1155, 4 ШТ.	B  LGA 2011/ 2011-3/2066 ҮШІН МӨРЛІК ТАҚША ТІРЕКТЕРІ, 4 ДАНА / СТОЙКИ ДЛЯ ПЛАТЫ ДЛЯ LGA 2011/ 2011-3/2066, 4 ШТ.	C  INTEL ПРОЦЕССОРЫНА АРНАЛҒАН БЕКПЛЕЙТ, 1 ДАНА / БЕКПЛЕЙТ ДЛЯ ПРОЦЕССОРА INTEL, 1 ШТ.
D  INTEL ПРОЦЕССОРЫНА АРНАЛҒАН МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІ (АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛҒАН), 1 ДАНА / МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОЦЕССОРА INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ), 1 ШТ.	E  ҚЫСЫП БАСАТЫН БАСЫ БАР БҰРАНДАЛАР, 4 ДАНА / ВИНТЫ С НАКАТНОЙ ГОЛОВКОЙ, 4 ШТ.	F  AMD ПРОЦЕССОРЫНА АРНАЛҒАН БҰРАНДАЛЫ ҚЫСҚЫШ, 2 ДАНА / ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ПРОЦЕССОРА AMD, 2 ШТ.
G  AM3/AM4 ҮШІН МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІ, 1 ДАНА / МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ AM3/AM4, 1 ШТ.	H  AMD sTR4, 1 ҮШІН МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІ, 1 ДАНА / МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ AMD sTR4, 1 ШТ.	I  sTR4 ҮШІН МӨРЛІК ТАҚША ТІРЕКТЕРІ (ҚАРА), 4 ДАНА / СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ sTR4 (ЧЕРНЫЕ), 4 ШТ.

ЖИЙНТЫҚ (ЖАЛҒАСЫ) / КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Түсті белектелген бөліктер тек Intel орнату үшін / Части, выделенные цветом, только для установки


J  ЖЕЛДЕТҚШЕ АРНАЛҒАН ҰЗЫН БҰРАНДАЛАР (H100I / H115I), 16 ДАНА. / ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100I/H115I), 16 ШТ. ЖЕЛДЕТҚШЕ АРНАЛҒАН ҰЗЫН БҰРАНДАЛАР (H150I/H170I), 24 ДАНА. / ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150I/H170I), 24 ШТ.	K  РАДИАТОРҒА АРНАЛҒАН БҰРАНДАЛАР (H100I / H115I), 8 ДАНА. / ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100I/H115I), 8 ШТ. РАДИАТОРҒА АРНАЛҒАН БҰРАНДАЛАР (H150I / H170I), 12 ДАНА. / ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150I/H170I), 12 ШТ.	L  ШАЙБАЛАР (H100I/H115I), 16 ДАНА. / ШАЙБЫ (H100I/H115I), 16 ШТ. ШАЙБАЛАР (H150I/H170I), 24 ДАНА. / ШАЙБЫ (H150I/H170I), 24 ШТ.
M  ҚОЛ ЖЕЛДЕТҚШ БІІМ КОНТРОЛЛЕРІ (H100I/H115I), 2 ДАНА. / РУЧНОЙ ШИМ-КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА (H100I/H115I), 2 ШТ. ҚОЛ ЖЕЛДЕТҚШ БІІМ КОНТРОЛЛЕРІ (H150I / H170I), 3 ДАНА. / РУЧНОЙ ШИМ-КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА (H150I/H170I), 3 ШТ.	N  ҚОСЫМША СОРТЫ БЫҚЫМАСЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА НАСОСА	O  БЫҚЫРМАНЫ АЛУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗЪЕМЛЕНИЯ ЗАГЛУШКИ
P  COMMANDER CORE КОНТРОЛЛЕРІ / КОНТРОЛЛЕР COMMANDER CORE		

1. INTEL ТІРЕК ТІЛІМШЕСІН ОРНАТУ / Установка опорной пластины Intel

Intel тірек тілімшесін орнату / Установка опорной пластины Intel

KZ Ескерту. Intel LGA 2011/2011-3/2066 модельдері үшін тірек тілімшесін орнату қажет емес. 2-қадамға өтіңіз


RU ПРИМЕЧАНИЕ. Для моделей Intel LGA 2011/2011-3/2066 не требуется установка опорной пластины. Перейдите к шагу 2.

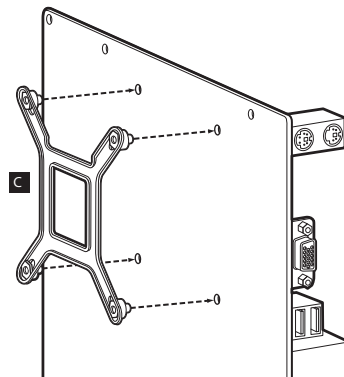

2. INTEL ТІРЕК БҰРАНДАЛАРЫН ОРНАТУ / Установка опорных винтов Intel

Intel тірек бұрандаларын орнату / Установка опорных винтов Intel

- KZ** > Ағытпаға сәйкес келетін Intel тірек оқшаулағыш бұрандаларын бекітіңіз (жеткізу жиынтығына кіреді).
- > LGA 1200/115x модельдері үшін (A) немесе LGA 2011, 2011-3 және 2066 модельдері үшін (B) пайдаланыңыз.
- > Компоненттерді мықтап жалғау үшін барлық төрт бұранданы қатайтыңыз.
- RU** > Прикрепите соответствующие разъему опорные изолирующие винты Intel (входят в комплект поставки).
- > Используйте (A) для модели LGA 1200/115X или (B) для моделей LGA 2011, 2011--3 и 2066.
- > Затяните все четыре винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

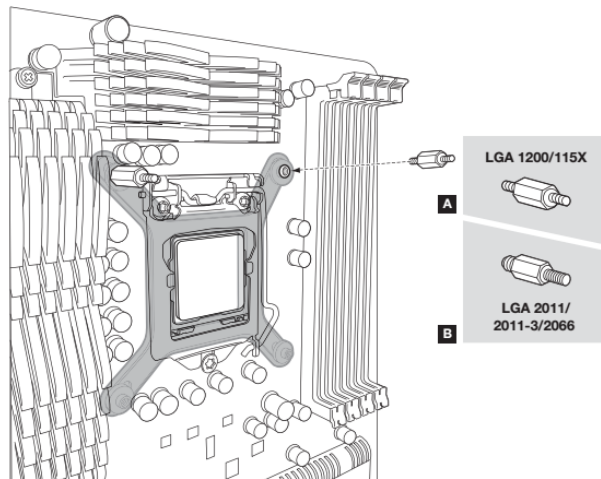


3. ЖЕЛДЕТКІШТЕР МЕН РАДИАТОРДЫ ОРНАТУ /

Установка вентиляторов и радиатора

Желдеткіштер мен радиаторды орнату / Установка вентилятора и радиатора

KZ Радиатор мен желдеткішті суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Негізгі тиімді салқындату үшін желдеткіштерді корпусың ішіне ауа жіберетін етіп орнату ұсынылады.

RU Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

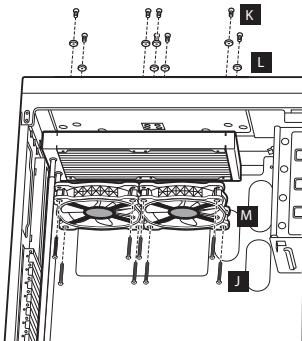


4. СОРҒЫНЫ ОРНАТУ / Установка насоса

Сорғыны орнату / Установка насоса

KZ


- > Суретте көрсетілгендей кронштейн мен сорғыны оқшаулағыш бұрандалардың үстіне туралаңыз.
- > Суретте көрсетілгендей, засечкасы бар бұрандаларды (E) тірек оқшаулағыш бұрандаларға бекітіңіз.
- > Барлық төрт бұрыш толық бекітілгенге дейін засечкасы бар бұрандаларды қатайтыңыз.

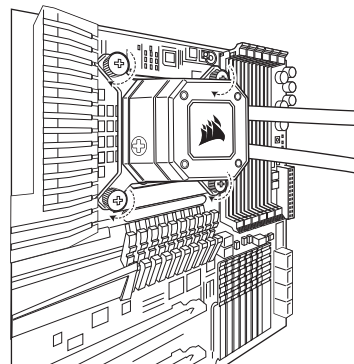

4. СОРҒЫНЫ ОРНАТУ (ЖАЛҒАСЫ) / Установка насоса (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


Сорғыны орнату / Установка насоса

- RU**
- > Выверните концевой и насос над опорными изолирующими винтами, как показано на рисунке.
 - > Прикрепите винты с засечкой (E) к опорным изолирующим винтам, как показано на рисунке.
 - > Затяните винты с засечкой до полной фиксации всех четырех углов.

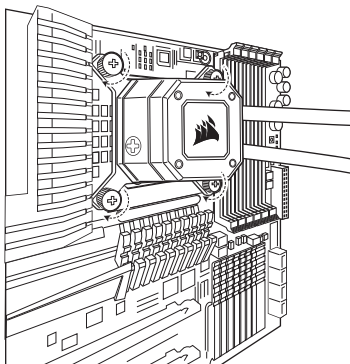

**ОРНАТУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ 26-БЕТТЕН ҚАРАҒЫЗ
ИНФОРМАЦИ. О ПРОДОЛЖЕНИИ УСТАНОВКИ СМ. НА СТР. 26.**

Түспен белгіленген бөліктер тек AMD өнімдерін орнатуға арналған (sTR4 сокетінен басқа) /
Части, выделенные цветом, предназначены только для установки продуктов AMD
(за исключением сокета sTR4)

J  ЖЕЛДЕТКІШКЕ АРНАЛҒАН ҰЗЫН БҰРАНДАЛАР (Н100I / Н115I), 16 ДАНА. / ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (Н100I/Н115I), 16 ШТ. ЖЕЛДЕТКІШКЕ АРНАЛҒАН ҰЗЫН БҰРАНДАЛАР (Н150I/Н170I), 24 ДАНА. / ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (Н150I/Н170I), 24 ШТ.	K  РАДИАТОРҒА АРНАЛҒАН БҰРАНДАЛАР (Н100I / Н115I), 8 ДАНА. / ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (Н100I/Н115I), 8 ШТ. РАДИАТОРҒА АРНАЛҒАН БҰРАНДАЛАР (Н150I / Н170I), 12 ДАНА. / ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (Н150I/Н170I), 12 ШТ.	L  ШАЙБАЛАР (Н100I/Н115I), 16 ДАНА. / ШАЙБЫ (Н100I/Н115I), 16 ШТ. ШАЙБАЛАР (Н150I/Н170I), 24 ДАНА. / ШАЙБЫ (Н150I/Н170I), 24 ШТ.
M  ҚОЛ ЖЕЛДЕТКІШ ЕІМ КОНТРОЛЛЕРІ / (Н100I/Н115I), 2 ДАНА. / РУЧНОЙ ШИМ-КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА (Н100I/Н115I), 2 ШТ. ҚОЛ ЖЕЛДЕТКІШ ЕІМ КОНТРОЛЛЕРІ (Н150I/Н170I), 3 ДАНА. / РУЧНОЙ ШИМ-КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА (Н150I/Н170I), 3 ШТ.	N  ҚОСЫМША СОРҒЫ БҒҚЫРМАСЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА НАСОСА	O  БҒҚЫРМАНЫ АЛУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАГЛУШКИ
P  COMMANDER CORE КОНТРОЛЛЕРІ / КОНТРОЛЛЕР COMMANDER CORE		

1. AMD (AM3/AM4) МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІН ОРНАТУ / УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА AMD (AM3/AM4)

AMD (AM3/AM4) монтаждау қронштейнін орнату / Установка монтажного кронштейна AMD (AM3/AM4)

- KZ** > Кірістірілген Intel монтаждау қронштейнін ажыратыңыз (1-сурет).
> AMD қронштейнін екі жағын сорғыдағы ойыққа толық бекітілгенге дейін орнатыңыз (2-сурет).
Ескерту. Орнатпас бұрын **AMD** бекіту қронштейнін барлық жағынан біркелкі бекіту өте маңызды.

- RU** > Отсоедините встроенный монтажный кронштейн Intel (рис. 1).
> Установите кронштейн AMD, вставив обе его стороны в паз на насосе до полной фиксации (рис. 2).
ПРИМЕЧАНИЕ. Очень важно перед установкой равномерно закрепить крепежный кронштейн AMD на всех сторонах.

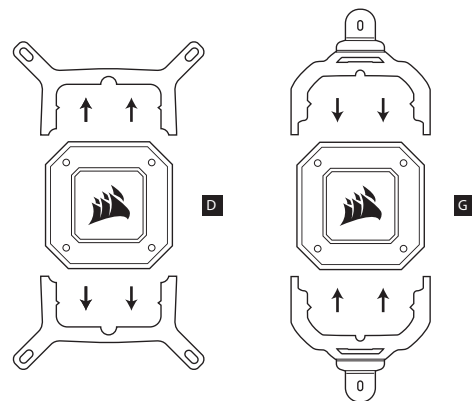


Рисунок 1 / 1-сурет


Рисунок 2 / 2-сурет

2. ЖЕЛДЕТКІШТЕР МЕН РАДИАТОРДЫ ОРНАТУ / Установка вентиляторов и радиатора

Желдеткіштер мен радиаторды орнату / Установка вентилятора и радиатора

RU Радиатор мен желдеткішті суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Неғұрлым тиімді салқындату үшін желдеткіштерді корпусың ішіне ауа жіберетін етіп орнату ұсынылады.

KZ Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

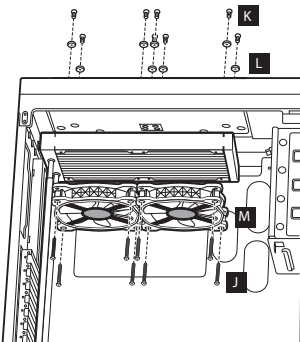


3. МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІН ДАЙЫНДАҢЫЗ / Подготовьте монтажный кронштейн

Монтаждау кронштейнін дайындаңыз / Подготовьте монтажный кронштейн

KZ AMD бұрандалы қысқыштарын салыңыз және суретте көрсетілгендей кертiк бұрандаларды бекітіңіз. Кертiк бұрандаларды аяғына дейін қатайтпаңыз.

RU Вставьте винтовые зажимы AMD и закрепите винты с засечкой, как показано на рисунке. Не затягивайте винты с засечкой до конца.


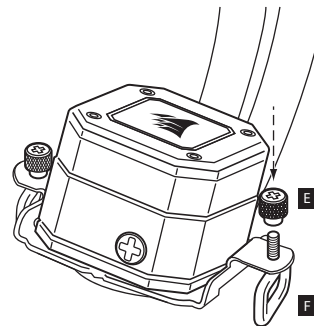


4. СОРҒЫНЫ ОРНАТУ / Установка насоса

Сорғыны орнату / Установка насоса

KZ Суретте көрсетілгендей кронштейнді стандартты AMD қысқыштарына қатысты орналастырыңыз. Бұраңдаларды соңына дейін қатайтыңыз.

RU Поместите кронштейн относительно стандартных зажимов AMD, как показано на рисунке. Затяните винты до конца.

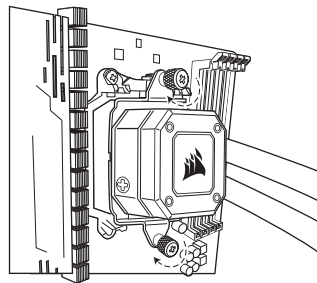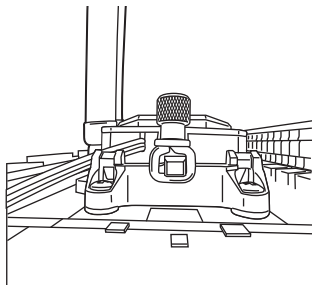

**ОРНАТУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ 26-БЕТТЕН ҚАРАҢЫЗ
/ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДОЛЖЕНИИ УСТАНОВКИ СМ. НА СТР. 26.**

1. AMD sTR4 МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІН ОРНАТУ / Установка монтажного кронштейна AMD sTR4

AMD sTR4 монтаждау кронштейнін орнату / Установка монтажного кронштейна AMD sTR4

KZ

> Кірістірілген Intel монтаждау кронштейнін ажыратыңыз (1-сурет).

> AMD sTR4 кронштейнін екі жағын сорғыдағыойыққа толық бекітілгенге дейін орнатыңыз (2-сурет).

Ескерту. Орнатпас бұрын AMD sTR4 бекіту кронштейнін барлық жағынан біркелкі бекіту өте маңызды.

RU

> Отсоедините встроенный монтажный кронштейн Intel (рис. 1).

> Установите кронштейн AMD sTR4, вставив обе его стороны в паз на насосе до полной фиксации (рис. 2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Очень важно перед установкой равномерно закрепить крепежный кронштейн AMD sTR4 на всех сторонах.

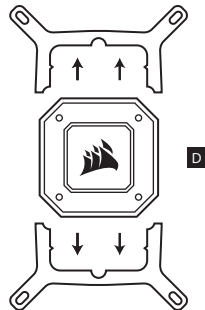


Рисунок 1 / 1-сурет

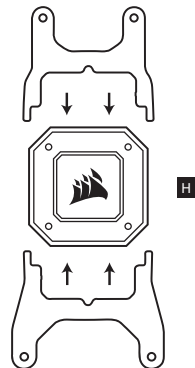



Рисунок 2 / 2-сурет

2. AMD sTR4 МОНТАЖДАУ КРОНШТЕЙНІН ОРНАТУ /

Установка монтажного кронштейна AMD sTR4

AMD sTR4 монтаждау кронштейнін орнату / Установка монтажного кронштейна AMD sTR4

- KZ** > Берілген AMD sTR4 тірек оқшаулағыштарын ОП socketіне бекітіңіз.
> Компоненттерді мықтап жалғау үшін барлық төрт бұранданы қатайтыңыз.
- RU** > Прикрепите предоставленные опорные изоляторы AMD sTR4 к socketу ЦП.
> Затяните все четыре винта, так чтобы надежно соединить компоненты.

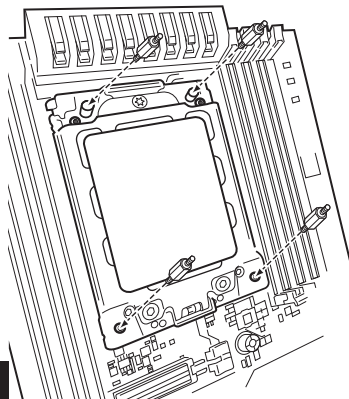


3. ЖЕЛДЕТКІШТЕР МЕН РАДИАТОРДЫ ОРНАТУ /

Установка вентиляторов и радиатора

Желдеткіштер мен радиаторды орнату / Установка вентиляторов и радиатора

- KZ** Радиатор мен желдеткішті суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Негұрлым тиімді салқындату үшін желдеткіштерді корпусың ішіне ауа жіберетін етіп орнату ұсынылады.
- RU** Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

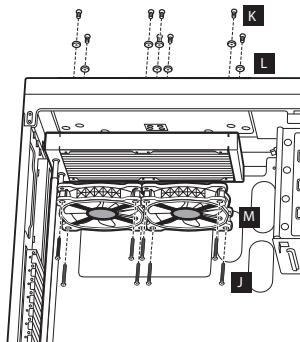


4. СОРҒЫНЫ ОРНАТУ / Установка насоса

Сорғыны орнату / Установка насоса

- KZ**
- > Суретте көрсетілгендей кронштейн мен сорғыны тірек оқшаулағыш бұрандалардың үстіне туралаңыз.
 - > Суретте көрсетілгендей, засечкасы бар бұрандаларды (E) тірек оқшаулағыш бұрандаларға бекітіңіз.
 - > Барлық төрт бұрыш толық бекітілгенге дейін засечкасы бар бұрандаларды қатайтыңыз.

- RU**
- > Выровняйте кронштейн и насос над опорным изолирующими винтами, как показано на рисунке.
 - > Прикрепите винты с засечкой (E) к опорным изолирующим винтам, как показано на рисунке.
 - > Затяните винты с засечкой до полной фиксации всех четырех углов.

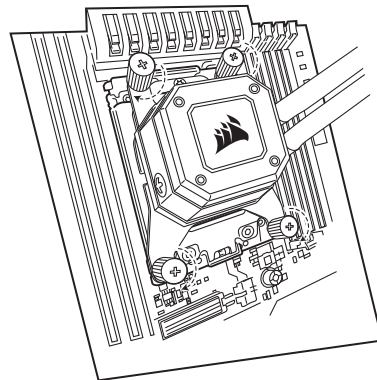

**ОРНАТУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ 26-БЕТТЕН ҚАРАҢЫЗ/
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДОЛЖЕНИИ УСТАНОВКИ СМ. НА СТР. 26.**

ЖЕЛДЕТКІШТЕР МЕН СОРҒЫНЫ COMMANDER CORE КОНТРОЛЛЕРІНЕ ҚОСЫҢЫЗ / ПОДКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И НАСОС К КОНТРОЛЛЕРУ COMMANDER CORE

Сорғыны орнату / Подключите вентиляторы и насос к контроллеру Commander CORE

- KZ** > Суретте көрсетілгендей кронштейн мен сорғыны тірек оқшаулағыш бұрандалардың үстіне туралаңыз.
- > Суретте көрсетілгендей, засечкасы бар бұрандаларды (Е) тірек оқшаулағыш бұрандаларға бекітіңіз.
- > Барлық төрт бұрыш толық бекітілгенге дейін засечкасы бар бұрандаларды қатайтыңыз.

- RU** > Подключите 24-контактный кабель насоса к контроллеру Commander CORE (рис. 1).
- > Подключите кабель тахометра к разъему CPU_FAN на материнской плате (рис. 2).
- > Подключите кабель RGB-подсветки каждого вентилятора к контроллеру Commander CORE (рис. 3).

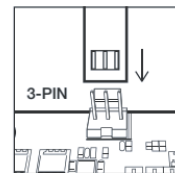


Рисунок 2 / 2-сурет

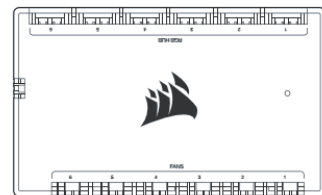


Рисунок 3 / 3-сурет


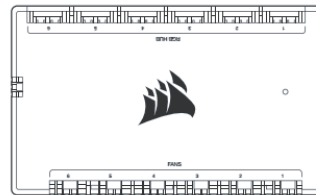


Рисунок 1 / 1-сурет

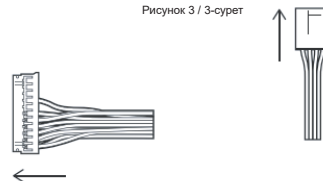

COMMANDER CORE КОНТРОЛЛЕРІН ҚҰАТ ЖӘНЕ USB 2.0 АҒЫТПАЛАРЫНА ҚОСЫҢЫЗ / ПОДКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР COMMANDER CORE К РАЗЪЕМАМ ПИТАНИЯ И USB 2.0


Commander CORE контроллерін қуат және USB 2.0 ағытпаларына қосыңыз /
Подключите контроллер Commander CORE к разъемам питания и USB 2.0

KZ

- > Бекітілген USB кәбілімен Commander CORE контроллерін аналық тақтадағы USB 2.0 ағытпасына қосыңыз.
- > Сорғының қуат кәбілін қуат көзінің қолжетімді SATA қуат ағытпасына жалғаңыз.

RU

- > С помощью прикрепленного USB-кабеля подключите контроллер Commander CORE к разъему USB 2.0 на материнской плате.
- > Подключите кабель питания насоса к доступному разъему питания SATA вашего источника питания.

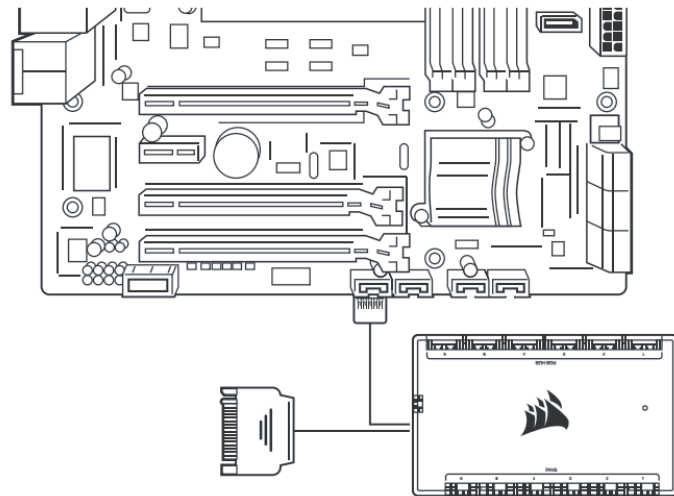

FAQ

KZ

1. Желдеткіштің ауа ағынының бағытын қалай анықтауға болады?

Желдеткіштің бүйіріндегі көрсеткі ауа ағынының бағытын білдіреді.

2. Салқындату модуліне алдын-ала қолданылған термопастаны қайта орнату кезінде қайта пайдалануға бола ма?

Салқындату модулін қайта орнату бұрын қолданылған термопастаның қалдықтарын жоюды және жаңа термопаста қабатын жағуды талап етеді

3. Орнатылған радиатор үшін дұрыс позицияны қалай анықтауға болады?

Радиаторды түтіктердің корпусының төменгі жағында болатындай етіп орнатқан дұрыс, бірақ сіз оны кез-келген ыңғайлы түрде, соның ішінде инверттелген күйде орната аласыз. Бұл жағдайда радиатордың ең жоғары нүктесі орталық процессор сорғысынан әлдеқайда жоғары болуы керек.

FAQ

RU

1. Как определить направление воздушного потока вентилятора ?


Стрелка на боковой части вентилятора обозначает направление воздушного потока.

2. Можно ли повторно использовать предварительно нанесенную на модуль охлаждения термопасту при его переустановке?

Переустановка модуля охлаждения требует удаления остатков ранее нанесенной термопасты и нанесения слоя новой термопасты.

3. Как определить правильное положение для устанавливаемого радиатора?

Лучше всего установить радиатор так, чтобы трубки располагались снизу корпуса, однако вы можете установить его любым удобным образом, в том числе в инвертированном положении. При этом самая высокая точка радиатора должна находиться значительно выше насоса центрального процессора.

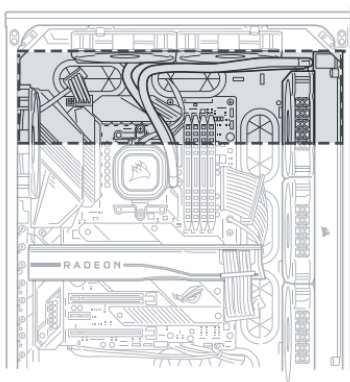

ҚҰАТЫ / МОЩНОСТЬ

Номиналды кернеуі / Номинальное напряжение: 12 В 0,3 А (Система охлаждения H100i /RWF0047 салқындату жүйесі)
Номиналды кернеуі / Номинальное напряжение: 12 В 0,3 А (Система охлаждения H115i /RWF0047 салқындату жүйесі)
Номиналды кернеуі / Номинальное напряжение: 12 В 0,3 А (Система охлаждения H150i /RWF0047 салқындату жүйесі)
Номиналды кернеуі / Номинальное напряжение: 12 В 0,3 А (Система охлаждения H170i /RWF0047 салқындату жүйесі)
Номиналды кернеуі / Номинальное напряжение: 12 В И 5 В 4,5 А (контроллер /RWF0048 контроллері)

Дополнительная информация

Изготовитель: Корсэйр (Гонконг) Лтд.

Каб. 2602-03, 26F, Миллениум Сити 5, шоссе Куньтхон 418, Коулун, Гонконг, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС ПОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Өндіруші: Корсэйр (Гонконг) Лтд.

Каб. 2602-03, 26F, Миллениум Сити 5, Куньтхон тас жолы 418, Коулун, Гонконг, Қытай.

Импортёр / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.

