



Комплект поставки

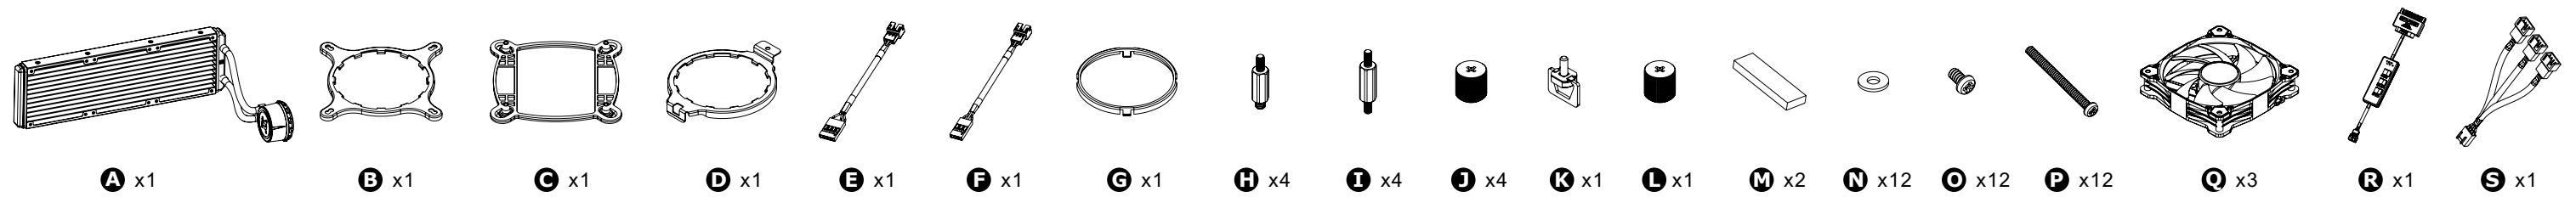


Установка в сокет Intel

Intel (Socket LGA 1366/1156/1155/1151/1150) Installation


Для установки LGA2066/2011 пропустите шаги 1 и 2 и продолжите с шага 3.

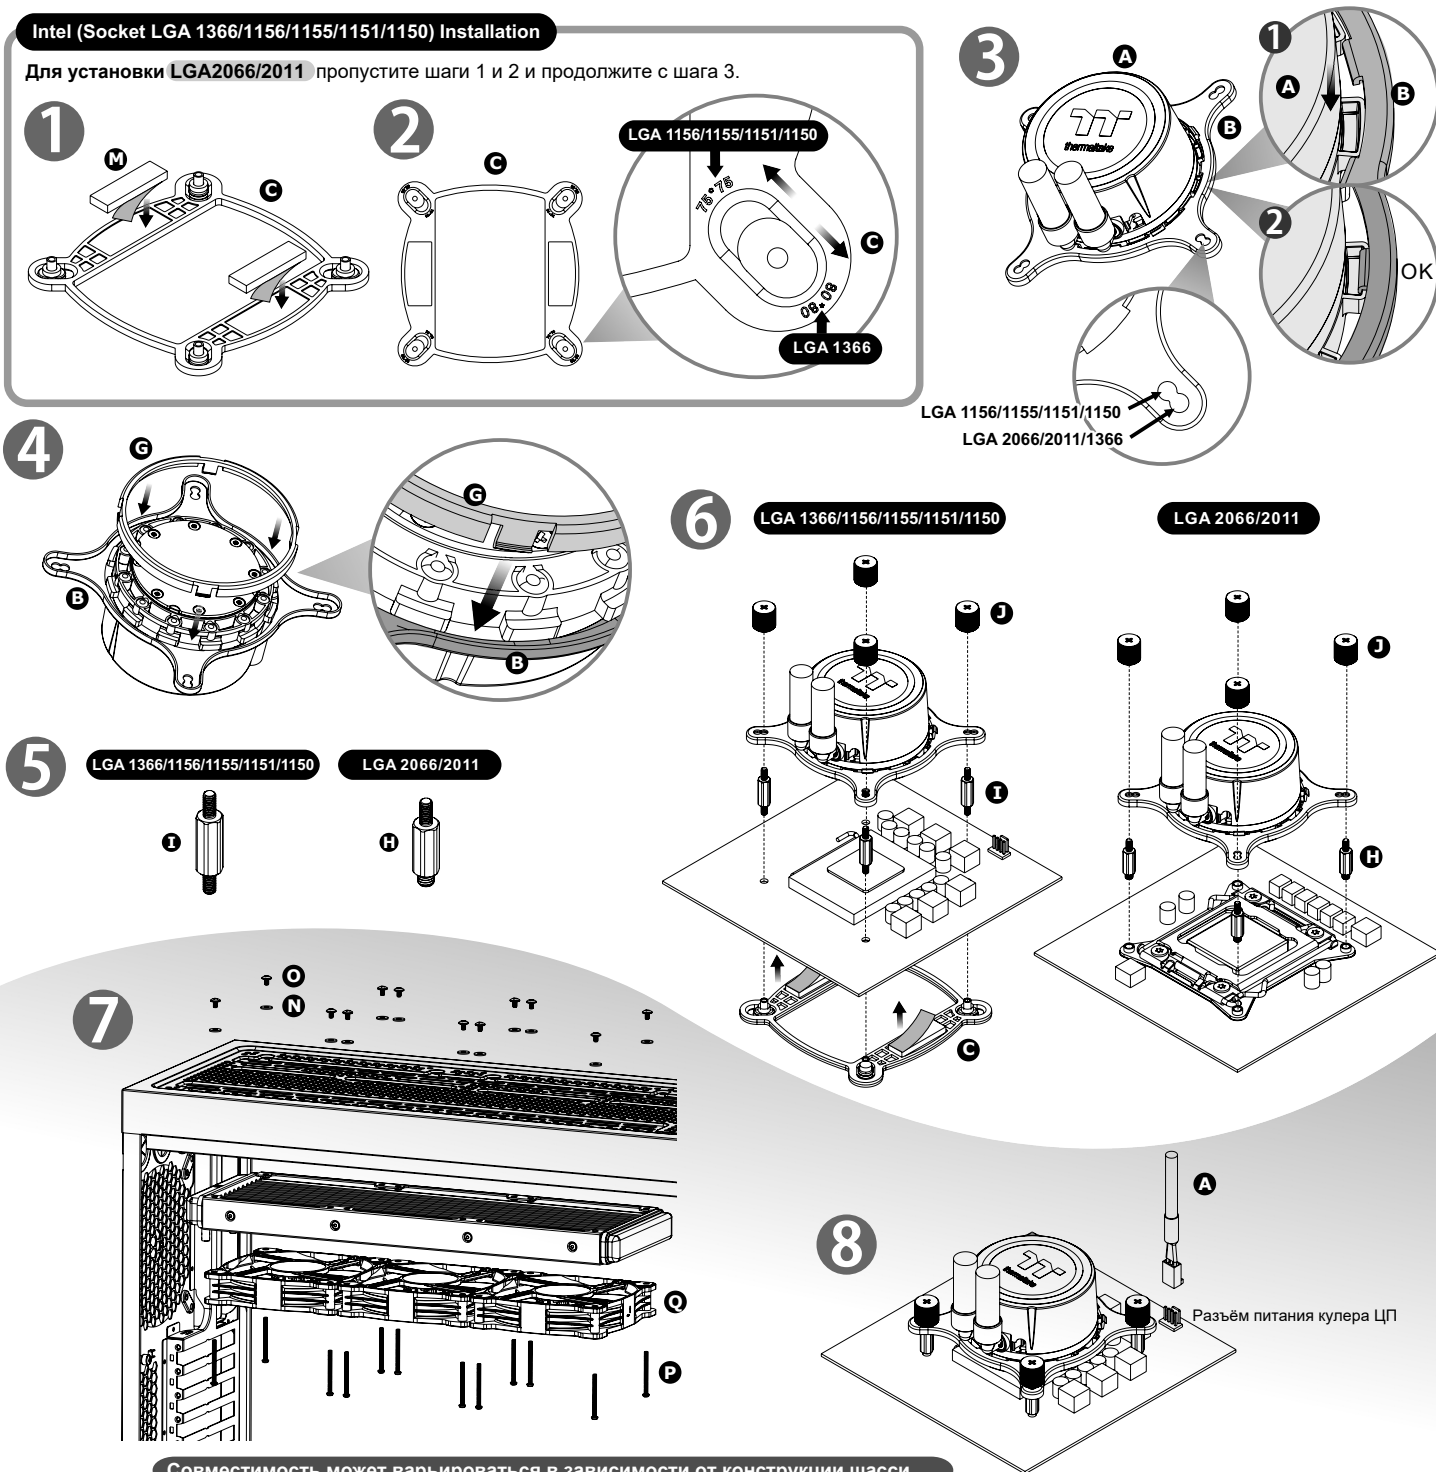


Установка в сокет AMD

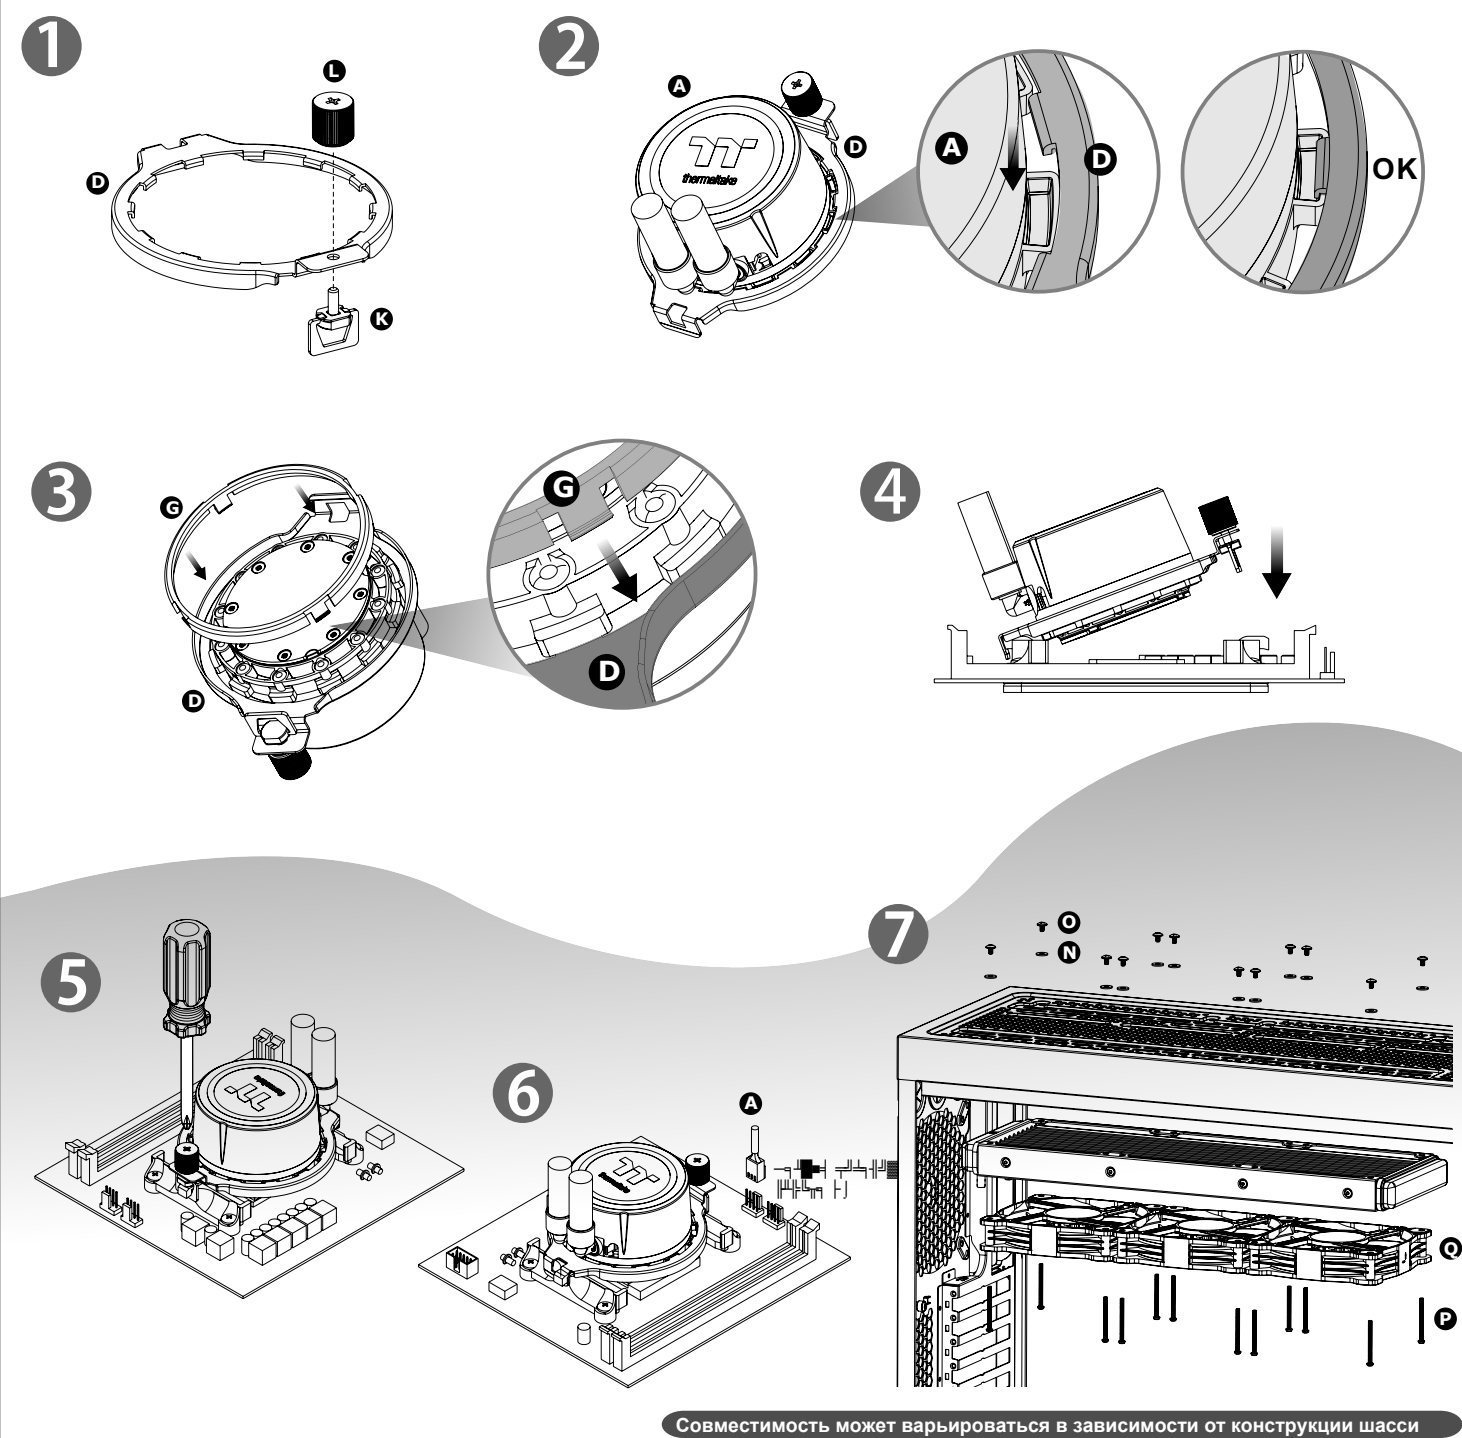


Подключение контроллера

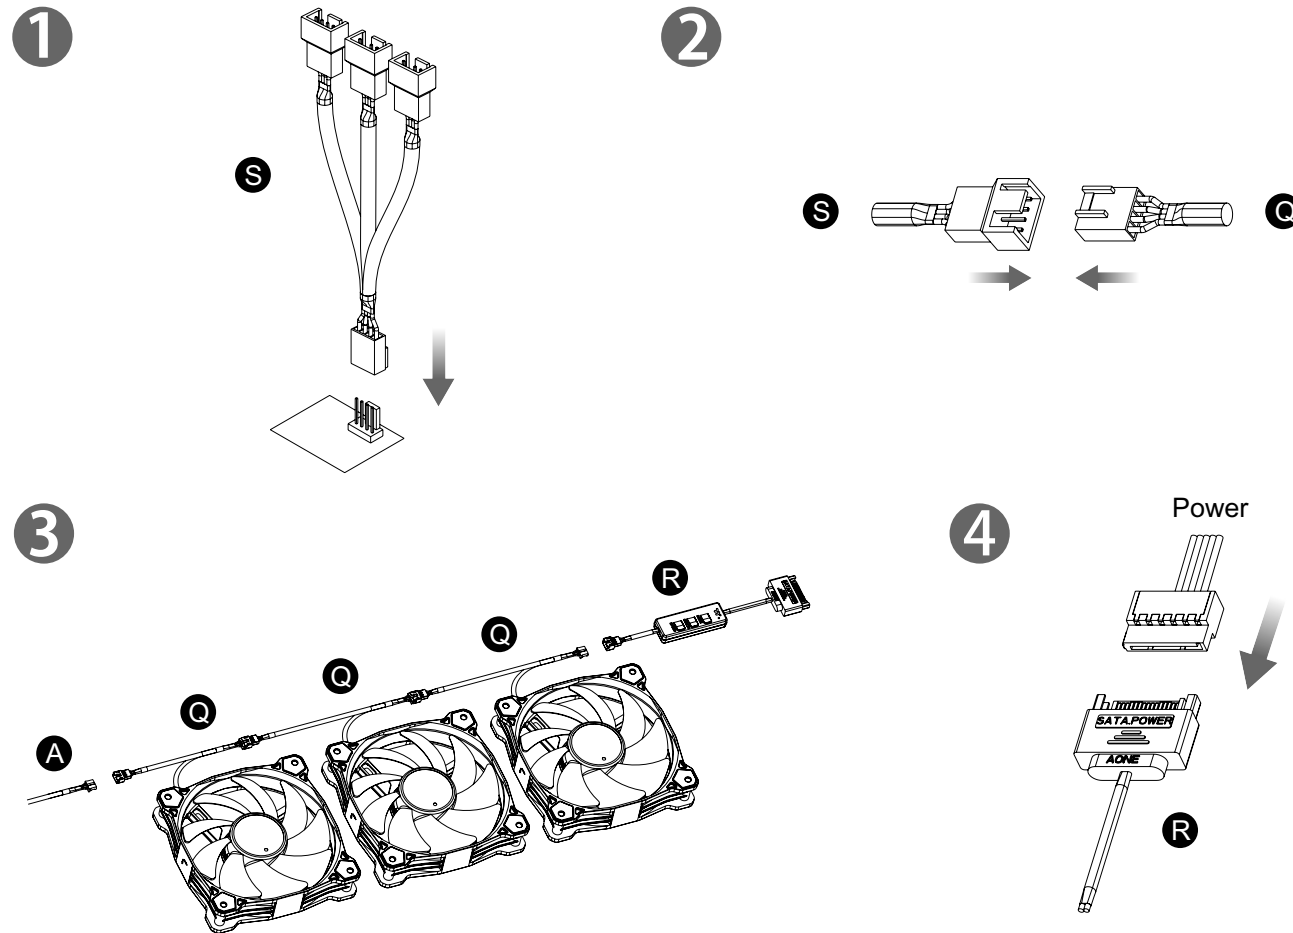


Установка Mainboard SYNC

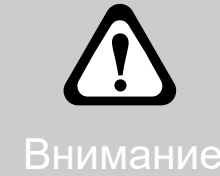

Пожалуйста, выключите компьютер и проверьте положительные и отрицательные концы на разъеме перед подключением кабеля к материнской плате. Подключение неправильного разъема может повредить вентиляторы.

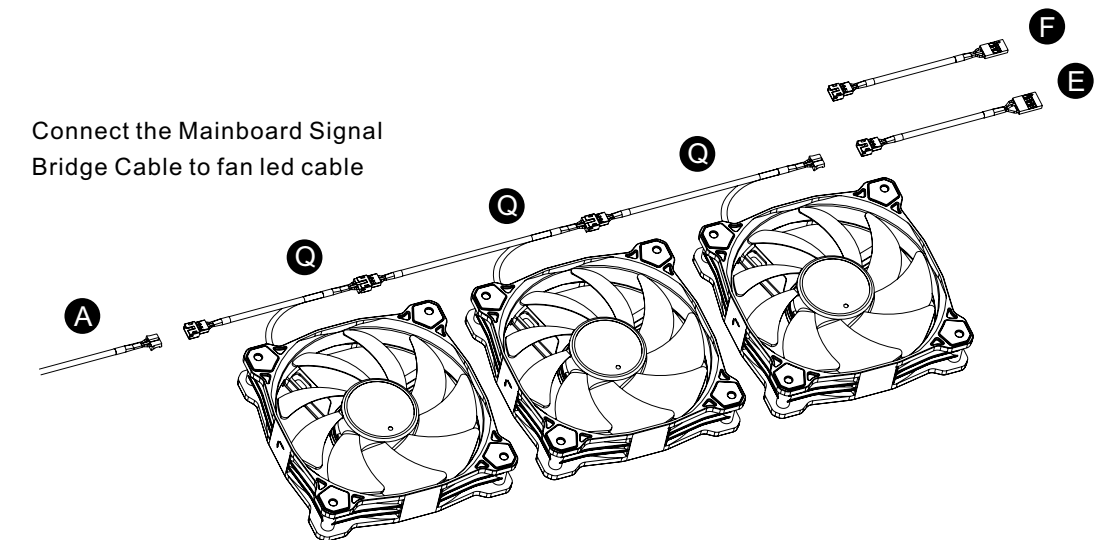

ARGB Controller

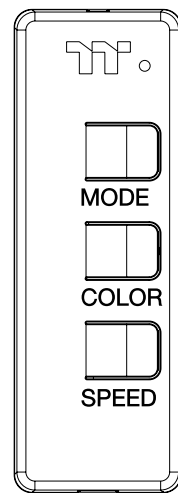

1. Режим подсветки:

Переключайтесь между 7 режимами.
Волна → Полный свет → Спектр RGB → Выкл. → Поток → Пульсация → Импульс → Мигание.

2. Цветовой режим:


Когда режим освещения полностью освещен, пульсирует и мигает:
Переключайтесь между 8 цветами.
Красный → Желтый → Зеленый → Цвет морской волны → Синий → Белый → Фиолетовый → Радуга.
Когда световой режим находится в пульсации:
Переключите 7 светодиодных цветов.
Красный → Желтый → Зеленый → Цвет морской волны → Синий → Белый → Фиолетовый.
Когда режим освещения находится в RGB Spectrum:
Нажмите, чтобы запомнить и заблокировать нужный вам цвет, нажмите еще раз, чтобы разблокировать автоматический поворот на 256 цветов.
Когда режим освещения находится в режиме "Волна" и "Поток":
Цвета не настраиваются.

3. Скорость подсветки:

Переключайтесь между 4 режимами
Медленно → Нормально → Быстро → Очень быстро.

ASUS

Aura Addressable Strip Header(s)

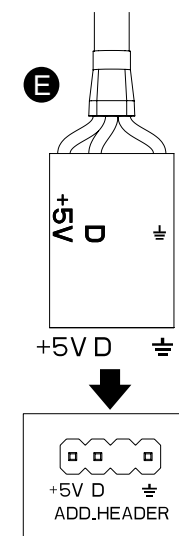

MSI

JRGB-strip Header(S)



ASROCK

Addressable RGB LED Header(s)



GIGABYTE

AOURS RGB Fusion with Digital LEDs

