

GEOZON



G-SMART RUNNER

Руководство пользователя

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

● Установка ремешка

Комплект устройства включает 2 комплекта ремешков. Кроме того, вы можете использовать любые совместимые ремешки для наручных часов.


Для того чтобы снять ремешок, отведите рычаг шпильки и извлеките ремешок.

Установка выполняется в обратном порядке.

● Зарядка устройства

Для зарядки устройства, подключите устройство к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Полная зарядка может занимать до 2 часов. Устройство оповестит Вас о завершении процесса зарядки соответствующей индикацией.

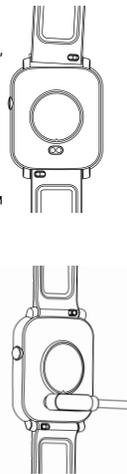

● Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 4 секунд.

● Выключение устройства

Для выключения устройства необходимо выбрать соответствующий пункт в меню устройства или зажать и удерживать боковую клавишу в течение 4 секунд.

● Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи боковой клавиши и сенсорного экрана.

Для вызова меню устройства проведите по экрану слева направо. Для возврата на главный экран нажмите на multifunctional button.

● Установка мобильного приложения

Для корректной работы устройство, необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение WearFit2.0 на ваш смартфон.




После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования всех функций устройства и приложения, необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

● Сопряжение со смартфоном


После регистрации в приложении перейдите на вкладку «Профиль» и нажмите на кнопку «Управление подключением».

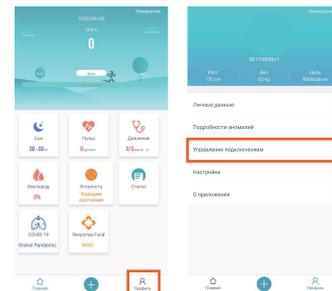

В списке найденных устройств выберите устройство G-RUNNER и подключите его.

УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

Устройство оповещает вас о входящих вызовах и сообщениях. Для выбора приложений, которые могут отправлять вам уведомления, воспользуйтесь пунктом «Профиль» - «Управление устройством» - «Уведомления». В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в котором уведомления будут отключены.

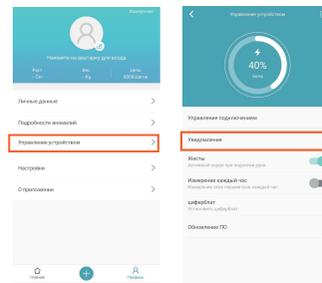

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

● Главный экран

На главном экране отображаются текущие дата и время, а также информация о пройденных шагах, сердечном ритме, потраченных калориях и погоде в зависимости от выбранной темы оформления.



Для изменения оформления главного экрана нажмите и удерживайте экран устройства.

Находясь на главном экране вы можете получить доступ к остальным разделам интерфейса при помощи жестов:

Для вызова меню быстрых настроек проведите по экрану сверху вниз;

Для перехода к основному меню устройства проведите по экрану снизу вверх;

Для быстрого просмотра информации о шагах, сердечном ритме и сне, проведите по экрану слева направо.

● Пульс

Запустите данный пункт меню для измерения сердечного ритма. Измерение начнется автоматически после запуска пункта меню.



● Давление

Запустите данный пункт меню для измерения артериального давления. Измерение начнется автоматически после запуска пункта меню.



● Кислород

Запустите данный пункт меню для измерения уровня кислорода в крови. Измерение начнется автоматически после запуска пункта меню.



ПРИМЕЧАНИЕ: при активации функции «Измерение каждый час», пульс / давление / кислород будут отслеживаться автоматически.

● Спорт

В меню «Спорт» вы можете запустить тренировку из списка предложенных видов спорта. Данные о тренировках будут автоматически синхронизированы с



● Поиск телефона

Используя данный пункт меню, вы можете найти сопряженный смартфон. После запуска поиск начнется автоматически. Смартфон издаст звуковой сигнал.



ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

● Мониторинг сна

Устройство автоматически отслеживает ваш сон и синхронизирует данные с мобильным приложением.

● Управление камерой

При активации данной функции вы можете управлять камерой на смартфоне при помощи браслета. Активируйте функцию управления камерой и встряхните устройство, камера на вашем смартфоне сработает с задержкой 3 секунды.

● Пробуждение жестом

Для включения главного экрана поднятием руки необходимо активировать данную функцию в меню приложения «Профиль» - «Управление устройством» - «Жесты».

● Найти устройство

Данная функция активируется в приложении. При активации функции устройство начнет вибрировать.

● Восстановить заводские настройки

Восстановление заводских настроек удаляет все данные на устройстве, включая информацию о сопряжении со смартфоном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, незамедлительно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Runner
Версия Bluetooth	4.0
Экран	1.4"/TFT/240x240/Сенсорный
Емкость аккумулятора	210 мАч
Время работы	до 10 дней
Влагозащита	IP67

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимтед)
Адрес: 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F, AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»
Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.
E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.

