


DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Сотовый телефон
Larus Z8**

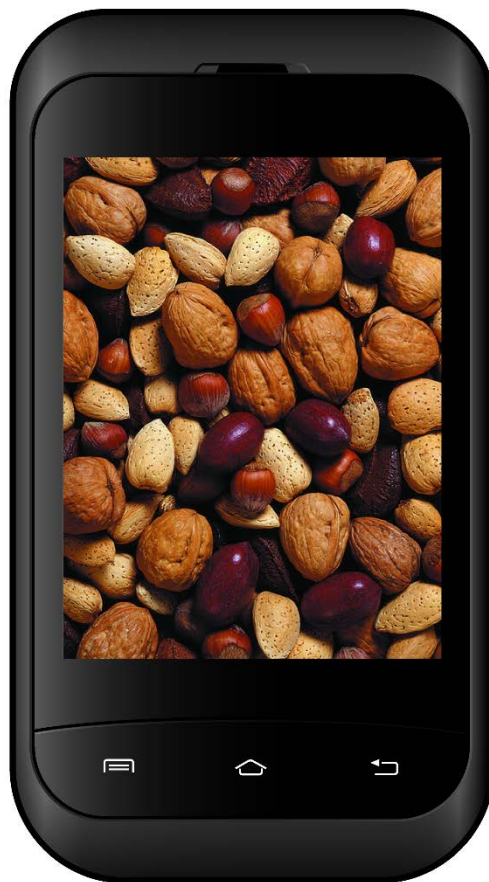

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Информация о безопасности

- Не допускайте на телефоне скопления пыли, грязи, песка, продуктов питания, или других неуместных материалов.
- Используйте телефон в соответствующих условиях окружающей среды. Не подвергайте его воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры не ниже -10°C и не выше 45°C .
- Не используйте телефон, когда на него попала вода или другая жидкость. В этом случае нужно выключить телефон и только после можно удалять воду.
- Отключите телефон перед чисткой, не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. При необходимости произвести наружную чистку телефона используйте для удаления пыли только мягкую, сухую ткань без бахромы. Не используйте чистящие средства (спиртосодержащие, аэрозольные, абразивные и т.д.).
- Не следует самостоятельно разбирать и пытаться ремонтировать телефон или зарядное устройство.
- Используйте только батареи рекомендованного типа. Использование не рекомендованных батарей и принадлежностей может привести к поломке телефона и др.
- Не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.
- Используйте зарядное устройство и батарею только из комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи, а также использование зарядного устройства других производителей может привести к повреждению телефона. Нарушение любого из описанных условий отменяет гарантийные обязательства изготовителя оборудования.

Схема устройства



1. Разъем для наушников.
2. Клавиша включения/блокировки.
3. Разговорный динамик.
4. Кнопка «Меню».
5. Кнопка «Домой».
6. Кнопка «Назад».
7. Микрофон.
8. Разъем microUSB.
9. Кнопка регулировки громкости.
10. Динамик.
11. Камера.
12. Вспышка.

Начало работы

Установка SIM-карты и карты памяти


SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую саму SIM-карту и её контакты очень легко поцарапать или погнуть. Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту вне зоны доступа детей.

Карта памяти – встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона.

Для установки SIM-карты и карты памяти:

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку отклонения вызова/завершения действия.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте SIM-карту до упора таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту, а контакты золотистого цвета были обращены лицевой стороной вниз.
5. Поместите карту памяти в слот золотистым контактом вниз.
6. Поставьте на место батарею.
7. Аккуратно закройте заднюю крышку.

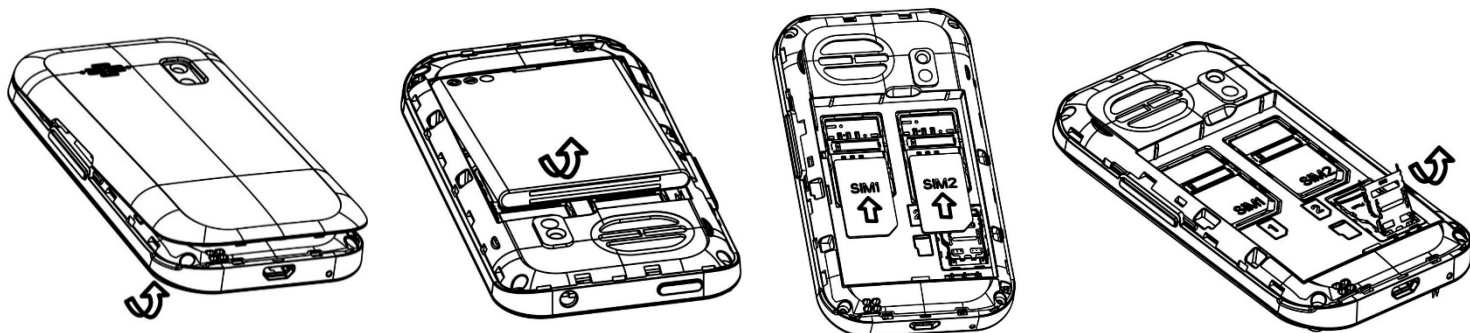

Использование кода

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

Блокировка телефона

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию – 1234. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

PIN-код

PIN-код (персональный код пользователя, состоящий из 4-8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

Разблокировка:

- Для разблокировки SIM-карты введите корректный PIN-код.
- Введите новый PIN-код и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Введите новый PIN-код еще раз и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Если Вы ввели верный PUK-код, SIM-карта будет разблокирована, а PIN-код обнулен.

Внимание: после трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода, который предоставляется оператором сотовой связи.

PUK-код

PUK-код (пароль, используемый для восстановления PIN-кода, 8 цифр) используется для разблокировки заблокированной SIM-карты и, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В ином случае обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. Обратитесь к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

Как правильно заряжать батарею

Перед тем как заряжать телефон, проверьте номер модели зарядного устройства. Используйте только одобренную производителем и совместимую с данным телефоном батарею, зарядное устройство и прочие аксессуары. Использование не рекомендованных или несовместимых с телефоном батареи, зарядного устройства или других аксессуаров может привести к неисправности или сбою в работе телефона, а также освобождает производителя от любой ответственности. Для приобретения необходимых дополнительных аксессуаров обратитесь к официальному дилеру.

Включение и выключение телефона

Для включения или выключения телефона нажмите кнопку питания. В случае необходимости введите PIN или UPIN код (на экране отображается как ****).

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и разблокировали телефон, телефон автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Исходящие звонки

Наберите нужный номер, и нажмите на иконку кнопки приёма/осуществления вызова на экране.

Использование гарнитуры

После того, как Вы подключили гарнитуру, телефон автоматически переходит в режим поддержки голосового профиля.

Главное меню

Контакты

В записной книге Вы можете хранить полную информацию, включая имена и телефонные номера (максимум 1000 контактов). Количество номеров, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от оператора SIM-карты.

Журнал звонков

Возможность просмотра входящих и исходящих звонков, и их продолжительности.

В телефоне хранится информация обо всех входящих и исходящих звонках (даже если не произошло соединения). Первыми в списке идут недавние звонки.

Примечание: в телефоне сохраняется информация о последнем разговоре с конкретным абонентом.

Аудиоплеер

Для прослушивания музыкальных файлов из списка воспроизведения в телефоне предусмотрен музыкальный проигрыватель (только те форматы аудио, которые поддерживает телефон). Управление осуществляется при помощи различных иконок на экране:



- воспроизведение/пауза;



- следующее аудио/перемотка вперед (нажать на иконку и удерживать ее);



- предыдущее аудио/перемотка назад (нажать на иконку и удерживать ее);



- увеличение или уменьшение громкости (также для увеличения или уменьшения громкости Вы можете воспользоваться кнопками, расположенными на боковой стороне телефона);



- отключен повтор файлов;



- включен повтор одного аудио;



- включен повтор всех аудио файлов;



- воспроизведение файлов по порядку;



- воспроизведение файлов в случайном порядке.

Сообщения

Вы можете получать и отправлять текстовые сообщения. Для этого воспользуйтесь разделом главного меню «Сообщения».

Настройки

Профили

Вы можете выбрать подходящий профиль для своего телефона: «Общий», «Без звука», «Вибрация» и «На улице».

Настройки телефона

Время и дата: настройка часового пояса, даты, времени и их формата.

Примечание: если Вы извлекаете батарею из телефона или если батарея не заряжалась долгое время, настройки даты и времени сбьются, поэтому после того, как Вы вставите батарею в телефон или зарядите батарею, Вам придется переустановить дату и время.

Включение/выключение по расписанию: Вы можете установить время, когда телефон должен включиться или отключиться.

Язык меню: выбор языка меню.

Экран

В этом меню можно поменять обои, настроить яркость и время работы экрана.

Безопасность

PIN-код: Вы можете включить/отключить функцию запроса PIN-кода при включении телефона. В случае активации данной функции после каждого включения телефона Вам потребуется ввести PIN-код. При трехкратном вводе неверного PIN-кода Вам потребуется ввести PUK-код для разблокировки SIM-карты. PUK-код используется для разблокировки и изменения PIN-кода. В случае потери PUK-кода, обратитесь к Вашему сотовому оператору.

Изменить PIN2-код: Вы можете изменить PIN2-код.

Блокировка телефона: Вы можете включить/отключить данную функцию. С помощью данной функции Вы можете заблокировать/разблокировать Ваш телефон. Для этого нужно ввести пароль блокировки телефона. Если телефон заблокирован, при включении телефона Вам потребуется ввести пароль для разблокировки. Пароль по умолчанию: **1234**.

Изменить пароль телефона: Вы можете изменить пароль по умолчанию.

Настройки вызовов

Ожидание вызова: данная функция используется для запроса сети о текущем статусе Вашего телефона (Включен/Выключен). При активации функции отложенного вызова, телефон будет контактировать с сетью. После небольшого перерыва сеть отправит ответ и перешлет сообщение для подтверждения Вашего действия. После активации функции при получении входящего вызова во время текущего разговора, телефон выдаст звуковой сигнал, а на дисплее отобразится номер звонящего.

Запрет вызовов: данная функция позволяет заблокировать исходящие и входящие звонки. При активации данной функции от Вас потребуется ввести специальный пароль, предоставляемый оператором сотовой связи. После выбора опции, выберите «Включить» или «Выключить», после чего телефон выведет сообщение с просьбой ввода пароля и отправит запрос. Через некоторое время Вы получите ответ на Ваш запрос.

Дополнительно: Вы можете настроить и просмотреть черный список, установить оповещение о продолжительности телефонного разговора, автоматический повторный набор, ответ текстовым сообщением при отклонении входящего вызова, включить автоматическое завершение звонка.

Восстановление исходных заводских настроек

Для восстановления исходных заводских настроек введите пароль телефона (пароль по умолчанию: **1234**).

Мультимедиа

Диктофон

Диктофон записывает аудио файлы в формате AMR и WAV.

Галерея

Возможность просмотра изображений с карты памяти (только те форматы, которые поддерживает телефон).

Видеокамера

Телефон поддерживает функцию записи видео и воспроизведения уже отснятых видеоматериалов. Чтобы начать запись нажмите иконку записи в нижней части экрана, нажмите ее еще раз, чтобы запись поставить на паузу.

В настройках можно регулировать баланс белого, коррекцию экспозиции. Для возврата к значениям по умолчанию сбросьте все настройки.

Видеоплеер

Данная функция позволяет просматривать видео файлы. Управление осуществляется при помощи различных иконок на экране:



- воспроизведение/пауза;



- следующее видео/перемотка вперед (нажать на иконку и удерживать ее);



- предыдущее видео/перемотка назад (нажать на иконку и удерживать ее);



- увеличение или уменьшение громкости (также для увеличения или уменьшения громкости Вы можете воспользоваться кнопками, расположенные на боковой стороне телефона);



- стоп;



- во весь экран.

Фотоаппарат

В параметрах камеры можно настроить контрастность, вспышку, коррекцию экспозиции, подавить мерцание, баланс белого, качество фотографии, размер, специальные эффекты и сюжетный режим.

Мои файлы

Телефон поддерживает карту памяти (ёмкостью до 32 Гб). Для управления файлами на карте памяти и в телефоне Вы можете воспользоваться диспетчером файлов.

Организер

Bluetooth

При помощи технологии Bluetooth Вы можете установить беспроводное соединение с любым совместимым устройством. Также при помощи этой технологии Вы можете отправлять изображения, видео, музыкальные и любые другие файлы.

Календарь

Симпатичный и наглядный. Просмотр по месяцам, неделям и дням.

Будильник

Установка времени сигнала будильника, мелодии вызова, режима сигнала и интервала повторного сигнала.

Мировое время

Вы можете установить время на телефоне, выбрав часовой пояс, в котором находитесь.

Электронная книга

Это приложение позволяет читать электронные книги (только те форматы, которые поддерживаются).

Калькулятор

Калькулятор может складывать, вычитать, умножать и делить.

FM-радио

Данная функция позволяет прослушивать радиоканалы, найденные автоматическим поиском, или уже сохраненные каналы. Управление осуществляется при помощи различных иконок на экране:



- включение/выключение радио;



- следующая радиостанция;



- предыдущая радиостанция;



- подстройка радиочастоты вперед / назад на 0.1 МГц;



- увеличение или уменьшение громкости (также для увеличения или уменьшения громкости Вы можете воспользоваться кнопками, расположенные на боковой стороне телефона).

Кроме этого, Вы можете свернуть приложение и воспользоваться другими функциями телефона во время прослушивания радио.

Меню оператора

Данная функция предоставляется Вашим сотовым оператором, поэтому SIM-меню может выглядеть по-разному (зависит от оператора). Если оператор не предоставляет такую услугу, к сожалению, Вы не сможете воспользоваться данной функцией. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

Фонарик

Позволит вам отыскать дорогу во тьме.

Диктофон

Диктофон записывает аудио файлы в формате AMR и WAV.

Игры

В телефоне установлена игра «Загадка».

Подключение к компьютеру

USB-разъем

Вы можете использовать карту памяти Вашего телефона как диск USB.

При помощи кабеля USB Вы можете где угодно и когда угодно переносить музыку, видео, игры и любые другие файлы с компьютера на карту памяти.

Технические характеристики

1. Две стандартные SIM-карты.
2. Диапазон поддерживаемых частот: GSM 900/1800 МГц.
3. Размер экрана: 320X240 пикселей, 2,8”.
4. Телефонная книга: 1000 контактов.
5. Bluetooth, версия 2.1.
7. FM-радио.
8. Текстовые сообщения.
9. Аккумуляторная батарея: 1100 мАч.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление Вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Динтаида Технолоджи Ко., Лтд.

Зд. 41, западная промзона, Чанчжэнь Виллэдж, новый р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Атлас», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в Интернете: www.dexp.club

EAC

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

v.1

www.dexp.club