

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



# Сотовый телефон

## DEXP V244



## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Сотовый телефон предназначен для приема и совершения телефонных звонков, а также для приема и отправки текстовых сообщений посредством сотовой связи.

## ***Информация о безопасности***

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным.

### ***Безопасность дорожного движения***

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем. Для совершения звонков используйте гарнитуру.

### ***Безопасность на воздушном судне***

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

### ***Отключение телефона в опасных зонах***

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

### ***Соблюдение специальных правил***

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).

### ***Водостойкость***

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

### ***Обслуживание***

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства.

### ***Соединение с другими устройствами***

Перед тем как подключать телефон к какому-либо устройству, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.

### ***Экстренный вызов***

Для совершения экстренного вызова убедитесь в том, что телефон включен и находится в зоне действия сети какого-либо оператора, а функция звонка активна. Таким же образом, как

набираете обычный номер телефона для звонка, наберите номер для экстренного вызова 112 и нажмите кнопку вызова. Объясните сотруднику экстренной службы, где вы находитесь и что с вами случилось.


## **Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)**

*Уважаемый пользователь! Обращаем Ваше внимание, что приобретённое Вами устройство использует в своём составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией. Она поможет Вам продлить срок службы вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.*

### **⚠ Естественный износ АКБ**

При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту – «АКБ») имеет свойство терять заряд и ёмкость. В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 % от номинальной. Ёмкость АКБ после 400 заряд – разрядных циклов может снизиться до 60 % от номинальной ёмкости.

Частичное снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

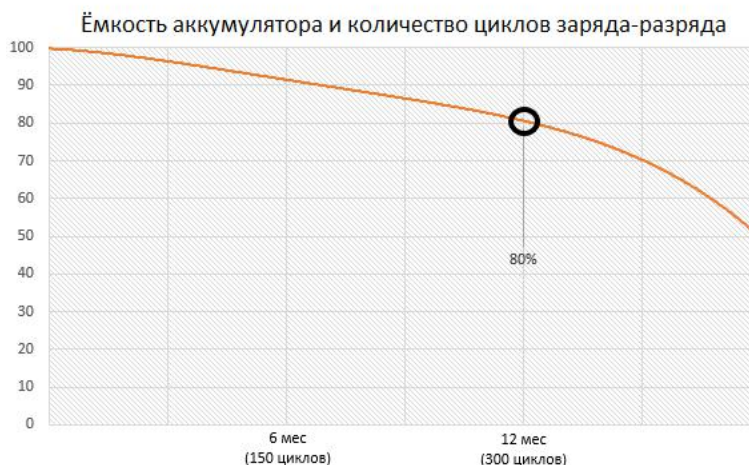

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5 % в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40 %. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50 %.

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд уже более 90 %. Также он не позволит полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из строя её элементов (из-за эффекта «глубокого разряда»).

Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой АКБ.

Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1-2 часа.

### ***Для зарядки телефона выполните следующие действия***

1. Перед зарядкой вставьте батарею в устройство.
2. Подсоедините ЗУ к устройству.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
4. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.
5. Во время зарядки батарея обычно нагревается, это совершенно нормально.

**Внимание:** убедитесь в том, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме. В противном случае устройство заряжаться не будет. Убедитесь, что уровень напряжения и мощность в сети соответствует номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. После этого Вы можете начать пользоваться устройством.

### ***Соблюдайте температурный режим***

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С. АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже -30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, электрообогревателей.

### ***Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений***

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья человека вещества. В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась (вздулась, втянулась и т.п.), следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ:** время работы АКБ зависит от настроек сети и многих других факторов (нагрузка на процессор, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек.

### ***Для оптимальной работы батареи соблюдайте следующие правила***

Используйте батарею только из комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи может привести к повреждению телефона. Отключайте устройство перед извлечением батареи. Если батарея новая или не использовалась в течение длительного времени, процесс зарядки может занять больше времени, чем обычно. Если напряжения батареи недостаточно для того, чтобы включить телефон, заряжайте батарею подольше. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. Заряжайте батарею при комнатной температуре. Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах или перегрелась.

## Схема устройства



1. Разговорный динамик.
2. Клавиша «ОК»/Ввод.
3. Левая функциональная клавиша.
4. Клавиша приема вызова.
5. Правая функциональная клавиша.
6. Клавиша отклонения вызова / клавиша включения/выключения.
7. Клавиша запуска FM-радио.
8. Клавиша запуска приложения камеры.
9. Клавиша экстренного вызова.
10. Клавиша \* / разблокировка экрана.
11. Клавиша 0 / вкл./выкл. фонарика.
12. Клавиша # / клавиша переключения профилей.
13. Подушечка для защиты экрана при складывании телефона.
14. Кнопки регулировки громкости.
15. Объектив камеры.
16. Вспышка/фонарик.
17. Динамик.
18. Разъём для подключения наушников (3,5 мм).
19. Разъем для подключения зарядного устройства.

## Начало работы

### **SIM-карты и карта памяти**

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую самую SIM-карту и её контакты очень легко поцарапать или погнуть.



**Внимание!** Данное устройство поддерживает 2 мини-SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.



Карта памяти – встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона. Используйте с данным устройством только совместимые карты памяти **microSD**. Карты памяти других типов не подходят к гнезду карты памяти **microSD** и не совместимы с данным устройством. Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту и карту памяти вне зоны доступа детей.

### **Установка SIM-карт и карты памяти**

1. Перед установкой SIM-карты и карты памяти обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.
2. Откройте заднюю крышку телефона, поддев ее за выемку в нижней левой части устройства.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте SIM-карту до упора таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту, а контакты золотистого цвета были обращены лицевой стороной вниз.
5. Откройте держатель карты памяти.
6. Поместите карту памяти в слот контактами вниз, закройте крышку карты памяти.
7. Установите на место аккумуляторную батарею.
8. Аккуратно закройте заднюю крышку.

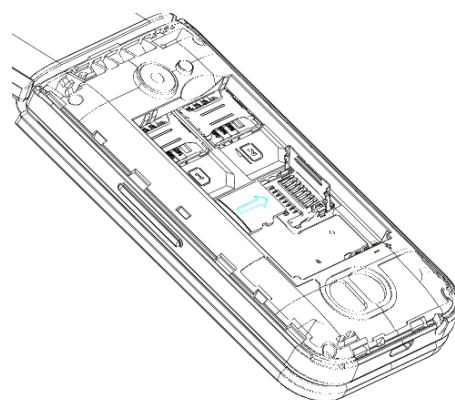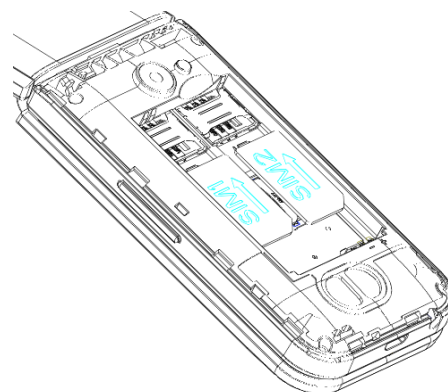



## ***Коды доступа***

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

### ***Блокировка телефона***

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию – **1234**. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

### ***PIN-код***

PIN-код (персональный идентификационный код, состоящий из 4-8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

**Внимание!** После трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода.

### ***PUK-код***

PUK-код (персональный деблокировочный код, 8 символов) требуется для восстановления заблокированной SIM-карты и предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. После этого Вам необходимо обратиться к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

## ***Включение и выключение телефона***

Для включения или выключения телефона нажмите кнопку питания. В случае необходимости при включении введите PIN код.

## ***Подключение к сети***

После того как Вы вставили SIM-карту и включили телефон, устройство автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

## ***Исходящие звонки***

Наберите нужный номер, и нажмите кнопку приёма/осуществления вызова.

## ***Использование гарнитуры***

После того, как Вы подключили гарнитуру, телефон автоматически переходит в режим поддержки голосового профиля.

## Главное меню

### Сообщения

Это меню позволяет читать, вводить, передавать и сохранять текстовые сообщения.

Принятые сообщения сохраняются в паке **Входящие**.

Непереданные сообщения сохраняются в папке **Исходящие**.

Предварительно сохраненные, но не отправленные, сообщения находятся в папке **Черновики**.

В папке **Отправленные** находятся отправленные сообщения при условии, что в настройках включена функция сохранения отправленных сообщений. Включение/отключение функции сохранения отправленных сообщений настраивается в **Меню > Сообщения > Опции > Настройки сообщений > Сохранять отправленные сообщения**.

В папке **Шаблоны** находятся шаблоны текстовых сообщений. Вы можете воспользоваться предварительно записанными шаблонами для ответов, либо создать свои варианты текстовых сообщений.

### Ввод и отправка сообщения

1. Выберите **Меню > Сообщения > Написать сообщение**.
2. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.
3. Введите текст сообщения. Вы можете воспользоваться готовыми шаблонами ответов, выбрав **Опции > Вставить шаблон**.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».
5. В случае если Вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, Вы можете сохранить набранное сообщение как черновик, выбрав меню **Опции > Сохранить как черновик**. Сохраненное сообщение будет находиться в папке **Черновики**.

### Просмотр сообщения и ответ на него

1. Для просмотра принятого сообщения выберите **Меню > Сообщения > Входящие**.
2. Для ответа на сообщение выберите **Опции > Ответить**.
3. Введите текст сообщения. Вы можете воспользоваться готовыми шаблонами ответов, выбрав **Опции > Вставить шаблон**.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».

### Передача сообщения

1. Откройте просмотр сообщения, которое Вы хотите передать.
2. Выберите меню **Опции > Переслать**.
3. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».

### Удаление сообщения

1. Выделите в папке **Входящие**, **Исходящие**, **Черновики** или **Отправленные** сообщение, которое Вы хотите удалить. Если Вы хотите удалить несколько сообщений, выберите меню **Опции > Выделить**.
2. Выберите меню **Опции > Удалить**. Для удаления сообщений только от одного из контактов, выберите меню **Опции > Удалить одинаковые номера**.
3. После подтверждения Вашего выбора сообщение будет удалено.

Для предотвращения случайного удаления нужных сообщений, Вы можете защитить такие сообщения, выделив такие сообщения и выбрав меню **Опции > Блокировка**. Для снятия защиты с сообщения, выберите меню **Опции > Разблокировка**.

## **Журнал звонков**

Регистрация пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет эту услугу, а телефон включен и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

- Для просмотра информации о вызовах выберите **Меню > Вызовы > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Сведения**.
- Для того чтобы позвонить на ранее зарегистрированный номер, выберите **Меню > Вызовы > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Позвонить**.
- Для отправки текстового сообщения ранее зарегистрированному номеру, выберите **Меню > Вызовы > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Написать сообщение**.
- Для добавления ранее зарегистрированного номера в черный список выберите **Меню > Вызовы > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Добавить в черный список**.
- Для очистки всех журналов звонков выберите **Меню > Вызовы > Удалить все**.

## **Контакты**

Имена и телефонные номера (контакты) можно сохранять в памяти телефона и в памяти SIM-карты.

Контактам, сохраненным в памяти телефона, можно присвоить два номера для одного контакта, а также можно выбрать группу, к которой относится данный контакт.

В памяти SIM-карты можно сохранять имена, связывая с ними по одному телефонному номеру.

### **Поиск контакта**

Выберите **Меню > Контакты > Поиск**. Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени, которое требуется найти.

### **Добавление контакта**

Имена и телефонные номера сохраняются в выбранной памяти. Для сохранения имени и телефонного номера выберите **Меню > Контакты > Опции > Новый**.

### **Копирование/перемещение контактов**

Для копирования/перемещения контактов из памяти телефона на SIM-карту и обратно выберите

**Меню > Контакты > Опции > Копировать/переместить**.

### **Удаление контактов**

Для удаления всех контактов из памяти телефона или SIM-карты выберите

**Меню > Контакты > Опции > Удалить все / Удалить все из телефона/ Удалить все из SIM1/SIM2**.

### **Быстрый набор**

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите

**Меню > Контакты > Опции > Дополнительно > Быстрый набор** и выделите требуемую клавишу быстрого набора.

## **Камера**

Встроенная камера позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы. **Внимание!** Данная функция работает только при установленной карте памяти в телефоне!

Для съемки фотографий выберите **Снимок**, нажав на центральную клавишу «ОК», либо на клавишу с изображением камеры.

Откройте **Меню > Камера > Опции** и выберите одну из функций:

- **Галерея** - просмотр снятых фотографий.
- **Видеокамера/Камера** - переключение между режима съемки Видеокамера/Камера.
- **Эффекты** - настройка различных цветовых эффектов при съемке.
- **Настройки > Размер** – выбор разрешения фотографий.
- **Настройки > Звук при съемке** – включение/отключение звука затвора.

## **Мультимедиа**

### **Аудиоплеер**

В телефон встроен музыкальный проигрыватель, предназначенный для прослушивания аудиофайлов в формате AAC, MP2, MP3, WAV, расположенных на карте памяти. Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** – воспроизведение/приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вверх/боковая клавиша вверх** – увеличение громкости.
- **Клавиша вниз/ боковая клавиша вниз** – уменьшение громкости.
- **Клавиша вправо/удерживать клавишу вправо** – переход к следующей композиции/перемотка текущей композиции вперед.
- **Клавиша влево/удерживать клавишу влево** – переход к предыдущей композиции/перемотка текущей композиции назад.
- Для выключения воспроизведения аудиофайлов выберите **Опции > Выход**.

### **Галерея**

Это меню служит для работы с изображениями в формате JPG, расположенных на карте памяти.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Галерея > Опции** и выберите одну из функций:

- **Установить как обои** – можно установить выбранное изображение в качестве фона на главный экран.
- **Отправить** - можно оправить файл на другое устройство используя технологию Bluetooth.
- **Удалить** – удаление выделенного файла изображения; если Вы хотите удалить несколько изображений, выберите меню **Опции > Выделить**.
- **Переименовать** – изменение имени файла изображения.
- **Слайд-шоу** – включение режима непрерывного просмотра всех доступных изображений.
- **Сведения** – просмотр информации о файле изображения.

### **Диктофон**

Телефон позволяет записывать речь.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Диктофон > Опции** и выберите одну из функций:

- **Начать запись** – включение диктофона.
- **Записи** – список сделанных ранее записей.
- **Формат файла** – выбор формата файла аудиозаписи.

### **Видеоплеер**

В телефон встроен видео проигрыватель, предназначенный для просмотра видеоклипов в формате 3GP, расположенных на карте памяти.

Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** – воспроизведение/приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вверх/ боковая клавиша вверх** – увеличение громкости.
- **Клавиша вниз/ боковая клавиша вниз** – уменьшение громкости.
- **Клавиша вправо/удерживать клавишу вправо** – переход к следующей композиции/перемотка текущей композиции вперед.

- **Клавиша влево/удерживать клавишу влево** – переход к предыдущей композиции/перемотка текущей композиции назад.
- **Клавиша 5**, в сочетании с клавишами **Вверх/вниз** – увеличение/уменьшение яркости экрана.
- **Клавиша 2** – переключение между режимами воспроизведения во весь экран/на половину экрана.
- Для выключения воспроизведения видеофайлов выберите **Опции > Выход**.

## Мои файлы

Данный раздел меню доступен, когда подключена совместимая карта памяти формата **microSD**. Откройте **Меню > Мои файлы > Опции** и выберите одну из функций:

- **Новая папка** – создание новой папки на карте памяти.
- **Удалить** – удаление выделенного файла или папки.
- **Изменить** – позволяет переименовать, копировать или переместить папку или файл.
- **Выделить** – удаление либо копирование нескольких папок или файлов.

## Настройки телефона

### Настройки вызовов

Откройте **Меню > Настройки > Вызовы** и выберите одну из функций:

- **Настройка SIM-карт > Режим ожидания** – в этом меню Вы можете выбрать какие SIM-карты будут активны, либо можете переключить телефон в **Режим полета**, при котором будут отключены все функции радиосвязи.
- **Настройка SIM-карт > Ответить с SIM1** – при активации данной функции все исходящие вызовы и отправка сообщений будут происходить с SIM-карты, установленной в первом слоте (т.е. будет отключен режим выбора, с какой из SIM-карт производить исходящие вызовы и отправлять сообщения).
- **Ответ открытием крышки** – при включении данной функции можно осуществлять прием входящих звонков открытием крышки телефона;
- **Отклонение вызовов** – переадресация входящих вызовов при различных условиях.
- **Ожидание вызова** – включение/отключение функции позволяющей принять второй входящий вызов.
- **Блокирование вызовов** – блокирование входящих и исходящих вызовов при различных условиях.
- **Дополнительно > Напоминание о времени вызова** – периодически напоминает о длительности текущего вызова.
- **Дополнительно > Автоповтор номера** – телефон делает несколько попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера.
- **Дополнительно > Отклонить вызов, ответить сообщением** – в случае отклонения входящего вызова предлагается отправить текстовое сообщение на отклоненный номер.
- **Дополнительно > Автозапись звонка** – включение автоматической записи телефонных звонков.

**Внимание:** данная функция работает только при подключенной карте памяти!

### Настройки телефона

Откройте **Меню > Настройки > Телефон** и выберите одну из функций:

- **Время и дата** – изменение времени, даты, а также формата времени и даты.
- **Язык** – выбор языка меню и языка ввода текстовых сообщений.
- **Клавиши быстрого доступа** – изменение функций клавиш навигации и левой функциональной клавиши.
- **Вкл./выкл. по расписанию** – настройка времени автоматического включения и/или выключения телефонного аппарата.

- **Заводские настройки** – сброс всех пользовательских настроек и восстановление настроек по умолчанию.

**Внимание:** пароль для сброса пользовательских настроек **1234**.

### **Настройки экрана**

Откройте **Меню > Настройки > Экран** и выберите одну из функций:

- **Обои** – настройка обоев главного экрана.
- **Главный экран** – настройка уведомлений о времени и даты, подключенных SIM-картах и другой информации, находящихся на главном экране.
- **Яркость** – настройка яркости экрана.
- **Подсветка** – настройка времени работы экрана и времени до блокировки клавиатуры.
- **Подсветка клавиш** – настройка времени работы подсветки клавиш.

### **Настройки безопасности**

Откройте **Меню > Настройки > Безопасность** и выберите одну из функций:

- **Изменение PIN** – изменение PIN-кода SIM-карты.
- **Изменение PIN2** – изменение PIN2-кода SIM-карты.
- **Блок. экрана кнопкой включения** – включение функции отключения экрана и блокировки клавиатуры при кратковременном нажатии на клавишу включения/выключения телефона;
- **Черный список** – просмотр и внесение номеров в черный список, а также настройки работы функции **Черный список**.

### **Bluetooth**

Данное устройство позволяет подключить мини гарнитуру, загрузить или передать файлы. Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе до 10 м.

Откройте **Меню > Bluetooth > Опции** и выберите одну из функций:

- **Bluetooth** – включение либо отключения функции Bluetooth.
- **Видимость** – включение отображения телефона на других устройствах Bluetooth.
- **Сопряженные устройства** – поиск и подключение любых устройств Bluetooth в радиусе охвата телефона.
- **Передаваемые файлы** – список файлов, передаваемых или получаемых по технологии Bluetooth.
- **Имя Bluetooth** – изменение отображаемого имени устройства.

### **Экстренные звонки**

Нажмите и удерживайте кнопку SOS с установленной SIM картой. Телефон начнет набирать ранее сохраненные номера.

### **Экстренные контакты**

Вы можете ввести до пяти номеров, на которые будут совершаться экстренные звонки.

### **Экстренное сообщение**

Вы можете ввести свой текст экстренного сообщения, или оставить текст по умолчанию.

### **Настройки**

Включение/отключение функции экстренных вызовов.

## **Будильник**

Телефон может подавать сигналы будильника в заданное время. Можно сохранить до трех профилей работы будильника.

Откройте **Меню > Будильник > Изменить** и выберите одну из функций:

- **Сообщения** – заголовок профиля будильника.
- **Время** – установка времени срабатывания будильника.
- **Мелодия** – установка мелодии будильника. В качестве мелодии будильника Вы можете установить одну из системной мелодии, выбрать свою мелодии с карты памяти, мелодию выбранной радиостанции, либо можно записать свою мелодию на диктофон.
- **Режим повторения** – выбор периодичности работы будильника: однократно, ежедневно или в выбранные дни.

## **Профили**

Различные параметры телефона объединены в профили (режимы), которые позволяют настроить звуковые сигналы телефона для различных ситуаций и условий работы.

Откройте **Меню > Профили > Опции** и выберите одну из функций:

- **Добавить** – добавление нового профиля.
- **Удалить** – удаление созданного профиля (предустановленные профили удалить нельзя).
- **Настройки** – настройка выбранного профиля. Выберите параметр, значение которого Вы хотите изменить, и внесите необходимые изменения.

## **Игры**

Программное обеспечение телефона содержит игру **Тетрис**.

## **Инструменты**

### **Календарь**

В календаре доступен просмотр даты и задач. Максимум в календаре можно назначить 20 задач.

Откройте **Меню > Инструменты > Календарь > Опции** и выберите одну из функций:

- **Добавить задачу** – добавление новой задачи на определенный день.
- **Просмотр задач** – просмотр задач на выбранный день.
- **Все задачи** – просмотр всех назначенных задач.
- **Очистить задачи на сегодня** – удаление всех задач, назначенных на определенный день.
- **Удалить все** – удаление всех назначенных задач.
- **Еженедельно** – режим просмотра календаря на неделю.
- **День** – режим просмотра календаря на день.

### **Калькулятор**

Встроенный в телефон калькулятор позволяет выполнить основные арифметические действия. Для ввода десятичной точки нажмите \*.

### **Меню оператора**

Это меню позволяет получить доступ к portalу услуг, предоставляемых оператором сети.

Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг.

Дополнительную информацию о разделах данного меню можно получить у оператора сотовой сети.

### **Фонарик**

В условиях слабой освещенности воспользуйтесь встроенным фонариком.

Для включения фонарика воспользуйтесь главным меню или нажмите и держите кнопку «0».

## **Электронная книга**

Встроенное в телефон приложение позволяет читать электронные книги, записанные в формате txt UTF-8 или Unicode.

## **Секундомер**

Секундомер позволяет измерять интервалы времени с возможностью регистрации нескольких результатов и функцией приостановки/возобновления измерения.

## **Мировое время**

При перемещении в другой часовой пояс выберите **Меню > Мировое время > Опции > Местное время** и выберите часовой пояс в виде разницы времени по отношению ко всемирному времени (GMT). Время и дата устанавливаются в соответствии с часовым поясом, что позволяет отображать в телефоне правильное время передачи принятых текстовых сообщений.

## **FM-радио**

Откройте **Меню > FM-радио > Опции** и выберите одну из функций:

- **Автопоиск** – поиск и сохранение новых радиостанций.
- **Список каналов** – просмотр списка найденных радиостанций.
- **Ручной поиск** – ввод произвольной радиочастоты.
- **Включить динамик** – прослушивание радиопередач через встроенный динамик; данная функция активна только при подключенной проводной гарнитуре.
- **Фоновое воспроизведение** – позволяет воспользоваться другими функциями телефона, не прерывая при этом прослушивание радиостанций.

## **Подключение к компьютеру**

При подключении телефона к совместимому компьютеру, с помощью кабеля для передачи данных, Вы можете использовать карту памяти Вашего телефона как USB-диск, что позволит Вам переносить файлы с карты памяти на компьютер и обратно.

## **Технические характеристики**

1. Модель: V244.
2. Две mini - SIM-карты.
3. Диапазон поддерживаемых частот: GSM /900/1800/МГц.
4. Размер основного экрана: 2.4", 320x240.
5. Размер дополнительного экрана: 1.44".
6. Разрешение камеры: 0,3 Мп.
7. Телефонная книга: 300 контактов.
8. Bluetooth, версия 2.1.
9. Поддержка карт памяти microSD.
10. FM-радио.
11. Кнопка SOS.
12. Текстовые сообщения.
13. Аккумуляторная батарея: литий-ионная 800 мА·ч.



## ***Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации***

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## ***Дополнительная информация***

**Изготовитель:** Проминтэк Мэнэджмент Консалтэнси Лимитед.

Каб. 906, башня А, Хай-Тэк Плаза Фаза 1, Киберпарк Тянь Ань, субрайон Футянь, р-н Футянь, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**Адрес в Интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.1

# Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Стоимость: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год.

Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)