

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сотовый телефон FinePower BA286



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Назначение устройства

Сотовый телефон предназначен для приема и совершения телефонных звонков, а также для приема и отправки текстовых сообщений посредством сотовой связи.

Информация о безопасности

- Держите телефон и все комплектующие вне досягаемости детей.
- Храните телефон в сухом состоянии вдали от жидкостей, поскольку это может вызвать

короткое замыкание или коррозию электрических плат.

- Не допускайте на телефоне скопления пыли, грязи, песка, продуктов питания, или других неуместных материалов.
- Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. При необходимости произвести наружную чистку телефона используйте для удаления пыли только мягкую, сухую ткань без бахромы. Не используйте чистящие средства (спиртосодержащие, аэрозольные, абразивные и т.д.).
- Используйте телефон в соответствующих условиях окружающей среды. Не подвергайте его воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры не ниже -10°C и не выше 45°C , так как это может привести к повреждению батареи и пластиковых частей телефона, а также уменьшить срок службы электрических плат.
- На поверхности или внутри телефона может образовываться конденсат, если Вы переносите устройство из одной среды в другую, и присутствует большая разница температур и/или влажности. Чтобы избежать поломки устройства, дайте влаге испариться перед тем, как использовать устройство.

- Не бросайте телефон, так как из-за этого может выйти из строя внутренняя электрическая схема или другие высокоточные комплектующие.

Безопасность дорожного движения

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем. Для совершения звонков используйте гарнитуру.

Безопасность на воздушном судне

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

Отключение телефона в опасных зонах

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

Соблюдение специальных правил

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).

Обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства изготовителя телефона.

Соединение с другими устройствами

Перед тем как подключать телефон к какому-либо устройству, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.

Экстренный вызов

Для совершения экстренного вызова убедитесь в том, что телефон включен и находится в зоне действия сети какого-либо оператора, а функция звонка активна. Таким же образом, как набираете обычный номер телефона для звонка, наберите номер для экстренного вызова 112 и нажмите кнопку вызова. Объясните сотруднику экстренной службы, где вы находитесь и что с вами случилось.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

***Используйте только оригинальное
зарядное устройство.***

1. Перед зарядкой вставьте батарею в телефон.
2. Подсоедините зарядное устройство к телефону.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
4. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.
5. Во время зарядки батарея обычно нагревается, это совершенно нормально.

Внимание: убедитесь в том, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме. В противном случае телефон заряжаться не будет. Убедитесь, что уровень напряжения и мощность в сети соответствует номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. После этого Вы можете начать пользоваться телефоном.

Соблюдайте температурный режим.

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С.

АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже -30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, электрообогревателей.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья человека вещества. В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась (вздулась, втянулась и т.п.),

следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ: время работы АКБ зависит от настроек сети и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек.

Для оптимальной работы батареи соблюдайте следующие правила

- Используйте батарею только из комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи может привести к повреждению телефона.
- Отключайте телефон, перед тем как извлекать батарею.
- Если батарея новая или не использовалась в течение длительного времени, процесс зарядки может занять больше времени, чем обычно. Если напряжения батареи недостаточно для того, чтобы включить

телефон, заряжайте батарею подольше. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время.

- Заряжайте батарею при комнатной температуре.
- Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах или перегрелась.

Схема устройства





1. Фонарик.
2. Разговорный динамик.
3. Левая функциональная кнопка.
4. Кнопка приёма звонка.
5. Кнопка «ОК».
6. Правая функциональная кнопка.
7. Кнопка отклонения вызова / кнопка включения/выключения / кнопка «Назад».
8. Кнопка * / Разблокировка телефона.
9. Кнопка включения фонарика.
10. Кнопка # / Переключение профилей.
11. Разъем для подключения наушников (3,5 мм).
12. Micro-USB разъем (для зарядки и синхронизации с ПК).
13. Камера.
14. Динамик.

Начало работы

Установка SIM-карт и карты памяти

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку включения/выключения.
2. Откройте заднюю крышку телефона, поддев ее за выемку в нижней левой части устройства.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Поместите SIM-карту в слот контактами вниз в соответствии со схемой, указанной на корпусе устройства.

5. Для установки карты памяти, вставьте её в слот золотистыми контактами вниз.
6. Поставьте на место батарею.
7. Аккуратно закройте заднюю крышку.

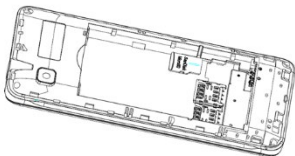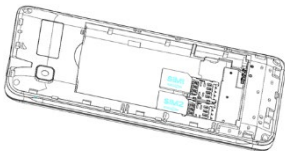

Внимание! Данное устройство поддерживает 2 микро-SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.



Включение/выключение телефона

Удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия в течение некоторого времени для включения телефона. На экране появится анимация включения питания.

Введите пароль блокировки телефона (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Введите PIN-код (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. PIN-код предоставляется Вашим оператором сети.

Для отключения телефона удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия.

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и разблокировали телефон, телефон автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Исходящие звонки

Наберите нужный номер, и нажмите кнопку приёма/осуществления вызова.

Ввод информации

Телефон поддерживает ввод текста на русском и английском языках и цифровой ввод (редактирование информации в телефонной книге, написание текстовых сообщений, заметок).

Меню

Сообщения

Это меню позволяет читать, вводить, передавать и сохранять текстовые сообщения.

- Принятые сообщения сохраняются в папке ***Входящие***.
- Непереданные сообщения сохраняются в папке ***Исходящие***.
- Предварительно сохраненные, но не отправленные, сообщения находятся в папке ***Черновики***.
- В папке ***Отправленные*** находятся отправленные сообщения при условии, что в настройках включена функция сохранения отправленных сообщений. Включение/отключение функции сохранения отправленных сообщений настраивается в ***Меню > Сообщения > Опции > Настройки сообщений > Сохранять отправленные сообщения***.
- В папке ***Шаблоны*** находятся шаблоны текстовых сообщений. Вы можете

воспользоваться предварительно записанными шаблонами для ответов, либо создать свои варианты текстовых сообщений.

Ввод и отправка сообщения

1. Выберите **Меню > Сообщения > Написать сообщение**.
2. Введите один или несколько телефонных номеров в поле **Контакты**.
3. Введите текст сообщения.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».
5. В случае если Вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, Вы можете сохранить набранное сообщение как черновик, выбрав меню **Опции > Сохранить как черновик**. Сохраненное сообщение будет находиться в папке **Черновики**.

Просмотр сообщения и ответ на него

1. Для просмотра принятого сообщения выберите **Меню > Сообщения > Входящие**.
2. Для ответа на сообщение выберите **Опции > Ответить**.
3. Введите текст сообщения.
4. Для отправки сообщения выберите **Отправить**, нажав на центральную клавишу «ОК».

Передача сообщения

1. Откройте сообщение, которое Вы хотите передать.
2. Выберите меню ***Опции > Переслать***.
3. Введите один или несколько телефонных номеров в поле ***Контакты***.
4. Для отправки сообщения выберите ***Отправить***, нажав на центральную клавишу «ОК»).

Удаление сообщения

1. Выделите в папке ***Входящие, Исходящие, Черновики*** или ***Отправленные*** сообщение, которое Вы хотите удалить.
2. Выберите меню ***Опции > Удалить***.
После подтверждения Вашего выбора сообщение будет удалено. Для предотвращения случайного удаления нужных сообщений Вы можете защитить такие сообщения, выделив эти сообщения и выбрав меню ***Опции > Блокировка***. Для снятия защиты с сообщения, выберите меню ***Опции > Разблокировать***.

Журнал звонков

Регистрация пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовов возможна только в том случае, если сотовая сеть предоставляет эту услугу,

а телефон включен и находится в пределах зоны обслуживания сотовой сети.

- Для просмотра информации о вызовах выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Сведения.**
- Для того чтобы позвонить на ранее зарегистрированный номер, выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Позвонить.**
- Для отправки текстового сообщения ранее зарегистрированному номеру, выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Написать сообщение.**
- Для добавления ранее зарегистрированного номера в черный список выберите **Меню > Журнал звонков > Пропущенные/Исходящие/Входящие/Отклоненные > Опции > Добавить в черный список / Добавить в черный список сообщений.**
- Для очистки всех журналов звонков выберите **Меню > Журнал звонков > Удалить все.**

Контакты

Телефонные номера могут храниться на SIM-карте или в памяти телефона (в телефонной книге).

В телефоне может храниться до 300 контактов.

Количество номеров, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от оператора SIM-карты. Записи в телефонной книге располагаются в алфавитном порядке. Введите первую букву имени контакта телефонной книги для перехода к контакту. Для выбора конкретного контакта из списка предложенных воспользуйтесь кнопками вверх/вниз. Для просмотра групп (семья, друзья, работа, одноклассники) откройте меню «Группа» в телефонной книге; переключение между списком контактов и списком групп осуществляется клавишами «влево»/«вправо».

Поиск контакта

Выберите **Меню > Контакты > Поиск**. Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени, которое требуется найти.

Добавление контакта

Имена и телефонные номера сохраняются в выбранной памяти. Для сохранения имени и телефонного номера выберите **Меню > Контакты > Опции > Новый**.

Удаление контактов

Для удаления всех контактов из памяти телефона или SIM-карты выберите **Меню > Контакты > Опции > Удалить с телефона / SIM1 / SIM2**. Для удаления нескольких контактов выберите **Меню > Контакты > Опции > Удаление нескольких**.

Быстрый набор

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите **Меню > Контакты > Опции > Дополнительно > Быстрый набор**. Выделите требуемую клавишу быстрого набора и запишите для нее контактный номер.

Камера

Встроенная камера позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы.

Внимание! Данная функция работает только при установленной карте памяти в телефоне.

Для съемки фотографий выберите **Снимок**, нажав на центральную клавишу «ОК».

Откройте **Меню > Камера > Опции** и выберите одну из функций:

- **Опция > Камера / Видеокамера** - переключение между режима съемки Камера/Видеокамера;
- **Опция > Яркость** - настройка яркости снимков;
- **Опция > Контраст** - настройка контраста снимков;
- **Опция > Серия снимков** – режим съемки нескольких фотографий (3 или 6 шт.);
- **Опция > Баланс белого** - настройка нейтрального цвета в кадре;
- **Опция > Эффекты** - настройка различных цветовых эффектов при съемке;

- **Галерея** - просмотр снятых фотографий;
- **Настройки > Звук при съемке** – включение/отключение звука затвора.

Мультимедиа

Аудиоплеер

В телефон встроен музыкальный проигрыватель, предназначенный для прослушивания аудиофайлов в формате AAC, MP2, MP3, WAV, расположенных на карте памяти. Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** - воспроизведение/выключение воспроизведения;
- **Клавиша вверх/клавиша #** - увеличение громкости;
- **Клавиша вниз/клавиша *** - уменьшение громкости;
- **Клавиша «вправо» / удерживать клавишу «вправо»** – переход к следующей композиции / перемотка текущей композиции вперед;
- **Клавиша «влево» / удерживать клавишу «влево»** – переход к предыдущей композиции / перемотка текущей композиции назад.

Для выключения воспроизведения аудиофайлов выберите **Опции > Выход**.

Галерея

Это меню служит для работы с изображениями в формате JPG, расположенных на карте памяти.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Галерея > Опции** и выберите одну из функций:

- **Удалить** - удаление выделенного файла изображения; если Вы хотите удалить несколько изображений, выберите меню **Опции > Выделить**;
- **Переименовать** - изменение имени файла изображения;
- **Слайд-шоу** - включение режима непрерывного просмотра всех доступных изображений;
- **Сведения** - просмотр информации о файле изображения.

Видеокамера

Внимание! Данная функция работает только при установленной карте памяти в телефоне.

Для начала съемки видеоклипа выберите **Запись**, нажав на центральную клавишу «ОК».

Откройте **Меню > Мультимедиа > Видеокамера > Опции** и выберите одну из функций:

- **Опция > Камера / Видеокамера** - переключение между режима съемки Камера/Видеокамера;
- **Опция > Размер** – выбор разрешения видеоклипов;

- **Опция > Яркость** - настройка яркости снимков;
- **Опция > Контраст** - настройка контраста снимков;
- **Опция > Серия снимков** – режим съемки нескольких фотографий (3 или 6 шт.);
- **Опция > Эффекты** - настройка различных цветовых эффектов при съемке;
- **Мои файлы** - просмотр снятых видеоклипов;
- **Настройки > Аудиоплеер** – включение/отключение звука при записи видеоклипа.

Видеоплеер

В телефон встроен видео проигрыватель, предназначенный для просмотра видеоклипов в формате 3GP, расположенных на карте памяти. Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** - воспроизведение/приостановка воспроизведения;
- **Клавиша вверх / клавиша «#»** - увеличение громкости;
- **Клавиша вниз / клавиша «*»** - уменьшение громкости;
- **Клавиша вправо / удерживать клавишу вправо** – переход к следующей композиции / перемотка текущей композиции вперед;

- **Клавиша влево / удерживать клавишу влево** – переход к предыдущей композиции / перемотка текущей композиции назад;
- **Клавиша «2»** - переключение режима воспроизведения на весь экран/на пол экрана;
- **Клавиши «4» и «6»** - изменения яркости экрана.

Для выключения воспроизведения аудиофайлов выберите **Опции > Выход**.

Диктофон

Телефон позволяет записывать речь.

Откройте **Меню > Мультимедиа > Диктофон > Опции** и выберите одну из функций:

- **Начать запись** – включение диктофона;
- **Записи** – список сделанных ранее записей;
- **Формат файла** – выбор формата файла аудиозаписи.

Мои файлы

Данный раздел меню доступен когда подключена совместимая карта памяти формата **microSD**.

Откройте **Меню > Мои файлы > Опции** и выберите одну из функций:

- **Новая папка** – создание новой папки на карте памяти;
- **Удалить** – удаление выделенного файла или папки;

- **Выделить** – удаление либо копирование нескольких папок или файлов.

Настройки телефона

Настройки вызовов

Откройте **Меню > Настройки > Настройки вызовов** и выберите одну из функций:

- **Настройка SIM-карт > Режим ожидания** – в этом меню Вы можете выбрать какие SIM-карты будут активны;
- **Настройка SIM-карт > Ответить с SIM1** – при активации данной функции все исходящие вызовы и отправка сообщений будут происходить с SIM-карты, установленной в первом слоте (т.е. будет отключен режим выбора, с какой из SIM-карт производить исходящие вызовы и отправлять сообщения);
- **Отклонение вызовов** – переадресация входящих вызовов при различных условиях;
- **Ожидание вызова** – включение/отключение функции позволяющей принять второй входящий вызов;
- **Блокирование вызовов** – блокирование входящих и исходящих вызовов при различных условиях;
- **Дополнительно > Черный список** - просмотр и внесение номеров в черный список;

- **Дополнительно > Напоминание о времени вызова** – периодически напоминает о длительности текущего вызова;
- **Дополнительно > Автоповтор номера** – телефон делает несколько попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера;
- **Другие > Отклонить, ответить текстовым сообщением** – в случае отклонения входящего вызова предлагается отправить текстовое сообщение на отклоненный номер;
- **Другие > Автозапись разговоров** – включение автоматической записи телефонных звонков.
Внимание: данная функция работает только при подключенной карте памяти;
- **В самолете** – переключение телефона в **Режим полета**, при котором будут отключены все функции радиосвязи.

Настройки телефона

Откройте **Меню > Настройки > Телефон** и выберите одну из функций:

- **Время и дата** - изменение времени, даты, а также формата времени и даты;
- **Язык** - выбор языка меню и языка ввода текстовых сообщений;

- **Клавиши быстрого доступа** - изменение функций клавиш навигации «вверх» и «вниз»;
- **Вкл./выкл. по расписанию** - настройка времени автоматического включения и/или выключения сотового телефона;
- **Восстановить настройки** - сброс всех пользовательских настроек.
Внимание! Пароль для сброса пользовательских настроек 1234.

Настройки экрана

Откройте **Меню > Настройки > Экран** и выберите одну из функций:

- **Настройки обоев** - настройка обоев главного экрана;
- **Настройки главного экрана** - настройка уведомлений о времени и дате, подключенных SIM-картах и другой информации, находящейся на главном экране;
- **Яркость** - настройка яркости экрана;
- **Подсветка** - настройка времени работы экрана;
- **Подсветка клавиш** - настройка времени работы подсветки клавиш;
- **Автоматическая блокировка клавиатуры** - настройка времени до блокировки клавиатуры.

Настройки безопасности

Откройте **Меню > Настройки > Безопасность** и выберите одну из функций:

- ***Изменение PIN*** - изменение PIN-кода SIM-карты;
- ***Изменение PIN2*** - изменение PIN2-кода SIM-карты;
- ***Блокировать телефон при включении*** - включение функции запроса пароля, при включении устройства;
- ***Блок. экран кнопкой включения*** - включение функции отключения экрана и блокировки клавиатуры при кратковременном нажатии на клавишу включения/выключения телефона.

Bluetooth

Данное устройство позволяет подключить различные Bluetooth устройства. Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе до 10 м.

Откройте **Меню > Настройки > Bluetooth**

и выберите одну из функций:

- ***Bluetooth*** – включение либо отключения функции Bluetooth.
- ***Видимость Bluetooth*** – выбор способа отображения телефона на других устройствах Bluetooth.

- **Сопряженное устройство** – поиск и подключение устройств Bluetooth в радиусе охвата телефона.
- **Имя Bluetooth** – изменение отображаемого имени устройства.

Будильник

Телефон может подавать сигналы будильника в заданное время.

Откройте **Меню > Будильник > Изменить** и выберите одну из функций:

- **Вкл./выкл.** – включение/отключение будильника.
- **Сообщения** – заголовок профиля будильника;
- **Время** – установка времени срабатывания будильника;
- **Мелодия** – установка мелодии будильника. Есть возможность выбора до четырех видов мелодий звонка. Можно установить системные мелодии звонка, свои мелодии с карты памяти, мелодию выбранной радиостанции, либо можно записать свою мелодию на диктофон;
- **Режим повторения** – выбор периодичности работы будильника: однократно, каждый день или в выбранные дни.

Профили

Различные параметры телефона объединены в профили (режимы), которые позволяют настроить звуковые сигналы телефона для различных ситуаций и условий работы. Откройте **Меню > Профили > Опции** и выберите одну из функций:

- **Включить** – активирует выбранный профиль;
- **Добавить** – позволяет создать свой профиль;
- **Удалить** – позволяет удалить только созданные пользователем профили;
- **Настройки** – настройка выбранного профиля. Выберите параметр, значение которого Вы хотите изменить, и внесите необходимые изменения.

Игры

Программное обеспечение телефона содержит игру **Сокобан**.

Инструменты

Календарь

В календаре доступен просмотр даты и задач. Максимум в календаре можно назначить 20 задач. Откройте **Меню > Инструменты > Календарь > Опции** и выберите одну из функций:

- **Добавить задачу** – добавление новой задачи на определенный день;

- **Просмотр задач** – просмотр задач на выбранный день;
- **Все задачи** – просмотр всех назначенных задач;
- **Очистить задачи на сегодня** – удаление всех задач, назначенных на определенный день;
- **Удалить все** – удаление всех назначенных задач;
- **Еженедельно** – режим просмотра календаря на неделю;
- **День** – режим просмотра календаря на день.

Калькулятор

Встроенный в телефон калькулятор позволяет выполнить основные арифметические действия. Для ввода десятичной точки нажмите *.

Мерцание клавиатуры

При включении данной функции во время входящих звонков подсветка клавиатуры будет включаться с определенной периодичностью.

Фонарик

В условиях слабой освещенности воспользуйтесь встроенным фонариком.

Электронная книга

Встроенное в телефон приложение позволяет читать электронные книги, записанные в формате txt UTF-8 или Unicode.

Секундомер

Секундомер позволяет измерять интервалы времени с возможностью регистрации нескольких результатов и функцией приостановки/возобновления измерения.

Мировое время

При перемещении в другой часовой пояс выберите **Меню > Инструменты > Мировое время > Опции > Установить местное время** и выберите часовой пояс в виде разницы времени по отношению ко всемирному времени (GMT). Время и дата устанавливаются в соответствии с часовым поясом, что позволяет отображать в телефоне правильное время передачи принятых текстовых сообщений.

Меню оператора

Это меню позволяет получить доступ к порталу услуг, предоставляемых оператором сети. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг. Дополнительную информацию о разделах данного меню можно получить у оператора сотовой сети.

FM-радио

Откройте **Меню > FM-радио > Опции** и выберите одну из функций:

- ***Автоматический поиск и сохранение*** – поиск и сохранение новых радиостанций;

- **Список каналов** – просмотр списка найденных радиостанций;
- **Ручной поиск** – ввод произвольной радиочастоты;
- **Включить динамик** – прослушивание радиопередач через встроенный динамик; данная функция активна только при подключенной проводной гарнитуре;
- **Фоновое воспроизведение** – позволяет воспользоваться другими функциями телефона, не прерывая при этом прослушивание радиостанций;
- **Запись** – позволяет произвести запись текущей радиостанции;
- **Запись по расписанию** – дает возможность выбрать радиостанцию и время для записи.

Возможные проблемы и их решение

Если Вы заметили неполадки в работе телефона, восстановите заводские настройки и обратитесь к следующей таблице. Если Вы не можете самостоятельно устранить неполадку, обратитесь к производителю или его официальному представителю, либо к Вашему оператору сети.

Неполадка	Причина	Решение
Ошибка SIM-карты.	<i>SIM-карта повреждена.</i>	<i>Обратитесь к Вашему оператору сети.</i>
	<i>SIM-карта вставлена неправильно.</i>	<i>Проверьте положение SIM-карты.</i>
	<i>Металлические контакты SIM-карты загрязнены.</i>	<i>Очистите контакты SIM-карты.</i>
Слабый сигнал сети.	<i>Сигнал блокируется. Радиоволнам препятствует высокое здание поблизости или Вы находитесь на цокольном этаже здания.</i>	<i>Перейдите туда, где сигналу не будет ничего препятствовать.</i>
	<i>Перегрузка линии в часы пик.</i>	<i>Старайтесь не пользоваться телефоном в часы пик.</i>

Телефон не включается.	<i>Недостаточный заряд батареи.</i>	<i>Зарядите батарею.</i>
Невозможно осуществить звонок.	<i>Активирован запрет вызовов.</i>	<i>Отмените запрет вызовов.</i>
Телефон не подсоединяется к сети.	<i>SIM-карта неисправна.</i>	<i>Обратитесь к Вашему оператору сети.</i>
	<i>Телефон находится вне зоны действия сети.</i>	<i>Переместитесь в зону действия сети.</i>
	<i>Слабый сигнал сети.</i>	<i>Переместитесь в зону действия высокого сигнала.</i>
Батарея не заряжается.	<i>Напряжение зарядки не совпадает с напряжением, указанным на зарядном устройстве.</i>	<i>Убедитесь в том, что напряжение зарядки совпадает с напряжением, указанным на зарядном устройстве.</i>
	<i>Неподходящее зарядное устройство.</i>	<i>Используйте зарядное устройство, идущее</i>

		<i>в комплекте с телефоном или рекомендованное производителем.</i>
	<i>Слабый контакт</i>	<i>Убедитесь в том, что разъем зарядного устройства должным образом подсоединен к телефону.</i>

Технические характеристики

1. Модель: BA286.
2. Две micro SIM-карты.
3. Диапазон поддерживаемых частот:
GSM 900/1800 МГц.
4. Экран: 2,8", 240x320.
5. Камера: 0,08 Мп.
6. Bluetooth 2.1.
7. FM-радио.
8. Поддержка карт памяти microSD.
9. Текстовые сообщения.
10. Аккумуляторная батарея: литий-ионная, 3000 мА·ч.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным

бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дополнительная информация

Изготовитель: Ибинь Бовэй Интеллидженс
Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

Зап. секция шоссе Синган № 27,
зона экономического и технологического развития
Ибинь Порт, г. Ибинь, пров. Сычуань, Китай.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Полная версия инструкции размещена на официальном сайте.

Адрес в Интернете: www.finepower.ru

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сотовый телефон

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Комплектные аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Прочие комплектные аксессуары

Срок гарантии: 3 месяца.

Срок эксплуатации: 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

