

FinePower

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

FinePower S185

Ұялы телефоны



Құрметті сатып алушы!

"FinePower" сауда маркасымен шығарылатын бұйымды таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапаға, атқарымдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған және өндірілген бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және оған күтім жасау туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз, телефонды одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы

Ұялы телефон қоңырауларды қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Телефонды және барлық құрамдас бөлшектерді балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Телефонды құрғақ күйде сұйықтықтардан алыс ұстаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға немесе электр тақташаларының коррозиясына әкелуі мүмкін.
- Телефонда шаң, кір, құм, тамақ немесе басқа да орынсыз материалдардың жиналуына жол бермеңіз.
- Сұйық немесе аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз. Қажет болған жағдайда, телефонның сыртын тазалау үшін шаңды сүртуге арналған шашақсыз жұмсақ, құрғақ шүберекті қолданыңыз. Тазалағыш құралдарды қолданбаңыз (құрамында спирт бар, аэрозольдық, абразивті және т.б.).
- Телефонды қоршаған ортаның тиісті жағдайларында қолданыңыз. Телефонды -10°C -тан төмен емес және 45°C -тан жоғары емес тым жоғары немесе тым төмен температураның әсеріне ұшыратпаңыз, себебі бұл телефонның батареясы мен пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі, сондай-ақ электр тақташаларының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Егер Сіз құрылғыны температурасында және/немесе ылғалдылықта үлкен айырмашылығы бар, бір ортадан екінші ортаға тасымалдасаңыз, телефонның бетінде немесе ішінде конденсат пайда болуы мүмкін. Құрылғының бұзылуын болдырмас үшін, құрылғыны қолданар алдында ылғалдың булануына жол беріңіз.
- Телефонды лақтырмаңыз, себебі бұдан ішкі электр сұлбасы немесе басқа жоғары дәлдіктегі құрамдас бөлшектер істен шығуы мүмкін.

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Автомобильді басқару кезінде ешбір жағдайда ұялы телефонды пайдаланушы болмаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны қолданыңыз.

Әуе кемесіндегі қауіпсіздік

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Ұялы желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Телефонды ықтимал жарылыс қаупі бар атмосферада немесе жанғыш заттар бар жерлерде өшіріңіз (мысалы, жанармай құю станцияларында, отын қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда).

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екеніне назар аударыңыз.

Қызмет көрсету

Ешқашан телефонды өз бетіңізбен бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шарттың бұзылуы телефон өндірушісінің кепілдік міндеттемелерін жояды.

Басқа құрылғылармен жалғау

Телефонды қандай да бір құрылғыға жалғамас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешбір жағдайда телефонға қосуға арналмаған жабдықты жалғамаңыз.

Шұғыл қоңырау шалу

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефон қосулы және қандай да бір оператор желісінің әрекет ету аймағында екеніне және қоңырау шалу функциясы белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Шұғыл қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел қоңырау шалу нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумулятор батареясымен (Li-pol/Li-ion) жұмыс бойынша ұсыныстар

Құрметті пайдаланушы! Сіз сатып алған құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынына назарыңызды аударамыз. Төменде келтірілген ақпаратты мұқият оқып шығыңыз. Бұл өз кезегінде Сізге батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.




АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша "АКБ") заряд пен сыйымдылықты жоғалту қасиетіне ие. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау циклынан кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) батареяның сыйымдылығы номиналды мәннен 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. АКБ сыйымдылығы 400 зарядталу-заряд біту циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін.

Көрсетілген шектер мен уақыт кезеңдеріндегі сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — бұл АКБ-ның табиғи тозуы, және ақау болып табылмайды.

Аккумулятордың сыйымдылығы және заряд-заряд біту
циклдарының саны

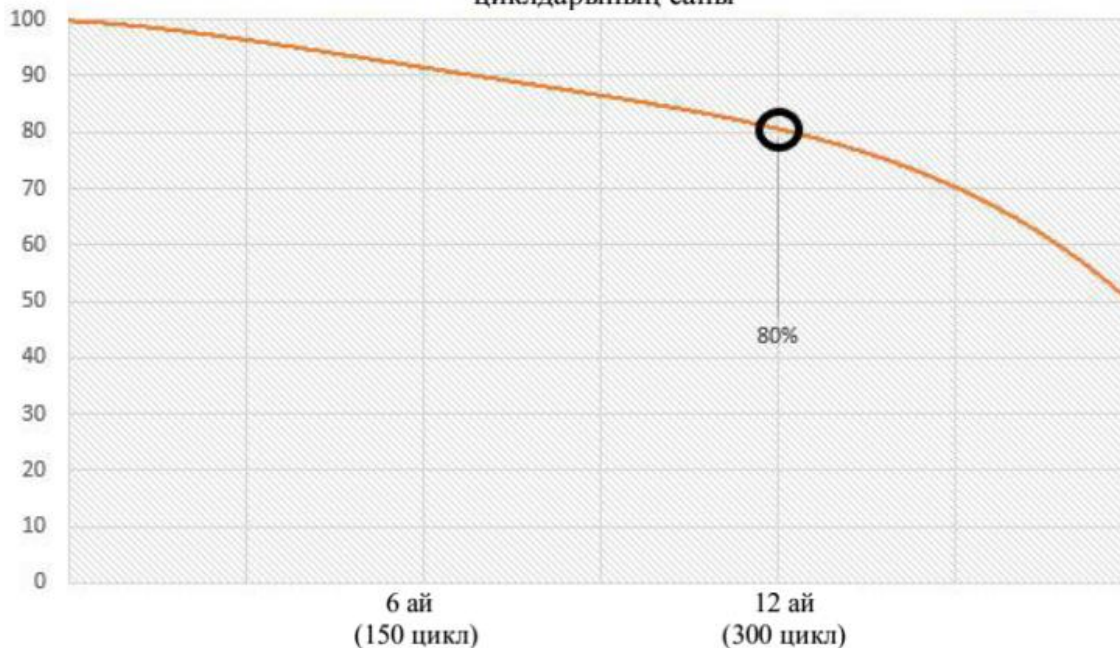

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен зарядты жоғалту айына шамамен 5%-ды құрайды. АКБ өз құрылымы бойынша қысқа мерзімді және пайдаланылуына немесе пайдаланылмауына қарамастан үнемі тозады. Бұл деградация температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері "оңтайлы" (сақталу тұрғысынан алғанда), 40%-ға тең деп саналатын шамадан неғұрлым алыс болса соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40-50% деңгейінде ұстаған жөн болады.

Аккумулятордың зарядтау/заряд жоғалту қабілеті оған орнатылған бақылағышпен басқарылады.

Түпнұсқа жинақтамасына кірмейтін сыртқы зарядтаушы құрылғыдағы "жылдам зарядтау" мәжбүрлі режимдері қарсы көрсетілген, өйткені зарядтау және зарядты жоғалту тоқтары шектеулі.

АКБ-да "жад эффектісі" жоқ. Заряд жоғалтуды/зарядтауды АКБ зарядының кез-келген деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау/заряд жоғалту дәрежесі бойынша шектеу бар – бақылағыш батареяны зарядтауға жол бермеуі мүмкін, мысалы, егер заряд 90%-дан асып кетсе.

Сондай-ақ, ол АКБ-ның толығымен заряд жоғалтуына мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді ("терең заряд жоғалту" әсерінен).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы заряд жоғалту күйінде болса, онда оның элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ істен шығады.

Егер құрылғының АКБ-сы зарядын жоғалтып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны шамамен 1-2 сағатқа ЗҚ-ға жалғау керек.

Тек қана түпнұсқа зарядтау құрылғысын қолданыңыз

1. Зарядтау алдында батареяны телефонға салыңыз.
2. Зарядтау құрылғысын телефонға жалғаңыз.
3. Зарядтаушы құрылғысының ашасын розеткаға қыстырыңыз.
4. Батарея деңгейінің индикаторы батарея толық зарядталғанға дейін жыпылықтайды.
5. Зарядтау кезінде батарея әдетте қызады, бұл қалыпты жағдай.

Назар аударыңыз: зарядтау құрылғысы тиісті ағытпада тұрғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаған жағдайда телефон зарядталмайды. Желінің кернеу деңгейі мен қуаты зарядтау құрылғысының номиналды кернеуі мен қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер батарея толығымен зарядын жоғалтқан болса, дисплейде зарядтау индикаторы пайда болмас бұрын біраз уақыт өтеді. Осыдан кейін Сіз телефонды пайдалана бастай аласыз.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. АКБ өте жоғары (50 °С-тан жоғары) және өте төмен (-30 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануды нашар көтереді. Құрылғыға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны жылу көздеріне, мысалы, электр жылытқыштарына жақын жерлерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз, зақымдану іздері бар АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ-ны дербес бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе жапыру, арты өрт пен жарылысқа ұласатын ішкі қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін. АКБ корпусында саңылауды пайда болған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі шығарылу реакциясы мен тұтануға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттар шығарады.

Егер АКБ штаттық режимде жұмыс істемей қалса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т.б.), дереу авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: АКБ-ның жұмыс уақыты желінің теңшеулеріне және басқа да көптеген факторларға байланысты болып келеді (процессорға жүктеме, LCD дисплейінің жарықтылығы және т.б.); нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдерінің шектеулі санына жол береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (АКБ-ның шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). АКБ-ның жұмыс уақыты пайдалану режиміне және теңшеулерге байланысты болады.

Батареяның оңтайлы жұмыс істеуі үшін келесі ережелерді сақтаңыз

- Батареяны тек телефонның жеткізілім жинақтамасынан пайдаланыңыз. Аккумулятор батареясын басқа типті (сәйкес келмейтін) батареямен ауыстыру, батареяны дұрыс орнатпау телефонның зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.
- Батареяны алып шығармас бұрын телефонды өшіріңіз.
- Егер батарея жаңа болса немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, зарядтау процесі әдеттегіден көбірек уақыт алуы мүмкін. Егер телефонды қосу үшін батарея кернеуі жеткіліксіз болса, батареяны ұзақтау зарядтаңыз. Егер батарея толығымен зарядын жоғалтқан болса, дисплейде зарядтау индикаторы пайда болмас бұрын біраз уақыт өтеді.
- Батареяны бөлме температурасында зарядтаңыз.
- Егер батарея жағымсыз иіс шығара бастаса немесе қызып кетсе, оны зарядтауды дереу тоқтатыңыз.

Құрылғы сұлбасы



1. Шам.
2. Сөйлеу динамигі.
3. Сол жақ функционалдық батырмасы.
4. Оң жақ функционалдық батырмасы.
5. Навигация батырмалары.
6. Қоңырауды қабылдау батырмасы / ОК батырмасы.
7. Қоңырауды қайтару батырмасы / қосу/өшіру батырмасы / "Артқа" батырмасы.
8. Пернетақта.
9. * батырмасы / экранды бұғаттаудан шығару.
10. # батырмасы / профильдерді ауыстыру батырмасы.
11. Құлаққапты қосуға арналған ағытпа.
12. Зарядтау құрылғысын қосуға арналған ағытпа.
13. Камера.
14. Динамик.
15. SOS батырмасы.

Қоңырауды қабылдау батырмасы.

Батырма нөмірді теру немесе қоңыраулар журналындағы контактіні таңдау үшін қолданылады. Сонымен қатар, осы батырманы басу арқылы кіріс қоңырауды қабылдауға болады.

Қоңырауды қайтару батырмасы / қосу/өшіру батырмасы.

Осы батырманы басу арқылы сіз сөйлесуді аяқтай аласыз немесе шығыс қоңырау шалынған жағдайда нөмірді теруді тоқтата аласыз. Егер осы батырманы 2-3 секунд ұстап тұрсаңыз, телефон өшеді/қосылады.

Оң және сол жақ функционалдық батырмалары.

Бұл батырмалардың функциялары экранның төменгі оң және төменгі сол жағында көрсетілген.


Жұмысты бастау

SIM-картаны орнату


SIM-картада телефон нөмірі, PIN-код (пайдаланушының жеке коды), PIN2-код, PUK-код (PIN-кодты бұғаттаудан шығарудың жеке коды), PUK2-код (PIN2-кодты бұғаттаудан шығарудың жеке коды), IMSI идентификаторы (мобильді абоненттің халықаралық сәйкестендіргіші), желі туралы ақпарат, Сіздің телефон кітапшаңыздағы контакті деректері және мәтіндік хабарламалар сияқты маңызды ақпарат бар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM-картасын салмас бұрын немесе шығарар алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM-картаны өте ұқыпты ұстаңыз, себебі SIM-картаның өзін және оның контактілерін өте оңай тырнап алуға немесе бүгіп алуға болады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы 2 мини SIM-картаны қолдайды (суретті қараңыз). Сәйкес келмейтін SIM-карталарды пайдалану картаның немесе құрылғының өзін зақымдауы мүмкін, сонымен қатар картада сақталған ақпараттың зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.


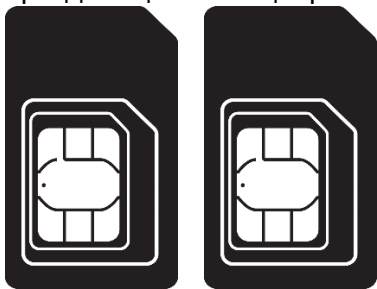


Жад картасы – бұл телефон ішіне орнатылатын ақпарат сақтау құрылғысы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD жад картасының ұяшығына сәйкес келмейді және бұл құрылғымен үйлесімді емес. Телефонды, оның керек-жарақтарын, сондай-ақ SIM-картаны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

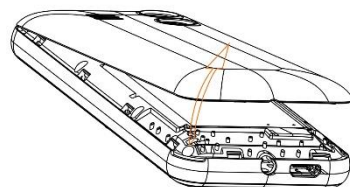

SIM-картаны және жад картасын орнату

1. Телефонды қосу/өшіру батырмасын бірнеше секунд ұстап тұрып телефонды өшіріңіз.
2. Құрылғының төменгі сол жағындағы ойықты іліп алып телефонның артқы қақпағын ашыңыз.
3. Аккумулятор батареясын алып шығарыңыз.
4. SIM-картаның кесілген жиегі SIM-картаға арналған слоттың тиісті жағымен сәйкес келетіндей етіп тірелгенше салыңыз.
5. Жад картасын орнату үшін оны слотқа алтын түсті контактілерін төмен қаратып салыңыз.
6. Батареяны орнына салыңыз.
7. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

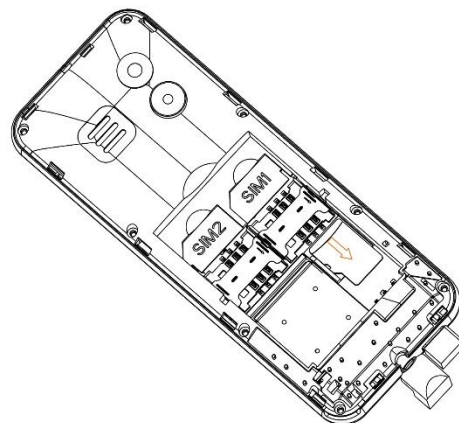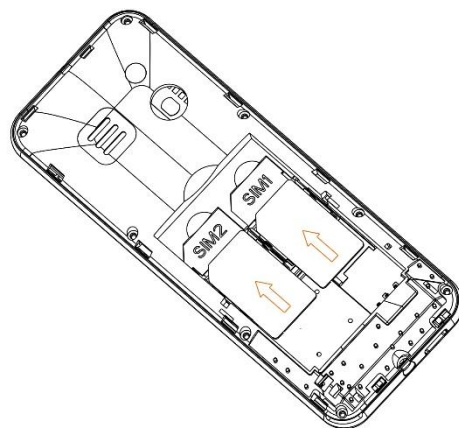

Қолжеткізу кодтары

Телефон мен SIM-картада қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпиясөздер болуы мүмкін. Сұратылған кезде құпиясөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпиясөзді енгізген кезде жаңа құпиясөзді енгізер алдында дұрыс емес құпиясөзді жою үшін оң жақ функционалдық батырмасын басыңыз.

Телефонды бұғаттау

Құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін телефонды бұғаттау құпиясөзі қолданылады. Әдепкі құпиясөз – **1234**. Телефонды бұғаттағаннан кейін, құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін бұғаттаудан шығаруға арналған құпиясөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN-код (4-8 саннан тұратын жеке сәйкестендіру коды) Сіздің SIM-картаңызға рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін қолданылады. PIN-кодты әдетте ұялы байланыс операторы SIM-картамен бірге ұсынады.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылған болса, телефон қосылған сайын осы PIN-кодты енгізу қажет болады.

Бұғаттаудан шығару:

- SIM-картаны бұғаттаудан шығару үшін дұрыс PUK-кодты енгізіңіз.
- Жаңа PIN-кодты енгізіңіз және растау үшін ОК батырмасын басыңыз.
- Жаңа PIN-кодты тағы да бір рет енгізіңіз және растау үшін ОК батырмасын басыңыз.
- Егер Сіз дұрыс PUK-кодын енгізген болсаңыз, SIM-карта бұғаттаудан шығарылады, ал PIN-код нөлденеді.

Назар аударыңыз: қате PIN-код үш рет енгізілгеннен кейін SIM-карта бұғатталатын болады. SIM-картаны бұғаттаудан шығару ұялы байланыс операторы ұсынған PUK-код арқылы жүзеге асырылады.

PUK-код

PUK-код (PIN-кодты қалпына келтіру үшін қолданылатын құпиясөз, 8 сан) бұғатталған SIM-картаны қалпына келтіру үшін қолданылады және SIM-картамен бірге ұялы байланыс операторымен ұсынылады. Әйтпесе, ұялы байланыс операторына хабарласыңыз. Егер қате PUK-код қатарынан 10 рет енгізілсе, SIM-карта біржола бұғатталады. SIM-картаны ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласыңыз.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу үшін қоңырауды қайтару/әрекетті аяқтау батырмасын біраз уақыт ұстап тұрыңыз. Экранда қуат қосылуының анимациясы пайда болады.

Телефонды бұғаттау құпиясөзін енгізіңіз (қажет болған жағдайда) және оны растау үшін ОК батырмасын басыңыз.

PIN-кодты енгізіңіз (қажет болған жағдайда) және оны растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN-код Сіздің желі операторыңызбен ұсынылады.

Телефонды өшіру үшін қоңырауды қайтару/әрекетті аяқтау батырмасын бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Желіге қосылу

SIM-карта салынып, телефон қосылғаннан кейін құрылғы автоматты түрде қол жетімді желіні табады. Осыдан кейін телефон белсенді пайдалану режиміне өтеді. Экранда пайдаланылып жатқан желінің атауы көрсетіледі және Сіз шығыс қоңыраулар жасап, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Гарнитураны қолдану

Гарнитураны қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыстық профильді қолдау режиміне өтеді.

Ақпаратты енгізу

Телефон мәтінді орыс және ағылшын тілдерінде енгізуді және сандық енгізуді қолдайды (телефон кітабындағы ақпаратты өңдеу, мәтіндік хабарламалар, жазбалар жазу).

Енгізу батырмалары

Мәтінді енгізу/редакциялау режимінде пайдаланылатын енгізу режимі келесідей бейнеленеді: "123" – сандарды енгізу, "АБВ, Абв, абв" – орыс тілінде енгізу, "ABC, Abc, abc" – ағылшын тілінде енгізу.

Енгізу режимдерін ауыстыру

Мәтінді енгізу/өңдеу режимінде енгізу режимдері арасында ауысу үшін "#" батырмасын басыңыз.

Сандарды енгізу

Осы енгізу әдісін пайдаланған кезде, Сіз қажетті сандық мәндерді енгізе аласыз.

Тілдік және сандық енгізу

Әріптер мен сандардың сәйкестігі кестеде көрсетілген:

Батырма	Таңба немесе функция
1	, . – ? ! ` @ \$: # / _ 1
2	ABCabc2АБВГабвг
3	DEFdef3ДЕЁЖЗдеёжз
4	GHIghi4ИЙКЛиикл
5	JKLjkl5МНОПмноп
6	MNOmno6РСТУрсту
7	PQRSpqrs7ФХЦЧфхцч
8	TUVtuv8ШЩЪЫшщъы
9	WXYZwxyz9ЬЭЮЯьюя
0	Аралық немесе 0
#	Енгізу режимін ауыстыру
Сол жақ функц. батырмасы	Мәтінмәндік мәзір
Оң жақ функц. батырмасы	Енгізілген таңбаларды жою
Қоңырауды аяқтау батырмасы	Күту режиміне оралу

Әрбір батырма белгілі бір таңбаға немесе әріпке сәйкес келеді. Сізге қажет әріп немесе таңба пайда болғанша батырманы бірнеше рет басу қажет болады.

Енгізу режимін "#" батырмасын басу арқылы ауыстыруға болады.

Аралық үшін тілдік енгізу тармағын таңдап, 0 пернесін басыңыз.

Таңбаны немесе әріпті жою үшін оң жақ функционалды батырманы басыңыз.

Таңбаларды қосу

Таңбаны қосу үшін "*" батырмасын басыңыз және навигациялық батырмалардың көмегімен қажетті таңбаны таңдаңыз.

Мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарламаларды оқуға, енгізуге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

- Қабылданған хабарламалар **Кіріс** бумасында сақталады.
- Жіберілмеген хабарламалар **Шығыс** қалтасында сақталады.
- Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар **Жоба** қалтасында болады.
- Теңшеулерде жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар **Жіберілген** атты қалтада болады. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарламалар > Опциялар > Хабарламалар теңшеулері > Жіберілген хабарламаларды сақтау** тармағын таңдау жолымен жүзеге асырылады.
- **Шаблондар** қалтасында мәтіндік хабарлама шаблондары сақталған. Сіз жауап беру үшін алдын-ала жазылған шаблондарды қолдана аласыз немесе мәтіндік хабарламалардың өз нұсқаларын жасай аласыз.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама жазу** тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарламаны жіберу үшін **Опциялар > Жіберу** тармағын таңдаңыз. Бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз (нөмірлерді қолмен енгізуге, сондай-ақ контактілер тізімінен таңдауға болады).
4. Егер Сіз сол мезетте хабарламаны жібергіңіз келмесе, **Опциялар > Жоба ретінде сақтау** мәзірін таңдау арқылы терілген хабарламаны жоба ретінде сақтап қоюыңызға болады. Сақталған хабарлама **Жобалар** қалтасында орналасатын болады.

Хабарламаны қарау және оған жауап беру

1. Қабылданған хабарламаны қарау үшін **Мәзір > Хабарламалар > Кіріс** тармағын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін **Опциялар > Жауап беру** тармағын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
4. Хабарламаны жіберу үшін **Опциялар > Жіберу** тармағын таңдаңыз. Бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз (нөмірлерді қолмен енгізуге, сондай-ақ контактілер тізімінен таңдауға болады).

Хабарлама жіберу

1. Жібергіңіз келетін хабарламаны ашыңыз.
2. **Опциялар > Жіберіп салу** мәзірін таңдаңыз.
3. Хабарламаны жіберу үшін **Жіберу** тармағын таңдаңыз. Бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз (нөмірлерді қолмен енгізуге, сондай-ақ контактілер тізімінен таңдауға болады).

Хабарламаны жою

1. Жойғыңыз келетін хабарламаны **Кіріс, Шығыс, Жобалар** немесе **Жіберілген**
2. қалтасында белгілеңіз.
3. **Опциялар > Жою** мәзірін таңдаңыз. Егер Сіз барлық хабарламаларды жойғыңыз келсе, **Опциялар > Барлығын жою** мәзірін таңдаңыз.

Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.

Қажетті хабарламалардың кездейсоқ жойылуын болдырмау үшін Сіз осындай хабарламаларды

бөлектеп алып және **Опциялар > Бұғаттау** мәзірін таңдау арқылы қорғауға болады. Хабарламадан қорғауды алып тастау үшін **Опциялар > Бұғаттан шығару** мәзірін таңдаңыз.

Контактілер

Телефон нөмірлерін SIM-картасында немесе телефон жадында (телефон кітапшасында) сақтауға болады. Телефонда 300-ге дейін контактілерді сақтауға болады. SIM-картада сақтауға болатын нөмірлер саны SIM-карта операторына байланысты.

Телефон кітапшасындағы жазбалар алфавиттік ретпен орналастырылады. Контактіге өту үшін телефон кітапшасындағы контакті есімінің бірінші әрпін енгізіңіз. Ұсынылған тізімнен нақты контактіні таңдау үшін жоғары/төмен батырмаларын пайдаланыңыз. Топтарды (отбасы, достар, жұмыс, сыныптастар) қарау үшін телефон кітапшасындағы "Контактілер тобы" мәзірін ашыңыз; контактілер тізімі мен топтар тізімі арасындағы ауысу 4/6 пернелерімен жүзеге асырылады.

Контактіні іздеу

Мәзір > Контактілер > Іздеу тармағын таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырып шығыңыз немесе табу керек есімнің бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контактіні қосу

Есімдер мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Есім мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Жаңа** тармағын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефон жадынан немесе SIM-картасынан барлық контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Телефоннан жою / SIM1 / SIM2 тармағын таңдаңыз**. Бірнеше контактіні жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Бірнешесін жою** тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Қосымша > Жылдам теру** тармағын таңдаңыз. Қажетті жылдам теру пернесін таңдап, оған телефон нөмірін жазыңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс, кіріс және қайтарылған қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті ұсынса ал телефон қосұлы болса және ұялы байланыс аймағында болса ғана мүмкін болады.

- Қоңыраулар туралы ақпаратты қарау үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/Қайтарылған > Опциялар > Мәліметтер** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/Қайтарылған > Опциялар > Қоңырау шалу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/Қайтарылған > Опциялар > Хабарлама жазу** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/Қайтарылған > Опциялар > Қара тізімге қосу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналын тазарту үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Барлығын жою** тармағын таңдаңыз.

Шұғыл қоңыраулар

SIM-картасы орнатылған SOS батырмасын басып және ұстап тұрыңыз. Телефон бұрын сақталған нөмірлерді тере бастайды.

SOS мәртебесі

Шұғыл қоңыраулар функциясын қосу/өшіру.

SOS нөмірлері

Сіз шұғыл қоңыраулар жасалатын бес нөмірді енгізе аласыз.

Шұғыл хабарлама

Сіз өзіңіздің шұғыл хабарламаңызды жазып қоя немесе әдепкі мәтінді қалдыра аласыз.

Құралдар

Калькулятор

Телефонға орнатылған калькулятор негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық нүктені енгізу үшін # басыңыз.

Bluetooth

Бұл құрылғы шағын гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеуге немесе жіберуге мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі радиуста орналасқан басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысты қамтамасыз етеді.

Мәзір > Bluetooth тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Bluetooth** – Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
- **Bluetooth көрерлігі** – телефонды басқа Bluetooth құрылғыларында бейнелеу әдісін таңдау.
- **Түйіндескен құрылғы** – телефонның қамту радиусындағы Bluetooth құрылғыларын іздеу және оларға қосылу.
- **Құрылғы атауы** – бейнеленетін құрылғы атауын өзгерту.

Таймер

Бір нәрсені ұмытпау үшін уақыт белгілеп қоюға көмектеседі. Таймердің максималды уақыты 23 сағат 59 минутпен шектеледі.

Шам

Жарық аз жағдайда орнатылған шамды қолданыңыз.

Секунд өлшеуіш

Секунд өлшеуіш бірнеше нәтижелерді тіркеу мүмкіндігімен және өлшеуді тоқтата тұру/қалпына келтіру функциясымен уақыт аралықтарын өлшеуге мүмкіндік береді.

Органайзер

Профильдер

Әртүрлі жағдайлар мен жұмыс шарттары үшін телефонның түрлі параметрлері телефонның дыбыстық сигналдарын теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген. **Мәзір > Органайзер > Профильдер > Опциялар** тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** – таңдалған профильді белсендіреді.
- **Қосу** – өз профиліңізді жасауға мүмкіндік береді.
- **Жою** – жасалған профильдерді жоюға мүмкіндік береді.
- **Теңшеулер** – таңдалған профильді теңшеу. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын ойната алады.

Мәзір > Органайзер > Оятқыш > Опциялар > Өзгерту тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу/өшіру** – оятқышты қосу/өшіру.
- **Хабарламалар** – оятқыш профилінің тақырыпаты;
- **Уақыт** – оятқыштың іске қосылу уақытын орнату.
- **Әуен** – оятқыш әуенін орнату. Қоңырау әуенінің төрт түрін таңдауға болады. Жүйелік қоңырау әуендерін, жад картасынан өз әуендерді, таңдалған радиостанцияның әуенін немесе өзіңіз таңдаған әуенді диктофонға жазып алып орната аласыз.
- **Қайталау режимі** – оятқыштың іске қосылу жиілігін таңдау: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.

Күнтізбе

Күнтізбеде күн мен тапсырмаларды қарау мүмкіндігі бар. Күнтізбеде ең көп дегенде 20 тапсырманы тағайындауға болады.

Мәзір > Органайзер > Күнтізбе > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Тапсырманы қосу** – белгілі бір күнге жаңа тапсырманы қосу;
- **Тапсырмаларды қарау** – таңдалған күнге жоспарланған тапсырмаларды қарау;
- **Барлық тапсырмалар** – барлық тағайындалған тапсырмаларды қарау;
- **Бүгінге тапсырмаларды тазарту** – белгілі бір күнге тағайындалған барлық тапсырмаларды жою;
- **Барлығын жою** – барлық тағайындалған тапсырмаларды жою;
- **Апта сайын** – күнтізбені бір аптаға қарау режимі;
- **Күн** – күнтізбені бір күнге қарау режимі.

Әлемдік уақыт

Басқа уақыт белдеуіне ауысқан кезде **Мәзір > Органайзер > Әлемдік уақыт > Опциялар > Жергілікті уақытты** орнатыңыз және уақыт белдеуін дүниежүзілік уақытқа (GMT) қатысты уақыт айырмашылығы ретінде таңдаңыз. Уақыт пен күн уақыт белдеуіне сәйкес орнатылады, бұл телефонда қабылданған мәтіндік хабарламалардың жіберу уақытын дұрыс көрсетуге мүмкіндік береді.

Мультимедиа

Аудиоойнатқыш

Телефонға жад картасында орналасқан AAC, MP2, MP3, WAV форматындағы аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш орнатылған. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **"5" пернесі** – ойнату/ойнатуды тоқтату.
- **Жоғарыға пернесі** – дыбыс деңгейін жоғарылату;
- **Төменге пернесі** – дыбыс деңгейін азайту;
- **"6" пернесі / "6" пернесін басып тұру** – келесі композицияға өту/ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **"4" пернесі / "4" пернесін басып тұру** – алдыңғы композицияға өту/ағымдағы композицияны кері айналдыру.

Аудио файлдарды ойнатуды өшіру үшін **Опциялар > Шығу** мәзірін таңдаңыз.

Бейнеойнатқыш

Телефонға жад картасында орналасқан 3GP форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш орнатылған.

Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **"5" пернесі** – ойнату/ойнатуды тоқтату.
- **Жоғарыға пернесі / # пернесі** – дыбыс деңгейін жоғарылату;
- **Төменге пернесі / * пернесі** – дыбыс деңгейін төмендету;
- **"6" пернесі / "6" пернесін басып тұру** – келесі композицияға өту/ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **"4" пернесі / "4" пернесін басып тұру** – алдыңғы композицияға өту/ағымдағы композицияны кері айналдыру.

Аудио файлдарды ойнатуды өшіру үшін **Опциялар > Шығу** мәзірін таңдаңыз.

FM-радиосы

Мәзір > Мультимедиа > FM-радио > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Автоматты түрде іздеу және сақтау** – жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау;
- **Арналар тізімі** – табылған радиостанциялар тізімін қарау;
- **Қолмен енгізу** – радиожилікті өз бетімен енгізу;
- **Динамикті қосу** – орнатылған динамик арқылы радиобағдарламаларды тыңдау; бұл функция сымды гарнитура қосылған кезде ғана белсенді болады;
- **Фондық ойнату** – радиостанцияларды тыңдауды үзбей, телефонның басқа функцияларын пайдалануға мүмкіндік береді;
- **Жазу** – ағымдағы радиостанцияны жазуға мүмкіндік береді;
- **Кесте бойынша жазу** – радиостанцияны және жазу уақытын таңдауға мүмкіндік береді.

Бейнекамера

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді. Бейнеклипті түсіруді бастау үшін "5" пернесін басу арқылы **Жазу** мәзірін таңдаңыз.

Мәзір > Мультимедиа > Бейнекамера > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Менің файлдарым** – түсірілген бейнеклиптерді қарау;
- **Камера/Бейнекамера** – Камера/Бейнекамера түсіру режимі арасында ауысу.
- **Эффектілер** – түсіру кезінде түрлі түсті эффектілерді теңшеу;
- **Теңшеулер > Өлшем** – бейнеклиптердің ажыратымдылығын таңдау;

- **Теңшеулер > Түсіру кезіндегі дыбыс** – бейнеклипті жазу кезінде ысырманың дыбысын қосу/өшіру.

Камера

Орнатылған камера фотосурет түсіруге және бейнеклиптерді жазуға мүмкіндік береді.

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді.

Фотосурет түсіру үшін "5" пернесін басу арқылы **Сурет** мәзірін таңдаңыз.

Мәзір > Мультимедиа > Камера > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Галерея** – түсірілген фотосуреттерді қарау;
- **Бейнекамера/Камера** – Бейнекамера/Камера түсіру режимі арасында ауысу;
- **Теңшеулер > Өлшем** – фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдау;
- **Теңшеулер > Түсіру кезіндегі дыбыс** – ысырманың дыбысын қосу/өшіру.

Диктофон

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Мультимедиа > Диктофон > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жазуды бастау** – диктофонды қосу;
- **Жазбалар** – бұрын жасалған жазбалардың тізімі;
- **Файл форматы** – аудиожазба форматын таңдау.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді **microSD** форматындағы жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді.

Мәзір > Мультимедиа > Менің файлдарым > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа қалта** – жад картасында жаңа қалта жасау;
- **Жою** – таңдалған файлды немесе қалтаны жою;
- **Белгілеу** – бірнеше қалталарды немесе файлдарды жою немесе көшіру.

Электронды кітаптар

Телефонға орнатылған қосымша txt UTF-8 немесе Unicode форматында жазылған электронды кітаптарды оқуға мүмкіндік береді.

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG форматындағы суреттермен жұмыс істеуге арналған.

Мәзір > Мультимедиа > Галерея > Опциялар тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жою** – белгіленген сурет файлын жою; егер Сіз бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опциялар > Белгілеу** мәзірін таңдаңыз;
- **Атын өзгерту** – сурет файлының атауын өзгерту;
- **Слайд-шоу** – барлық қол жетімді суреттерді үздіксіз қарау режимін қосу;
- **Мәліметтер** – сурет файлы туралы ақпаратты қарау.

Ойындар

Телефонның бағдарламалық жасақтамасында **Тетрис** ойыны орнатылған.

Телефон теңшеулері

Қоңырау шалу теңшеулері

Мәзір > Теңшеулер > Қоңырау теңшеулері тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **SIM-карталарды теңшеу > Күту режимі** – бұл мәзірде Сіз қандай SIM-карта белсенді болатынын таңдай аласыз немесе телефонды барлық радио функциялары өшірілетін **Ұшақ режиміне** ауыстыра аласыз;
- **SIM-карталарды теңшеу > SIM1-ден жауап беру** – бұл функция іске қосылған кезде барлық шығыс қоңыраулар мен хабарламалар бірінші слотта орнатылған SIM-картадан жүзеге асырылатын болады (яғни, қай SIM-картадан шығыс қоңырауларды жасап, хабарлама жіберуді таңдау режимі өшіріледі);
- **Қоңырауларды қайтару** – әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды қайта адрестеу;
- **Қоңырауды күту** – екінші кіріс қоңырауды қабылдау мүмкіндігін беретін функцияны қосу/өшіру;
- **Қоңырауларды бұғаттау** – әр түрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды бұғаттау;
- **Басқалары > Қоңырау уақыты туралы еске салу** – ағымдағы қоңыраудың ұзақтығы жайлы қайта-қайта еске салады;
- **Қосымша > Нөмірді автоматты түрде қайталау** – нөмірге сәтсіз қоңырау шалған жағдайда телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше рет әрекет жасайды;
- **Басқалары > Қайтару, мәтіндік хабарламамен жауап беру** – кіріс қоңырау қабылданбаған жағдайда, қайтарылған нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу ұсынылады;
- **Басқалары > Сөйлесулерді автоматты түрде жазу** – телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосу.

Назар аударыңыз: бұл функция жад картасы қосылған кезде ғана жұмыс істейді.

Телефон теңшеулері

Мәзір > Теңшеулер > Телефон тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** – уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту;
- **Тіл** – мәзір тілі мен мәтіндік хабарламаларды енгізу тілін таңдау;
- **Жылдам қатынау пернелері** – навигация пернелері мен сол жақ функционалдық перненің функцияларын өзгерту;
- **Кесте бойынша қосу/өшіру** – телефон аппаратын автоматты түрде қосу және/немесе өшіру уақытын теңшеу.

Экран теңшеулері

Мәзір > Теңшеулер > Экран тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Суреттерді теңшеу** – негізгі экранның суреттерін реттеу;
- **Негізгі экран теңшеулері** – уақыт пен күн туралы хабарландыруларды, қосылған SIM-карталар және негізгі экранда орналасқан басқа ақпаратты теңшеу;
- **Жарықтылық** – экранның жарықтылығын теңшеу;
- **Пернелерді жарықтандыру** – пернелерді жарықтандыру уақытын теңшеу;
- **Пернетақтаны автобұғаттау** – экранның жұмыс уақыты мен пернетақта бұғатталғанға дейінгі уақытты теңшеу.

Қауіпсіздік теңшеулері

Мәзір > Теңшеулер > Қауіпсіздік тармағын ашып, келесі функциялардың бірін таңдаңыз:

- **PIN-ды өзгерту** – SIM-картаның PIN-кодын өзгерту;
- **PIN2-ні өзгерту** – SIM-картаның PIN2-кодын өзгерту;

- **Экранды қосу батырмасымен бұғаттау** – телефонды қосу/өшіру пернесін қысқа уақыт басқан кезде экранды өшіру және пернетақтаны бұғаттау функциясын қосу;
- **Қара тізім** – нөмірлерді қара тізімге енгізу және қарау, сонымен қатар **Қара тізім** функциясы жұмысының теңшеулері.

Теңшеулерді қалпына келтіру

Пайдаланушының барлық теңшеулерін өшіру. Назар аударыңыз! Пайдаланушы теңшеулерін қалпына келтіруге арналған құпиясөз – 1234.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Егер Сіз телефонның жұмысында ақауларды байқасаңыз, зауыттық параметрлерді қалпына келтіріп, келесі кестеге жүгініңіз. Егер Сіз ақауды өз бетімен шеше алмасаңыз, өндірушіге немесе оның ресми өкіліне немесе желі операторына хабарласыңыз.

Ақау	Себебі	Шешімі
SIM-карта қатесі.	<i>SIM-карта зақымдалған.</i>	<i>Өзіңіздің желі операторыңызға хабарласыңыз.</i>
	<i>SIM-карта дұрыс салынбаған</i>	<i>SIM-картаның тұрысын тексеріңіз.</i>
	<i>SIM-картаның металл контактілері ластанған.</i>	<i>SIM-картадағы контактілерді тазалаңыз.</i>
Желінің әлсіз сигналы.	<i>Сигнал бұғатталуда. Радио толқындарға жақын орналасқан биік ғимарат кедергі келтіруде немесе Сіз ғимараттың жертөле қабатында тұрсыз.</i>	<i>Сигналға ештеңе кедергі жасамайтын жерге барыңыз.</i>
	<i>Қарбалас сағаттарда желінің шамадан тыс жүктелімі.</i>	<i>Телефонды қарбалас сағаттарда пайдаланбауға тырысыңыз.</i>
Телефон қосылмауда.	<i>Батареяның заряды жеткіліксіз.</i>	<i>Батареяны зарядтаңыз.</i>
Қоңырау шалу мүмкін емес.	<i>Қоңырауларға тыйым салу белсендірілген.</i>	<i>Қоңырауларға тыйым салуды алып тастаңыз.</i>
Телефон желіге қосылмауда.	<i>SIM-карта ақаулы.</i>	<i>Өзіңіздің желі операторыңызға хабарласыңыз.</i>
	<i>Телефон желі аймағынан тыс жерде орналасқан.</i>	<i>Желінің әрекет ету аймағына өтіңіз.</i>
	<i>Желінің әлсіз сигналы.</i>	<i>Жоғары сигналдың әрекет ету аймағына өтіңіз.</i>

Батарейя зарядталмауда.	<i>Зарядтау кернеуі зарядтау құрылғысында көрсетілген кернеумен сәйкес келмейді.</i>	<i>Зарядтау кернеуі зарядтау құрылғысында көрсетілген кернеумен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.</i>
	<i>Үйлеспейтін зарядтау құрылғысы.</i>	<i>Телефонмен жинақтамада бірге келетін немесе өндіруші ұсыным жасаған зарядтау құрылғысын қолданыңыз.</i>
	<i>Әлсіз контакті</i>	<i>Зарядтау құрылғысының ағытпасы телефонға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.</i>

Техникалық сипаттамалары

1. Моделі: S185.
2. Екі стандартты SIM-карта.
3. Қолдау көрсетілетін жиілік диапазоны: GSM 900/1800 МГц.
4. Экраны: 1,8", 128x160.
5. Камерасы: 0,08 Мп.
6. Bluetooth.
7. FM-радио.
8. MicroSD жад карталарын қолдау.
9. SOS батырмасы.
10. Мәтіндік хабарламалар.
11. Аккумулятор батареясы: литий-ионды, 800 мА·сағ.

Сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату шарттары мен ережелері

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Өндіруші мен тұтынушыда құрылғыны сақтау ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жылытылатын үй-жайларда қаптамада жүзеге асырылуы керек. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы ұқыпты қарауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына дереу хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Проминентэк Менеджмент Консалтанси Лимитед
906 бөлме, А Тауэр, Хай-Тэк Плазаның 1-кезеңі, Тянь Ан Сайбер Парк, Футян қосалқы ауданы, Футян ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталуы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының іс жүзіндегі интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.finepower.ru

Кепілдік талоны

Моделі: _____

SN/IMEI: _____

Құны: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші осы өнім үшін 1 жылға кепілдік мерзімін белгілейді және өнімде материалдар, құрастыру ақауларының болмауын қамтамасыз етеді, кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істеуге кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызметі өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз ақаулы жабдықтың қызмет көрсету орталықтарының аумағында ақысыз жөндеуін немесе ауыстыруын қамтиды.

Жеке, кәсіби емес пайдалануға арналған өнімнің қызмет ету мерзімі пайдалану ережелері сақталған жағдайда 2 жылды құрайды.

Өндіруші жиынтықтық аккумулятор батареясы мен зарядтау құрылғысына 6 ай кепілдік мерзімін және 1 жыл пайдалану мерзімін белгілейді.

Басқа да жиынтықтық аксессуарларға кепілдік мерзімі – 3 ай, пайдалану мерзімі – 6 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжайы бойынша:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>



