

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Сотовый телефон FinePower S201



## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

## ***Информация о безопасности***

- Не допускайте на телефоне скопления пыли, грязи, песка, продуктов питания, или других неуместных материалов.
- Используйте телефон в соответствующих условиях окружающей среды. Не подвергайте его воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и не выше  $45^{\circ}\text{C}$ .
- Не используйте телефон, когда на него попала вода или другая жидкость. В этом случае нужно выключить телефон и только после можно удалять воду.
- Отключите телефон перед чисткой, не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. При необходимости произвести наружную чистку телефона используйте для удаления пыли только мягкую, сухую ткань без бахромы. Не используйте чистящие средства (спиртосодержащие, аэрозольные, абразивные и т.д.).
- Не следует самостоятельно разбирать и пытаться ремонтировать телефон или зарядное устройство.
- Используйте только батареи рекомендованного типа. Использование не рекомендованных батарей и принадлежностей может привести к поломке телефона и др.
- Не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.
- Используйте зарядное устройство и батарею только из комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи, а также использование зарядного устройства других производителей может привести к повреждению телефона. Нарушение любого из описанных условий отменяет гарантийные обязательства изготовителя оборудования.

## Схема устройства



1. Фонарик.
2. Разговорный динамик.
3. Кнопка «Вверх».
4. Левая функциональная кнопка.
5. Кнопка «Вызов».
6. Кнопка «Вниз».
7. Правая функциональная кнопка.
8. Кнопка «Включение/Выключение» / «Отклонить вызов» / «Завершить действие».
9. Цифровая клавиатура
10. Кнопка уменьшения громкости.
11. Кнопка «Радио FM».
12. Кнопка увеличения громкости.
13. Разъём для подключения наушников.
14. Разъём micro-USB (для зарядки и синхронизации с ПК).
15. Контакты для док-станции.
16. Кнопка включения/выключения фонаря.
17. Камера.
18. Кнопка «SOS».
19. Динамик.
20. Док-станция.

## **Начало работы**


### **Установка SIM-карт и карты памяти**

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую саму SIM-карту и её контакты очень легко поцарапать или погнуть. Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту вне зоны доступа детей.

Карта памяти – встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона.

**Для установки SIM-карт и карты памяти:**

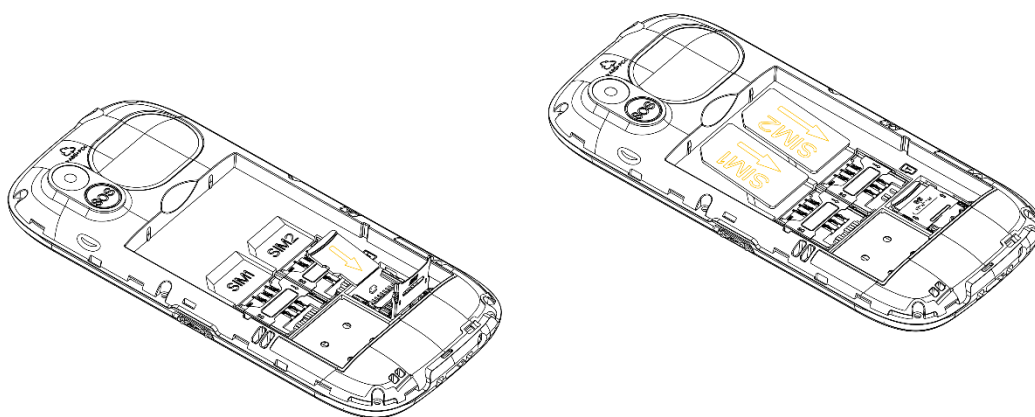

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку включения/выключения телефона.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте SIM-карту до упора таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту, а контакты золотистого цвета были обращены лицевой стороной вниз.
5. Поместите карту памяти в слот золотистым контактом вниз.
6. Поставьте на место батарею.
7. Аккуратно закройте заднюю крышку.

## ***Использование кода***

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

## ***Блокировка телефона***

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию – 1234. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

## ***PIN-код***

PIN-код (персональный код пользователя, состоящий из 4-8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

### ***Разблокировка:***

- Для разблокировки SIM-карты введите корректный PIN-код.
- Введите новый PIN-код и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Введите новый PIN-код еще раз и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Если Вы ввели верный PUK-код, SIM-карта будет разблокирована, а PIN-код обнулен.

**Внимание:** после трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода, который предоставляется оператором сотовой связи.

## ***PUK-код***

PUK-код (пароль, используемый для восстановления PIN-кода, 8 цифр) используется для разблокировки заблокированной SIM-карты и, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В ином случае обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. Обратитесь к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

## ***Как правильно заряжать батарею***

Перед тем как заряжать телефон, проверьте номер модели зарядного устройства. Используйте только одобренную производителем и совместимую с данным телефоном батарею, зарядное устройство и прочие аксессуары. Использование не рекомендованных или несовместимых с телефоном батареи, зарядного устройства или других аксессуаров может привести к неисправности или сбою в работе телефона, а также освобождает производителя от любой ответственности. Для приобретения необходимых дополнительных аксессуаров обратитесь к официальному дилеру.

## ***Включение и выключение телефона***

Для включения или выключения телефона нажмите кнопку питания. В случае необходимости введите PIN или UPIN код (на экране отображается как \*\*\*\*).

## ***Подключение к сети***

После того как Вы вставили SIM-карту и разблокировали телефон, телефон автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

## ***Исходящие звонки***

Наберите нужный номер, и нажмите кнопку приёма/осуществления вызова.

## ***Использование гарнитуры***

После того, как Вы подключили гарнитуру, телефон автоматически переходит в режим поддержки голосового профиля.

## ***Главное меню***

### ***Контакты***

В записной книге Вы можете хранить полную информацию, включая имена и телефонные номера (максимум 500 контактов). Количество номеров, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от оператора SIM-карты.

### ***Сообщения***

Вы можете получать и отправлять текстовые сообщения. Для этого воспользуйтесь разделом главного меню «Сообщения».

### ***Журнал звонков***

Возможность просмотра входящих и исходящих звонков, и их продолжительности. В телефоне хранится информация обо всех входящих и исходящих звонках (даже если не произошло соединения). Первыми в списке идут недавние звонки.

**Примечание:** в телефоне сохраняется информация о последнем разговоре с конкретным абонентом.

## ***Органайзер***

### ***Bluetooth***

При помощи технологии Bluetooth Вы можете установить беспроводное соединение с любым совместимым устройством. Также при помощи этой технологии Вы можете отправлять изображения, видео, музыкальные и любые другие файлы. Полученные данные автоматически сохраняются на карте памяти.

### ***Будильник***

Установка времени сигнала будильника, мелодии вызова и интервала повторного сигнала.

### ***Календарь***

Симпатичный и наглядный. Просмотр по месяцам.

### ***Калькулятор***

Калькулятор может складывать, вычитать, умножать и делить.

## **Меню оператора**

Данная функция предоставляется Вашим сотовым оператором, поэтому SIM-меню может выглядеть по-разному (зависит от оператора). Если оператор не предоставляет такую услугу, к сожалению, Вы не сможете воспользоваться данной функцией. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

## **Мультимедиа**

### **Камера**

В параметрах камеры можно подавить мерцание, настроить баланс белого, качество и размер фотографии.

### **Галерея**

Возможность просмотра изображений с карты памяти (только те форматы, которые поддерживает телефон).

### **Видеокамера**

Телефон поддерживает функцию записи видео и воспроизведения уже отснятых видеоматериалов. Чтобы начать запись нажмите клавишу «5», нажмите ее еще раз, чтобы поставить запись на паузу.

В настройках можно также регулировать баланс белого и коррекцию экспозиции. Файлы сохраняются только на карте памяти. Для возврата к значениям по умолчанию сбросьте все настройки.

### **Видеоплеер**

Данная функция позволяет просматривать видео файлы. Управление осуществляется при помощи различных клавиш: воспроизведение/пауза – клавиша «5», возврат к предыдущему файлу/переход к следующему - клавиши «4» / «6», ускоренная перемотка вперед - нажать и удерживать клавишу «6», ускоренная перемотка назад - нажать и удерживать клавишу «4», воспроизводить видео во весь экран – клавиша «вниз», остановить воспроизведение – клавиша «вверх». Для увеличения или уменьшения громкости воспользуйтесь клавишами «\*» / «#».

### **Аудиоплеер**

Данная функция позволяет прослушивать аудио файлы. Управление осуществляется при помощи различных клавиш: воспроизведение/пауза – клавиша «5», возврат к предыдущему файлу/переход к следующему – клавиши «4» / «6», ускоренная перемотка вперед - нажать и удерживать клавишу «6», ускоренная перемотка назад - нажать и удерживать клавишу «4», повторять воспроизведение одного файла/всех файлов/отключить повтор – клавиша «2», воспроизводить оп порядку/перемешать – клавиша «8». Для увеличения или уменьшения громкости воспользуйтесь клавишами «\*» / «#».

### **Диктофон**

Диктофон записывает аудио файлы в формате AMR и WAV.

### **FM-радио**

Данная функция позволяет прослушивать радиоканалы, найденные автоматическим поиском, или уже сохраненные каналы. Управление осуществляется при помощи различных клавиш: включение/выключение радио – клавиша «5», возврат к предыдущей/следующей радиостанции - клавиши «4» / «6», подстройка радиочастоты на 0.1 МГц назад/вперед - – клавиши «2»/«8». Для

увеличения или уменьшения громкости воспользуйтесь клавишами «\*» / «#».

Кроме этого, Вы можете свернуть приложение и воспользоваться другими функциями телефона во время прослушивания радио.

## **Мои файлы**

Телефон поддерживает карту памяти (ёмкостью до 32 Гб). Для управления файлами на карте памяти и в телефоне Вы можете воспользоваться диспетчером файлов.

## **Настройки**

### **Профили**

Вы можете выбрать подходящий профиль для своего телефона: «Общий», «Без звука», «Совещание» и «На улице».

### **Настройки телефона**

**Время и дата:** настройка даты, времени, их формата.

**Примечание:** если вы извлекаете батарею из телефона или если батарея не заряжалась долгое время, настройки даты и времени сбьются, поэтому после того, как Вы вставите батарею в телефон или зарядите батарею, Вам придется переустановить дату и время.

**Включение/выключение по расписанию:** Вы можете установить время, когда телефон должен включиться или отключиться.

**Язык:** выбор языка меню и метода ввода.

**Экран:** В этом меню можно поменять обои, настроить вид главного экрана, установить яркость и время работы экрана.

### **Безопасность**

**PIN-код:** Вы можете включить/отключить функцию запроса PIN-кода при включении телефона. В случае активации данной функции после каждого включения телефона Вам потребуется ввести PIN-код. При трехкратном вводе неверного PIN-кода Вам потребуется ввести PUK-код для разблокировки SIM-карты. PUK-код используется для разблокировки и изменения PIN-кода. В случае потери PUK-кода, обратитесь к Вашему сотовому оператору.

**Изменить PIN2-код:** Вы можете изменить PIN2-код.

**Блокировка телефона:** Вы можете включить/отключить данную функцию. С помощью данной функции Вы можете заблокировать/разблокировать Ваш телефон. Для этого нужно ввести пароль блокировки телефона. Если телефон заблокирован, при включении телефона Вам потребуется ввести пароль для разблокировки. Пароль по умолчанию: **1234**.

**Изменить пароль телефона:** Вы можете изменить пароль по умолчанию.

### **Восстановление исходных заводских настроек**

Для восстановления исходных заводских настроек введите пароль телефона (пароль по умолчанию: 1234).

## **SOS**

### **SOS Вызов**

Нажмите и удерживайте кнопку SOS с установленной SIM картой. Телефон начнет набирать 6 выбранных номеров по кругу до тех пор, пока кто-то не снимет трубку. Когда абонент ответит, цикл набора номеров прекратится, телефон перейдет в режим громкой связи. Если не удалось дозвониться ни на один из 6 номеров, цикл набора номеров прекратится. На каждый номер

будет отправлено экстренное сообщение.

Повторным нажатием на клавишу SOS можно остановить циклический набор экстренных номеров.

### ***Номера SOS***

Вы можете ввести до шести номеров, на которые будут совершаться экстренные звонки.

### ***Сообщение SOS***

Вы можете ввести свое сообщение или оставить текст по умолчанию.

### ***Сервис Funbox***

Сервис представляет собой SMS подписку на различные тематические текстовые услуги.

В SMS сообщении абоненту приходит текст по соответствующей тематике подписки.

По умолчанию сервис отключён.

### ***Подключение к компьютеру***

#### ***USB-разъем***

Вы можете использовать карту памяти Вашего телефона как диск USB.

При помощи кабеля USB Вы можете где угодно и когда угодно переносить музыку, видео, игры и любые другие файлы с компьютера на карту памяти.

### ***Технические характеристики***

1. Две стандартные SIM-карты.
2. Диапазон поддерживаемых частот: GSM 850/900/1800/1900 МГц.
3. Размер экрана: 176x220 пикселей, 2".
4. Телефонная книга: 500 контактов.
5. Bluetooth, версия 3.0.
6. FM-радио.
7. Текстовые и мультимедийные сообщения.
8. Аккумуляторная батарея: литиевая 1400 мАч.
9. Камера: 0,08 Мегапикселей.

## **Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации**

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление Вашего муниципального органа власти.



### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Хонг Конг Телеко Тэкнолоджи Лимитед.  
Каб. D, 7/F, Грандэ Билдинг, шоссе Квун-Тонг 398-402, Коулун, Гонконг, Китай.  
Сделано в Китае.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**EAC**

Дата изготовления (мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.2

## Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Стоимость: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год.

Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

