

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Сотовый телефон**  
**FinePower SR235**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

## **Назначение устройства**

Сотовый предназначен для приема и совершения телефонных звонков, а также для приема и отправки текстовых сообщений посредством сотовой связи.

## **Информация о безопасности**

Держите телефон и все комплектующие вне досягаемости детей.

Храните телефон в сухом состоянии вдали от жидкостей, поскольку это может вызвать короткое замыкание или коррозию электрических плат.

Не допускайте на телефоне скопления пыли, грязи, песка, продуктов питания, или других неуместных материалов.

Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. При необходимости произвести наружную чистку телефона используйте для удаления пыли только мягкую, сухую ткань без бахромы. Не используйте чистящие средства (спиртосодержащие, аэрозольные, абразивные и т.д.).

Используйте телефон в соответствующих условиях окружающей среды. Не подвергайте его воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и не выше  $45^{\circ}\text{C}$ , так как это может привести к повреждению батареи и пластиковых частей телефона, а также уменьшить срок службы электрических плат.

На поверхности или внутри телефона может образовываться конденсат, если Вы переносите устройство из одной среды в другую, и присутствует большая разница температур и/или влажности.

Чтобы избежать поломки устройства, дайте влаге испариться перед тем, как использовать устройство.

Не бросайте телефон, так как из-за этого может выйти из строя внутренняя электрическая схема или другие высокоточные комплектующие.

### **Безопасность дорожного движения**

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем. Для совершения звонков используйте гарнитуру.

### **Безопасность на воздушном судне**

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

### **Отключение телефона в опасных зонах**

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

### **Соблюдение специальных правил**

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).

## **Обслуживание**

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства изготовителя телефона.

## **Соединение с другими устройствами**

Перед тем как подключать телефон к какому-либо устройству, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.

## **Экстренный вызов**

Для совершения экстренного вызова убедитесь в том, что телефон включен и находится в зоне действия сети какого-либо оператора, а функция звонка активна. Таким же образом, как набираете обычный номер телефона для звонка, наберите номер для экстренного вызова 112 и нажмите кнопку вызова. Объясните сотруднику экстренной службы, где вы находитесь и что с вами случилось.

## **Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)**

### **Используйте только оригинальное зарядное устройство**

1. Перед зарядкой вставьте батарею в телефон.
2. Подсоедините зарядное устройство к телефону.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
4. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.
5. Во время зарядки батарея обычно нагревается, это совершенно нормально.

**Внимание:** убедитесь в том, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме. В противном случае телефон заряжаться не будет. Убедитесь, что уровень напряжения и мощность в сети соответствует номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. После этого Вы можете начать пользоваться телефоном.

## **Соблюдайте температурный режим**

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С.

## **Для оптимальной работы батареи соблюдайте следующие правила**

- Используйте батарею только из комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи на батарею другого типа, неверная установка батареи может привести к повреждению телефона.
- Отключайте телефон, перед тем как извлекать батарею.
- Если батарея новая или не использовалась в течение длительного времени, процесс зарядки может занять больше времени, чем обычно. Если напряжения батареи недостаточно для того, чтобы включить телефон, заряжайте батарею подольше. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время.
- Заряжайте батарею при комнатной температуре.
- Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах или перегрелась.




# Схема устройства



1. Разъём для подключения наушников.
2. Разъём для подключения зарядного устройства и для синхронизации с ПК.
3. Фонарик.
4. Разговорный динамик.
5. Левая функциональная кнопка.
6. Кнопка ОК / Ввод.
7. Кнопка приема звонка.
8. Кнопка \* / разблокировка экрана.
9. Правая функциональная кнопка.
10. Кнопка отклонения вызова / кнопка включения/выключения.
11. Клавиша # / клавиша переключения профилей.
12. Камера.
13. Динамик.
14. Клавиша SOS.
15. Переключатель фонарика.
16. Кнопка блокировки/разблокировки клавиатуры.

# Начало работы

## Установка SIM-карты

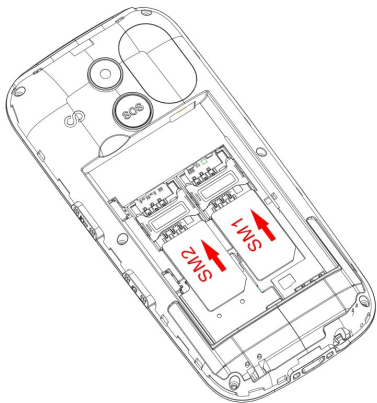


Для установки SIM-карты:

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку отклонения вызова/завершения действия.
  2. Откройте заднюю крышку телефона.
  3. Извлеките аккумуляторную батарею.
  4. Поместите SIM-карту в слот контактами вниз таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту.
  5. Поставьте на место батарею.
  6. Аккуратно закройте заднюю крышку.
- Внимание! Данное устройство поддерживает 2 мини-SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.

## Установка карты памяти

Карта памяти – встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона. Используйте с данным устройством только совместимые карты памяти **microSD**. Карты памяти других типов не подходят к гнезду карты памяти **microSD** и не совместимы с данным устройством.

Для установки карты памяти, вставьте её в слот золотистыми контактами вниз. Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно вытащите её из слота.

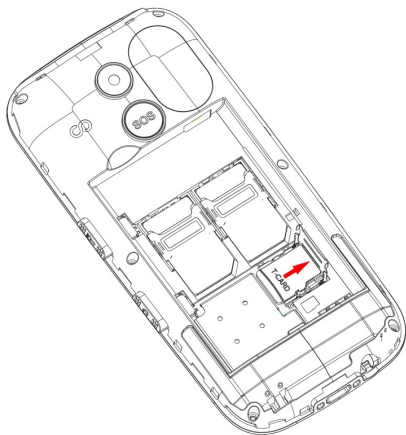

## **Включение/выключение телефона**

Удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия в течение некоторого времени для включения телефона. На экране появится анимация включения питания.

Введите пароль блокировки телефона (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Введите PIN-код (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. PIN-код предоставляется Вашим оператором сети.

Для отключения телефона удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия.

# Меню

## Сообщения

- Принятые сообщения сохраняются в паке **Входящие**.
- Непереданные сообщения сохраняются в папке **Исходящие**.
- Предварительно сохраненные, но не отправленные сообщения находятся в папке **Черновики**.

В папке **Отправленные** находятся отправленные сообщения при условии, что в настройках включена функция сохранения отправленных сообщений.

Включение/отключение функции сохранения отправленных сообщений настраивается в **Меню > Сообщения > Опции > Настройки сообщений > Сохранять отправленные сообщения**.

В папке **Шаблоны** находятся шаблоны текстовых сообщений. Вы можете воспользоваться предварительно записанными шаблонами для ответов, либо создать свои варианты текстовых сообщений.

## **Контакты**

Имена и телефонные номера (контакты) можно сохранять в памяти телефона и в памяти SIM-карты. Контактam, сохраненным в памяти телефона, можно присвоить два номера для одного контакта, а также можно выбрать группу, к которой относится данный контакт.

В памяти SIM-карты можно сохранять имена, связывая с ними по одному телефонному номеру.

## **Добавление контакта**

Имена и телефонные номера сохраняются в выбранной памяти. Для сохранения имени и телефонного номера выберите **Меню > Контакты > Новый контакт**.

## **Удаление контактов**

Для удаления контактов из памяти телефона или SIM-карты выделите контакт, который требуется удалить, а затем выберите **Меню > Контакты > Опции > Удалить**.

## **Быстрый набор**

Для того чтобы назначить телефонный номер клавише быстрого набора, выберите **Меню > Контакты > Опции > Настройки > Быстрый набор**. Включите функцию быстрого набора и запишите номер контакта для любой доступной клавиши.



## Настройки телефона

### SOS (Экстренные звонки)

Нажмите и удерживайте клавишу SOS с установленной SIM картой. Телефон начнет набирать ранее сохраненные номера.

- **Статус** – включение/отключение функции экстренных вызовов.
- **Экстренные контакты** – Вы можете ввести до пяти номеров, на которые будут совершаться экстренные звонки.
- **Экстренное сообщение** – включение/отключение функции отправки экстренных сообщений. Также Вы можете ввести свой текст экстренного сообщения, или оставить текст по умолчанию.
- **SOS сигнал** – включение/отключение звука при экстренном вызове.

### Настройки вызовов

Откройте Меню > Настройки > Настройки вызовов и выберите одну из функций:

- **SIM1/2 > Ожидание вызова** – включение/отключение функции позволяющей принять второй входящий вызов.
- **SIM1/2 > Переадресация вызовов** – переадресация входящих вызовов при различных условиях.

- **Блокирование вызовов** – блокирование входящих и исходящих вызовов при различных условиях.
- **Дополнительно > Черный список** – просмотр и внесение номеров в черный список, а также настройки работы функции Черный список.
- **Дополнительно > Белый список** – просмотр и внесение номеров в белый список, а также настройки работы функции Белый список.
- **Дополнительно > Автозапись разговоров** – включение автоматической записи телефонных звонков.  
**Внимание:** данная функция работает только при подключенной карте памяти!
- **Дополнительно > Автоповтор номера** – телефон делает несколько попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера.
- **Дополнительно > Напоминание о времени вызова** – периодически напоминает о длительности текущего вызова.
- **Дополнительно > Отклонить, ответить текстовым сообщением** – в случае отклонения входящего вызова предлагается отправить текстовое сообщение на отклоненный номер.

## Настройки телефона

Откройте Меню > Настройки > Телефон и выберите одну из функций:

- **Время и дата** – изменение времени, даты, а также формата времени и даты.
- **Время и дата > Часовой пояс** – при перемещении в другой часовой пояс выберите часовой пояс в виде разницы времени по отношению ко всемирному времени (GMT).
- **Время и дата > Обновить часовой пояс** – включение/отключение функции обновления времени с учетом установленного часового пояса.
- **Язык** – выбор языка меню.
- **Метод ввода** – выбор формата языка ввода текстовых сообщений.
- **Экран > Обои** – настройка обоев главного экрана.
- **Экран > Автоблок. клавиатуры** – настройка времени до блокировки клавиатуры.
- **Экран > Подсветка** – настройка яркости и времени работы экрана.
- **Клавиши навигации** – изменение функций клавиш навигации.
- **В самолете** – переключение телефона в Режим полета, при котором будут отключены все функции радиосвязи.

## Возможные проблемы и их решение

Если Вы заметили неполадки в работе телефона, восстановите заводские настройки и обратитесь к следующей таблице. Если Вы не можете самостоятельно устранить неполадку, обратитесь к производителю или его официальному представителю, либо к Вашему оператору сети.

<b>Неполадка</b>	<b>Причина</b>	<b>Решение</b>
Ошибка SIM-карты.	SIM-карта повреждена.	Обратитесь к Вашему оператору сети.
	SIM-карта вставлена неправильно.	Проверьте положение SIM-карты.
	Металлические контакты SIM-карты загрязнены.	Очистите контакты SIM-карты.

Слабый сигнал сети.	Сигнал блокируется. Радиоволнам препятствует высокое здание поблизости или Вы находитесь на цокольном этаже здания.	Перейдите туда, где сигналу не будет ничего препятствовать.
	Перегрузка линии в часы пик.	Старайтесь не пользоваться телефоном в часы пик.
Телефон не включается.	Недостаточный заряд батареи.	Зарядите батарею.
Невозможно осуществить звонок.	Активирован запрет вызовов.	Отмените запрет вызовов.

Телефон не подсоединяется к сети.	SIM-карта неисправна.	Обратитесь к Вашему оператору сети.
	Телефон находится вне зоны действия сети.	Переместитесь в зону действия сети.
	Слабый сигнал сети.	Переместитесь в зону действия высокого сигнала.
Батарея не заряжается.	Напряжение зарядки не совпадает с напряжением, указанным на зарядном устройстве.	Убедитесь в том, что напряжение зарядки совпадает с напряжением, указанным на зарядном устройстве.

## Технические характеристики

- Модель: SR235.
- Две mini-SIM-карты.
- Диапазон поддерживаемых частот: GSM 900/1800 МГц.
- Экран: 2,31" IPS, 320x240.
- Телефонная книга: 300 контактов.
- Bluetooth.
- Поддержка карт памяти microSD.
- FM-радио.
- Док-станция.
- Кнопка SOS.
- Текстовые сообщения.
- Аккумуляторная батарея: литий-ионная, 1700 мА·ч.

## **Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.  
В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит



сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** ЭйчКей Хаочэн Трэйд Лимитед.  
3 эт., зд. А, промпарк Хуэй Пу, шоссе Цэнь Ся,  
Фу Юн, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,  
проспект 100-летия Владивостока, дом 155,  
корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

**Адрес в Интернете:** [www.finepower.ru](http://www.finepower.ru)

# Гарантийный талон

SN/IMEI:

---

Дата постановки на гарантию:

---

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

## Сотовый телефон

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

## Комплектные аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Срок гарантии: 6 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

## Прочие комплектные аксессуары

Срок гарантии: 3 месяца.

Срок эксплуатации: 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

