



Краткое руководство Nokia 225 4G

TA-1276/TA-1296
RU

- Если батарея находится в телефоне, извлеките ее.
- Сдвиньте держатель SIM-карты влево и откройте его. Вставьте nano-SIM-карту в разъем SIM контактами вниз, опустите держатель и сдвиньте его вправо фиксации.

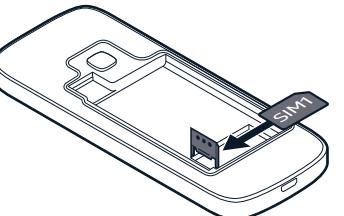


- Если у вас телефон с двумя SIM-картами, сдвиньте держатель SIM2 вправо и откройте его, подняв вверх. Вставьте nano-SIM-карту в разъем SIM2 контактами вниз, опустите держатель и сдвиньте его влево до фиксации. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако, пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

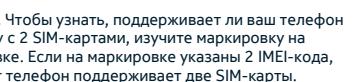

Совет. Чтобы узнать, поддерживает ли ваш телефон работу с 2 SIM-картами, изучите маркировку на упаковке. Если на маркировке указаны 2 IMEI-кода, значит телефон поддерживает две SIM-карты.

- При наличии карты памяти вставьте ее в разъем для карты памяти.

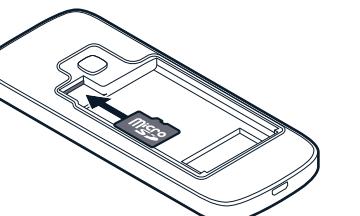

- Установите аккумулятор на место.
- Установите крышку на место.
- Внимание!** Не извлекайте карту памяти, если ее использует приложение. Это может привести к

повреждению карты памяти и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте памяти.

Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.

Зарядка батареи

- Подключите зарядное устройство к розетке.
- Подключите зарядное устройство к телефону. По завершении отключите зарядное устройство от телефона, а затем от сетевой розетки.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.

Выбор используемой SIM-карты

- Выберите Меню > > Подкл.устройств > Две SIM.
- Чтобы выбрать SIM-карту для вызовов, нажмите Предпочт. SIM для вызовов и выберите SIM-карту.

Выполнение вызова

Введите номер телефона. Чтобы ввести символ +, используемый для международных вызовов, дважды нажмите клавишу *.

- Нажмите . По запросу выберите необходимую SIM-карту.
- Для завершения вызова нажмите .

Ответ на вызов

Нажмите .

Отправка сообщений

- Выберите Меню > Сообщения > + Новое сообщен.
- Введите номер телефона или выберите и получателя из списка контактов.


- ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАМ, ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО**
Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следите всем инструкциям в зонах ограниченного использования.
- БЕЗОПASНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕДЬДЕ ВСЕГО**
Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!
- РАДИОПОМЕХИ**
Все беспроводные устройства подвергены воздействию радиопомех, которые могут влиять на их работу.
- АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.
- БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ**
Используйте только те батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, которые одобрены компанией HMD Global для подключения к данному устройству. Не подключайте несовместимые изделия.
- ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ**
Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с этими простыми инструкциями. Их нарушение может быть опасным или противоречить местным постановлениям и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

- ЗАЩИТА СЛУХА**
Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Страйтесь не подносить мобильное устройство к уху при включенном динамике.
- SAR**
Данное мобильное устройство удовлетворяет требованиям к уровню радиочастотного облучения при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 5 мм от тела человека. Максимальные значения SAR для мобильного устройства приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com. Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Клавиши и компоненты

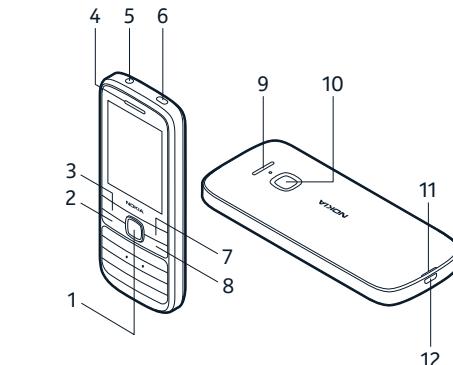

- Клавиша прокрутки
- Клавиша вызова
- Левая клавиша выбора
- Динамик
- Разъем для мини-гарнитуры
- Фонарик
- Правая клавиша выбора
- Клавиша включения / завершения вызова
- Громкоговоритель
- Камера
- Разъем для открытия задней крышки
- Разъем USB

Для блокировки клавиш нажмите . Для разблокировки клавиш нажмите клавишу прокрутки и выберите Разбл. > *.

Если антenna используется, не прикасайтесь к ней без необходимости. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к уменьшению времени работы мобильного устройства от батареи из-за повышения мощности излучаемого сигнала.

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали мобильного устройства обладают магнитными свойствами. Мобильное устройство может притягивать металлические предметы. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие карточки с магнитной полосой в течение длительного времени — это может привести к их повреждению.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, минигарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Примечание. Можно установить в телефоне запрос защитного кода. Выберите Меню > > Защита > Блокировка клавиатуры > Защитный код, введите новый защитный код, подтвердите его, и выберите OK. Обратите внимание, что необходимо запомнить созданный код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

Установка SIM-карты и карты памяти

Используйте только оригинальные nano-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести


к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте. Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого мобильного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.



Примечание. Прежде чем снимать любые крышки, выключите мобильное устройство и отсоедините его от всех других устройств, включая зарядное. Снимая и устанавливая крышки, не прикасайтесь к электронным компонентам. Храните и используйте устройство только с установленными крышками.

Примечание. Для получения обновлений по беспроводной связи телефону необходима карта памяти с 50 МБ свободной памяти.

- Вставьте ноготь в небольшой разъем в нижней части телефона, поднимите и снимите крышки.

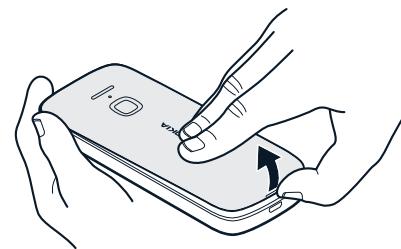

Услуги сети и их стоимость

Вы можете использовать свое устройство в сетях GSM 850, 900, 1800; WCDMA 1, 5, 8; LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40. Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг.

Максимальная мощность передачи сигнала

GSM 850, 900	35 дБм
GSM 1800	32 дБм
WCDMA 1, 5, 8	25 дБм
LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40	25 дБм
Bluetooth®	8.91 дБм

Для использования некоторых функций и служб, а также для загрузки содержимого (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом на сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифируется. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

Экстренные вызовы

Внимание! Гарантируется связь при любых обстоятельствах невозможна. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

- Перед выполнением вызова:
 - Включите телефон.
 - При необходимости снимите блокировку клавиатуры.
 - Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
 - 1. Нажмите повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
 - 2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
 - 3. Нажмите клавишу вызова.
 - 4. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связь, не дохдавшись разрешения.
 - Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.
 - Установите SIM-карту в телефон.

Информация о продукции и технике безопасности

Сведения о политике конфиденциальности HMD Global можно найти на странице www.nokia.com/phones/privacy. Чтобы просмотреть электронное руководство пользователя, получить более подробную информацию или сведения по устранению неполадок, перейдите на страницу www.nokia.com/mobile-support.

Примечание. Операционная система и предустановленные приложения занимают значительную часть памяти.



- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

Ход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют бережного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций поможет сохранить мобильное устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте мобильное устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките батарею и полностью высыпьте устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храним устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению мобильного устройства или батареи.
- Не храните мобильное устройство при низкой температуре. При повышении температуры мобильного устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению мобильного устройства.
- Не открывайте корпус мобильного устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению мобильного устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте мобильное устройство или батарею от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут быть повреждены.
- Для очистки поверхности мобильного устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскращивайте устройство. Краска может нарушить его нормальную работу.
- Для оптимизации производительности выключайте время от времени устройство и извлекайте батарею.

- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например на устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, можно записывать важную информацию на бумаге.

Восстановление исходных параметров

Для восстановления исходных настроек телефона и удаления всех данных с него на главном экране введите *#7370#.

Утилизация



Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, батарее, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия и батареи подлежат разделенному сбору. Не выбрасывайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами — отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте сбора на переработку можно получить в местных органах по вопросам сбора отходов.

Сведения о батареях и зарядных устройствах

Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором BL-4WL/BL-4UL. Заряжайте свое устройство зарядным устройством AC-18. Разъем зарядного устройства может быть разным. Компания HMD Global может производить дополнительные модели батарей или зарядных устройств для этого устройства.

разрешениях и благодарностях, выберите *#6774# на главном экране.

Ограниченнная гарантия производителя

1. Общее

Компания HMD Global Oy (далее — «Производитель») предоставляет настоящую Ограниченнную гарантию Производителя (далее — «Гарантия») на оригинальное Изделие (далее — «Изделие»), которая действительна в стране реализации Изделия. Даже если здесь могут быть указаны одна или более стран, данная Гарантия применяется только в той стране, где Изделие было приобретено по авторизованным каналам продаж Производителя, при условии, что оно было предназначено для продажи в этой стране (далее — «Определенная страна»). Настоящая Гарантия охватывает и учитывает законные права согласно примененному обязывающему законодательству по юрисдикции, включая права потребителей Определенной страны, а также предоставляет покупателю особые и — в зависимости от конкретного случая — дополнительные права в пределах, допустимых согласноенным законам. Настоящая Гарантия никак не ограничивает ваши права, которые могут предоставляться в соответствии с примененными законами о защите прав потребителей. Вы также можете иметь другие права в соответствии с местным законодательством в течение гарантийного срока или после его завершения. Такие права не исключаются настоящей Гарантией. Изделие и его аксессуары должны использоваться в соответствии с инструкциями, указанными в руководствах пользователя и брошюрах, входящими в состав Изделия и доступными на странице www.nokia.com/mobile-support.

2. Гарантийный срок

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты первой продажи Изделия конечному пользователю, что должно быть подтверждено документально. Производитель гарантирует, что в Изделии отсутствуют дефекты, связанные с материалами и выполнением работ (далее — «Дефекты»), в течение:

- (i) (двадцати) месяцев для основного устройства, за исключением указанных ниже Определенных стран, в которых это 24 (двадцать четыре) месяца для основного устройства; Македония, Молдова, Саудовская Аравия и Сербия.

Техника безопасности при использовании батареи и зарядных устройств

Перед извлечением батареи обязательно выключите мобильное устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур. Неиспользованное зарядное устройство следует отключать от источника питания. Если полностью заряженная батарея не используется, она постепенно разряжается. Для оптимальной производительности батарею следует хранить при температуре от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F). Слишком высокая и слишком низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы батареи. Чрезмерно нагретая или охлажденная батарея может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами батареи. Это может стать причиной повреждения батареи или иного предмета. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, батарее, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия и батареи подлежат разделенному сбору. Не выбрасывайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами — отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте сбора на переработку можно получить в местных органах по вопросам сбора отходов.

Сведения о батареях и зарядных устройствах

Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором BL-4WL/BL-4UL. Заряжайте свое устройство зарядным устройством AC-18. Разъем зарядного устройства может быть разным. Компания HMD Global может производить дополнительные модели батарей или зарядных устройств для этого устройства.

(ii) 6 (шести) месяцев во всех указанных выше Определенных странах на аккумулятор, зарядное устройство, гарнитуру и прочие аксессуары из продаваемого комплекта основного устройства, кроме случаев, когда, согласно местному законодательству, Производитель должен предоставить более длительный срок; в таких случаях срок действия Гарантии увеличивается до минимально требуемого по закону.

Подробные сведения о Гарантии в отношении конкретных стран можно найти на странице www.nokia.com/mobile-support. Во время Гарантийного срока любой Дефект, на который распространяется настоящая Гарантия, устраняется в разумные сроки бесплатно путем замены дефектного Изделия или аксессуара.

Если во время Гарантийного срока возникло подозрение о наличии Дефекта Изделия или аксессуара, необходимо обратиться к продавцу, у которого было приобретено Изделие. Продавец выполняет предварительный анализ Изделия или аксессуара и при обнаружении Дефекта заменит Изделие или аксессуар. При замене Изделия Производитель может использовать новые или восстановленные детали или само Изделие, за исключением случаев, когда использование восстановленных деталей или Изделия запрещено местным законодательством. Если местное законодательство требует информирования конечного пользователя об использовании восстановленных деталей или Изделия, данный гарантинный документ может рассматриваться как необходимое извещение в этом отношении. Если, согласно местному законодательству, конечный пользователь должен дать согласие на использование восстановленных деталей или Изделия, такие детали или Изделие не используются до получения согласия конечного пользователя.

При представлении претензии, предусмотренной условиями Гарантии, необходимо предоставить следующее:

(i) Изделие или аксессуар с предположительным Дефектом;

(ii) документ с разборчивым текстом, подтверждающий факт покупки, где четко указаны название и адрес продавца, место и дата покупки, тип Изделия и серийный номер.

В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством:

(i) действия по замене не возобновляют и не продлевают срок действия Гарантии, кроме случаев, когда действие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем, сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(ii) в странах, где местное законодательство не требует такого возобновления или продления, на Изделие или аксессуары, замененные в соответствии с настоящей Гарантией,

3. Случаи, на которые не распространяется настоящая Гарантия

Производитель не предоставляет какую-либо Гарантию на следующие элементы:

(i) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(iii) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(iv) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(v) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(vi) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(vii) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(viii) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(ix) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные или ссылки, установленные или загруженные в данное Изделие в любое время, или (ii) любые службы или обеспечивающие доступ программы-клиенты

Производителя и третьих сторон, даже если они были предоставлены Производителем (прочитайте положения и условия, которые могут прилагаться к службам, чтобы познакомиться с соответствующими правами и обязанностями);

(c) уменьшение емкости батареи вследствие естественного завершения срока службы Изделия, а также дефекты пикселей на дисплее Изделия в рамках отраслевых стандартов; и

(d) SIM-карта и/или сотовая или иная сеть или система, в которой работает данное Изделие.

(x) при возникновении ошибки или повреждений, вызванных:

(a) воздействием влаги (кроме случаев, когда Изделие заявлено как водонепроницаемое при соблюдении определенных условий, указанных Производителем), сильного электромагнитного излучения (например, от микроволновой печи), сырости, экстремальных температурных или внешних воздействий, резкого изменения условий окружающей среды, коррозии, окисления, проплавления на Изделие жидкости, попадания на него еды или воздействия химических веществ;

(b) любое стороннее программное обеспечение, настройки, содержимое, данные