

aceline

Пайдаланушиның нұсқаулығы

**Кір жуғыш
жартылай автоматты
машина
Aceline WM-SA3NRA/WB**

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Электрмен жұмыс істеген кезде	5
Сүмен жұмыс істеген кезде	6
Жалпы ережелер	6
Құрылғының схемасы	8
Керек-жарақтар	8
Орнату	9
Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығару	9
Орналасуы.....	10
Құю шлангын жалғау	11
Ағызу шлангын жалғау	11
Кір жуғыш машинаны пайдалану	12
Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындау	12
Балалар киім-кешегін жуу	15
Оңай собалақтанып қалуы мүмкін киім-кешек.....	15
Құрылғымен жұмыс істеу	15
Басқару панелі	15
Кір жуу	16
Кір жуу режимдерінің кестесі	18
Шаю	19
Кір жуу процесін аяқтау	19
Техникалық қызмет көрсету	20
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және оған қызмет көрсету	20
Қылшық пен түбіт жинайтын сүзгіні тазалау	20
Ұықтимал проблемалар және олардың шешімі	21
Техникалық сипаттамалары	22
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	23
Қосымша ақпарат	24
Ескертулер	25
Құрғақ киім-кешектің болжамды салмағы	25
Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні	26
Дақтарды кетіру бойынша ұсынымдар	28

Құрметті сатып алушы!

Сізге «Aceline» сауда белгісімен шығарылатын өнімді таңдағыныңız үшін алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылықта және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұсташа бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бүйімді әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кір жуғыш машина үй шаруашылығында тоқыма бүйімдарын және жуғыш құралдың ерітіндісінде машинада жууға болатын сыртқы киімді жуу үшін пайдалануға арналған.

Сақтық шаралары

Электрмен жұмыс істеген кезде

1. Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге маман ауыстыруы тиіс.
2. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны қуат желісінен ажырату қажет.
3. Қуат кабелінің айырын су қолмен ұстамаңыз.
4. Сіздің қауіпсіздігіңзі мақсатында қуат кабелінің ағытпасы жерге тұйықталған екі полюсті розеткаға қосылуы тиіс. Қуат желініңдің розеткасы жерге дұрыс әрі сенімді тұйықталғанын мұқият тексеріңіз және оған көз жеткізіңіз.
5. Құрылғыны қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікте электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер электр қуат желісінің параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсететін үйымға хабарласыңыз.
6. Қуат сымының тиісті қорғалуын қамтамасыз етіңіз. Қуат сымын адамдарға және басқа заттарға тимейтіндей және зақымдалмайтындей етіп, жақсы бекітіп қою қажет. Қуат желісіне ерекше назар аударылуы тиіс. Электр айыры розеткаға оңай сұғылуы тиіс. Сонымен қатар розетканың орналасқан жеріне және оған қол жеткізу ыңғайлылығына ерекше назар аудару қажет.
7. Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол берменіз және кабельді ұзартпаңыз. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогы соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын сұлы қолмен ұстап тартаңыз.

Сүмен жұмыс істеген кезде

1. Жеткізу жиынтығына кіретін жаңа шлангтарды пайдалану керек, ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
2. Құйіп қалмау үшін кір жуу үшін 50 °C-тан жоғары температурадағы тыым ыстық суды пайдаланбаңыз.
3. Кір жуу багындағы суды су қайнатқыш көмегімен қыздырмаңыз.
4. Машинаның басқару панеліне және артқы қабырғасына су түсіне жол берменіз.

Жалпы ережелер


1. Кір жуғыш машина тек үй-жайдың ішінде ғана пайдалануға арналған.
2. Машина корпусындағы желдету тесіктері кілеммен және басқа да жабындармен жабылмауға тиіс.
3. Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген тұлғалардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалар бақылау жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеніз.
4. Кір жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екеніне көз жеткізіңіз.
5. Тындар, әшекейлер, шегелер, бұрандар, тастар және т.б. сияқты үшкір және қатты заттар кір жуғыш машинаны ауыр зақымдауы мүмкін.
6. Егер аспап ұзақ үақыт пайдаланылmasa, кір жуғыш машинаны электр қуат беру желісінен ажыратып қойып, су жіберуді сөндіріңіз.
7. Пайдаланар алдында ішіне балалар және үй жануарлары кіріп кетпегенін тексеріңіз.
8. Құрылғының қақпағына сүйенбенеңіз, өйткені ол жұмыс істеп түрған кезде қатты қызыу мүмкін. Жұмыс істеп түрған кезде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей жанасуына жол берменіз.
9. Кір жуғыш машинаны ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ жарылу қаупі бар немесе газ тәрізді жемір заттар бар үй-жайларда орнатпаңыз.
10. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын бүкіл қаптама компоненттерін алып тастаңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина кір жуған кезде қатты зақымдауы мүмкін.
11. Бүкіл қаптау материалдарын (пластик пакеттерді, көбікматериалдардан жасалған төсемдерді және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптау материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
12. Бұл кір жуғыш машина тек түрмистық пайдалануға және машинамен жууға болатын тоқыма бүйімдарын жууға ғана арналған.
13. Тез тұтанатын және жарылыс қаупі бар немесе уытты жуғыш құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
14. Бензинді, спиртті және т.б. жуғыш құралдар ретінде пайдалануға тыйым салынады.
15. Тек машинамен жууға арналған жуғыш заттарды ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
16. Кір жуғыш машинада кілемдерді жумаңыз.
17. Кір жуу аяқталғаннан кейін бірден суды және қуатты сөндіру қажеттілігін есте сақтаңыз.

18. Құрылғының жоғарғы бөлігіне аяқпен тұруға немесе оның үстінде отыруға тыным салынады.
19. Қақпақты құш салып жаппаңыз. Егер қақпағы қыын жабылатын болса, кір жуғыш машинаның ішінде киімнің көп еместігін және оның бактың ішінде біркелкі жатқанын тексеріңіз.
20. Осы кір жуғыш машина кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
21. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
22. Кір жуғыш машинаны $+10$ -нан $+35$ °C-қа дейінгі қоршаған орта температура-сында және 60 %-дан аз салыстырмалы ылғалдылықта пайдалану керек.
1 °C-тан аз және 40 °C-тан жоғары температуралар ауқымында, сондай-ақ ау-аның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан көп болған кезде пайдаланған жағдайда құрылғы сыйнуы мүмкін.
23. Электр тоғымен зақынданудан қорғау түрі бойынша кір жуғыш машина I кластағы аспап ретінде жіктеледі, оның конструкциясы тоқ жүргізетін бөліктерге тікелей қол жеткізуі мүмкін етпейді және кернеудегі конструкция элементтерін судан қорғауды қамтамасыз етеді. Дегенмен кейбір ақау-лықтар пайда болған кезде, пайдаланушыға қолжетімді корпус бөлшектеріне жуғыш ерітінді және ылғал қалдықтары арқылы электр потенциалы тусуі ықтимал. Бұл жағдайда құрылғыны электр желісінен дереу ажыратыныз және сервис орталығына хабарласыңыз.
24. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервис орта-лығына хабарласыңыз.
25. Киім-кешектің сапасыз жуылуын, қатпарлануын және құрылғының дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін кір жуғыш машинаны шамадан тыс киім-кешек мөлшерімен жүктеменіз.
26. Қатарынан 4 циклдан астам кір жууға болмайды, мұндайда қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін 30 минут үзіліс жасау қажет.
27. Кір жуу барысында құрылғы қақпағының астынан су шайқалып төгілуі мүмкін. Бұл бактағы су мөлшері машинаға жүктелген киім-кешек көлеміне сәйкес келмеген жағдайда орын алады. Мұндайда не кір жуу багына бірне-ше киім-кешек қосу қажет, не су құю деңгейін азайту қажет.

Назар аударыңыз!


- Кір жуғыш машинаны жылдың сүйк мезгілінде орнын ауыстыру неме-се сақтау алдында ағызыу шлангын еден деңгейіне дейін төмендептіп, шлангтағы суды дайын ыдысқа ағызып алыңыз.
- Кір жуғыш машинаны ақырын жылжытыңыз. Кір жуғыш машинаның қақпағы тасымалдау немесе орнын ауыстыру кезінде жабық болуы тиіс.

Құрылғының схемасы

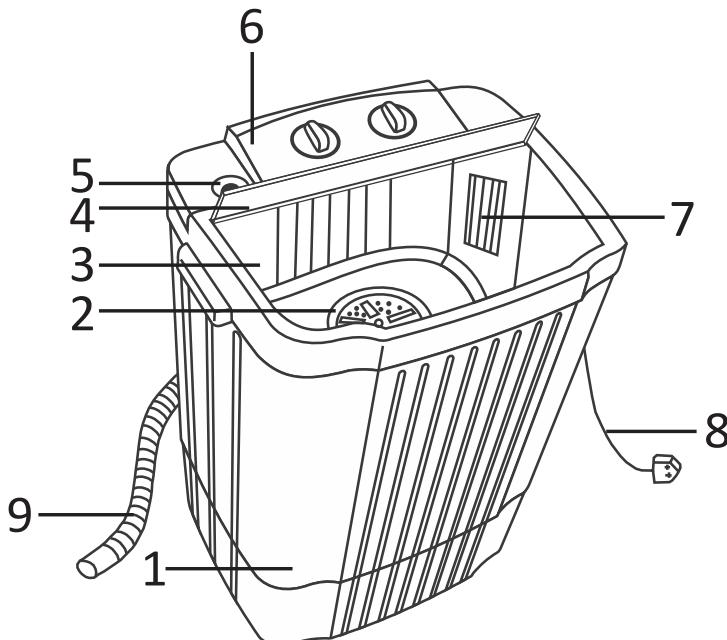

1. Корпус.
2. Белсендіргіш.
3. Кір жууға арналған бак.
4. Қақпақ.
5. Су қүюға арналған көлтекұбыр.
6. Басқару панелі.
7. Қылышқпен түбіт жинайтын сүзгі.
8. Құат сымы.
9. Ағызу шлангы.


Керек-жарақтар

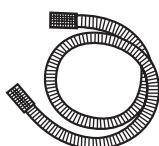

Адаптері бар
қүю шлангы



Ағызу шлангы
(корпуста)

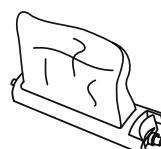

Қылышқпен түбіт
жинайтын сүзгі

Орнату

Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығару

- Бүкіл қаптау материалын құрылғыдан алып тастаңыз.
- Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығарған кезде тасымалдау барысында зақымданбағанын тексеріңіз. Сонымен қатар керек-жарақтар салынған пакетте барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машина тасымалдау нәтижесінде кез келген түрде зақымдалған болса немесе қандай да бір керек-жарақтары болмаған кезде бүйім сатушысына дереу хабарласыңыз.

Назар аударыңыз!

Бұл машинаның қаптау материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, балалардың оларға жанасуына жол берменіз. Қаптау материалдарын қолданыстағы заңнамаға сай кәдеге жаратыңыз.

Қаптау материалдарын басқа стандартты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Орналасуы

Көлденең еден

Едениң рүқсат етілген еңісі – 1°.

Электр розеткасы

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м-ден алғыс орналаспауды тиіс. Бір розеткаға бірнеше электр аспабын бір мезгілде қоспаңыз.

Бос кеңістік

- Кір жуғыш машинаның бүйірі мен артқы жағынан (артынан 10 см және он, жағы мен сол жағынан 2 см) бос кеңістік қалдыру қажет.
- Кір жуғыш машинада шаруашылық керек-жарақтарын сақтамаңыз. Бұл жағынға және басқару панеліне зиян келтіру мүмкін.
- Қақпағы еркін ашылатында үстіңгі жағынан бос кеңістік бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тікелей күн сәулесі түсетін орындарда орнатуға болмайды.
- Кір жуғыш машинаны кілем төсеген еденге орнатпаңыз.
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы тиіс. Машинаның астына ағаштан, қатырмадан және ұқсас материалдардан жасалған төсемдер қою арқылы еденді тегістеуге тыбым салынады. Егер машина тегіс емес бетке орнатылған болса, ол айтартылған шуылдан немесе дірілден жұмыс істейтін болады.
- Кір жуғыш машина жылу көздерінен, мысалы, көмір немесе газ жылдыту жабдықтарынан алғыс орнатылуы тиіс.

Егер кір жуғыш машинаны жылу көзі жаңына орнатпау мүмкін болмаса, арасына алюминий жұқалтыр жағын жылу көзіне қаратып оқшаулағыш арақабырға қойыңыз.

- Үй-жайдағы желдету жеткілікті болуы тиіс.
- Кір жуғыш машина қуат сымын басып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Қысқа тұйықталмас немесе бөлшектер тоттанбас үшін машинаны ылғалдылығы жоғары жерлерге орнатпаңыз.
- Суықта болған машинаны электр қуатына қосқанға дейін кемінде 4 сағат жылы жерде ұстая қажет.

Ағаш едендерге орнату

- Ағаш едендер көбінесе дірілге ұшырайды.
- Артық дірілді болдырмай үшін машинаның әр аяғының астына қалыңдығы кемінде 15 мм болатын дірілдетпейтін төсемдер қою керек. Төсемдерді кемінде екі еден тақтайына бұран шегелермен бекітіп қойыңыз.
- Мүмкіндігінше, едені ең сенімді болатын бөлме бұрышын таңдаңыз.



Ескерту!

Бұл құрылғы жүзбелі құралдарда (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы обьектілерде (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б.) пайдалануға арналмаған.

Құю шлангын жалғау

Құю шлангын су құбыры кранына икемді әмбебап аудыстырыш жағымен жалғаңыз.

Құю шлангының екінші үшін машина-ның басқару панелінде орналасқан су құюға арналған келте құбырға салыңыз.

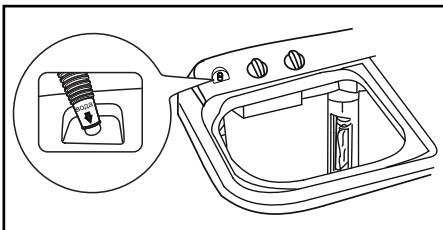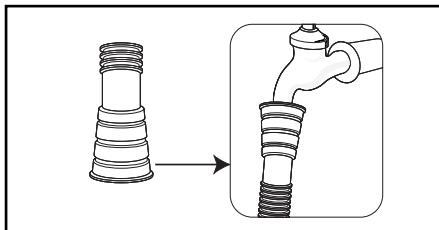


Ескертпе

- Бұл модельде кір жуу багына су құюға арналған екі келтекұбыр бар. Сіз өзіңіз ге ынғайлысын таңдай аласыз.
- Құю шлангы крандардың кейбір түрлеріне жарамауы мүмкін. Бұл жағдайда басқа кранды пайдаланыңыз немесе кез келген қол астындағы ыдыспен суды тікелей кір жуу багына құйыңыз.

Ағызу шлангын жалғау

Бұл модельдің ағызу сорғысы жоқ, сондықтан су ағызу табиги жолмен – өздігінен ағу арқылы жузеге асырылады.

Машинаны көріз құбыры немесе кір жуып болғаннан кейін пайдаланылған суды төттеге арналған ыдыс су ағызу келtekұбырынан төмен болатындей етіп орна-тыңыз. Сонда су ағызу жүйесінен су толығымен ағып кететін болады.

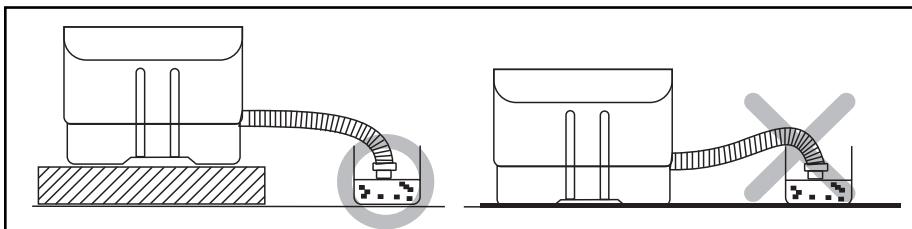

Ескертпе

Суды құяр алдында және кір жуу кезінде ағызу шлангы тік күйінде болуын және кір жуғыш машинаның корпусына бекітілгенін қадағалаңыз.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындау

- Киімді алғаш рет жуған кезде оның түссізденбейтініне көз жеткізіңіз. Киімнің түссізденетінін тексеру үшін, сұйық жуғыш құралмен суланған ақ сұлгіні пайдаланып көріңіз.
- Әсіреке басқа киім-кешекпен бірге жуатын кезде, шарфтар мен нілі шығатын басқа да киімді кір жуар алдында бөлек жуыңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін машинамен жуу алдында жендердегі, жағалар мен қалталардағы дақтарды жуғыш сұйық құралмен щеткелеп ақырын кетіріңіз.
- Температураға сезимтал киім-кешекті фирмалық затбелгілерінде көрсетілгендей жуу керек. Олай болмаған жағдайда, бұйымның түсі немесе пішіні өзгеру мүмкін.
- Ағартқыш сілті болып табылады және киімге зиян келтіруі мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше сирек пайдаланыңыз.
- Ұнтақ жуғыш құралдар киімде дақтар мен іс қалдыруы мүмкін, сондықтан киімді кір жуғаннан кейін мұқият шаю қажет.
- Жуғыш құралдың тым көп мөлшерін қолданған кезде немесе егер су температурасы жетерлікте жоғары болмаса, жуғыш құралдың қалдықтары кір жуғыш машинаның шлангтарында немесе компоненттерінде тұрып қалуып, киімді ластауы мүмкін.
- Кір жуар алдында киімнің салмағын өлшеп алу, оның ластану дәрежесін, судың кермектігін бағалау, жуғыш құралдардың өндірушілерінің ұсынымдарын білу қажет.
- Кір жуу кезінде белгілі бір талшық түрлерінен (мақта, синтетика, жұмсақ бұйымдар және жұн) жасалған бұйымдарды жууга арналған және белгілі бір түстеге, кір жуудың температуралық режимдеріне, киім-кешектің ластану дәрежесіне және материал түріне есептелген кір жуғыш ұнтақтарды немесе аз көбікtenetін жуғыш құралдарды пайдалану қажет. Жуғыш құралдың дұрыс мақсаты сақталмаған кезде, ол шамадан тыс көбікtenenіп, жуғыш құралдарға арналған науадан асып төгілуі мүмкін, сөйтіп құрылғы бұзылуы мүмкін.
- Жуғыш құралдарды және арнайы қоспаларды құрғақ әрі балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Кір жуар алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, өйткені қатты заттар, мысалы, әшекейлер немесе сақиналар кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін.




- Киімнің кейбір элементтері кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін. Сыдырма ілгектер тығыз салынуы тиіс, түймелер немесе ілгектер киімді теріс айналдыра салынуы тиіс. Бос белбеулер немесе таспаларды бірге байлау қажет.




- Сыдырма ілгектері немесе түймелері салынған бюстгалтерлерді жастық тысына салу керек, өйткені киімнің болат элементтері барабанды жуған кезде бұйымды жыртуы және кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін.



- Киімді жуар алдында киім өндірушісі тиісті затбелгілерде, жапсырмаларда және т.б. көрсететін мынадай сипаттамаларға сәйкес бұйымдардың жіктелуіне назар аударыңыз:

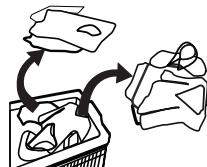

- Дайындау материалы: мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жұн.
- Тұс: ақ және түрлі түсті киім-кешекті, әсіресе түсі қанық киім-кешекті бөлетін болыңыз.
- Өлшемі: кір жуу аса тиімді болуы үшін әр түрлі өлшемдердегі киім-кешекті бірге жууға болады.
- Сезімталдық: жұмсақ киім-кешекті бөлек жуу керек. Табиғи жұннен және жібектен жасалған жаңа бұйымдар үшін, оның ішінде перделер үшін абалап жуу режимін таңдау керек.
- Түрлі түсті барлық жаңа киім-кешекті бөлек жуу қажет.
- Кір жуғыш машинаға салар алдында киім-кешекті сұрыптау қажет. Егер перделердің ілгектері болса, кір жуар алдында оларды алып тастау керек.

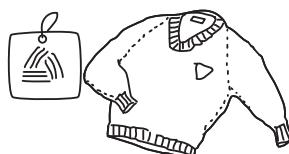

- Абайлап жууды қажет ететін нәзік тоқыма бүйымдары, мысалы, шілтер өрнектері, ұсақ заттары бар тоқыма бүйымдарын (тығыз мatalардан жасалған шұлықтар, қол орамалдары, галстуктар және т.б.) кір жууға арналған арнайы тор қапшықтарға салып жуу керек.
- Кір жуар алдында киімнен шаңды, ласты және үй жануарларының жүнін кетіріңіз.
- Кір жуу аса тиімді болу үшін, кір жуар алдында ақ түсті шұлықтар, жағалар мен манжеттер сияқты тез ластанатын және бастапқы түсін жоғалтатын киім-кешекті қолмен шаятын болыңыз.
- Арнайы кір жуғыш үнтақты немесе сүйіқ жуғыш құралдарды ғана пайдаланыңыз. Сабын пайдаланылған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне бітеліп қалуы мүмкін.
- Жүктелген киімнің салмағы машина сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктеменіз, өйткені бұл кір жуу тиімділігіне теріс етіу мүмкін.
- Су қюо деңгейін дұрыс таңдап, кір жуғыш машинаны тиісті түрде жүктеңіз. Артық жүктеу және су қюо деңгейін төмендетіп таңдау киім-кешектің сапасыз жуылуына, қатпарлануына, түгінің түсініне, түгінің үйисуы нәтижесінде киімнің тез тозуына әкелуі мүмкін.
- Үтіктеуді қажет етпейтін киімнің және синтетикалық тоқылған киім-кешектің қатпарлануын азайту үшін су қюо деңгейін жоғарылатыңыз. Ауыр киім-кешекке (сулғі, джинс және т.б.) қарағанда, бұл киім-кешектің суда қозғалуы үшін кеңістік бостау болуы тиіс.
- Қатты ластанған киім-кешекті жуу үшін белсенді жібіту режимін пайдалаңыңыз.

Машинамен жууға арналмаған киім

- Галстуктер, жилеттер және т.б. машинамен жуу нәтижесінде отырып қалуы мүмкін.
- Машинамен жуу барысында пішіні бұзылуы мүмкін бүктесіндері мен бедерлері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара теріден жасалған киім.
- Әшекейлері бар киім.
- Өндірушінің кір жуу шарттарына қойылатын талаптары көрсетілген жапсырмалары сақталмаған бүйымдарды жуудан аулақ болыңыз.
- Ешбір жағдайда бензинге, керосинге, дизель отынына, бояуға, еріткішке және спирттерге былғанған киімді жумаңыз.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған киім-кешекті жууға болмайды. Әйтпесе машинаның сүмен толып кетуі және судың шайқалып төгілуі немесе шайылған кезде шамадан тыс діріл болуы мүмкін, бұл киім-кешекке (шаңғы костюмдері, жаңбыр жамылғылары, қолшатырлар, автомобиль қаптары, шатырлар, төсек қаптар және т.б. сияқты) зиян келтіруі мүмкін. Суды ағызған кезде су өткізбейтін бүйымдарда жиналатын су толығымен ағып кетпей, бір жерде жиналып қалуы мүмкін, бұл кір жуғыш машинаның тепе-тендігін қатты бұзып, оның дірілдеуіне және орнынан жылжып кетуіне әкеледі.

Балалар киім-кешегін жуу


Балалар киім-кешегі (балалар киімі мен сұлгілері), оның ішінде жөргектер бөлек жуылуы тиіс. Ересектерге арналған киім-кешекпен бірге жуған кезде балалар киім-кешегіне балалар үшін зиянды микроағзалар түсі мүмкін. Мұқият шайылып, жуғыш құралдар қалдықтарынан тазалануын қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю үақытын ұзарту қажет.

Оңай собалақтанып қалуы мүмкін киім-кешек

Оңай собалақтанып қалуы мүмкін киім-кешекті (мысалы, мамық) кір жуар алдында теріс айналдыру керек. Мұндай киім-кешекті бөлек жуған жөн, өйткені олар басқа киім-кешекті бұлдіріп, өздері де бүлінуі мүмкін. Тап осы себептен қара және түсті мақта киім-кешекті бөлек жуған жөн болады.

Құрылғымен жұмыс істеу

Басқару панелі

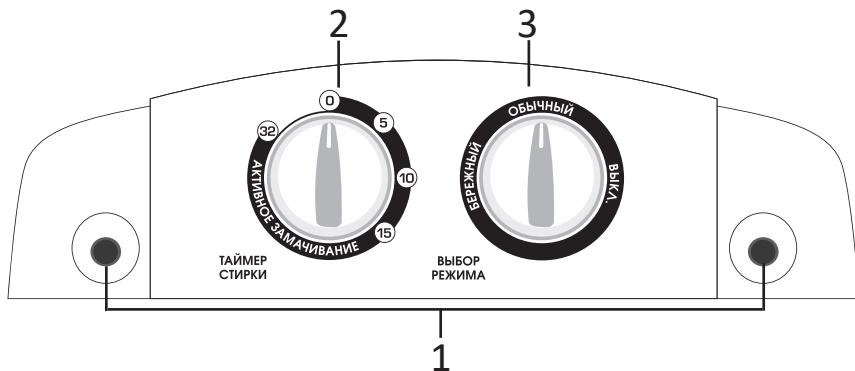

1. Бакқа су құюға арналған келтеқұбырлар.
2. Кір жуу таймері.
3. Кір жуу режимдерін ауыстырыш.

Кір жуу таймері

Жібіту, жуу және шаю процестері үшін кір жуу таймерін пайдалануға болады.

Процестердің мынаңдай комбинацияларын таңдай аласыз:

1. Жібіту және жуу.

Белсенді жібітуді іске қосу үшін ауыстырғышты 15 және 32 минут арасына белгілеп қойыңыз. Жібіту аяқталған кезде 15-минуттық жуу іске қосылатын болады.

2. Жуу және шаю.

Ауыстырғышты 15-минутқа дейінгі жерге белгілеп қойыңыз.

3. Суға жібіту.

«Жібіту» режимінде киім-кешекті және сабын ерітіндісін араластыру 1,5 минут және кейінгі 5-минуттық үзілістер ішінде кезектесіп тұрады.

Ескертпе


Киім-кешекті суға жібіту киімге сіңіп кеткен кірдің жақсы жуып кетірілуіне мүмкіндік береді. Киім-кешекті суға белсенді түрде жібіткен кезде жуғыш ерітінді матта талшықтарына терең еніп, кірді молекулалық деңгейде ажыратады.

Кір жуу режимдерін ауыстырғыш


Бұл ауыстырғыштың көмегімен әдеттегі немесе абайлап кір жуу режимдерін таңдай аласыз.

Жуу

1. Құю шлангының бір ұшын су құбыры кранына, екінші ұшын - басқару панеліндегі келтекұбырға жалғаңыз.

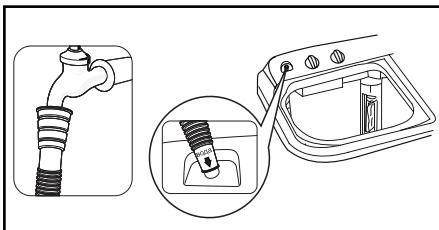

2. Ағызы шлангын машинаның бүйір қабырғасына бекітіп қойыңыз.

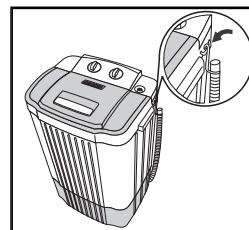


Назар аударыңыз!

Ағызы шлангы кір жуу барысында міндетті түрде кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасына бекітілген болуы тиіс, әйтпесе кір жуу багына түсетін су бірден ағызы шлангы арқылы төгілетін болады.

3. Матаның немесе ластанудың түріне қарай режим ауыстырыш көмегімен қажетті кір жуу режимін орнатыңыз.




4. Су жіберіп, кір жууға арналған бакқа қажетті деңгейге дейін су толтырыңыз.

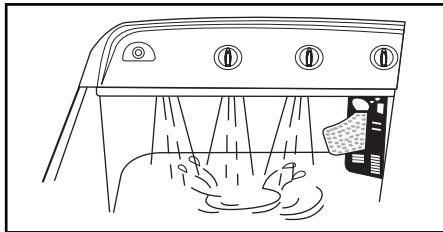


- Су деңгейінің белгілері қылышық пен тубіт жинайтын сүзгі корпусында орналасқан. Су құю деңгейінің мәндері: L – минималды деңгей, H – максималды деңгей. Су құю кезінде осы белгілер машинаны киім-кешекпен бірге жүктеу үшін есептелгенін ескеріңіз. Киім-кешек үшін орын қалдырыңыз, әйтпесе су бактан және ағызы шланғынан шайқалып төгілетін болады, сондай-ақ қозғалтқышқа түсетін жүктеме ұлғаятын болады.
- Егер корпуста су деңгейінің көрінетін белгілері болмаса, судың асып құйылу тесігінен 3-5 см төмен деңгейін максималды деңгей ретінде қабылдау керек.
- Бакқа құйылған судың температурасы 50 °C-тан аспауы тиіс.

5. Машинаны электр желісіне қосыңыз, қаптамадағы өндіруші ұсынымдарына сәйкес бакқа жуғыш құрал салып, кір жуу таймерін 1-2 минутқа бұраңыз.

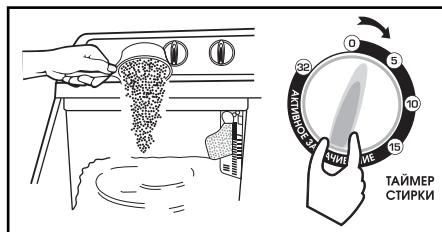


6. Алдын ала дайындалып сұрыпталған киім-кешекті кір жууға арналған бакқа жүктеп, бак қақпағын жабыңыз.

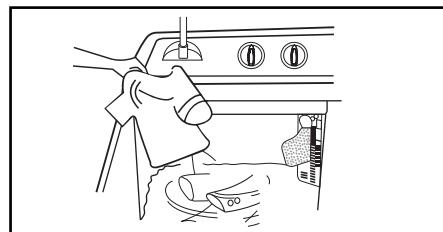

Ескертпе

Кір жуғыш машинаны киім-кешек салмай 1-2 минутқа іске қосу кір жуғыш ұнтақтың суда біркелкі еруіне мүмкіндік береді.

7. Кір жуу және жібіту уақытын таңдау үшін кір жуу таймерін ауыстырғышты сағат тілі бағытында бұраңыз.

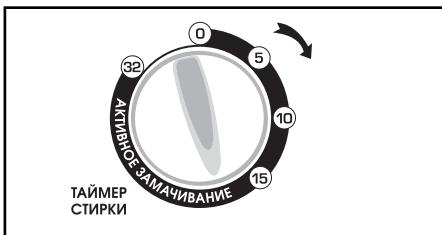

8. Суды ағызу үшін кез келген режимде ағызу шлангын оның машинаға қосылу деңгейінен төмен түсіріңіз.

- Берілген жуу уақыты өткеннен кейін таймер электр қозғалтқышына құат беруді автоматты түрде ажыратады.
- Машинаны берілген уақыттан ерте сөндірген кезде кір жуу таймерін сағат тіліне қарсы бағытта нөл күйіне дейін және машинаның электр қозғалтқышы тоқтағанша бұраңыз.
- Қатарынан 4 циклдан астам кір жууға болмайды, мұндайда қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін 30 минут үзіліс жасау қажет. Егер үй-жайда температура жоғары болса немесе ылғалдылығы жоғары болса, қозғалтқышқа түсетін жүктеме артады. Бұл жағдайда үздіксіз циклдар санын 2-3-ке дейін төмендетіп, кейіннен үзіліс жасау керек.
- Киім-кешек сапалы жуылуы үшін ол бакта үнемі айналып тұруы қажет. Егер олай болмаса – киім-кешек бакта тұрақты айналып тұратындей етіп, 1-2 киім-кешекті алып тастаңыз. Егер қандай да бір киім-кешек дұрыс жуылмаса – ластанған орынға жуғыш құрал жағып, қайта жуыңыз, бұл ретте кір жуу уақытын ұзартудың қажеті жоқ.
- Суды ағызу үшін ағызу шлангының кір жуғыш машинаның бүйір бетіне бекітілген ұшын шешіп алып, оны пайдаланылған суды жинауға арналған ыдыстың үстінен бактағы су деңгейінен төмен орналастыру қажет. Осылайша суды бактан табиғи бұры жүзеге асырылады.
- Қалыпты жұмыс істеу үшін машинаны пайдаланылған суды бұры орнынан жоғары, немесе жинақтауыш ыдыстың жоғары, мысалы, ваннада орнатылған торда орнату керек.
- Режим ауыстырғышының кез келген қалпында суды ағызуға болады.

Кір жуу режимдерінің кестесі

Кір жуу режимі	Ұқыпты	Әдеттегі	
Матаның түрі	Жібек, жұн	Мақта, зығыр	Қатты ластанған киім-кешек
Кір жуу уақыты	3-5 мин.	5-9 мин.	9-15 мин.

Шаю


Назар аударының!

Кір шауды кір жуу багына су жиналған кезде бастауға болады. Су деңгейінің максималды белгіден аспауын қадағалаңыз.


1. Кір жуу режимдерін ауыстырышты «Әдептегі» күйіне орнатыңыз.



2. Су жіберуді ашыңыз, кір жуу таймерін 6-8 минутқа орнатыңыз.

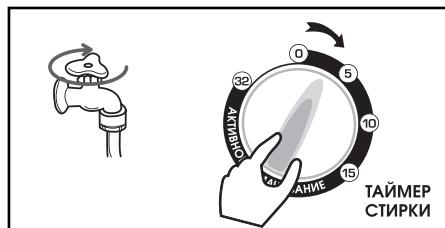

3. Су құюдың максималды деңгейіне жеткеннен кейін су жіберуді жабыңыз. Шауды тағы 2-3 минут жалғастырыңыз.

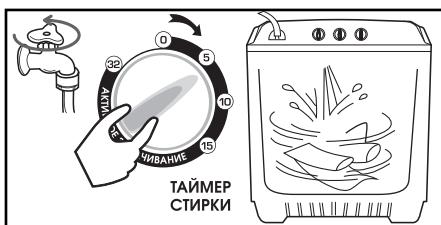

4. Суды ағызу үшін ағызу шлангын оның машинаға қосылу деңгейінен төмен түсіріңіз.

Кір жуу процесін аяқтау

Кір жуу процесі аяқталғаннан кейін мынадай әрекеттерді орындаңыз:

1. Кір жуыш машинаны электр қуат желісінен ажыратыңыз.
2. Шлангтардан және кір жуу багынан су қалдықтарын кетіріңіз.
3. Қылышқ пен түбіт жинайтын сүзгіні тазалаңыз.
4. Корпусты және басқару панелін жұмсақ матамен сүртіңіз. Бак кебу үшін, оны біраң үақытқа ашық қалдырыңыз.

Техникалық қызмет көрсету

Назар аударыңыз!

- Қызмет көрсету басталғанға дейін құат сымын розеткадан сұрып алыңыз немесе энергия қуатынан ажыратыңыз, және су жіберу кранын жабыңыз.
- Кір жуғыш машина зақымдалмауы және улы және/немесе жарылғыш газдар бөлінбеуі үшін, еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Машинаның пластик беттері зақымдалмас үшін корпусты тазалау кезінде абразивті тазалау құралдарын, қатты шөткелерді, өткір заттарды пайдаланаға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалау кезінде құрамында хлорксиленол (PCMХ) антисептикі бар тазалау құралдарын пайдалануға тыйым салынады.

Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және оған қызмет көрсету


Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсету оның қызмет мерзімін ұзартады. Жуғыш құралдан, ағартқыштан және басқа қиім-кешектен түскен дақтарды олар пайда болғаннан кейін бірден тазалаңыз. Қажет болса, машинаның бетін жұмсақ ылғалды майлышпен немесе шуберекпен тазалап тұру керек. Қатты ластанулады жою үшін бейтарап жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.

Қылышқ пен түбіт жинайтын сұзгіні тазалау

Қылышқ пен түбіт жинайтын сұзгі мата қималарын және жуылатын бұйымдардан қалған кішкене бөтен заттарды сүзе алады.

Сұзгі кеүіп қалмай түрғанда, оны кір жуу процесі аяқталғаннан кейін бірден тазалаңыз, әйтпесе оны тазалау қынырақ болады.

1. Сұзгіні жоғарғы бөлігіндегі арнайы шығыңқы жерінен жоғары тартыңыз.
2. Сұзгіні ағын су astына тазалаңыз.
3. Жуып болғаннан кейін оны құрғатып сүртіңіз.
4. Сұзгіні төменгі жағымен отырғызу орнына салып, тірелгенше төмен түсіріңіз.

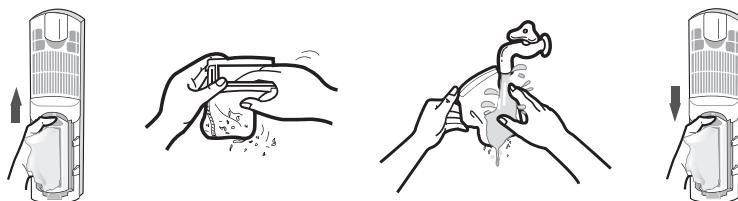

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Машина бір де бір режимде жұмыс істемей түр (жумайды, суды ағызбайды)	Электр желісінде кернеу жоқ	Басқа розетканы пайдаланыңыз
Машина кір жуу режимінде істемей түр, бірақ суды ағызады	Шамадан тыс көп киім-кешек жүктелген	Бактан киім-кешектің біреуін немесе бірнешеуін алып тастаңыз
Машина суды ағызбай түр, бірақ кірді жуады	Ағызу тесігінен бөтен заттарды алып тастаңыз	Ағызу тесігінен бөтен заттарды алып тастаңыз
	Ағызу шлангы майысып немесе қысылып қалған	Ағызу шлангын тузытіңіз (босатыңыз)
	Ағызу шлангының ұшытым жоғары орналасқан	Ағызу шлангының ұшын аласалау ыдысқа түсіріңіз
Кір жуу багында киім-кешек жеткілікті қарқынмен аударыспайды	Кір жуу багында су деңгейі жеткіліксіз	Кір жуу багын максималды деңгейге дейін толтырыңыз
	Тым көп кір жүктелген	Бактан киім-кешектің біреуін немесе бірнешеуін алып тастаңыз

Назар аударыңыз!

Егер жоғарыда аталған тәсілдерді орындағаннан кейін проблема жойылмаса, авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	WM-SA3NRA/WB
Электр тогынан зақымдаудан қорғаныш класы	I
Желінің көрнеуі	220-240 В
Жиілік	50 Гц
Максималды тұтынылатын қуат	200 Вт
Жыыларатын құрғақ киім-кешектің максималды салмағы	3 кг
Су өткізбеушілік класы	IP54
Түрі	Жартылай автоматты, активаторлық
Жүктеу	Тігінен
Кір жүү программаларының саны	2
Кір жүү таймері	15 минут
Нетто салмағы	6,7 кг
Габариттері (ExTxБ)	41 x 33 x 63,5 см

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе қосымша бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аяу температурасында және 80 %-тен аспайтын салыстырмалы аяу ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тұдышратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін мынадай талаптарды сақтау қажет:
 - ішкі керек-жарақтары болса, олардың барлығын құрылғыдан шығарып, бөлек қаптаңыз;
 - жұмыс қабілетінің және сыртқы түрінің сақталуы үшін құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканың қыындық туғызытын жерлерін гофрленген қатырмадан жасалған төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршекті үлдірге орау қажет);
 - құрылғы көлік құралы ішінде орнынан жылжып кетпеуі үшін оны белдіктермен мықтап бекітіп қойыңыз;
 - сыртқы орта әсеріне мүлде ұшырамас үшін тек жабылған көлікті ғана пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы абайлап жұмыс істеңіз.
- Құрылғы үқыпты ұстауды қажет етеді, оны шан, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бүйімнің қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өндеду және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «НОВАСИБ» ЖШҚ.

РФ, 665821, Иркутск облысы, Ангарск қ., 290 квартал, 1/2 құрылыш.

Ресейде жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301C, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301C-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электр техникисы және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары және жиынтықталуы алдын ала мәлімдеусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Ескертулер

Құрғақ киім-кешектің болжамды салмағы

Төсек орын жабдығының түрі

Төсек орын жабдығының түрі	Болжамды салмағы (грамм)
Жастық тысы	180-220
Сүлгі	220-600
Ақ жайма	350-700
Сейсеп	500-800

Киім

Киім түрі	Болжамды салмағы (грамм)		
	Ерлер киімі	Әйелдер киімі	Балалар киімі
Футболка	230-300	80-150	40-80
Жейде, көйлек	130-180	100-300	50-120
Костюм	1 300-2 000	800-1 000	650-800
Матадан жасалған шалбар	500-700	300-450	130-250
Джинс шалбар	600-700	400-500	150-200
Халат	500-800	350-500	130-300
Шорты	200-350	150-350	70-150
Свитер, желбегей	800-1 100	400-650	300-500
Мамық күртеше, күртке	1 300-1 800	900-1 300	500-1 000

Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні

Символ	Сипаттамасы	Ұсынымдар
	Әдеттегі жуу.	
	95 °C температурада жуу.	Мақтадан немесе зығырдан жасалған ақ түсті киім-кешек. Жоғары температуралық жағдайдағы киімдерде.
	60 °C температурада жуу.	Жұқа мақта киім-кешек немесе полиэстер матадан жасалған киім.
	40 °C температурада жуу.	Мақтадан, полиэстерден және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара түсті, түрлі түсті киім-кешек.
	30 °C температурада жуу.	Kір жуғыш машинада жууға болатын жүн бұйымдар.
	Қолмен жуу.	Машинамен жууға арналмаған киім-кешек.
	Kір жууға тыйым салынған.	Химиялық тазалауды пайдаланыңыз.
	Aғарту.	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту.	
	Aғартуға болмайды.	
	Үтіктеу.	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C).	Ылғалды мақта, зығыр, тоқымалар, бұйымдары.
	Орташа температурада үтіктеу (макс. 150 °C).	Сәл ылғалдандырылған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар).
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C).	Әр түрлі синтетикалық маталар.
	Үтіктеуге болмайды.	

Киімде көрсетілген өзге пиктограммалардың мәні

Символ	Сипаттамасы
	Химиялық және құргақ тазалау.
	Тазалаудың барлық ықтимал әдістеріне рұқсат берілген.
	Перхлорэтилен негізінде тазалау.
	Арнайы еріткіштер негізінде тазалау.
 	Символдың астындағы сызық бүйімді абайлап тазалап алу қажеттілігін көрсетеді.
	Химиялық тазалауға болмауға.
	Электрмен кептіруге болады.
	Қалыпты температурада кептіруқажет.
	Төмен температурада кептіру (абайлап кептіру) қажет.
	Электрмен кептіруге тыйым салынған.
	Tігінен кептіру.
	Көлденен өттөн кептіру.
	Сықпай кептіру.
	Құрамында хлор жоқ жуғыш заттармен ағарту.

Дақтарды кетіру бойынша ұсынымдар

Дақтың түрі	Дақтарды кетіру бойынша ұсынымдар
Таңқурай, бүлдірген	Бір шай қасық сірке су мен лимон шырынынан ерітінді дайындаңыз, осы ерітіндіге малып алынған матамен дақты сұртіңіз.
Қаражи데к, қарақат	Дақты сұық суда жуыңыз, содан кейін лимон шырынында екі минут ұстаңыз.
Балмұздак	Дағы бар мата бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық су қосып дайындалған ерітіндіде жібітіңіз, содан кейін шайып жіберіп, кәдімгі тәсілмен жуыңыз.
Кофе	Глицерин, мұсәтір спирті мен судың бірдей мөлшерінен ерітін-ді дайындаңыз. Осы құраммен дақты мұқият жібітіп, 5 сағатқа қалдышыңыз, содан кейін сүмен жуып шайыңыз.
Шоколад	Үйдисқа су құйыңыз, 1 литр суға 1 ас қасық есебімен тұз қосыңыз, дақ түскен киімді осы суда жуыңыз.
Қызыл шарап	Қызыл шараптан пайда болған даққа тұз себіңіз, содан кейін шарап пен тұз қаныққан қоспаны қатты шөткемен қырып алыңыз да даққа таза сіңіргіш мата басып сорғытыңыз. Даққа сұық су жағып қойыңыз (дақ жайылып кетпес үшін, әрқашан дақтың шетінен ортасына қарай жағыңыз). Қайтадан сорғытып алыңыз да, кәдімгі тәсілмен тазалаңыз.
Жемістер және шырын	1/2 стақан суға 1 шай қасық сутегі асқын тотығын қосып ерітінді дайындаңыз, дақты сонымен сұртіңіз де сұық сүмен жуыңыз.
Шөп	Техникалық спиртпен (ацетат және триацетат мatalар үшін пайдалануға болмайды!) абайлап сұртіңіз, содан кейін сүмен шайыңыз да жуыңыз.
Шашқа арналған бояу	Сутегі асқын тотығы мен мұсәтір ерітіндісінен ерітінді дайындаңыз, дақты матамен сорғытыңыз.
Қан	Қан дақтары түскен киім-кешекті ыстық суға салып жумаңыз. Дақты сұық суда жібітіп, содан кейін шаруашылық сабынмен жуыңыз.
Йод	Дақты мұсәтір спиртімен сұртіңіз.
Кеңсе желімі	Мақтаға лак кетіруге арналған сүйікшікты (ацетонсыз) жағып, дақты сұртіңіз.
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатқаннан кейін, оны заттан абайлап алып тастаңыз.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік бедреті. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышының кінасінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін тәменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырылыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПК) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПК), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұқсаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тисті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұтынталуар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар болған кезде.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайларда. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаян сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, ерттерден, су тасқындағынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресустарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПК жеткізуісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметтің көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (закымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алушудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірлген залалға.



