



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Стиральная машина

WAV28L90ME

[ru]

Инструкция по эксплуатации
и установке


Оглавление

Дисплей	4	Стирка	40
Безопасность	7	Подготовка белья	40
Общие указания	7	Сортировка белья	41
Использование по назначению	7	Освежение белья	41
Ограничение круга пользователей.....	8	Степень загрязнения	41
Безопасная установка	8	Символы на этикетках по уходу за изделиями.....	42
Безопасное применение	11	Моющие средства и средства по уходу	42
Безопасная очистка и техобслуживание	14	Рекомендации по моющим средствам.....	43
Во избежание материального ущерба	15	Дозирование мощного средства	43
Охрана окружающей среды и экономия	16	Стандартное управление	44
Утилизация упаковки.....	16	Включить прибор	44
Экономия энергии и ресурсов.....	16	Установка программы	44
Режим экономии энергии	17	Корректировка установок для программы.....	44
Установка и подключение	17	Загрузка белья	45
Распаковка прибора.....	17	Установка дозатора для жидких моющих средств	45
Комплектация.....	18	Дозатор для жидких моющих средств.....	46
Требования к месту установки	18	Загрузка моющих средств и средств по уходу	46
Снятие транспортировочных креплений	19	Запуск программы	46
Подключение прибора к сети	21	Замачивание белья	47
Выравнивание прибора	22	Дозагрузка белья	47
Ознакомление с прибором	23	Отмена программы	47
Прибор	23	Продолжение программы без полоскания	47
Кювета для моющих средств	24	Извлечение белья.....	47
Элементы управления	24	Выключение прибора	48
Дисплей	26	Блокировка для безопасности детей	48
Клавиши	29	Включение блокировки для безопасности детей	48
Программы	31	Деактивация блокировки для безопасности детей	48
Принадлежность	39		
Перед первым использованием	39		
Запуск холостого цикла стирки	39		

Базовые установки	49
Обзор базовых установок	49
Изменение базовых установок	49
Очистка и уход	50
Советы по уходу за прибором	50
Очистка барабана	50
Очистка кюветы для моющих средств	50
Удаление накипи	51
Очистка откачивающего насоса	52
Очистка сливного шланга в месте подсоединения к сифону	54
Очистка фильтра в шланге для подачи воды	55
Устранение неисправностей	56
Код ошибки / индикация ошибки / сигнал	56
Сбои в работе	58
Шумы	61
Проблема с результатом работы прибора	62
Негерметичность	63
Неприятные запахи	63
Аварийная разблокировка	64
Транспортировка, хранение и утилизация	64
Демонтаж прибора	64
Установка транспортировочных креплений	64
Повторный ввод прибора в эксплуатацию	65
Утилизация старого бытового прибора	65
Сервисная служба	66
Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)	66
Гарантия AQUA-STOP	66
Параметры расхода	68
Технические характеристики	69

Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания.

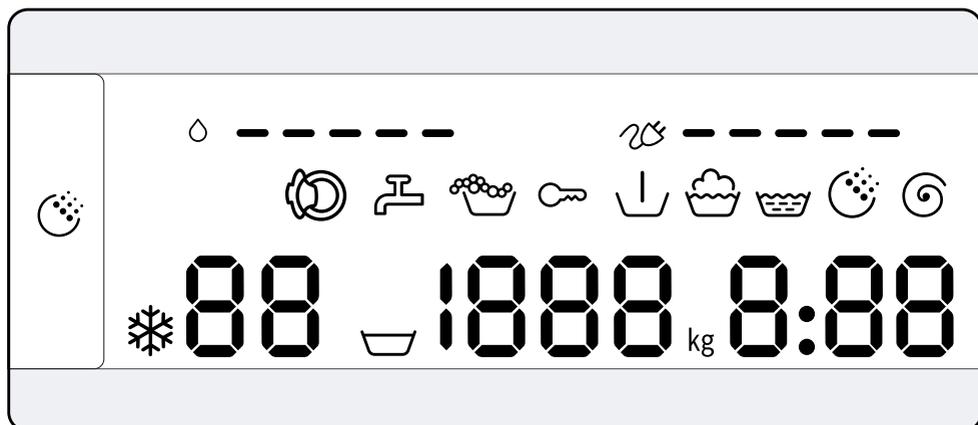

Индикатор	Наименование	Описание
00:40 ¹	Продолжительность программы/оставшееся время выполнения программы	Предположительная продолжительность программы или оставшееся время выполнения программы.
10h ¹	Установка времени «Завершение через»	Установлено окончание программы, отображаются оставшиеся часы. → "Клавиши", Стр.29
9 кг ¹	Рекомендованная загрузка	Максимальный объем загрузки для установленной программы в кг.
☒ - 1400	Скорость отжима	Установленная скорость отжима в об/мин 0 : без окончательного отжима, только слив ☒ : без полоскания, без слива
❄ - 90	Температура	Установленная температура в °C. → "Клавиши", Стр.29 ❄ (холодная)
☒	Предв.стирка	Статус программы
☒	Обработка активным кислородом	Статус программы
☒	Стирка	Статус программы

¹ Пример

Индикатор	Наименование	Описание
	Полоскание	Статус программы
	Отжим	Статус программы
-P-	Пауза	Статус программы
End	Окончание программы	Статус программы
	Блокировка для безопасности детей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светится: блокировка для безопасности детей активизирована. ■ Мигает: блокировка для безопасности детей активирована и положение переключателя программ изменено. <p>→ "Деактивация блокировки для безопасности детей", Стр.48</p>
	Расход электроэнергии	<p>Расход электроэнергии для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : низкий расход электроэнергии ■ ————— : высокий расход электроэнергии
	Расход воды	<p>Расход воды для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : низкий расход воды ■ ————— : высокий расход воды
	Обработка активным кислородом	Активирована обработка активным кислородом.
 и 	Обработка активным кислородом	<p>Программа с обработкой активным кислородом прервана, и дверца заблокирована до тех пор, пока не будет выведен активный кислород.</p> <p>Указание: Удаление активного кислорода может занять до 25 минут</p>
:	Система контроля напряжения	<p>Мигает: автоматическая система контроля напряжения определяет недопустимое понижение напряжения. Программа приостановлена.</p> <p>→ "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56</p> <p>Указание: Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным.</p>

¹ Пример

Индикатор	Наименование	Описание
•	Система контроля напряжения	Мигает: программа была приостановлена из-за недопустимого понижения напряжения. Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56 Указание: Продолжительность программы увеличивается.
	Контроль пенообразования	Прибор распознал слишком много пены. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56
	Дверца	Дверца разблокирована и может быть открыта.
	Водопроводный кран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет давления воды. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56 ■ Слишком низкое давление воды.
E:60 / -2В ¹	Ошибки	Код ошибки, индикация ошибки, сигнал. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56
¹ Пример		



Безопасность

Для безопасной эксплуатации прибора следуйте указаниям по теме «Безопасность».

Общие указания

Здесь приведена общая информация о данной инструкции.



- Внимательно прочтите эту инструкцию. Она поможет вам научиться безопасно и эффективно пользоваться прибором.
- Эта инструкция предназначена для техника и пользователя прибора.
- Следуйте указаниям по технике безопасности и предупреждениям.
- Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- Распакуйте и осмотрите прибор. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Использование по назначению

Для безопасной и надлежащей эксплуатации прибора соблюдайте указания по использованию по назначению.

Используйте прибор только:

- в соответствии с данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и шерстяных стираемых вручную изделий согласно ярлыку с информацией по уходу;
- с использованием проточной воды и обычных средств для стирки в стиральной машине и средств для ухода;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств;
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Ограничение круга пользователей

Не допускайте рисков для детей и подверженных опасности лиц. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не подпускайте детей младше 3 лет и домашних животных к прибору.

Безопасная установка

При установке прибора соблюдайте инструкции по безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.
 - ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
 - ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
 - ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Для установки должны использоваться кабели с достаточно большим поперечным сечением проводников.
 - ▶ В случае применения устройства защитного отключения допускается использование только типа с обозначением .
 - ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.

- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.
- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасностей.
 - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
 - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
 - ▶ Запрещается перегибать, заземлять или модифицировать сетевой кабель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного сетевого кабеля и не имеющих допуска адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Если длины сетевого кабеля не хватает, обратитесь в сервисную службу.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Вследствие большого веса прибора при его подъеме возможны травмы.
 - ▶ Не поднимайте прибор в одиночку.
- Если прибор неправильно установлен в колонну, он может упасть.
 - ▶ Сушильную машину можно устанавливать на стиральную, только используя комплект для подключения от производителя сушильной машины . Другие варианты установки не допускаются.

- ▶ Если производитель сушильной машины не предлагает специального комплекта для подключения, встраивать прибор в колонну нельзя.
- ▶ Запрещается встраивать в колонну приборы, имеющие разную глубину и ширину, и от разных производителей.
- ▶ Запрещается устанавливать колонну из стиральной и сушильной машин на помост, приборы могут опрокинуться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

- Прибор может вибрировать или перемещаться во время работы.
 - ▶ Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.
 - ▶ Выровняйте прибор с помощью ножек и уровня.
- Неправильная прокладка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.
 - ▶ Прокладывайте шланги и сетевые кабели таким образом, чтобы никто не мог споткнуться о них.
- Передвигание прибора за выступающие части, например, за дверцу, может привести к их поломке.
 - ▶ Не допускайте передвижение прибора за выступающие части.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность порезов!

Прикосновение к острым краям прибора может привести к порезам.

- ▶ Не прикасайтесь к острым краям прибора.
- ▶ Надевайте защитные перчатки при установке и транспортировке прибора.

Безопасное применение

При пользовании прибором соблюдайте данные указания по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
 - ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
 - ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
 - ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
 - ▶ "Обратитесь в сервисную службу." → Стр.66
 - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения электротоком.
 - ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
 - ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
 - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность для здоровья!

Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверь, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Если одежда была предварительно обработана моющими средствами на основе растворителя, ее сушка может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно прополощите предварительно обработанную одежду водой.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

- При вставании или опирании на прибор крышка может сломаться.
 - ▶ Не допускайте вставания или опирания на прибор.
- При вставании или опирании на открытую дверцу прибор может опрокинуться.
 - ▶ Не вставляйте и не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
 - ▶ Не оставляйте никакие предметы на дверце прибора.
- Не касайтесь вращающегося барабана - это может привести к травмам рук.
 - ▶ Дождитесь полной остановки барабана.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ожогов!

При стирке при высокой температуре стекло дверцы прибора сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячей дверце прибора.
- ▶ Не подпускайте детей к горячей дверце прибора.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ошпаривания!

Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

Этот прибор использует программы с активным кислородом. Активный кислород может вызвать слезотечение и раздражение слизистой оболочки.

- ▶ Не открывайте дверцу прибора с помощью аварийной разблокировки, когда выполняются программы с использованием активного кислорода.
- ▶ Дождитесь разблокировки дверцы прибора.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность химического ожога!

При открывании кюветы для моющих средств возможно вылетание брызг моющего средства и средств по уходу из прибора. Попадание моющих средств в глаза или на кожу может вызывать раздражение.

- ▶ При попадании моющих средств или средств по уходу в глаза или на кожу промойте их большим количеством чистой воды.
- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Безопасная очистка и техобслуживание

При очистке и обслуживании прибора соблюдайте инструкции по безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
 - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
 - ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
 - ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- Проникшая в прибор влага может стать причиной удара током.
 - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Совместное использование неоригинальных запасных частей и оригинальных принадлежностей опасно.

- ▶ Используйте только оригинальные запчасти и оригинальные принадлежности производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

- ▶ Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

Во избежание материального ущерба

Соблюдайте эти инструкции во избежание повреждения имущества и оборудования.

ВНИМАНИЕ!

- Неправильное обращение с кондиционерами, моющими средствами, средствами по уходу и чистящими средствами может привести к ухудшению работы прибора.
 - ▶ Соблюдайте указания производителей по дозированию.
- Превышение максимального объёма загрузки ухудшает работу прибора.
 - ▶ Соблюдайте и не превышайте "максимальный объём загрузки" → Стр.31 для каждой программы.
- Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления. Не снятые транспортировочные крепления могут привести к материальному ущербу и повреждению оборудования.
 - ▶ Перед вводом в эксплуатацию полностью снимите все транспортировочные крепления и сохраните их.
 - ▶ В дальнейшем, во избежание повреждений обязательно устанавливайте транспортировочные крепления до начала транспортировки.
- Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.
 - ▶ Затяните резьбовые соединения на шланге подачи воды вручную.
 - ▶ По возможности подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану напрямую, без использования дополнительных соединительных элементов, таких как переходники, удлинители, клапаны и т.п.
- ▶ Убедитесь, что корпус клапана шланга подачи воды установлен герметично и не подвергается воздействию внешних сил.
- ▶ Убедитесь, что внутренний диаметр крана не меньше 17 мм.
- ▶ Убедитесь, что длина резьбы на соединении с водопроводным краном составляет не менее 10 мм.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.
 - ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 100 кПа (1 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
 - ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.
 - ▶ Не подключайте прибор к смесителю безнапорного водонагревателя.
- Переоборудованные или поврежденные шланги могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.
 - ▶ Запрещается перегибать, защемлять, переоборудовать или перерезать водяные шланги.
 - ▶ Используйте только водяные шланги из комплекта поставки или оригинальные запасные шланги.
 - ▶ Категорически запрещается повторно применять использованные водяные шланги.
- Эксплуатация прибора с грязной или слишком горячей водой может привести к материальному ущербу.
 - ▶ Подключайте прибор только к водопроводной сети холодного водоснабжения.
- Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.
 - ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

- ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.
- ▶ Протирайте прибор только мягкой влажной тряпкой.
- ▶ При контакте с прибором немедленно удалите все остатки моющего средства, распыленных веществ или мусора.

Охрана окружающей среды и экономия

Бережно расходуя ресурсы при эксплуатации прибора и утилизируя надлежащим образом пригодные к повторному использованию материалы, вы проявляете заботу об окружающей среде.

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.
Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.

Экономия энергии и ресурсов

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программы с низкими температурами и более длительной продолжительностью стирки, а также соблюдайте "максимальный объем загрузки"
→ *Стр.31.*

- + В этом случае потребление энергии и расход воды будут наиболее эффективными.

Используйте экономичные установки для программ.

- + При настройке программы на дисплее будет отображаться ожидаемое потребление.

"Дозируйте" → *Стр.43* моющее средство в зависимости от степени загрязнения белья.

- + Для слабых или обычных загрязнений будет достаточно меньшего количества моющего средства. Соблюдайте рекомендации производителя по дозированию моющего средства.

Температуру стирки белья лёгкой и обычной степени загрязнения можно уменьшить.

- + При более низких температурах прибор потребляет меньше энергии. Для лёгкой или обычной степени загрязнения достаточны более низкие температуры по сравнению с указанными на этикетке.

Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, необходимо установить максимальную скорость отжима.

+ Чем более сухим будет бельё, тем короче время выполнения программы сушки и ниже расход электроэнергии. При более высокой скорости отжима остаточная влажность в бельё уменьшается, а уровень шума повышается.

Стирайте бельё без предварительной стирки.

+ Предварительная стирка увеличивает продолжительность программы, а также расход энергии и воды.

В данном приборе предусмотрена функция автоматической дозировки.

+ В зависимости от вида текстильных изделий и объём загрузки система автоматической дозировки устанавливает оптимальное соответствие между потреблением воды и продолжительностью программы.

Режим экономии энергии

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, прибор автоматически переключится в режим экономии электроэнергии. Все индикаторы гаснут, а **Start / Reload**  мигает. Режим экономии электроэнергии завершается при повторном использовании прибора, например, открытии или закрытии дверцы.

Если вы не пользуетесь прибором в режиме экономии электроэнергии в течение длительного времени, прибор автоматически отключится.

Установка и подключение

Здесь вы узнаете, где и как лучше всего установить прибор. Кроме того, описано подключение прибора к водопроводной и электросети.

Распаковка прибора

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

ВНИМАНИЕ!

Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.

► Удалите эти предметы и прилагаемые принадлежности из барабана перед использованием.

1. Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку.

Чтобы правильно утилизировать упаковочный материал, обратите внимание на информацию по теме

→ "Утилизация упаковки", Стр.16.

2. Проверьте прибор на отсутствие видимых повреждений.

3. Откройте дверцу.


→ "Стандартное управление", Стр.44

4. Выньте принадлежности из барабана.

5. Закройте дверцу.

Комплектация

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений и комплектность поставки.

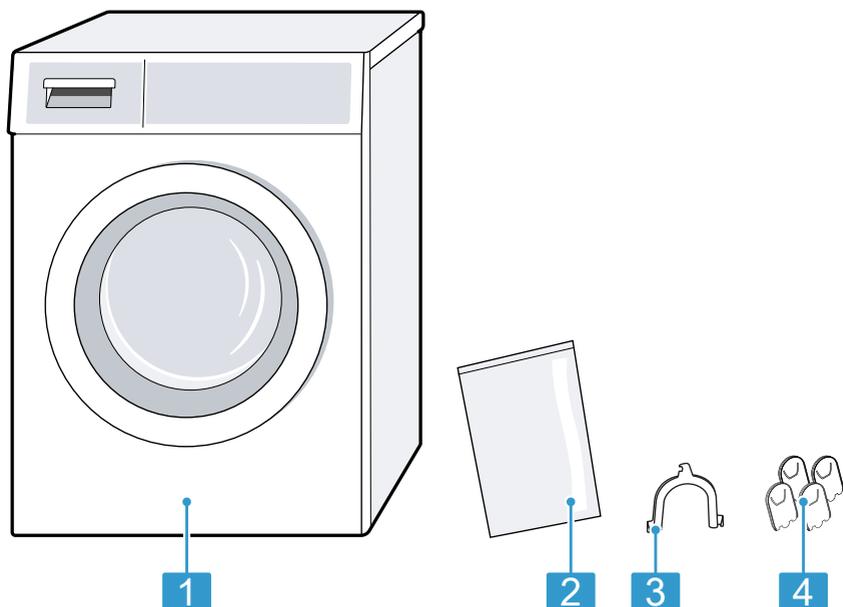

- | | |
|---|--|
| 1 | Стиральная машина |
| 2 | Сопроводительная документация |
| 3 | Изогнутый держатель для фиксации сливного шланга |
| 4 | Пластиковые накладки |

Требования к месту установки

Прибор может перемещаться во время отжима. Учитывайте указания по месту установки.

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр. 7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр. 15.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Запрещается эксплуатировать прибор без крышки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!



При эксплуатации на цоколе прибор может опрокинуться.

- ▶ Перед началом эксплуатации необходимо установить ножки прибора на цоколь с помощью "крепежных планок" → Стр.39 производителя.

ВНИМАНИЕ!

- Если прибор будет установлен в местах, подверженных замерзанию, или на улице, замерзшие остатки воды могут повредить прибор, а замерзшие шланги могут разорваться или лопнуть.
 - ▶ Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе и/или в местах, где существует угроза замерзания.
- Перед отгрузкой с завода прибор проходит функциональную проверку. В результате внутри прибора может остаться вода. Остатки воды могут выливаться при наклоне прибора под углом более 40°.
 - ▶ Наклоняйте прибор с осторожностью.

Место установки	Требования
На цоколе 	Закрепите прибор с помощью "специальных накладок" → Стр.39.

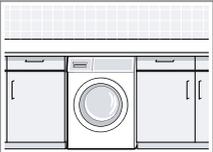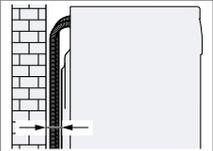Место установки	Требования
На деревянной опоре 	Установите прибор на водостойкую деревянную плиту, надёжно привинченную к полу. Толщина деревянной плиты должна составлять не менее 30 мм.
В шкаф в кухонном гарнитуре 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Требуется ниша шириной 60 см. ■ Прибор можно устанавливать только под сплошной столешницей, надёжно скрепленной с соседней мебелью.
На стене 	Не прокладывайте шланги между стеной и прибором.

Снятие транспортировочных креплений


Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления на задней стенке прибора.

Указания


- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.
- Храните транспортировочные крепления, винты и втулки в надёжном месте для использования при последующей "транспортировке" → Стр.64.

1. Извлеките шланги из креплений.


ru Установка и подключение

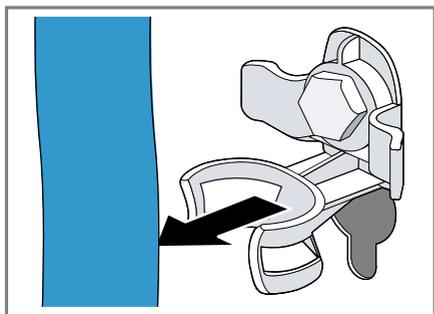


2. Выверните ① и снимите ② винты всех четырех транспортировочных креплений при помощи гаечного ключа SW13.

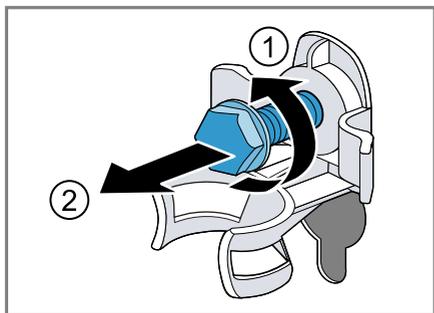


3. Извлеките сетевой кабель из крепления.

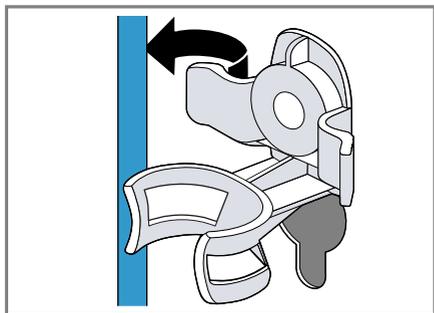


4. Снимите 4 втулки.

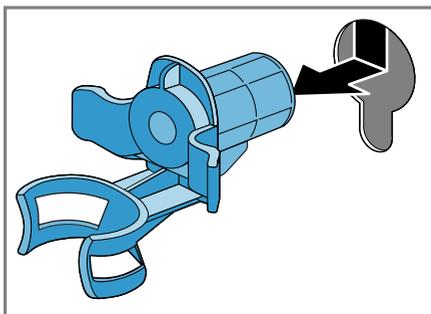

5. Закройте шляпки винтов 4 пластиковыми накладками.

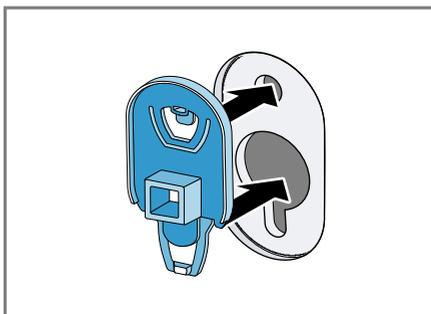

6. Вдавите 4 пластиковые наклейки вниз.

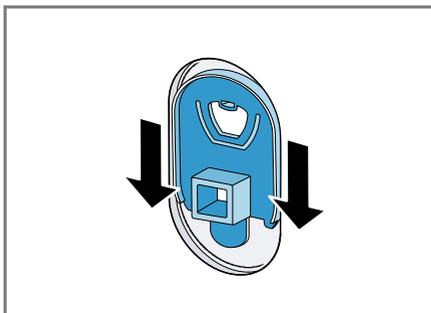

Подключение прибора к сети

Подключите устройство к электрической сети, системе водоснабжения и канализации.

Шланг для подачи воды подсоедините к водопроводному крану


Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

► Не погружайте в воду электрический клапан AquaStop.

1. Подключите шланг подачи воды к водопроводному крану (26,4 мм = 3/4").

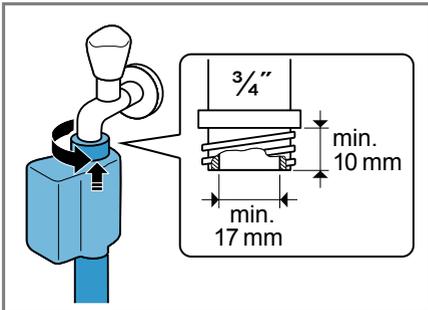

2. Осторожно откройте водопроводный кран и убедитесь в герметичности точек соединения.

Варианты подключения слива воды

Эта информация поможет вам подключить прибор к канализации.


Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

ВНИМАНИЕ!


При откачивании сливной шланг находится под давлением и может отсоединиться от установленного места подключения.

- Обезопасьте сливной шланг от случайного отсоединения.


Слив в сифон.
Зафиксируйте соединение хомутом (24-40 мм).

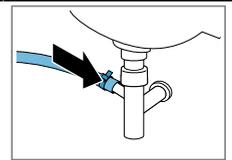

Слив в умывальник.
Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой.

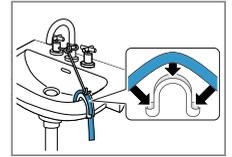

Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток.
Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой.

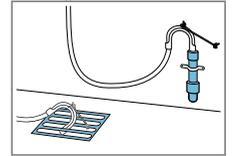

Подключение прибора к электросети

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.

Параметры подключения прибора содержатся в разделе "технических данных" → Стр.69.

ru Установка и подключение


2. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

Выравнивание прибора


Чтобы снизить уровень шума и вибрации и предотвратить перемещение прибора, правильно выровняйте прибор.

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

1. Отверните контргайки по часовой стрелке с помощью гаечного ключа SW17.

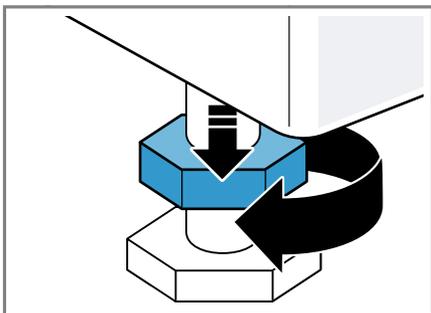


2. Выравнивание прибора осуществляется путем вворачивания и выворачивания регулируемых ножек. Проверьте выравнивание по уровню.

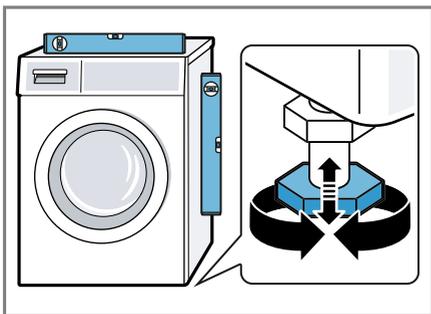

Все ножки прибора должны прочно стоять на полу.

3. Затяните контргайки ключом SW17 таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу прибора.

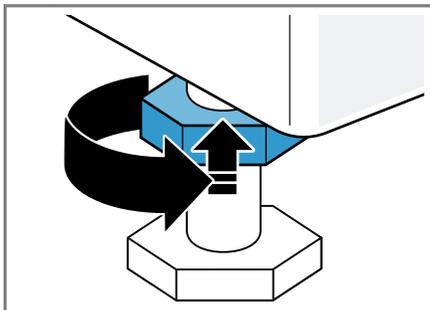


При этом придерживайте ножку и не переставляйте её по высоте.

Ознакомление с прибором

Ознакомьтесь с компонентами вашего прибора.

Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

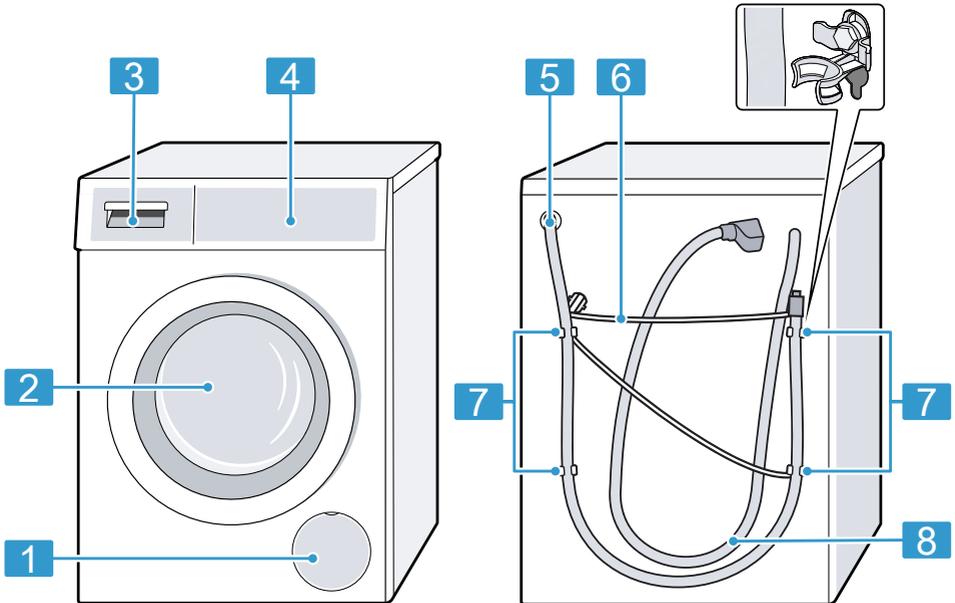

В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.

1 "Крышка для техобслуживания откачивающего насоса"
→ Стр.52

2 Дверца

3 "Кювета для моющих средств"
→ Стр.24

4 "Элементы управления"
→ Стр.24

5 "Сливной шланг" → Стр.21


6 "Сетевой кабель" → Стр.21

7 "Транспортировочные крепления" → Стр.19

8 "Шланг для подачи воды"
→ Стр.21

Кювета для моющих средств


Здесь приведен обзор структуры кюветы для моющих средств.

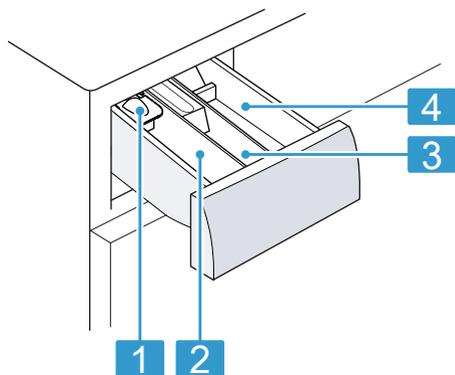

-
- 1** Дозатор для жидких моющих средств
→ "Установка дозатора для жидких моющих средств", Стр.45
-
- 2** Ячейка II:
- Моющее средство для основного цикла стирки
 - Средство для умягчения воды
 - Отбеливатель
 - Средство для удаления пятен
-
- 3** Ячейка ☼:
- Кондиционер
 - Жидкий крахмал
 - Средство для защитной пропитки
-
- 4** Ячейка I:
- Моющее средство для предварительной стирки
 - Моющее средство для гигиенической обработки
-

Элементы управления

Элементы управления используются для настройки всех функций прибора и получения информации о рабочем состоянии.

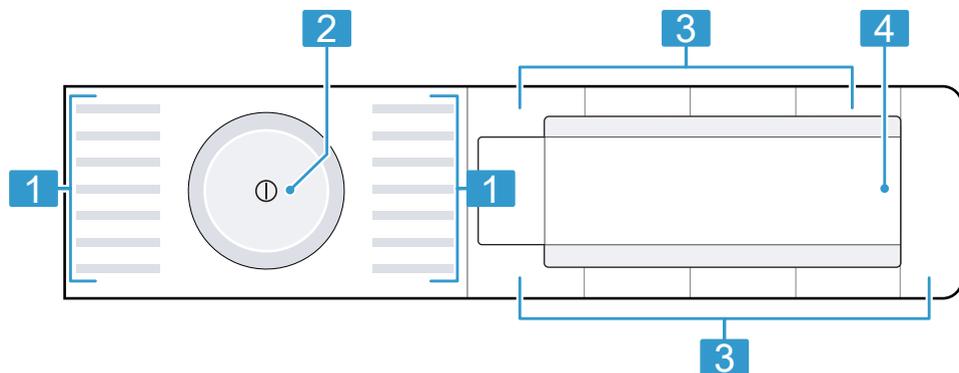

-
- 1** "Программы" → Стр.31
-


-
- 2** "Переключатель программ" → Стр.44
-

3 "Клавиши" → Стр.29

4 "Дисплей" → Стр.26

Дисплей

На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания.

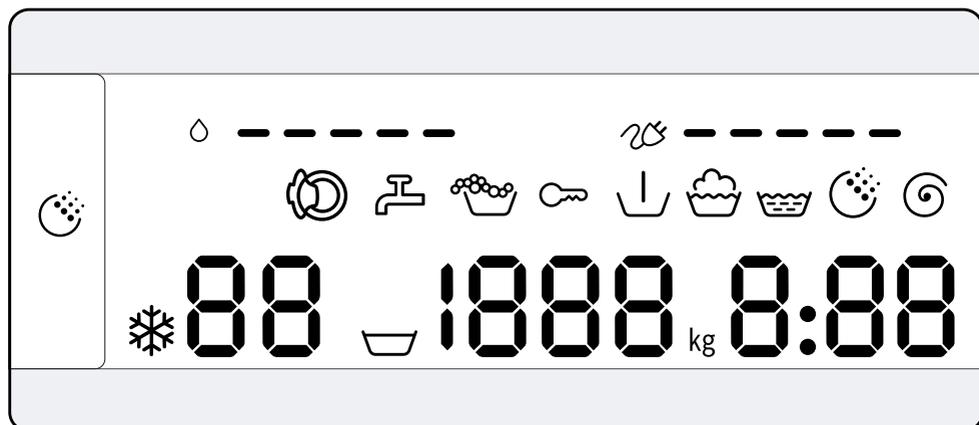

Индикация	Наименование	Описание
00:40 ¹	Продолжительность программы/оставшееся время выполнения программы	Предположительная продолжительность программы или оставшееся время выполнения программы.
10h ¹	Установка времени «Завершение через»	Установлено окончание программы, отображаются оставшиеся часы. → "Клавиши", Стр.29
9 кг ¹	Рекомендованная загрузка	Максимальный объем загрузки для установленной программы в кг.
☒ - 1400	Скорость отжима	Установленная скорость отжима в об/мин 0 : без окончательного отжима, только слив ☒ : без полоскания, без слива
❄ - 90	Температура	Установленная температура в °C. → "Клавиши", Стр.29 ❄ (холодная)
☒	Предв.стирка	Статус программы
☼	Обработка активным кислородом	Статус программы
☼	Стирка	Статус программы

¹ Пример

Индикация	Наименование	Описание
	Полоскание	Статус программы
	Отжим	Статус программы
-P-	Пауза	Статус программы
End	Окончание программы	Статус программы
	Блокировка для безопасности детей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светится: блокировка для безопасности детей активизирована. ■ Мигает: блокировка для безопасности детей активирована и положение переключателя программ изменено. <p>→ "Деактивация блокировки для безопасности детей", Стр.48</p>
	Расход электроэнергии	<p>Расход электроэнергии для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : низкий расход электроэнергии ■ ————— : высокий расход электроэнергии
	Расход воды	<p>Расход воды для установленной программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : низкий расход воды ■ ————— : высокий расход воды
	Обработка активным кислородом	Активирована обработка активным кислородом.
 и 	Обработка активным кислородом	<p>Программа с обработкой активным кислородом прервана, и дверца заблокирована до тех пор, пока не будет выведен активный кислород.</p> <p>Указание: Удаление активного кислорода может занять до 25 минут</p>
:	Система контроля напряжения	<p>Мигает: автоматическая система контроля напряжения определяет недопустимое понижение напряжения. Программа приостановлена.</p> <p>→ "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56</p> <p>Указание: Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным.</p>

¹ Пример

Индикация	Наименование	Описание
•	Система контроля напряжения	Мигает: программа была приостановлена из-за недопустимого понижения напряжения. Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56 Указание: Продолжительность программы увеличивается.
	Контроль пенообразования	Прибор распознал слишком много пены. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56
	Дверца	Дверца разблокирована и может быть открыта.
	Водопроводный кран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет давления воды. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56 ■ Слишком низкое давление воды.
E:60 / -2В ¹	Ошибки	Код ошибки, индикация ошибки, сигнал. → "Код ошибки / индикация ошибки / сигнал", Стр.56
¹ Пример		

Клавиши

Здесь приведен обзор кнопок и возможных установках.

Выбор установок для программы зависит от выбранной программы. Установки для каждой программы показаны в обзоре

→ "Программы", Стр.31.

Кнопка	Выбор	Описание
Start / Reload  (Старт / Пауза / До-загрузка)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запустить ■ Отменить ■ Приостановить 	Запустите, отмените или приостановите программу.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	Включить или отключить ускоренную стирку. Указание: Расход электроэнергии повышается. Это не влияет на результат стирки.
Intensive Plus  (Интенсивная)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	Включить или отключить более длительную стирку. Продолжительность программы увеличивается на срок до 30 минут. Подходит для стирки сильно загрязнённого белья.
 Active Oxygen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	Включить или отключить обработку активным кислородом. Активный кислород представляет собой особую форму кислорода и эффективно уменьшает запахи.
- Ready In  + (Завершение через)	1-24 ч	Задать время окончания программы. Продолжительность программы уже задана в виде установленного количества часов. После запуска программы начинает отображаться продолжительность программы.
Temperature   (Выбор темп.)	 - 90 °C	Выставить температуру в °C.
Reduce Spin  (Скорость отжима)	0 - 1400 об/мин	Изменить скорость отжима или отключить отжим. Выбор 0 сливает воду и отключает отжим в конце процесса стирки. Бельё остаётся лежать в барабане в мокром виде.
 (Сетевой выключатель)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включение ■ Выключить 	Включить или выключить прибор.

Кнопка	Выбор	Описание
Child Lock  3 sec. (Блокировка 3 сек.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	<p>Включить или выключить блокировку для безопасности детей.</p> <p>Защита от случайного использования панели управления.</p> <p>Если блокировка для безопасности детей включена, а прибор выключен, то блокировка для безопасности детей остается активной.</p> <p>→ "Блокировка для безопасности детей", Стр.48</p>
Reduce Spin  (Скорость отжима)	Базовые установки	<p>Изменить базовые установки прибора.</p> <p>→ "Изменение базовых установок", Стр.49</p>
Prewash  (Предв. стирка)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	<p>Активировать или деактивировать предварительную стирку, например, для стирки сильно загрязненного белья.</p>
Extra Rinse  (Доп. полоскан.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	<p>Активировать или деактивировать дополнительный цикл полоскания.</p> <p>Рекомендовано при чувствительной коже или в местностях с очень мягкой водой.</p>
Easy Iron  (Антисмин.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активировать ■ Деактивировать 	<p>Активировать или деактивировать стирку с разглаживанием.</p> <p>Чтобы уменьшить сминание белья, цикл и скорость отжима регулируется.</p> <p>Влажность белья после стирки достаточна для развешивания.</p>

Программы

Здесь приведен обзор программ. В нем содержится информация о загрузке и настраиваемых параметрах программ.

Совет: На этикетках по уходу за бельем приведена дополнительная информация по выбору программы.

→ "Символы на этикетках по уходу за изделиями", Стр.42

Программа	Описание	Макс. загрузка (кг)	Макс. температура (°C) ¹	Макс. скорость отжима (об/мин) ¹	SpeedPerfect 	Extra Rinse 	Prewash 	Easy Iron 	Active Oxygen 	Intensive Plus 
Хлопок	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Подходит в качестве короткой программы для белья средней степени загрязнения, если активировано SpeedPerfect  . Если активировано SpeedPerfect  , максимальный объём загрузки уменьшается до 5 кг.	9	90	1400	●	●	●	●	●	●
 Хлопок Эко	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон. Энергосберегающая программа.	9	90	1400	—	●	●	●	●	—
¹ Программная установка										

Программа	Описание			
Intensive Plus 		●		-
 Active Oxygen		●		●
Easy Iron 		●		●
Prewash 		●		●
Extra Rinse 		●		●
SpeedPerfect 		●		-
Макс. скорость отжима (об/мин) ¹		4	60	1200
Макс. температура (°C) ¹		4	60	1200
Макс. загрузка (кг)		4	60	1200
	Указание: Для экономии энергии фактическая температура стирки может отличаться от установленной. Результат стирки соответствует требованиям законодательства.			
Синтетика	Стирка текстильных изделий из синтетических и смешанных волокон.	4	60	1200
 Тонкое бельё/ Шёлк	Стирка деликатных текстильных изделий, предназначенных для стирки, из шёлка, вискозы и синтетики. Используйте средство для стирки тонкого белья или шёлка.	2	40	800
	Указание: Стирайте особенно деликатные текстильные изделия или изделия с крючками, пуговицами или скобами в сетке для белья.			

¹ Программная установка

Программа	Описание	Intensive Plus 	Active Oxygen 	Easy Iron 	Prewash 	Extra Rinse 	SpeedPerfect 	Макс. скорость отжима (об/мин) ¹	Макс. температура (°C) ¹	Макс. загрузка (кг)
 Шерсть	Стирка текстильных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки, из шерсти или с шерстью в составе. Чтобы избежать усадки белья, ба-рабан очень бережно перемещает текстильные изделия, выдерживая длинные паузы. Используйте средство для стирки шерсти.	-	-	-	-	-	-	800	40	2
Полоскание	Полоскание с последующим отжи-мом и сливом воды.	-	-	●	-	●	-	1400	-	-
Отжим/Слив	Отжим и слив воды. Если требуется только слив воды, активируйте 0 . Бельё не будет от-жиматься.	●	-	●	-	-	-	1400	-	-
Одеяла Пух.	Стирка подушек с наполнителем из синтетического волокна, стёганых одеял или пуховых изделий. Большие изделия стирайте отдель-но.	●	●	-	-	●	-	1200	60	2,5

¹ Программная установка

Программа	Описание	
Intensive Plus 		—
 Active Oxygen		●
Easy Iron 		—
Prewash 		—
Extra Rinse 		—
SpeedPerfect 		—
Макс. скорость отжима (об/мин) ¹		1200
Макс. температура (°C) ¹		—
Макс. загрузка (кг)		—
Очистка барабана	Используйте средство для стирки пуховых изделий или тонкого белья. Экономно дозируйте средство. Не используйте кондиционер. Указание: Перед стиркой сверните изделие в рулон и удалите из него воздух, чтобы избежать чрезмерного пенообразования.	
Очистка и уход за барабаном.		
Программа очистки с обработкой активным кислородом.		
Используйте программу в следующих случаях:		
■ перед первым использованием		
■ при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже)		
■ после длительного перерыва в работе		
¹ Программная установка		

Программа	Описание
Intensive Plus 	
 Active Oxygen	
Easy Iron 	
Prewash 	
Extra Rinse 	
SpeedPerfect 	
Макс. скорость отжима (об/мин) ¹	
Макс. температура (°C) ¹	
Макс. загрузка (кг)	
	<p>Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем.</p> <p>Для уменьшения пенообразования разделите обычное количество моющего средства пополам.</p> <p>Не используйте кондиционер.</p> <p>Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья, а также жидкое моющее средство.</p> <p>Указание: Индикация напоминания об очистке барабана мигает, если длительное время не использовалась программа стирки при 60 °C или более высокой температуре.</p>
	¹ Программная установка

Программа	Описание			
Intensive Plus 				-
 Active Oxygen				●
Easy Iron 				●
Prewash 				●
Extra Rinse 				●
SpeedPerfect 				-
Макс. скорость отжима (об/мин) ¹				1400
Макс. температура (°C) ¹				40
Макс. загрузка (кг)		1		5
ActiveOxygen Освежение 	<p>Все пригодные для стирки текстильные изделия, а также текстильные изделия, допускающие только профессиональную очистку.</p> <p>Программа для обновления сухого белья или удаления запахов, например, запахов табака или кухни.</p> <p>Протрите барабан тканью перед загрузкой белья.</p> <p>Совет: Программа не удаляет пятна и запахи пота.</p>			
Смеш./Быстр.59'	<p>Стирка текстильных изделий из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.</p> <p>Подходит для белья легкой и обычной степени загрязненности.</p> <p>Оптимальный результат стирки менее чем за час.</p>			

¹ Программная установка

Программа	Описание			
Intensive Plus 		●		●
 Active Oxygen		●		●
Easy Iron 		●		●
Prewash 		●		●
Extra Rinse 		●		●
SpeedPerfect 		●		–
Макс. скорость отжима (об/мин) ¹		1 400		800
Макс. температура (°C) ¹		60		60
Макс. загрузка (кг)		6,5		2
Чувствительная	<p>Стирка прочных текстильных изделий из хлопка, льна и смешанных волокон.</p> <p>Подходит для одежды аллергиков и изделий с повышенными требованиями к гигиене.</p> <p>Указание: Достигнутая заданная температура остается постоянной в течение всего процесса стирки.</p>			
Рубашки/Блузы	<p>Стирка не требующих глажения рубашек/блузок из хлопка, льна, синтетических и смешанных волокон.</p> <p>Совет: Для предотвращения сминания белья активируйте Easy Iron . Бельё после короткого отжима будет слегка мокрым. Повесьте мокрые рубашки и блузки таким образом, чтобы они расправились.</p>			

¹ Программная установка

Программа	Описание			
		Intensive Plus 		
		 Active Oxygen		
		Easy Iron 		
		Prewash 		
		Extra Rinse 	●	
		SpeedPerfect 	●	
		Макс. скорость отжима (об/мин) ¹	40	1200
		Макс. температура (°C) ¹	40	
		Макс. загрузка (кг)	4	
Супер 30'/15'	<p>Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка или чувствительных материалов выберите программу  Тонкое бельё/Шёлк.</p> <p>Стирка текстильных изделий из хлопка, синтетических и смешанных волокон.</p> <p>Короткая программа для больших партий легко загрязнённого белья.</p> <p>Продолжительность программы составляет прим. 30 минут.</p> <p>Для сокращения продолжительности программы на 15 минут активируйте SpeedPerfect . Максимальный объём загрузки уменьшается до 2 кг.</p>			

¹ Программная установка

Принадлежность

Используйте оригинальные принадлежности. Они адаптированы к данному прибору. Ниже представлен обзор принадлежностей к данному прибору и их применение.

	Применение	Номер заказа
Удлинитель шланга подачи воды	Удлинение шланга для холодной воды или шланга подачи воды Aquastop (2,50 м).	WMZ2381
Накладки для крепления	Повышение устойчивости прибора.	WMZ2200
Вставка для дозирования жидкого моющего средства	Дозирование жидкого моющего средства.	00605740

Перед первым использованием


Подготовьте прибор к использованию.

Запуск холостого цикла стирки

Прибор перед отправкой с завода проходит проверку. Чтобы слить воду, оставшуюся после проверки, выполните первую стирку без белья.


Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

1. Нажмите ①.

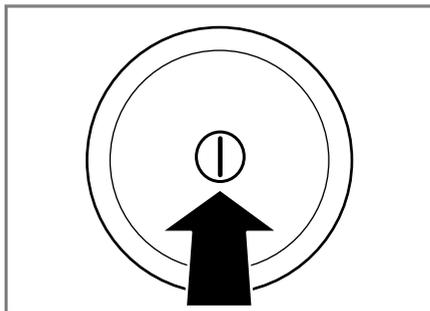


Включение прибора может занять несколько секунд.


2. Выберите программу **Очистка барабана**.
3. Закройте дверцу.
4. Выдвиньте кювету для моющих средств.

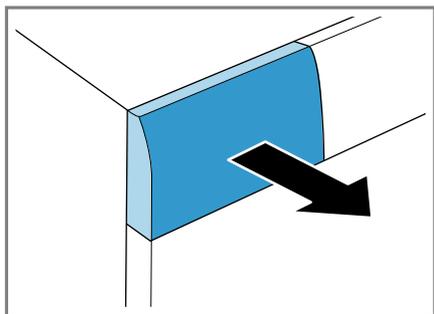

5. Залейте прим. 1 л водопроводной воды в ячейку II.

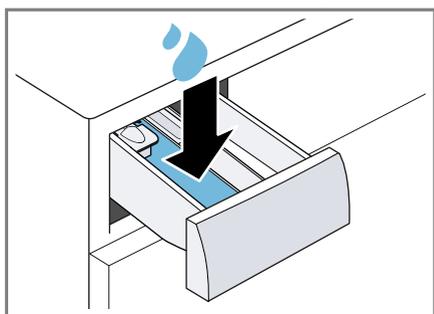


6. Добавьте универсальное моющее средство в виде порошка в ячейку II.

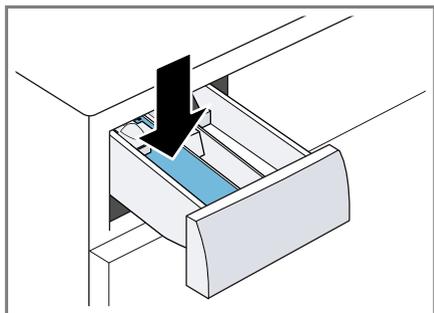

Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства для слабо загрязненного белья. Не используйте средство для стирки шерсти или тонкого белья.

7. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

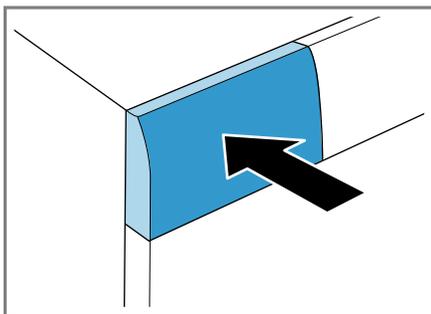

8. Для запуска программы нажмите **Start / Reload**  (**Старт / Пауза / До-загрузка**).
- ✓ На дисплее отображается оставшееся время выполнения программы.
 - ✓ По окончании программы на дисплее отображается: **End**.
9. Запустите первую стирку или нажмите , чтобы выключить прибор.
→ "Стандартное управление", Стр.44

Стирка

Вы можете использовать свой прибор для стирки любых текстильных изделий, у которых на этикетке по уходу имеется отметка производителя о возможности машинной стирки, и изделий из шерсти, требующих ручной стирки.

Для удаления запахов можно ограничиться освежением белья активным кислородом.

Подготовка белья

ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить бельё и барабан.

- ▶ Удалите все предметы из карманов одежды.
- ▶ Для защиты прибора и белья подготавливайте бельё.
 - Проверьте карманы

- Вычистите щёткой песок из карманов и отворотов
- Застегните пододеяльники и наволочки
- Застегните все застёжки на молниях, липучках, крючки и пуговицах
- Свяжите тканевые ремни и ленты вместе или используйте сетку для белья
- Удалите ролики и металлические полоски из штор или используйте сетку для белья
- Для мелких предметов белья, например, детских носков, используйте сетку для белья
- Расправьте и встряхните бельё
- Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе
- Свежие пятна смочите мыльным раствором (не трите)
- Некоторые стойкие, засохшие пятна можно удалить за несколько циклов стирки

Сортировка белья

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

- ▶ Для улучшения результатов стирки и предотвращения изменения цвета рассортируйте бельё перед стиркой по следующим критериям.
 - Вид ткани и волокон
 - белое бельё
 - цветное бельё
 - Новое цветное бельё следует стирать в первый раз отдельно от другого белья.
 - "Загрязнение" → Стр.41
 - "Символы на этикетках по уходу за изделиями" → Стр.42

Освежение белья

Указание

Обратите внимание на следующие указания по освежению белья:

- подходит для любых текстильных изделий, у которых на этикетке по уходу имеется отметка производителя о возможности чистки, например, костюмов, пиджаков и брюк
- не подходит для удаления пятен, пота и запаха пота
 - Такие изделия требуют стирки.
- Освежайте только сухое бельё
- Встряхивайте бельё после освежения

Степень загрязнения

Степень загрязнения	Загрязнение	Примеры
Лёгкое	<ul style="list-style-type: none"> ■ Загрязнения или пятна не видны ■ Бельё пропиталось запахами 	Лёгкая летняя или спортивная одежда, которая носилась в течение нескольких часов
Обычное	Видны загрязнения или небольшие пятна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Футболки, рубашки или блузки, со следами пота или носившиеся несколько раз ■ Полотенца или простыни, которые использовались в течение одной недели

Степень загрязнения	Загрязнение	Примеры
Сильное	Отчетливо видимые загрязнения или пятна	Кухонные полотенца, детская одежда, рабочая одежда

Символы на этикетках по уходу за изделиями

Символы указывают на рекомендованную программу, а цифры в символах – на максимальную рекомендуемую температуру стирки.

Символ	Стирка	Рекомендуемая программа
	Обычная	Хлопок
	Бережная	Синтетика
	Особо бережная	Тонкое бельё/шёлк для ручной стирки
	Ручная стирка	Шерсть
	Не предназначено для машинной стирки	–

Совет: Подробную информацию о символах по уходу см. www.ginetex.ch.

Моющие средства и средства по уходу

Правильный выбор и использование моющих средств и средств по уходу позволит защитить прибор и бельё. Можно использовать все моющие средства и средства по уходу, подходящие для бытовых стиральных машин.

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратитесь внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр. 7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр. 15.

Информация производителя об использовании и дозировании приведена на упаковке.

Указания

- Жидкие моющие средства должны стекать в машину самостоятельно
- Не смешивайте различные жидкие моющие средства
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер
- Не используйте средства с истекшим сроком годности, а также сильно загустевшие продукты
- Не применяйте агрессивные и выделяющие газы средства, а также средства, содержащие растворители (например, жидкий отбеливатель)
- Экономно применяйте красители, соли разъедают поверхности из нержавеющей стали
- Ни в коем случае не используйте обесцвечивающие средства

Рекомендации по моющим средствам

Эта информация поможет правильно подобрать моющее средство для текстильных изделий.

Моющее средство	Текстильные изделия	Программа	Температура
Универсальное моющее средство с оптическими отбеливающими веществами	Стойкие к кипячению белые текстильные изделия из хлопка или льна	Хлопок	от холодной до 90 °C
Средство для стирки цветного белья без отбеливателя и оптических отбеливающих веществ	Стойкие к кипячению цветные текстильные изделия из хлопка или льна	Хлопок	от холодной до 60 °C
Средство для цветного/тонкого белья без оптических осветлителей	Цветные текстильные изделия из легких в уходе тканей, синтетики	Синтетика	от холодной до 60 °C
Средство для стирки тонкого белья	Деликатные тонкие текстильные изделия из шёлка или вискозы	Тонкое бельё/шёлк	от холодной до 40 °C
Средство для стирки шерсти	Шерсть	Шерсть	от холодной до 40 °C

Совет: Вы найдете большое количество дополнительной информации о бытовых средствах для стирки, ухода и очистки на www.cleanright.eu.

Дозирование моющего средства

Правильное дозирование моющего средства позволит получить оптимальный результат стирки и сэкономить ресурсы.

Дозирование моющего средства определяется:

- количеством белья

- степенью загрязнения
- жёсткостью воды

Данные о жёсткости воды можно получить от местной водоснабжающей организации или определить с помощью измерителя жёсткости воды.

Жёсткость воды

Диапазон жёсткости	Общая жёсткость в ммоль/л	Немецкий градус жёсткости в °dH
Мягкая (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Средняя (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Жёсткая (III)	выше 2,5	выше 14

Пример информации на этикетке моющего средства

Эти примеры даны для стандартной загрузки 4-5 кг.

Загрязнение	Лёгкое	Обычное	Сильное
Жёсткость воды: мягкая/средняя	40 мл	55 мл	80 мл
Жёсткость воды: жёсткая/очень жёсткая	55 мл	80 мл	105 мл

Соблюдайте указания производителя по дозируемому количеству, приведенные на упаковке.


- Адаптируйте дозируемые количества к фактическому объёму загрузки.

Стандартное управление

Здесь вы узнаете основную информацию об управлении вашим прибором.

Включить прибор

- ▶ Нажмите .

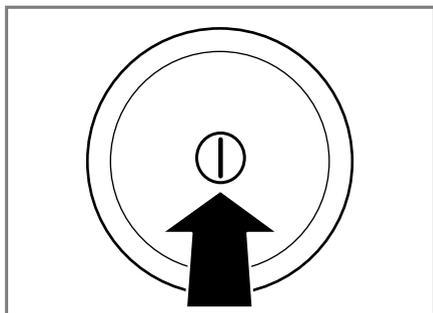


Включение прибора может занять несколько секунд.

Указание: После открывания и закрывания сушильной машины, а также после запуска программы, включается подсветка барабана прибора. Подсветка гаснет автоматически.

Установка программы

1. Установите переключатель программ на требуемую "программу" → *Стр.31*.

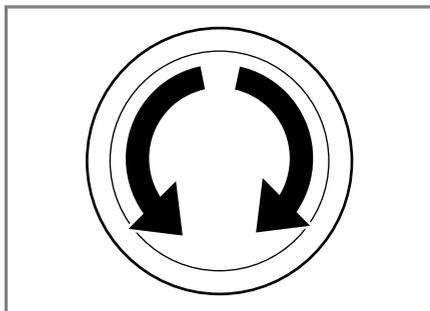

2. При необходимости "скорректируйте установки" → *Стр.44*.

Корректировка установок для программы

В зависимости от программы и динамики ее выполнения можно настраивать или активировать и деактивировать установки.

Указание: Обзор всех установки для программы:
→ "Клавиши", *Стр.29*

Необходимое условие: Программа установлена.

- ▶ Скорректируйте установки.
Выбранные установки не сохраняются постоянно для программы.

Загрузка белья


Указания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.
- Для предотвращения сминания учитывайте максимальную загрузку "программы" → Стр.31.

Необходимое условие: Приготовьте и рассортируйте бельё.

→ "Стирка", Стр.40

1. Откройте дверцу.

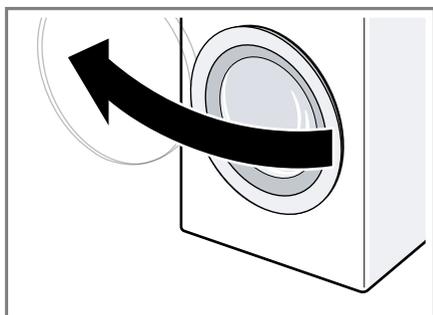


2. Убедитесь, что барабан пуст.
3. Расправьте и загрузите бельё в барабан.
4. **Указание:** Убедитесь, что бельё не зажато дверцей.
Закройте дверцу.


Установка дозатора для жидких моющих средств

Если дозатор заказывался в качестве принадлежности, его потребуется установить.


1. Выдвиньте кювету для моющих средств.

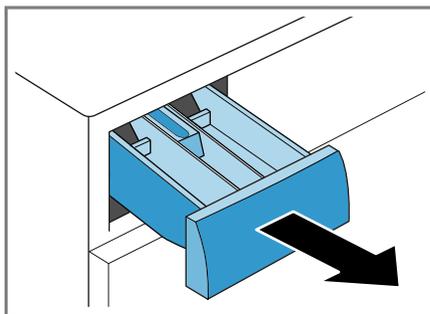


2. Прижмите вставку и полностью извлеките кювету.

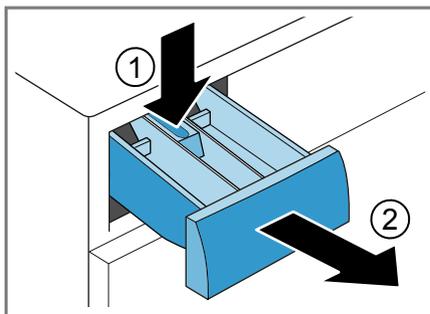

3. Вставьте дозатор.

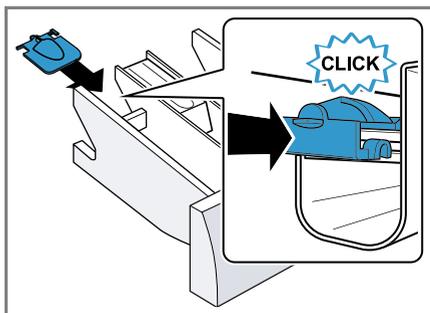


4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

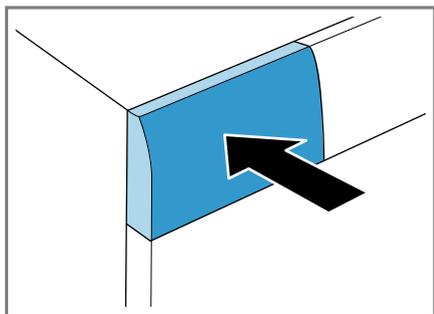


Дозатор для жидких моющих средств

Для дозирования жидких моющих средств в кювету для моющих средств можно использовать дозатор.

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Сдвиньте дозатор вперёд.

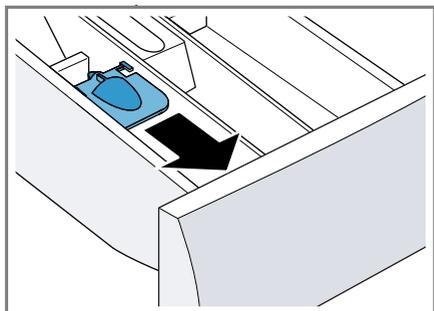

3. Прижмите и зафиксируйте дозатор.

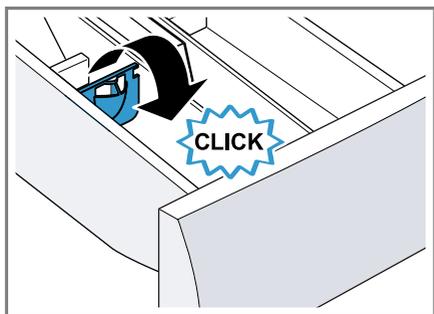

4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

Загрузка моющих средств и средств по уходу

Указания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.
- Не используйте дозатор для жидких моющих средств при использовании гелеобразных моющих средств, стирального порошка, предварительной стирки или с установкой времени «Завершение через».

Необходимое условие: Узнайте об оптимальном дозировании "моющих средств и средств по уходу." → Стр.42

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Добавьте моющее средство.
→ "Кювета для моющих средств", Стр.24
3. При необходимости добавьте средство по уходу.
4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

Запуск программы

Указание: Если вы хотите изменить время до окончания программы, сначала задайте время для установки «Завершение через».

- ▶ Нажмите на **Start / Reload** .
- ✓ Барабан вращается, и выполняется контроль загрузки, которое может занять до 2 минут. После этого начинается поступление воды.
- ✓ На дисплее отображается продолжительность программы или установка времени «Завершение через».

- ✓ После запуска программы с активным кислородом загорается подсветка барабана, и образованный туман становится видимым.
- ✓ По окончании программы на дисплее отображается: **End**.

Замачивание белья

Можно замочить белье в машине перед стиркой, приостановив программу.

Указание: Дополнительное моющее средство не требуется. Для стирки будет использован раствор моющего средства.

1. Запустите программу.
2. Чтобы приостановить программу, примерно через 10 минут нажмите **Start / Reload** .
3. Чтобы продолжить программу, по истечении периода замачивания нажмите **Start / Reload** .

Дозагрузка белья

Указания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.
- Если запущена программа с активным кислородом, добавить бельё после запуска программы невозможно.

1. Нажмите на **Start / Reload** .
Прибор приостанавливает работу и проверяет, можно ли добавить или вынуть бельё. Учитывайте статус программы.
→ "Дисплей", Стр.26
2. Добавьте или выньте бельё.
3. Закройте дверцу.
4. Нажмите на **Start / Reload** .

Отмена программы

После запуска программу можно отменить в любое время.

Указания

- Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.
- В случае отмены программы с активным кислородом дверца будет оставаться заблокированной до 25 минут, пока не будет удален весь активный кислород. Во время удаления активного кислорода мигает  и . После этого дверца автоматически разблокируется.

1. Нажмите на **Start / Reload** .
2. Откройте дверцу.

При высоком уровне воды и высокой температуре дверца остаётся закрытой согласно требованиям безопасности.

- При высокой температуре запустите программу **Полоскание**.
- При высоком уровне воды запустите программу **Отжим** или **Слив**.

3. Выньте бельё.


Продолжение программы без полоскания

1. Выберите программу **Отжим** или **Слив**.
2. Нажмите на **Start / Reload** .

Извлечение белья


Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

1. Откройте дверцу.
2. Выньте бельё.

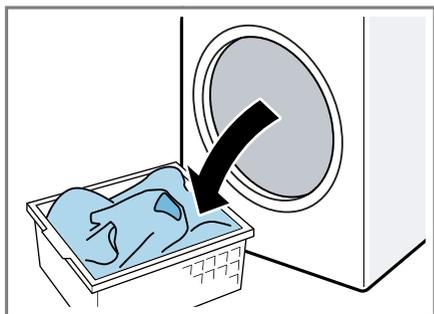


Выключение прибора

1. Нажмите на ①.

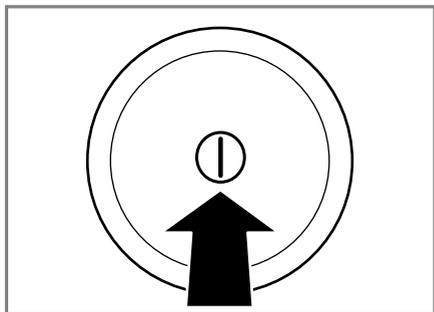

2. Вытрите резиновую манжету насухо и удалите посторонние предметы.

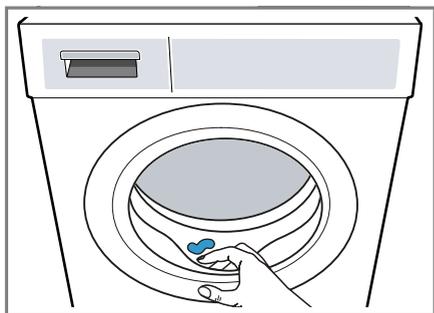

3. Оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.

Блокировка для безопасности детей

Защитите свой прибор от случайного использования органов управления.

Включение блокировки для безопасности детей

- ▶ В течение 3 секунд удерживайте нажатыми обе клавиши **Child Lock**  **3 sec.**.
- ✓ На дисплее отображается .
- ✓ Органы управления заблокированы.
- ✓ Блокировка для безопасности детей остаётся активированной даже после выключения прибора.

Деактивация блокировки для безопасности детей

Необходимое условие: Для деактивации блокировки для безопасности детей потребуется включить прибор.


- ▶ В течение 3 секунд удерживайте нажатыми обе клавиши **Child Lock**  **3 sec.**.
Чтобы не отменить запущенную программу, переключатель программ должен стоять на исходной программе.
- ✓ На дисплее погаснет .

Базовые установки

Вы можете отрегулировать прибор согласно вашим потребностям.

Обзор базовых установок


Здесь приведен обзор базовых установок прибора.

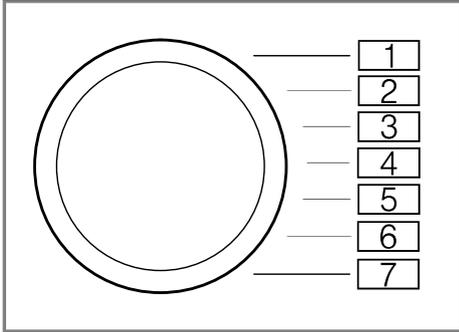

Базовая установка	Положение программы	Значение	Описание
Сигнал окончания	2	0 (выкл) 1 (тихий) 2 (средний) 3 (громкий) 4 (очень громкий)	Установка громкости сигнала по окончании программы.
Сигнал кнопок	3	0 (выкл) 1 (тихий) 2 (средний) 3 (громкий) 4 (очень громкий)	Установка громкости сигнала при нажатии клавиш.
Напоминание об очистке барабана	4	On (вкл) OFF (выкл)	Активировать или деактивировать напоминание об очистке барабана.

Изменение базовых установок

1. Поверните переключатель программ в положение 1.

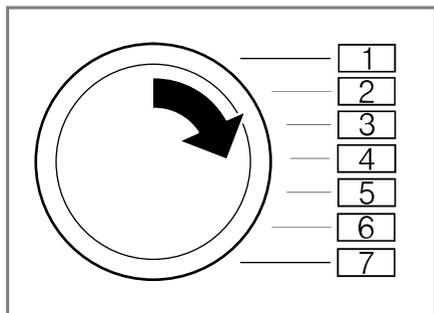

2. Нажмите на **Reduce Spin**  и одновременно поверните переключатель программ в положение 2.
- ✓ На дисплее отображается текущее значение.
3. Поверните переключатель программ в нужное положение.
4. Для изменения значения нажмите - **Ready In**  +.
5. Чтобы сохранить изменения, выключите прибор.

Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

Советы по уходу за прибором

Для поддержания прибора в работоспособном состоянии следуйте советам по обслуживанию прибора.

Корпус прибора и панель управления следует протирать влажной тканью.	Детали прибора остаются чистыми и гигиеничными.
--	---

Немедленно удаляйте любые остатки моющих и распыленных средств, а также грязь.	Свежие отложения легче поддаются полному удалению.
--	--

После использования оставьте открытой дверцу прибора и кювету для моющих средств.	Это позволит остаткам воды высохнуть и уменьшит образование запахов в приборе.
---	--

Очистка барабана

Если вы часто стираете при температуре 40 °C и ниже или прибор долгое время не использовался, очистите барабан.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!


Стирка только при низких температурах и недостаточная циркуляция воздуха в приборе могут повредить барабан и стать причиной травм.

- ▶ Регулярно запускайте программу для очистки барабана или стирайте при температуре не ниже 60 °C.
- ▶ После каждого использования оставляйте прибор просохнуть с открытой дверцей и выдвинутой кюветой для моющих средств.
- ▶ Выполните программу **Очистка барабана** без белья.
Используйте универсальное моющее средство.


Очистка кюветы для моющих средств

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.


1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Прижмите вставку и полностью извлеките кювету.

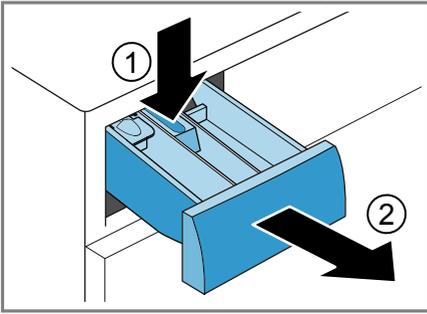


3. Выдавите вставку снизу вверх.

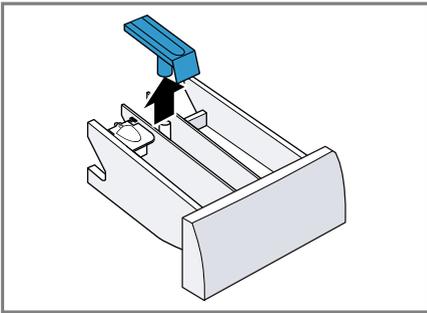


4. Промойте кювету для моющих средств и вставку в воде с помощью щётки и просушите.

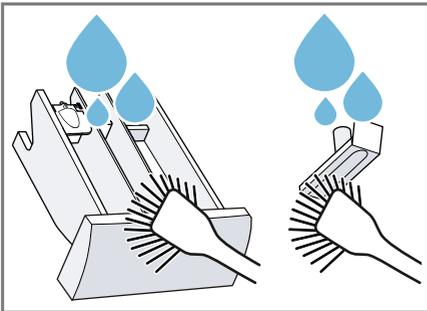

5. Установите вставку на место и зафиксируйте ее.

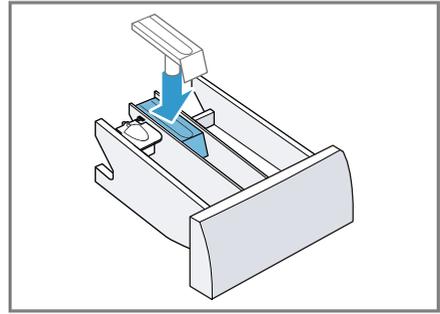

6. Очистите отверстие для кюветы для моющих средств.

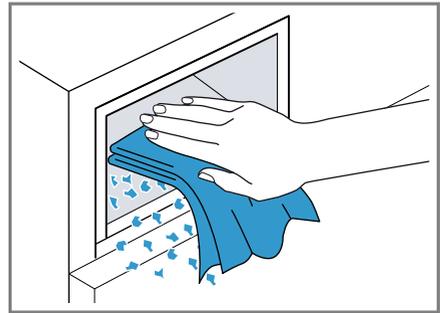

7. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

Удаление накипи

В случае правильного дозирования моющего средства удаление накипи из прибора не потребуется. Если все же нужно использовать средства для удаления накипи, следуйте инструкциям производителя.

ВНИМАНИЕ!

Использование неподходящих средств для удаления накипи, например, предназначенных для кофемашин, может повредить прибор.

- ▶ Используйте для этого прибора только средства для удаления накипи, доступные на сайте производителя или в сервисной службе.


Очистка откачивающего насоса

Очистите откачивающий насос в случае неисправности, например, засорения или дребезга.


Осушение откачивающего насоса

Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.


1. Закройте водопроводный кран.
2. Выключите прибор.
3. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
4. Откройте дверцу для технического обслуживания.

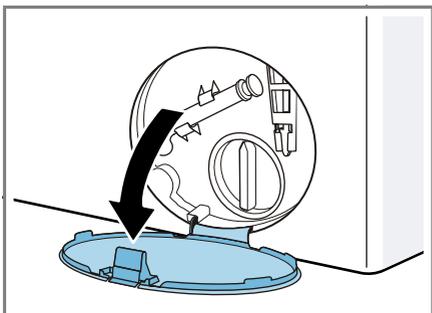


5. Снимите дверцу для технического обслуживания.

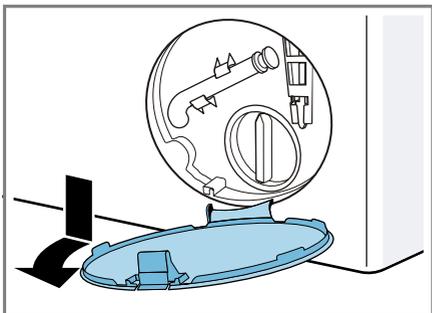

6. Подставьте ёмкость под отверстие.

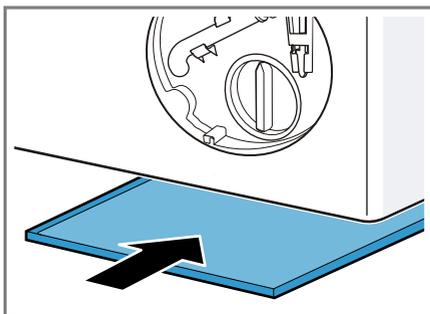


7. Выньте сливной шланг из держателя.

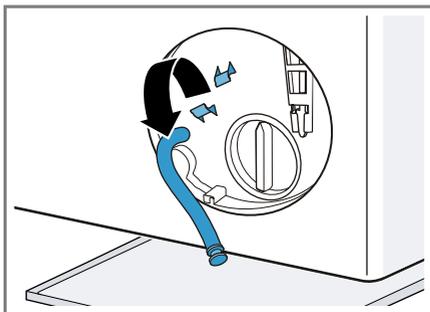


8. **⚠ ОСТОРОЖНО - Опасность ошпаривания!** Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.
▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.


Для слива раствора моющего средства в ёмкость снимите крышку.

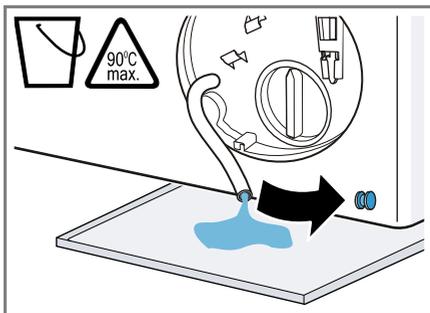

9. Прижмите крышку.

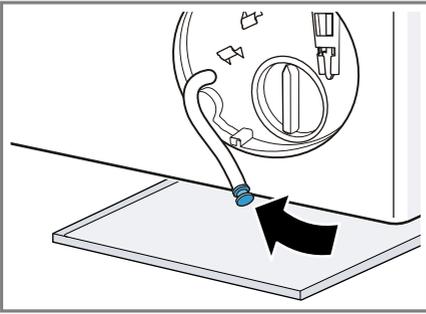

10. Вставьте откачивающий шланг в держатель.

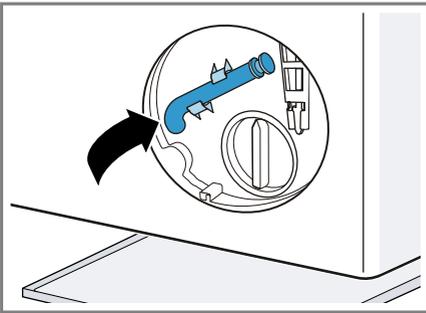


Очистка откачивающего насоса


Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр. 7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр. 15.

Необходимое условие: "Откачивающий насос пуст." → Стр. 52

1. Поскольку в откачивающем насосе может оставаться вода, откручивайте крышку насоса с осторожностью.

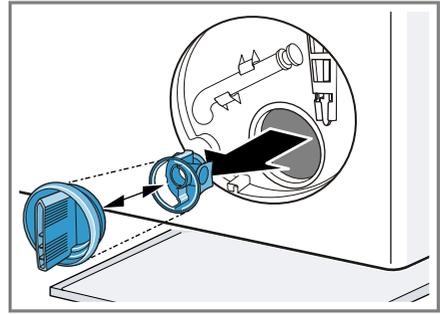


2. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса.

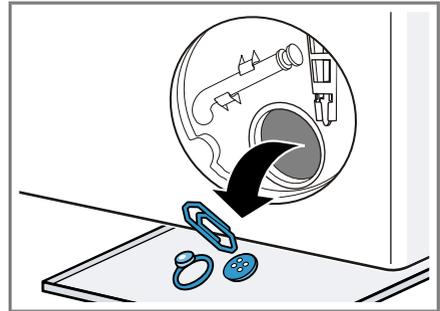


Крышка насоса состоит из двух деталей, которые можно разобрать при очистке.

3. Убедитесь, что лопастное колесо откачивающего насоса проворачивается.

4. Установите на место крышку насоса.
– Убедитесь, что компоненты крышки насоса установлены правильно.

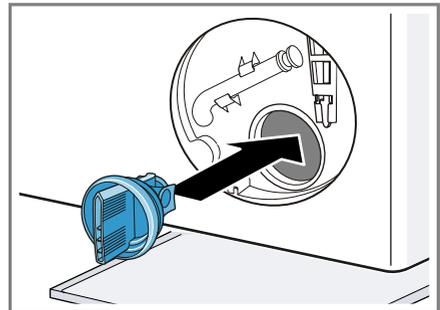


5. Закрутите крышку насоса.

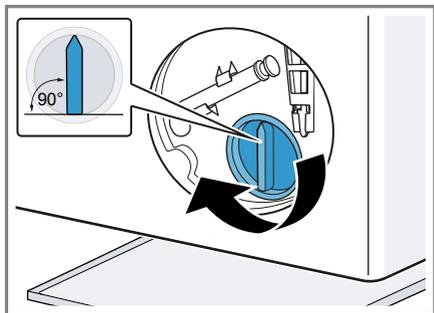

Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении.

6. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.

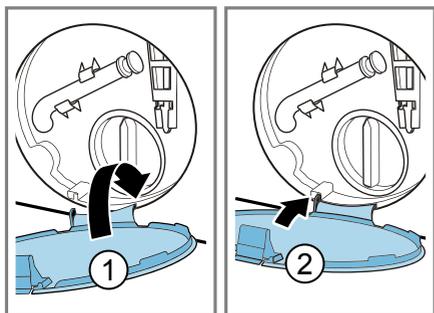

7. Закройте дверцу для технического обслуживания.

Перед следующей стиркой


Чтобы предотвратить попадание неиспользованного моющего средства в слив во время следующей стирки, запустите программу **Слив** после опорожнения откачивающего насоса.

1. Откройте водопроводный кран.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Включите прибор.
4. Залейте 1 л воды в ячейку II.
5. Запустите программу **Слив**.

Очистка сливного шланга в месте подсоединения к сифону


Если сливной шланг в месте подсоединения к сифону загрязнен, или раствор моющего средства не откачивается, необходимо выполнить очистку.

1. Выключите прибор.
2. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
3. Ослабьте хомут для шланга и осторожно выньте сливной шланг.

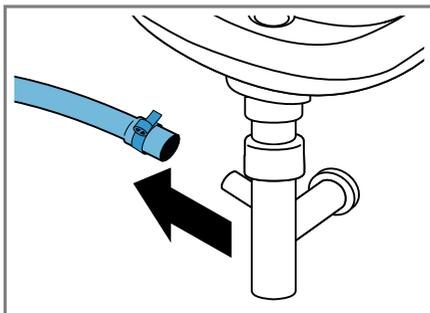


Остатки воды могут вытечь.

4. Очистите сливной шланг и патрубок сифона.

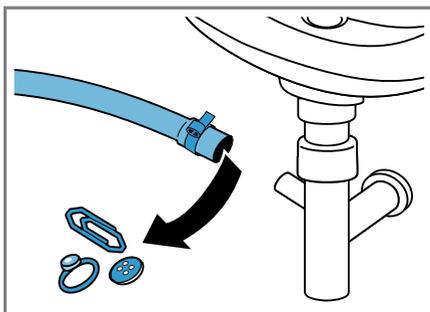

5. Подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место соединения хомутом.

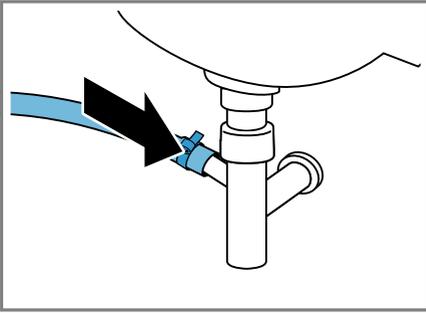

Очистка фильтра в шланге для подачи воды

Очищайте сетчатый фильтр в линии подачи воды в случае засорения или низкого давления воды.

Опорожнение шланга подачи воды

Для очистки сетчатого фильтра предварительно опорожните шланг подачи воды.


1. Закройте водопроводный кран.
2. Выберите программу, кроме **Полоскание**, **Отжим** или **Слив**.
3. Запустите программу и оставьте выполняться в течение прим. 40 секунд.
4. Выключите прибор.
5. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.

Прочистите фильтр, установленный на водопроводном кране


Указание: Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме "Безопасность" → Стр.7 и "Предотвращение материального ущерба" → Стр.15.

Необходимое условие: Шланг подачи воды пуст.


1. Отсоедините шланг подачи воды от водопроводного крана.

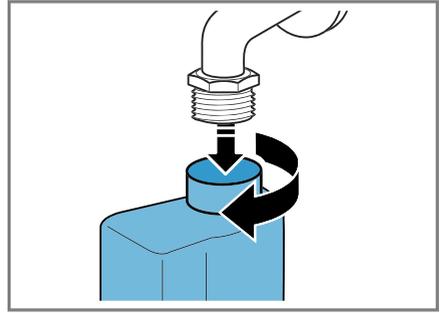

2. Очистите сетчатый фильтр с помощью щётки.

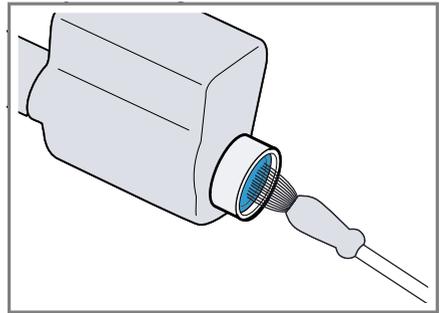

3. Подсоедините шланг для подачи воды и проверьте герметичность соединения.

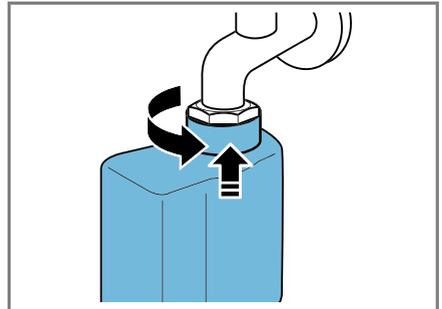

Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Код ошибки / индикация ошибки / сигнал

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Дисплей гаснет и мигает Start / Reload 	Режим энергосбережения активен.	▶ Нажмите любую кнопку. ✓ Дисплей снова загорается.
"E:30 / -80"	Канализационная труба или сливной шланг засорены.	▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг.
	Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.	▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены.
	Засорён откачивающий насос.	▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.52
	Сливной шланг подсоединен слишком высоко.	▶ Подсоедините сливной шланг на высоту не более 1 м. → "Технические характеристики", Стр.69
	Крышка насоса установлена неправильно.	▶ Установите крышку насоса правильно.
"E:36 / -25 / -26"	Засорён откачивающий насос.	▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.52

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
"E:60 / -2B"	Система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Заново распределите бельё в барабане. <p>Указание: По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.</p>
	Низкое давление воды.	Устранение невозможно.
	Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды засорен.	▶ "Очистите сетчатый фильтр в линии подачи воды" → <i>Стр.55.</i>
	Водопроводный кран закрыт.	▶ Откройте водопроводный кран.
	Шланг подачи воды согнут или пережат.	▶ Убедитесь, что шланг подачи воды не согнут и не пережат.
"E:35 / -10"	В поддоне скопилась вода.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте водопроводный кран. ▶ Обратитесь в сервисную службу. → <i>"Сервисная служба", Стр.66</i>
	Прибор негерметичен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Закройте водопроводный кран. ▶ Обратитесь в сервисную службу. → <i>"Сервисная служба", Стр.66</i>
Мигает  .	Система контроля напряжения фиксирует недопустимое понижение напряжения.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Устранение неисправности невозможно. <p>Указание: После восстановления электроснабжения выполнение программы продолжится.</p>
Мигает  .	Понижение напряжения вызывает увеличение продолжительности программы.	Устранение невозможно.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
	Слишком высокая дозировка моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ▶ Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки.
Все остальные коды ошибок.	Неисправность в работе	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в сервисную службу. → "Сервисная служба", Стр.66

Сбои в работе

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Прибор не работает.	Вилка сетевого кабеля не вставлена в розетку.	▶ Подключите прибор к электросети.
	Неисправен предохранитель.	▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.
	Сбой электропитания.	▶ Проверьте, работает ли освещение или другие приборы в помещении.
Не запускается программа.	Кнопка Start / Reload  не была нажата.	▶ Нажмите Start / Reload  .
	Дверца не закрыта.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закройте дверцу. 2. Чтобы запустить программу, нажмите Start / Reload .
	Активирована блокировка для безопасности детей .	▶ → "Деактивация блокировки для безопасности детей", Стр.48
	Установка - Ready In  + активирована.	▶ Проверьте, активирована ли установка - Ready In  +. → "Клавиши", Стр.29
	Бельё зажато дверцей.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снова откройте дверцу. 2. Удалите зажатое бельё. 3. Закройте дверцу.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Не запускается программа.		4. Чтобы запустить программу, нажмите Start / Reload  .
Дверца не открывается.	Слишком высокая температура.	▶ Подождите, пока температура немного снизится. ▶ → "Отмена программы", Стр.47
	Слишком высокий уровень воды.	▶ Запустите программу Слив .
	Программа с использованием активного кислорода была отменена, активный кислород удаляется.	▶ Подождите, пока не удалится активный кислород.
	Отключение электроэнергии.	▶ Откройте дверь при помощи функции аварийной разблокировки. → "Аварийная разблокировка", Стр.64
Не сливается раствор моющего средства.	Канализационная труба или сливной шланг засорены.	▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг.
	Канализационная труба или сливной шланг перегнулись или засорены.	▶ Убедитесь, что сливной шланг и канализационная труба не перегнулись и не засорены.
	Засорён откачивающий насос.	▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.52
	Сливной шланг подсоединен слишком высоко.	▶ Подсоедините сливной шланг на высоту не более 1 м. → "Технические характеристики", Стр.69
	Крышка насоса установлена неправильно.	▶ Установите крышку насоса правильно.
	Крышка насоса установлена неправильно.	▶ Установите крышку насоса правильно.
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	Кнопка Start / Reload  не была нажата.	▶ Нажмите Start / Reload  .
	Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды засорен.	▶ "Очистите сетчатый фильтр в линии подачи воды" → Стр.55.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	Водопроводный кран закрыт.	▶ Откройте водопроводный кран.
	Шланг подачи воды согнут или пережат.	▶ Убедитесь, что шланг подачи воды не согнут и не пережат.
Многократное начало отжима.	Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя бельё.	▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется. Указание: Загружайте в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.
Продолжительность программы изменяется во время процесса стирки.	Выполнение программы оптимизируется автоматически. Это может привести к изменению продолжительности программы.	▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
	Система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя бельё.	▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется. Указание: Загружайте в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима.
	Система контроля пенообразования запускает цикл полоскания в случае повышенного пенообразования.	▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
В барабане не видно воды.	Вода ниже видимой области.	▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
Резкие толчки барабана после запуска программы.	Причиной является внутренняя проверка двигателя.	▶ Не является неисправностью – никаких действий не требуется.
В ячейке  содержатся остатки воды.	Вставка ячейки  засорена.	▶ → "Очистка кюветы для моющих средств", Стр.50

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Вибрация и перемещение прибора во время отжима.	Прибор установлен некорректно.	▶ Выравнивание прибора
	Ножки прибора не зафиксированы.	▶ Зафиксируйте ножки прибора. Выравнивание прибора
	Транспортировочные крепления не сняты.	▶ Снятие транспортировочных креплений
Барaban вращается, вода не поступает.	Контроль загрузки активен.	▶ Не является неисправностью, никаких действий не требуется.
		Указание: Контроль загрузки может продолжаться до 2 минут.
Сильное пенообразование.	Слишком высокая дозировка моющего средства.	▶ Разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в левую ячейку (не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!).
		▶ Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объёмом загрузки.

Шумы

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Шум, свистящий звук.	Вода под давлением поступает в кювету для моющих средств.	▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Громкие звуки во время отжима.	Прибор установлен некорректно.	▶ Выравнивание прибора
	Ножки прибора не зафиксированы.	▶ Зафиксируйте ножки прибора. Выравнивание прибора
	Транспортировочные крепления не сняты.	▶ Снятие транспортировочных креплений
Продолжительный тихий гул работающего вентилятора.	Обработка активным кислородом активна.	▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.
Дребезжащий шум в откачивающем насосе.	В откачивающий насос попали посторонние предметы.	▶ → "Очистка откачивающего насоса", Стр.52

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Ритмический шум всасывания.	Откачивающий насос активен, откачивается раствор мощного средства.	▶ Не является неисправностью – обычный шум при нормальной работе прибора.

Проблема с результатом работы прибора

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Сминание тканей.	Слишком высокая скорость отжима.	▶ Установите более низкую скорость отжима для следующей стирки.
	Превышен объем загрузки.	▶ Уменьшите объем загрузки при следующей стирке.
	Выбрана некорректная программа для данного типа ткани.	▶ Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → "Программы", Стр.31
Мощное средство или кондиционер капает с манжеты и собирается на дверце или в складке манжеты.	Слишком большой объём мощного средства/кондиционера в кювете для моющих средств.	▶ При дозировании жидкого мощного средства и кондиционера следуйте маркировке в кювете для моющих средств и не превышайте указанный уровень.
Неудовлетворительный результат отжима. Бельё мокрое/слишком влажное.	Установлена низкая скорость отжима.	▶ Установите более высокую скорость отжима для следующей стирки. ▶ Запустите программу Отжим .
	Установка Easy Iron  активирована.	▶ Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → "Программы", Стр.31
	Система контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределения белья в машине.	▶ Заново распределите бельё в барабане. Указание: По возможности загрузите в барабан одновременно крупные и мелкие предметы белья. Бельё различного размера лучше распределяется в барабане во время отжима. ▶ Запустите программу Отжим .

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Остатки моющего средства на влажном белье.	Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.	▶ Запустите программу Полоскание .
Остатки моющего средства на сухом белье.	Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье.	▶ Очистите щеткой бельё после стирки и сушки.

Негерметичность

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Из шланга подачи воды вытекает вода.	Шланг подачи воды установлен некорректно/неплотно.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правильно установите шланг подачи воды. Шланг для подачи воды подсоедините к водопроводному крану 2. Затяните винтовое крепление.
Из сливного шланга вытекает вода.	Сливной шланг поврежден.	▶ Замените поврежденный сливной шланг.
	Сливной шланг подсоединен некорректно.	▶ Правильно подсоедините сливной шланг. Варианты подключения слива воды

Неприятные запахи

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
В приборе образовались неприятные запахи.	Влажность и остатки моющих средств могут способствовать размножению бактерий.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка барабана"</i>, Стр.50 ▶ Если вы не используете прибор, то оставьте дверцу и люк для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.

Аварийная разблокировка


Чтобы вынуть бельё, например, в случае отключения электроэнергии, можно вручную разблокировать дверцу.

Разблокировка дверцы

Необходимое условие: "Откачивающий насос пуст." → Стр.52

1. **ВНИМАНИЕ!** Вытекающая вода может причинить материальный ущерб.
- ▶ Не открывайте дверцу до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

Потяните вниз устройство аварийной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите.

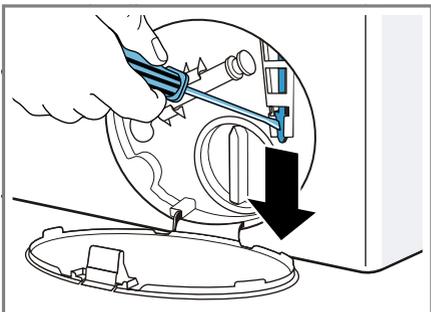

- ✓ Защелка дверцы разблокирована.
2. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.
3. Закройте дверцу для технического обслуживания.

Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

Демонтаж прибора


1. Закройте водопроводный кран.

2. → "Опорожнение шланга подачи воды", Стр.55.
3. Выключите прибор.
4. Выньте вилку прибора из розетки.
5. Слейте остатки раствора моющего средства.
→ "Очистка откачивающего насоса", Стр.52
6. Отсоедините шланги.

Установка транспортировочных креплений


Зафиксируйте устройство для транспортировки с помощью транспортировочных креплений, чтобы предотвратить повреждение.

1. Снимите 4 пластиковые наклейки.
– При необходимости используйте отвертку для снятия пластиковых накладок.

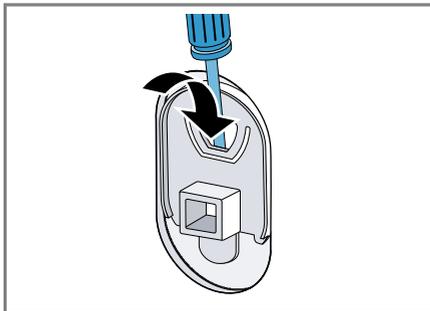


Сохраните пластиковые наклейки.


2. Вставьте 4 втулки.

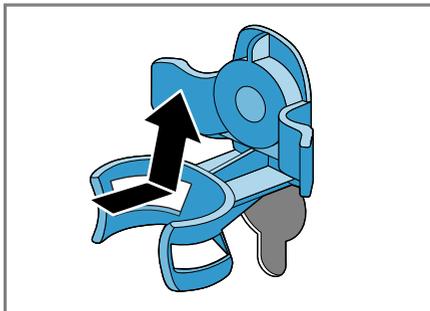


3. Вставьте все винты четырех транспортировочных креплений и слегка затяните.

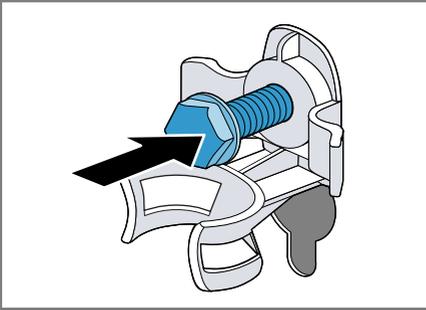

4. Установите сетевой кабель в крепление ① и затяните все 4 винта транспортировочных креплений ключом SW13②.

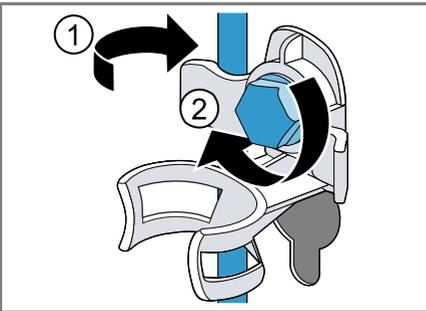

5. Вставьте шланг в крепление.

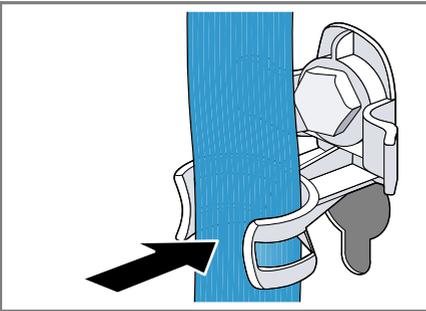

Повторный ввод прибора в эксплуатацию

1. Снимите транспортировочные крепления.
2. Залейте прим. 1 л воды в ячейку II кюветы для моющих средств.
3. Запустите программу **Слив**.
 - ✓ При следующей стирке моющее средство не будет сливаться неиспользованным в канализацию.

Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность для здоровья!

Дети могут оказаться запертыми внутри прибора, подвергая свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/ EU утилизации электрических и электронных приборов.

ров (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы по использованию, вам не удастся самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу. Многие неполадки вы сможете устранить самостоятельно, воспользовавшись информацией в данной инструкции или на нашем сайте. Если это вам не удастся, обратитесь в нашу сервисную службу.

Мы всегда найдем подходящее решение и попытаемся помочь, чтобы не пришлось лишний раз вызывать мастера. При гарантийном обслуживании и по истечении гарантии производителя мы обеспечим ремонт вашего прибора обученными специалистами сервисной службы с использованием оригинальных запасных деталей.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

В зависимости от модели фирменная табличка находится:

- с внутренней стороны дверцы;
- с внутренней стороны дверцы для технического обслуживания;
- с задней стороны прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

Гарантия AQUA-STOP

Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии изготовителя на бытовой прибор мы гарантируем возмещение ущерба в указанных ниже случаях.

- Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква-стоп». Чтобы можно было гарантировать защиту от утечки воды, прибор должен быть подключен к электросети.
- Эта гарантия действует на протяжении всего срока службы прибора.
- Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соответствии с нашей инструкцией, включая также квалифицированно выполненный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (оригинальная запчасть). Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.

- Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» в целом не нуждаются в присмотре во время работы, а после работы не требуется закрывать водопроводный кран. Только лишь в случае вашего длительного отсутствия, например, на время отпуска, водопроводный кран необходимо закрыть.

Параметры расхода

Указанные параметры расхода являются ориентировочными.

Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных функций.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Расход электроэнергии (кВт·ч) ¹	Расход воды (л) ¹	Продолжительность программы (ч:мин) ¹	Остаточная влажность (%) ^{1 2}
Хлопок	20	9,0	0,350	90,0	3:00	48
Хлопок ³	40	9,0	1,000	90,0	3:30	48
Хлопок	60	9,0	1,550	90,0	3:30	48
☐ Хлопок Эко ⁴	☐ 60°C	9,0	0,950	57,0	4:00	53
☐ Хлопок Эко ⁴	☐ 60°C	4,5	0,450	47,0	3:45	53
☐ Хлопок Эко ⁴	☐ 40°C	4,5	0,520	44,0	3:00	53
Хлопок	90	9,0	2,100	100,0	3:00	48
Синтетика ³	40	4,0	0,750	56,0	2:30	40
☼ Тонкое бельё/ Шёлк	30	2,0	0,200	35,0	0:45	30
☼ Шерсть	30	2,0	0,200	40,0	0:45	45
ActiveOxygen Освежение ☼	-	1,0	0,020	0,0	0:45	-

¹ Данные рассчитаны в соответствии с действующей версией EN60456

² Данные об остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объеме загрузки.

³ Информация для испытательных лабораторий: при испытаниях в соответствии с действующим стандартом EN60456 необходимо выбрать максимальную скорость отжима.

⁴ Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытаний и классификации энергопотребления согл. Директиве 2010/30/ЕС при использовании холодной воды (15 °C). Программы, отличающиеся эффективностью относительно соотношения расхода электроэнергии и воды, пригодны для стирки текстильных изделий из хлопка с обычной степенью загрязнения. Указанная температура программы ориентирована на температуру, приведённую на этикетках по уходу за изделиями. В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует требованиям законодательства.

Технические характеристики

Здесь вы найдете цифры и факты, относящиеся к вашему прибору.

Высота прибора	85,0 см
Ширина прибора	60,0 см
Глубина прибора	64,0 см
Вес	73 кг ¹
Максимальный объём загрузки	9 кг
Напряжение сети	220 - 240 В, 50 Гц
⇐ Минимальный номинал предохранителя	10 А
Номинальная мощность	2300 Вт
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключенное состояние: 0,10 Вт ■ Включенное состояние: 0,43 Вт
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> ■ Мин.: 100 кПа (1 бар) ■ Макс.: 1000 кПа (10 бар)
Длина шланга подачи воды	150 см
Длина сливного шланга	150 см
Длина сетевого кабеля	160 см
Макс. высота откачивания	100 см
¹ В зависимости от оборудования прибора	



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001497804 (000528)

ru