

FinePower

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұрамашегені бұрағыш
FinePower
TDW300

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	7
Құрылғыны пайдалану	8
Бекіткіш жабдығымен жұмыс	8
Қосұлы күйдегі ажыратқышты бекіту	9
Техникалық сипаттамалар	9
Сақтау және күтім жасау	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	10
Қосымша ақпарат	10

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз.

Біз Сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сай әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және бұйымды одан ары пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Электрлі бұрамашегені бұрағыш (бұдан ары құрал) жоғарыда аталған жұмыстарды орындауға арналған құралмен құрылысы жағынан үйлесімді жабдықты пайдалана отырып, металдарда, сүректе және пластмассада бұрамашеге мен өздігінен оятын бұрандаларды бұрап бекітуге және бұрап босатуға арналған.

Сақтық шаралары


Электр құралы мен соған ұқсас жабдықты пайдаланған кезде өрттің туындауын, электр тоғының соғуын, қысқа тұйықталуды және өмір мен мүлікке төнер басқа да қатерді болдырмау үшін сақтық шараларын әрдайым сақтап жүріңіз. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын төменде баяндалған қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулармен мұқият танысып алыңыз.

- Құрылғымен жұмысты бастар алдында жұмыс кеңістігіңіздің таза екеніне әрдайым көз жеткізіп отырыңыз. Ластану мен қоқыстың болуы төтенше жағдайдың туындау қаупін айтарлықтай жоғарылатады.
- Құрылғыны пайдалануды бастар алдында оны зақымдалған тұстарының бар-жоғына мұқият тексеріңіз. Ондай тұстары болған жағдайда құрылғыны пайдалануды бастамай, дереу оны сатып алған жерге жүгініңіз.
- Электр құралын ылғалдылығы жоғары, жарығы жеткіліксіз, жанғыш және жарылыс қаупі заттар мен қуатты жылу көздеріне жақын орындарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны кез келген сұйықтықтың әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны қосулы күйінде қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғымен жұмыс істеуге машықтанбаған тұлғаларға, сондай-ақ балалар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға құрылғыны пайдалануға немесе Сіз электр құралын пайдаланған уақытта тура Сіздің жұмыс кеңістігіңізге тақау тұруына рұқсат бермеңіз. Оларға құрылғы мен жабдықты, олардың сымдарын немесе алынбалы бөліктерін ұстауға рұқсат бермеңіз. Бөгде адамдардың болуы Сізді де алаңдатып, содан төтенше жағдайдың қаупі туындауы мүмкін.
- Құрылғыны тек үйлесімді электр желілерімен бірге ғана пайдаланыңыз. Желінің үйлесімді көрсеткіштері туралы мәліметті Сіз құрылғының төлқұжат тақтасынан көре аласыз.
- Қос оқшауламаға қатысты сақтық шараларын сақтаңыз. Бұл құрылғының қос оқшауламасы бар және полярланған ашамен жарақталған. Аша резеткіңізбен үйлеспеген жағдайда, ашаны не болмаса резеткіні еш уақытта өз бетіңізше түрлендіруге тырыспаңыз. Үйлесімді резеткіні орнату үшін білікті электршіге жүгініңіз.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Жөндеу бойынша іс-әрекеттің барлығын тек қана өкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы тиіс.
- Жерге тұйықталған беттерге (құбырлар, радиаторлар, тоңазытқыш корпусы және т.с.с.) денеңізді тигізіп алмаңыз. Денеңіз жерге тұйықталған жағдайда электрден есеңгіреп қалу қатері ұлғаяды. Құрылғыны пайдалану барысында оның металл бөліктеріне қол тигізбеңіз. Тек пластик бөлігінен ғана ұстаңыз.
- Құрылғыны сымынан ұстап көтермеңіз және сымынан тартпаңыз. Құрылғының сымын қысылып қалудан, кесілуден, соққыдан және басқа да зақымданудан қорғаңыз. Сымы зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз да, авторланған қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.
- Құралмен үй-жайдан тыс жерде жұмыс істеген кезде үй-жайдан тыс жердегі жұмысқа арналған ұзартқышты пайдаланыңыз (жеке сатылады, арнайы дүкенге жүгініңіз).
- Құрылғымен жұмыс істеген кезде жұмысқа лайық киім киіңіз. Табаны қатты аяқ киім және резеңке қолғап кию ұсынылады. Кең киім кимеңіз немесе әшекейлер тақпаңыз, олар жұмыс істеп тұрған құрылғының қозғалыстағы бөліктері арасына түсіп кетіп, Сіздің өміріңізге қатер төндіруі мүмкін.

- Егер шашыңыз ұзын болса, оларды жинап, басқа арналған арнайы қорғаныш құралын кию қажет.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың қолы жетпейтін орында (биік сөреде, не болмаса құлып салып) құрғақ үй-жайда сақтаңыз. Құрылғыны ешбір жағдайда үй-жайдан тыс жерде сақтамаңыз.
- Құрылғыны тек өзінің тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Өңделетін дайындаманы жақсылап бекітіңіз. Дайындаманы бекіту үшін бұрандама қысқышты немесе атауызды пайдаланыңыз.
- Электр құралымен жұмыс істеген кезде әрдайым толық қорғанышты (шаңға қарсы респиратор, қолғап, қорғаныш көзілдірігі/бет қалқаншасы, арнайы құлаққап/беруш және т.с.с.) киіңіз.
- Жұмыс өнімділігі мен қызмет ету мерзімін ұлғайту үшін, құрылғыны таза етіп ұстаңыз. Құрылғының шығыс материалдарын ауыстыру және майлау бойынша нұсқаулардың бәрін сақтаңыз. Құрылғының корпусында кір, шаң, сұйықтық, май және т.б. іздері болмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны желіге қосар алдында оның ажыратқышы «Өшіру» күйінде тұрғанына көз жеткізіп алыңыз.
- Электр құралымен қатты шаршаған, ұйқы қанбаған, ауырған, ішімдікке немесе есірткіге мас болған күйде жұмыс атқармаңыз. Жоғарыда атап өткен күйлердің қайсысында болса да сіздің зейін қоюыңыз төмен болып, ол жазатайым жағдайға ұшыратуы мүмкін.
- Құрылғымен жұмыс істеп болған соң, әдеттегі сақталатын орнына қоймас бұрын оны әбден суығанша тыныштық күйінде қалдыра тұрыңыз.
- Құрал әбден тоқтағанша күтіңіз, оны содан кейін ғана қолдан босатыңыз. Жұмыс құралы тұтылып қалуы ықтимал, бұл құралды бақылаудан айырылуға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Құрылыс және жөндеу жұмыстары кезінде шығатын шаң-тозаңның кейбір түрлерінің құрамында қатерлі ісікке, өсіп-өну жүйесінің ақауына және басқа да ауыр дертке шалдықтыратын химикаттар болуы мүмкін. Төменде солардың бірқатар үлгісі келтірілген:
 - құрамында қорғасын бар сырлы бояудың бөлшектері мен буы;
 - кірпіш, цемент және өзге де қалау материалдарының құрамындағы кристалды кремнезем;
 - химиялық өңделген ағаштың құрамындағы күшәла мен хром.
- Құрылғы олардың қауіпсіздігіне жауап беретін басқа тұлғалар бақылап тұрған кезден басқа жағдайда балалар мен дене мүшесі, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.

Сіз химиялық заттектердің зарарлы әсер қаупін жұмыс кеңістігіңізді тек жақсы желдетілетін жерде ұйымдастыра, электр құралымен жұмыстың қауіпсіздік техникасы ережелерінің бәрін сақтай және орындалатын жұмыс түріне қарай арнайы қорғаныш маскасын және/немесе көзілдірігін пайдалана отырып азайта аласыз.

Құрылғының сұлбасы

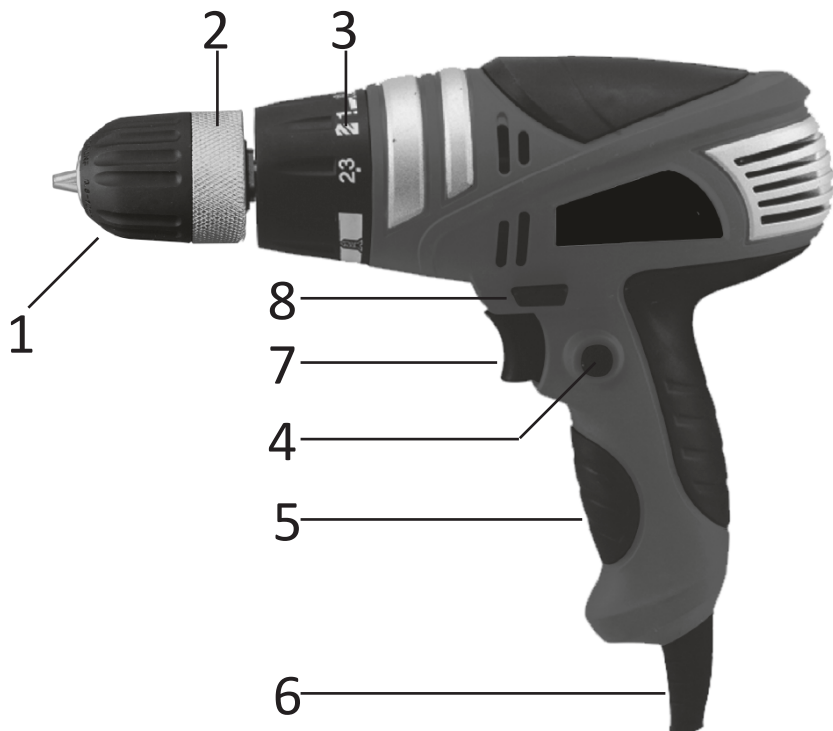

1. Тескіштің патроны.
2. Патронның артқы жалғағышы.
3. Моментті реттеу сақинасы.
4. Ажыратқышты бекіту батырмасы.
5. Extra Grip резеңкеленген тұтқасы.
6. Қуат көзінің баусымы.
7. Қосу/өшіру батырмасы.
8. Айналу бағытын ажыратып-қосқыш (реверс).

Құрылғыны пайдалану

Жұмысты бастар алдында бұрамашегені бұрағыштың жұмыс істеуін тексеріңіз:

- Ажыратқыштың жұмыс істеу қабілетін тексеріңіз
- Құралды бірінші рет қосар алдында жабдықтың дұрыс жиналғаны мен сенімді түрде орнатылғанына назар аударыңыз
- Жұмысты бастарда құралды қосып, оның бос жүріспен жұмыс істеуіне мүрсат беріңіз. Құралдың қалыпты жұмысына тән емес өзгеше шуыл немесе қатты тербеліс байқалса, оны өшіріңіз де, құат көзі кабелінің ашасын резеткіден ажыратыңыз. Ақаулықтың себебі анықталып, жойылмайынша, құралды қоспаңыз.

Есіңізде болсын: бұйым +5 °С... +35 °С аралығында дейінгі қоршаған орта температурасы мен 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығы жағдайында пайдалануға арналған.

Бұрамашегені бұрағыштың негізгі жұмыс тәртібі – монтаж және бекітпе жұмыстарын жүзеге асыру (жоғарыда аталған жұмыстарды орындауға арналған құралмен құрылысы жағынан үйлесімді жабдықты пайдаланып, бұрамашеге мен өздігінен оятын бұранданы бұрап бекіту және бұрап босату), сондай-ақ металдардағы, сүректегі, пластмассадағы тесіктерді бұрғылау.

- Үздіксіз жұмысының ұзақтығы 30 минуттан аспауға және содан кейінгі үзіліс кем дегенде он минут болуы тиіс.
- Жұмысының жалпы ұзақтығы жылына 120 сағаттан аспауы тиіс.
- Жұмыс барысында құралға көп күш салмаңыз, өйткені ондайда қозғалтқыштың айналымы, демек, өнімділігі де азаяды, сондай-ақ қозғалтқыштың істен шығу қаупі туындайды.
- Құралға түсетін өстік күш 6 кг-дан аспауы тиіс.
- Құралға радиалдық (бүйірлік) күш түсіруге тыйым салынады.
- Желдеткіш кертіктерге шаң түсуіне жол бермеңіз, бұл құралдың ысып кетуіне әкеп соқтырады. Корпустың бәсеңдеткіш пен қозғалтқыш тұсындағы температурасын қадағалаңыз, ол 50 °С-тан аспауы тиіс.
- Ысып кеткен жағдайда, құралды бос айналыммен 30-60 секунд жұмыс істетіңіз де, суыту және шаңын кетіру үшін сөндіріңіз.
- Осы Нұсқаулықта баяндалғанның бәрін есепке ала отырып, бұрамашегелерді бұрауды қозғалтқыштың аз айналымымен жүргізіңіз. Қатты тартып бұралған бұрамашегені бұрап шығару кезінде 1-2 айналымды әдеттегі күшті бұрауышпен жасауға кеңес беріледі.

Бекіткіш жабдығымен жұмыс

- Тескіштің патронына пайдаланылатын бекітпенің жетегіне сәйкес жабдықты қондырыңыз.
- Бұрап бекіту үшін реверстің ажыратып-қосқышын «оң жақ» күйіне немесе бұрап шығару үшін «сол жақ» күйіне қойыңыз.
- Моментті реттейтін сақинаны айналдырып, «саты нөмірі» пиктограммасын құрал корпусындағы көрсеткішпен сәйкестей келтіріңіз де, тартылудың шектік моментін өзгертіңіз. Бекітпені бұрап бекітудің барынша оңтайлы моментін материал кесінділерінде тәжірибе жүзінде таңдау ұсынылады. Жабдықты бекіткіш жетегімен түйістіріңіз.
- Ажыратқышты жатық басып тұрып, қажетті беру күшін қамтамасыз ете отырып бұрап бекітіңіз немесе бұрап шығарыңыз.

Қосулы күйдегі ажыратқышты бекіту

- Ұзақ операцияларды орындау кезінде ажыратқышты қосулы күйде бекіту қажеттілігі туындайды.
- Ажыратқышты ұстап тұрып, бекіткіш батырмасын басыңыз да, құралдың ажыратқышын қосулы күйде бекітіңіз.
- Құралды өшіру үшін, ажыратқышты аз уақыт басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың үлкен жүктемемен төмен айналу жылдамдығында ұзақ уақыт жұмыс істеуі электр қозғалтқышының ысып кетуіне және бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін. Қозғалтқыш шектен тыс қызып кеткен немесе балқу (жану) белгілері пайда болған жағдайда жүктемені алып тастаңыз да, тескіш патронының ең үлкен айналу жылдамдығы жағдайында құралды бос жүріспен салқындатыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	TDW300
Бейімдегіш желісінің көрсеткіштері	220-240 В ~ 50 Гц
Қуаты	300 Вт
Айналым	800 айн/мин
Ең үлкен айналдыру моменті	16 Н·м

Сақтау және күтім жасау

- Күтім жасау құралды, бірақ бірінші кезекте желдеткіш кертiк пен патронды шаң-тозаң мен кiрден тазалауды қамтиды.
- Шаң-тозаңы немесе ұсақ жоңқасы көп үй-жайларда жұмыс істегеннен кейiн патронды, желдеткіш кертiк пен қозғалтқышты сығылған ауамен үрлеу қажет.
- Патронның қысқышты ерiншелерiн үнемі майлап отырыңыз.
- Май тиген жағдайда, корпусы уайтспиритпен сүрту қажет.
- Бұйымды пайдаланудың әрбiр 120 сағатынан соң оны Қызмет көрсету орталығында профилактикалық тексеруден өткізу, қылшақтарын ауыстыру және майлау қажет.
- Бұйымды ылғалдылығы қалыпты үй-жайда +5 °С-тан төмен емес температура жағдайында сақтаған жөн.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °С... 40 °С аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақталуы тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққының, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторланған қызмет көрсету орталығына жүгінген немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталған соң оны әдеттегі тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейін қайта өңдеу мен кәдеге жаратылуы үшін электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдайтын сәйкес орындарға өткізілуі тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Дайындаушы: Юнкан Динцзянь Тулз Ко., Лтд.

ЦиАйЛэ тас жолы, 5, СяЛиСи өнеркәсіптік аймағы, Шичжу, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төменвольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы».
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».
- КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру өкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



