

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Сушилка электрическая  
для белья  
DEXP ECD1470**

# Содержание

Назначение устройства .....	5
Меры предосторожности .....	5
Схема устройства.....	6
Эксплуатация устройства.....	6
Обслуживание и уход .....	6
Технические характеристики .....	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	7
Дополнительная информация .....	8

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


## Назначение устройства

Сушилка электрическая для белья — это устройство, предназначенное для сушки одежды и белья.

## Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. При любом повреждении незамедлительно прекратите использование устройства.
4. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
6. Размещайте устройство вдали от источников воды.
7. Не используйте устройство для сушки изделий из шелка.
8. Не используйте устройство для сушки изделий, на которых остаются отмены и повреждения в результате прямого теплового контакта.
9. Отжимайте вещи перед тем, как повесить их на сушилку.
10. Не рекомендуется использовать сушилку для сушки верхней одежды (пальто, плащи, пуховики и т.д.).

## Схема устройства

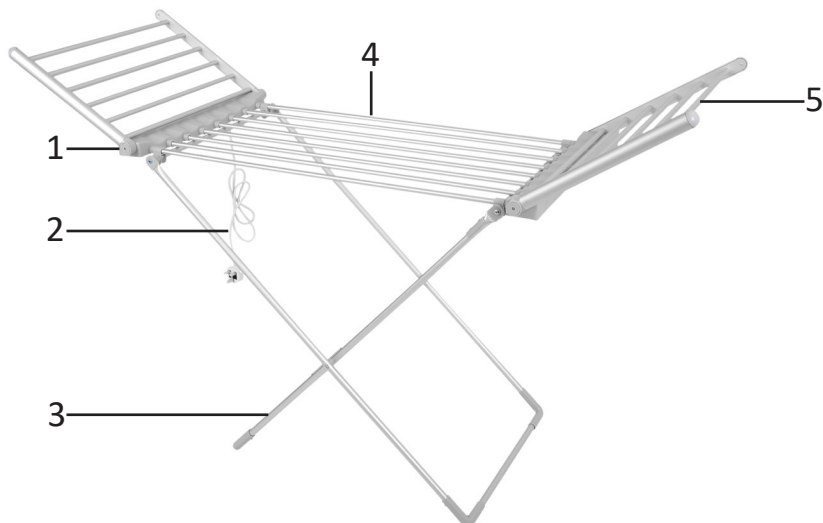

1. Кнопка «Вкл./Выкл.».
2. Шнур питания.
3. Опорные подставки.
4. Нагревательные перекладины.
5. Боковая нагревательная зона.

## Эксплуатация устройства

1. Разложите опорные подставки и боковые нагревательные зоны. После размещения устройства на ровной поверхности нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить его.
2. По окончании использования отключите устройство от источника питания и сложите опорные подставки и боковые нагревательные зоны для удобного хранения.

## Обслуживание и уход

1. Перед чисткой отключите устройство от источника питания и дождитесь, когда нагревательные пластины остынут.
2. Протрите устройство влажной тканью, затем вытрите сушилку мягкой сухой тканью.

**Примечание:** не используйте металлические щетки или мочалки для очистки перекладин; не погружайте устройство в воду.

3. Перед повторным использованием убедитесь, что шнур питания и вилка полностью сухие.

## Технические характеристики

- Модель: ECD1470.
- Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц.
- Мощность: 230 Вт.
- Максимальная загрузка: 15 кг.
- Материал: пластик, алюминий.
- Нагревательные переключатели: 20 штук.
- Длина шнура питания: 1,4 м.
- Температура нагрева: 45-55 °С.
- 3 сушильных зоны.
- Область применения: бытовое.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзиньхуа Ива Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.  
№ 333 ул. Синшэн, зона экономического развития Цзиньдун, г. Цзиньхуа,  
пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

v.1





# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)