

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сушильная машина

DEXP

DM-F3DMA/GB

DM-F3DMA/WB

DM-F3DMA/WG

DM-F3DMA/WW

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства. Сушильная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве для сушки текстильных изделий и верхней одежды, пригодных для машинной сушки.

Меры предосторожности


- Сушильная машина предназначена для использования только внутри помещения.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Сушильная машина не может использоваться для белья, для стирки которого были использованы химические вещества промышленного назначения.
- После каждого или нескольких циклов работы сушильной машины необходимо чистить фильтр.
- Не сушите в машине грязное белье.
- Никогда не сушите в машине белье, испачканное горючими веществами (растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск, вещества, для удаления воска, лак для волос), если оно перед этим не было выстирано в горячей воде с надлежащим количеством стирального вещества.
- Не сушите в машине резиновые изделия или изделия на резиновой подошве или подкладке, подушки, набитые поролоном, латексом, пластмассовые, полиэтиленовые и бумажные изделия, шапочки для душа, водоотталкивающие изделия, многоразовые подгузники, чехлы.
- Кондиционер для белья и аналогичные средства по уходу необходимо использовать только так, как это предписано в инструкции по применению кондиционера.
- Завершающий цикл сушильной машины производится без нагрева (цикл охлаждения).
- Никогда не останавливайте сушильную машину до конца цикла сушки, если только все белье сразу же не выгружается и не развешивается для охлаждения.
- Сушильную машину нельзя устанавливать за дверь, которая может захлопнуться, за раздвижной дверью, а также за дверью, направление открывания которой противоположно направлению открывания дверцы устройства. Установку сушильной машины в помещении следует производить с учетом обязательного беспрепятственного открывания дверцы.
- Не загружайте в сушильную машину недостаточно очищенные, имеющие маслянистые, жирные или иные загрязнения вещи. Недостаточное очищение текстильных изделий может привести к самовозгоранию белья, даже после завершения процесса сушки или после извлечения белья из сушильной машины.
- Во время использования или обслуживания устройства ни в коем случае не переворачивайте его.
- Не допускайте подвода к сушильной машине воздуха, пропитанного парами горючих и легковоспламеняющихся веществ. Опасность возгорания!
- Перед тем как закладывать белье в сушильную машину освободите карманы одежды от посторонних предметов (например, зажигалок, спичек).
- Не устанавливайте сушильную машину на ковролин, если высота ворса препятствует циркуляции воздуха под основанием машины.

- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Дети до трех лет могут находиться рядом с сушильной машиной только под надзором взрослых.
- Подключайте устройство к источнику питания только после полного завершения установки.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо отключить сушильную машину от сети питания.
- Если устройство долго не используется, отключите его от сети электропитания.
- Не прислоняйтесь к дверце устройства. Стекло дверцы может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы.
- Обратите внимание, что напряжение и частота электрической сети должны соответствовать характеристикам устройства.
- Не подключайте устройство к электрической сети с меньшим напряжением, чем указано в характеристиках устройства.
- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- В целях Вашей безопасности, разъем кабеля питания должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Внимательно проверьте и убедитесь в наличии правильного и надежного заземления Вашей розетки сети питания.
- Данная сушильная машина предназначена только для бытового использования.
- Обеспечьте соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы, и не подвергаться повреждениям. Особое внимание должно быть уделено сети питания. Вилка должна легко вставляться в розетку. Также особое внимание должно уделяться месту расположения розетки и удобству доступа к ней.
- Не допускайте перегрузки розетки, и не удлиняйте кабель. Удлинение провода может вызвать пожар или удар электрическим током. Не тяните за шнур питания мокрыми руками.

Источник питания и заземление

Сушильная машина работает от источника переменного тока с номинальным напряжением и частотой. Если происходит колебание в районе 6% номинального напряжения, устройство будет работать без проблем. Тем не менее, для удобства и безопасности лучше установить специальную розетку электропитания на 10А. Способ подсоединения розетки изображен на иллюстрации. Внимание!

Во избежание проблем и ошибок, а также для гарантии безопасности розетка и провод заземления должны устанавливаться квалифицированным специалистом. В случае отсутствия провода заземления и нулевого провода при использовании сушильной машины Вас может ударить электрическим током.

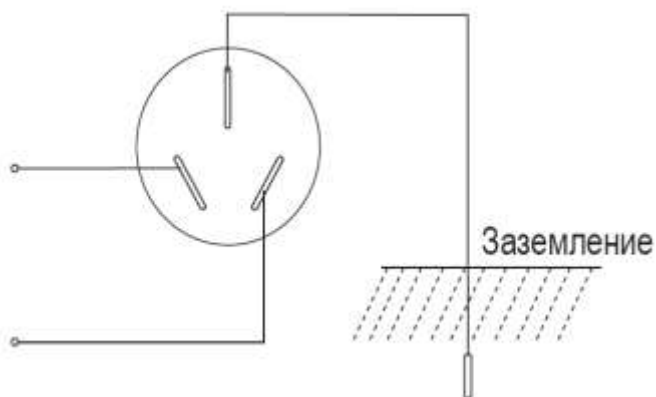


Правила техники безопасности

Устанавливайте и храните сушильную машину в помещении, где она не будет подвергаться воздействию минусовых температур, воды или других погодных условий, которые могут вызвать серьезное повреждение и аннулировать действие гарантии.



Вокруг сушильной машины должна быть обеспечена надлежащая вентиляция. Следите за тем, что в области вентиляционного отверстия не было скоплений пуха, пыли и грязи. Из-за засоренного отверстия будет снижена сила воздушного потока.

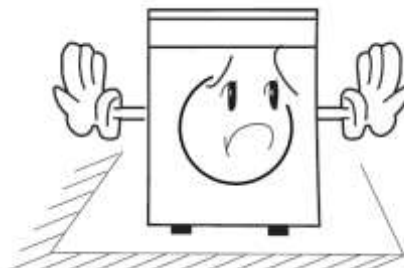


Перед тем как закладывать белье в сушильную машину тщательно отжимайте его в стиральной машине. Таким образом, Вы сможете уменьшить время, необходимое для сушки, а значит и потребление электроэнергии.



Перед использованием сушильной машины убедитесь в том, что поблизости нет легковоспламеняющихся средств и спреев. В случае случайной утечки такого средства ни в коем случае не трогайте розетку, остановите работу машины, нажав на кнопку «пауза».




Не сушите в машине белье, которое очищалось, стиралось, пропитано или запачкано горючими или легковоспламеняющимися материалами (например, воск, масло, краска, бензин, обезжиривающее средство, растворитель, керосин, и т.д.).

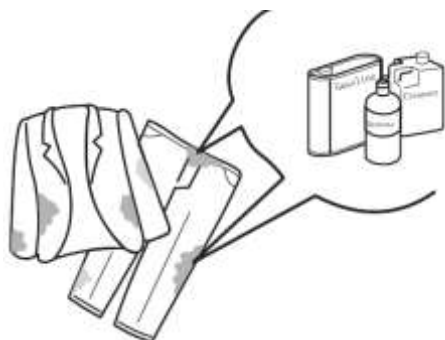


Не используйте сушильную машину, если она повреждена, работает с перебоями, частично разобрана, в ней неисправны или отсутствуют какие-либо детали, включая поврежденный шнур и розетку питания.



Не разрешайте детям играть с сушильной машиной. Если по вынужденным обстоятельствам дети находятся рядом с работающей машиной, не оставляйте их без присмотра.

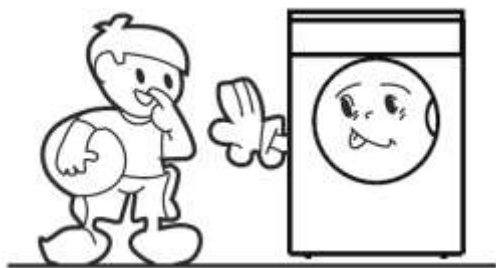


Не прикасайтесь к сушильной машине с босыми ногами, влажными руками или ногами.

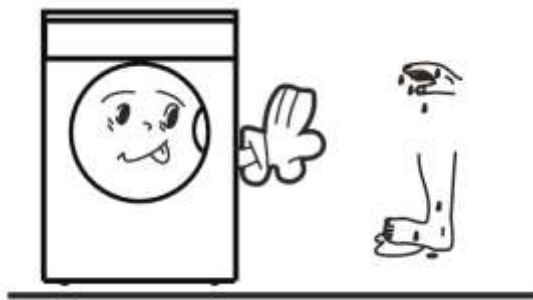

Не кладите на крышку сушильной машины пластиковые, бумажные или тканевые предметы, которые могут воспламениться или расплавиться во время работы устройства.




Отработанный воздух не должен выходить в тот же вентиляционный канал, который предназначен для газов от горючих материалов.

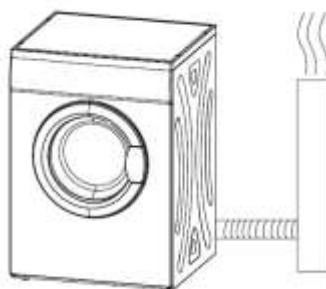

Не сушите в машине резиновые изделия или изделия на резиновой подошве или подкладке, подушки, набитые поролоном, латексом, пластмассовые, полиэтиленовые и бумажные изделия, шапочки для душа, водоотталкивающие изделия, многоразовые подгузники, чехлы, которые могут воспламениться или расплавиться. Некоторые резиновые изделия при нагревании могут самопроизвольно воспламениться.




Открывайте дверь сушильной машины только после того, как цикл ее работы полностью завершен. Если открыть дверь до завершения работы, можно получить термический ожог от горячего пара или от самой машины, которая нагревается при работе.

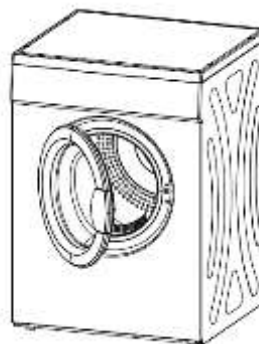


Установка

Схема устройства

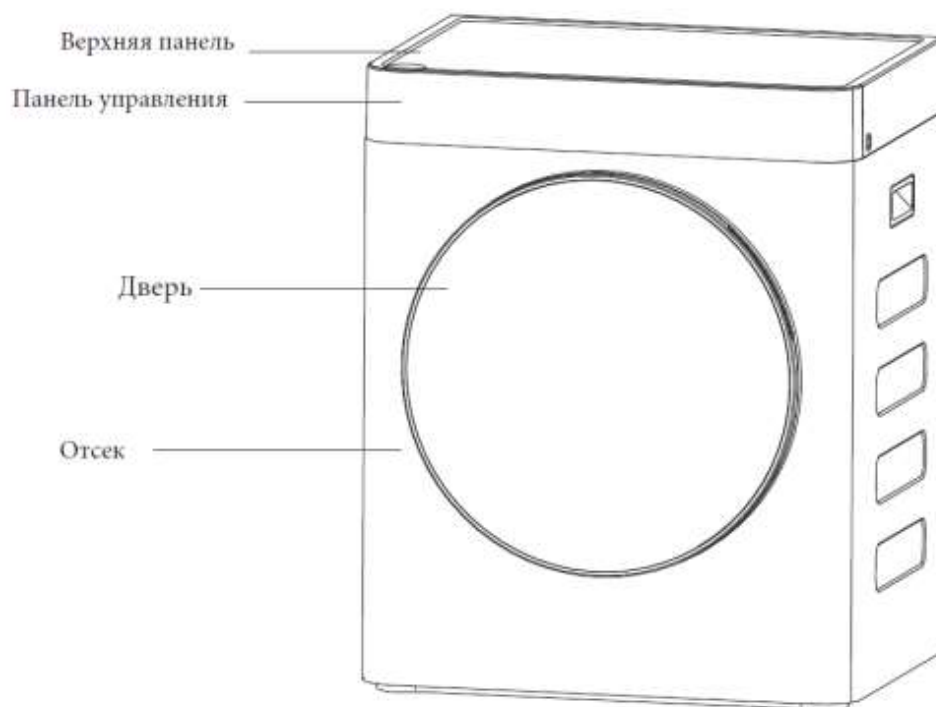

Установка

Сушильная машина должна стоять в хорошо вентилируемом помещении. Расстояние от стены до задней стенки машины должно составлять не менее 10 см. Предполагается, что на расстоянии 1,5 метров от машины не должно находиться никаких посторонних предметов.

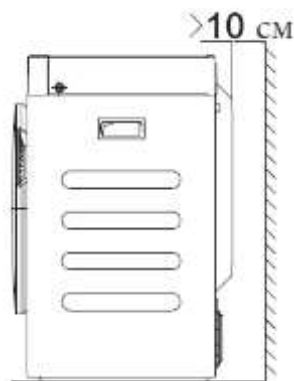


Особые инструкции по установке

- не устанавливайте сушильную машину на открытом воздухе;
- задняя стенка сушильной машины не должна соприкасаться с занавесками;
- не располагайте сушильную машину рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Установка гибкой трубы


Подсоедините один конец гибкой трубы с кольцом к вентиляционному выходу на тыльной стороне сушильной машины, затем соедините трубу и выход, затянув кольцо по часовой стрелке. Другой конец гибкой трубы необходимо вывести наружу (см. иллюстрацию ниже).

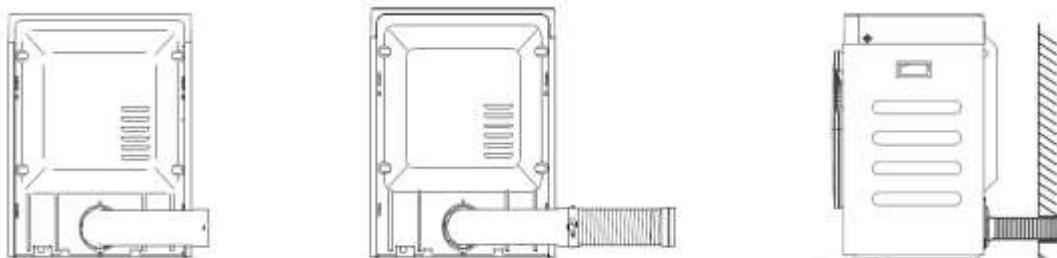


Эксплуатация

Быстрый старт

Примечание! Перед эксплуатацией убедитесь, что машина установлена правильно.

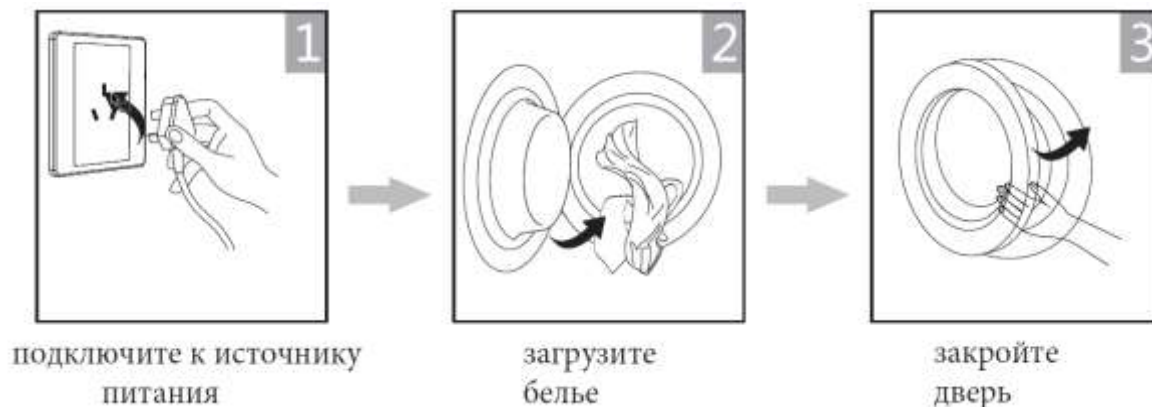


Сушка

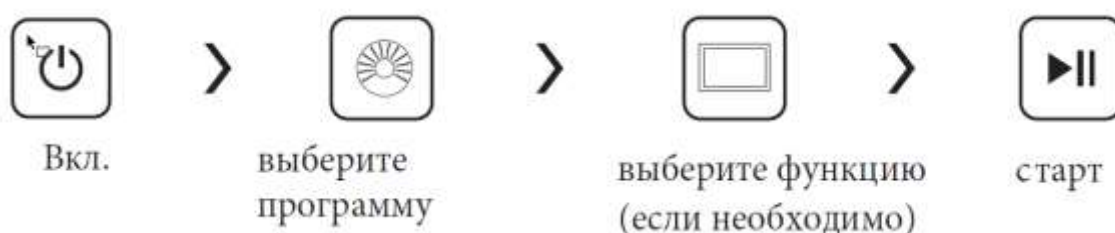

После сушки

Завершение цикла сушки сопровождается звуковым сигналом либо обозначение «0:00» на табло.

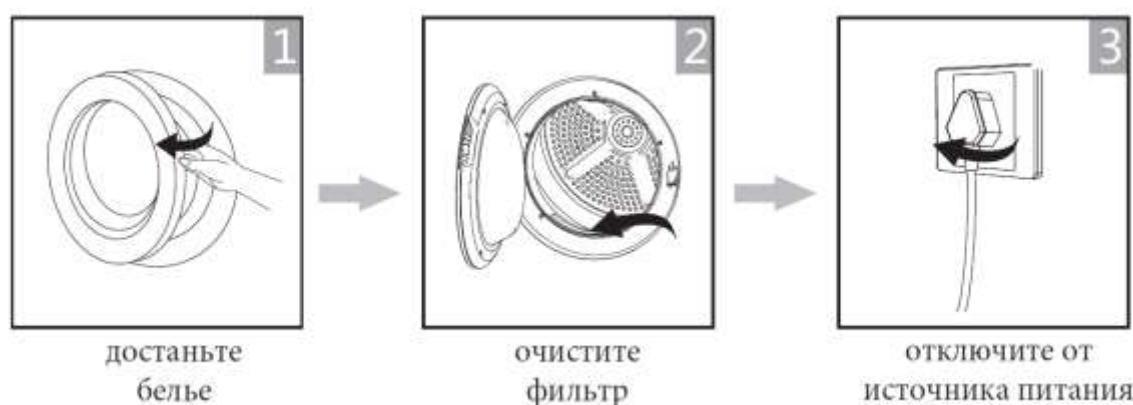

Подготовка к сушке

1. Перед тем как закладывать белье в сушильную машину тщательно отжимайте его в стиральной машине. Таким образом, Вы сможете уменьшить время, необходимое для сушки, а значит, потребление электроэнергии.
2. Для получения желаемого результата сортируйте белье согласно типу ткани и программе сушки.
3. Перед тем как загружать белье в сушильную машину застегните молнии, защелки, кнопки, застегните пуговицы, и т.д.
4. Не пересушивайте белье, так как это может привести к повреждению ткани.
5. Не сушите в машине резиновые изделия и изделия из прочих эластичных материалов.
6. Открывайте дверь сушильной машины только после того, как цикл ее работы полностью завершен. Если открыть дверь до завершения работы, можно получить термический ожог от горячего пара или от самой машины, которая нагревается при работе.
7. Очищайте фильтр и опустошайте контейнер для воды после каждого цикла, чтобы это не влияло на длительность цикла и расход электроэнергии.
8. Не загружайте в сушильную машину белье, которое подвергалось химической чистке.

Информация о весе сухого белья

- Не загружайте в сушильную машину слишком много белья.
- Не загружайте в машину мокрое белье, с которого капает вода. Это может привести к повреждению или даже возгоранию сушильной машины.
- Не загружайте в машину шелковые или шерстяные изделия.

Перед тем как загружать белье в машину обратите внимание на символы на ярлыках.

Панель управления



① 	Вкл./Выкл.	После того как Вы подключили устройство к источнику питания и загрузили белье, нажмите кнопку, чтобы включить сушильную машину.
② 	Пуск/пауза	Нажмите кнопку, чтобы начать или остановить цикл сушки.
③ 	Экстра	Режим для сушки одежды из хлопка. Уровень сушки – экстра.
④ 	Стандарт	Автоматический режим сушки для вещей из хлопка и льна, полная загрузка.
⑤ 	Быстрая	Режим быстрой сушки для белья из полиэстера, смешанного типа ткани, загрузка до 0,8 кг.
⑥ 	Время +	Нажимайте кнопку несколько раз, чтобы установить время цикла сушки на 10-120 минут.
⑦ 	Освежить	Короткая программа для освежения вещей холодным воздухом, загрузка до 1 кг.

	Защита от детей	Блокировка панели управления сушильной машины. Для активации режима одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Стандарт» и «Быстрая» - на табло загорится соответствующий символ. Примечание! • Комбинация кнопок для активации режима «Защита от детей» может отличаться в зависимости от модификации устройства. • Режим «Защита от детей» активируется после начала цикла сушки. После его активации устройство не будет реагировать на нажатие кнопок (кроме кнопки «Вкл./Выкл.»). Для управления устройством необходимо деактивировать режим.
	Время оставшееся до завершения цикла	
	Напоминание о необходимости очистки фильтра	Данный символ появляется на табло после завершения каждого цикла, чтобы напомнить пользователю о необходимости очистить фильтр. Примечание! • Очищайте фильтр, барабан и уплотнение у отсека дверцы. • Снимайте фильтр для очистки только после того, как цикл сушки завершен, а на табло появился соответствующий символ.

Таблица программ сушки

Программа	Максимальный вес (кг.)	Время цикла (ч)	Корректировка времени
Стандарт	3.0	1:45	/
Экстра	3.0	2:00	/
Быстрая	0.8	0:45	/
Время +	1.0	0:10	10-120
Освежить	1.0	0:10	10-60

Уход и обслуживание

Чистка фильтра

Очищайте фильтр после каждого цикла:

- Достаньте его, потянув вверх.
- Очистите фильтр, накрутив матерчатую салфетку на пальцы.
- Установите фильтр на место. Если фильтр очищался влажной салфеткой или водой, установите его на место после полного высыхания.

Чистка барабана и уплотнения у отсека дверцы

- Для очищения барабана и внутренней трубки воспользуйтесь сухой матерчатой салфеткой.
- Не промывайте водой.
- Не используйте влажные салфетки и щетки.
- Не используйте спиртовые салфетки.
- После очистки уплотнения оставьте дверцу открытой, чтобы уплотнение высохло.

Безопасная перезагрузка

1. Сушильная машина оснащена предохранительным переключателем, который срабатывает при достижении определенной температуры.
2. Кнопка сброса находится на задней панели. Если машина перегревается, необходимо нажать эту кнопку. На охлаждение может потребоваться около 10 минут.
3. Главная причина перегрева сушильной машины – загрязненный фильтр.
4. Для предотвращения перегрева устройства очищайте фильтр после каждого цикла.

Случай срабатывания предохранительного переключателя:

1. Загрязненный фильтр.
2. Вентиляционный выход на тыльной стороне устройства заблокирован.
3. Плохая вентиляция в помещении – необходимо открыть окно или дверь.
4. На фильтр попал небольшой предмет (например, носовой платок).

Неисправности и методы их устранения

Проблема	Причина	Решение
Сушильная машина не включается	• Вилка плохо вставлена в розетку. • Загружено слишком много белья. • Перегорел плавкий предохранитель.	• Вставьте вилку в розетку. • Белье должно быть хорошо отжатым, вес белья не должен превышать 7 кг. • Обратитесь в сервисный центр для замены предохранителя.
Сушильная машина нагревается	• Фильтр засорился. • Вентиляционный выход заблокирован.	• Проверьте фильтр и очистите его. • Освободите вентиляционный выход.
Белье недостаточно сухое	• В сушильную машину загружено слишком много белья. • Вы не достали белье вовремя, когда цикл завершился. • Белье не рассортировано должным образом.	• Загружайте меньше белья. • Доставайте вещи из машины сразу после завершения цикла. • Проверьте символы на ярлыках белья.
Белье село	Слишком долгий цикл сушки.	Проверьте символы на ярлыках белья. Если вещь легко садится, сушите ее до влажного состояния, а потом вешайте и оставляйте высыхать до конца.
Катышки на белье	Такая проблема случается с синтетическим бельем и бельем из несминаемого материала.	Используйте кондиционер для белья, смягчающий материал. Пред тем, как гладить белье обрабатывайте манжеты и горловину специальным средством. Выворачивайте вещи наизнанку.
Сильный шум во время работы	В машину загружено слишком много тяжёлых мокрых вещей	Не перегружайте машину.

Звук бурления воздуха		Во время работы машина вырабатывает пар, который может выходить через трубку
На дисплее отображается ошибка E33	Ошибка датчика температуры.	Датчик температуры не работает или произошло короткое замыкание. Остановите цикл и обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальный вес загружаемого белья	3 кг
Номинальная мощность	1250 Вт
Потребляемая мощность во время работы (P1)	0.46 Вт
Потребляемая мощность в выключенном состоянии (P0)	0.46 Вт
Мощность двигателя	110 Вт
Тип дисплея	Светодиодный
Цвет дисплея	Белый
Тип сушки	Вентилирование
Контроль сушки	Электронный
Внутренняя подсветка	Нет
Расположение вентиляционного отверстия	Сзади
Длина шнура питания	1.5 м
Прозрачное окно	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Вентиляционная труба	Есть
Индикатор проверки исправности	Есть
Защита от детей	Есть
Предохранительный термостат	Есть
Класс энергопотребления	C
Энергопотребление за год	252 кВт-ч/год
Энергопотребление (полная загрузка)	2.1 кВт-ч/цикл
Энергопотребление (неполная загрузка)	1.1 кВт-ч/цикл
Уровень шума	62 дБ
Объем барабана	43 л
Материал, из которого сделан барабан	Нержавеющая сталь
Угол открывания двери	180 градусов
Габариты (ширина x глубина x высота)	520 x 435 x 640

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Уси Литтл Суон Компани Лимитед.

Южное шоссе Чанцзян 18, Нью Дистрикт, г. Уси, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Номер ТС: RU C-CN.АД81.В.00041.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Услуги по подтверждению соответствия».

Срок действия: с 15.03.2018 по 14.03.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club

www.dexp.club