

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Сушильная машина  
DEXP  
DM-F8HBDMA/WB**

# Содержание

<b>Меры предосторожности</b> .....	4
<b>Схема устройства</b> .....	7
Аксессуары .....	7
<b>Транспортировка</b> .....	8
<b>Установка</b> .....	8
Регулировка ножек .....	9
<b>Эксплуатация</b> .....	9
Начало сушки .....	9
Подготовка к сушке .....	10
Информация о весе сухого белья .....	11
Символы на ярлыках одежды .....	11
После окончания процесса сушки .....	12
<b>Панель управления</b> .....	12
<b>Индикаторы</b> .....	13
<b>Работа с устройством</b> .....	14
Выбор программы .....	14
Окончание программы .....	14
Опции .....	14
<b>Уход и обслуживание</b> .....	16
Слив воды из отсека для сбора воды .....	16
Чистка ворсового фильтра .....	16
Чистка конденсатора .....	17
Чистка теплообменника .....	17
Чистка барабана и уплотнения у отсека дверцы .....	17
<b>Возможные проблемы и их решение</b> .....	18
<b>Коды ошибок</b> .....	19
<b>Технические характеристики</b> .....	20
<b>Таблица режимов сушки</b> .....	21
<b>Информация об энергоэффективности</b> .....	22
<b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации</b> .....	23
<b>Дополнительная информация</b> .....	24

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Сушильная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве для сушки текстильных изделий и верхней одежды, пригодных для машинной сушки.


## Меры предосторожности

- Сушильная машина предназначена для использования только внутри помещения.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Сушильная машина не может использоваться для белья, для стирки которого были использованы химические вещества промышленного назначения.
- После каждого или нескольких циклов работы сушильной машины необходимо чистить фильтр.
- Не сушите в машине грязное белье.
- Никогда не сушите в машине белье, которое очищалось, стиралось, пропитано или запачкано горючими или легковоспламеняющимися материалами (растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск, краска, вещества, для удаления воска, лак для волос), если оно перед этим не было выстирано в горячей воде с надлежащим количеством стирального вещества. Недостаточное очищение текстильных изделий может привести к самовозгоранию белья, даже после завершения процесса сушки или после извлечения белья из сушильной машины.
- Не сушите в машине резиновые изделия или изделия на резиновой подошве или подкладке, подушки, набитые поролоном, латексом, пластмассовые, полиэтиленовые и бумажные изделия, шапочки для душа, водоотталкивающие изделия, многоразовые подгузники, чехлы.
- Кондиционер для белья и аналогичные средства по уходу необходимо использовать только так, как это предписано в инструкции по применению кондиционера.

- Завершающий цикл сушильной машины производится без нагрева (цикл охлаждения).
- Никогда не останавливайте сушильную машину до конца цикла сушки, если только все белье сразу же не выгружается и не развешивается для охлаждения.
- Сушильную машину нельзя устанавливать за дверью, которая может захлопнуться, за раздвижной дверью, а также за дверью, направление открывания которой противоположно направлению открывания дверцы устройства. Установку сушильной машины в помещении следует производить с учетом обязательного беспрепятственного открывания дверцы.
- Во время использования или обслуживания устройства ни в коем случае не переворачивайте его.
- Не допускайте подвода к сушильной машине воздуха, пропитанного парами горючих и легковоспламеняющихся веществ. Опасность возгорания!
- Перед тем как закладывать белье в сушильную машину освободите карманы одежды от посторонних предметов (например, зажигалок, спичек).
- Не устанавливайте сушильную машину на ковровин, если высота ворса препятствует циркуляции воздуха под основанием машины.
- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Дети до трех лет могут находиться рядом с сушильной машиной только под надзором взрослых.
- Подключайте устройство к источнику питания только после полного завершения установки.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо отключить сушильную машину от сети питания.
- Если устройство долго не используется, отключите его от сети электропитания.
- Не прислоняйтесь к дверце устройства. Стекло дверца может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы.
- Обратите внимание, что напряжение и частота электрической сети должны соответствовать характеристикам устройства.
- Не подключайте устройство к электрической сети с меньшим напряжением, чем указано в характеристиках устройства.
- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. Не тяните за шнур питания мокрыми руками.
- В целях Вашей безопасности, разъем кабеля питания должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Внимательно проверьте и убедитесь в наличии правильного и надежного заземления Вашей розетки сети питания.
- Данная сушильная машина предназначена только для бытового использования.
- Обеспечьте соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы, и не подвергаться повреждениям. Особое внимание должно быть уделено сети питания. Вилка должна легко вставляться в розетку. Также особое внимание должно уделяться месту расположения розетки и удобству доступа к ней.


- Не допускайте перегрузки розетки и не удлинняйте кабель. Удлинение провода может вызвать пожар или удар электрическим током.
- Устанавливайте и храните сушильную машину в помещении, где она не будет подвергаться воздействию минусовых температур, воды или других погодных условий, которые могут вызвать серьезное повреждение и аннулировать действие гарантии.
- Вокруг сушильной машины должна быть обеспечена надлежащая вентиляция. Следите за тем, что в области вентиляционного отверстия не было скоплений пуха, пыли и грязи. Из-за засоренного отверстия будет снижена сила воздушного потока.
- Перед тем как закладывать белье в сушильную машину тщательно отжимайте его в стиральной машине. Таким образом, Вы сможете уменьшить время, необходимое для сушки, а значит и потребление электроэнергии.
- Перед использованием сушильной машины убедитесь в том, что поблизости нет легковоспламеняющихся средств и спреев. В случае случайной утечки такого средства ни в коем случае не трогайте розетку, остановите работу машины, нажав на кнопку «пауза».
- Не используйте сушильную машину, если она повреждена, работает с перебоями, частично разобрана, в ней неисправны или отсутствуют какие-либо детали, включая поврежденный шнур и розетку питания.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Схема устройства

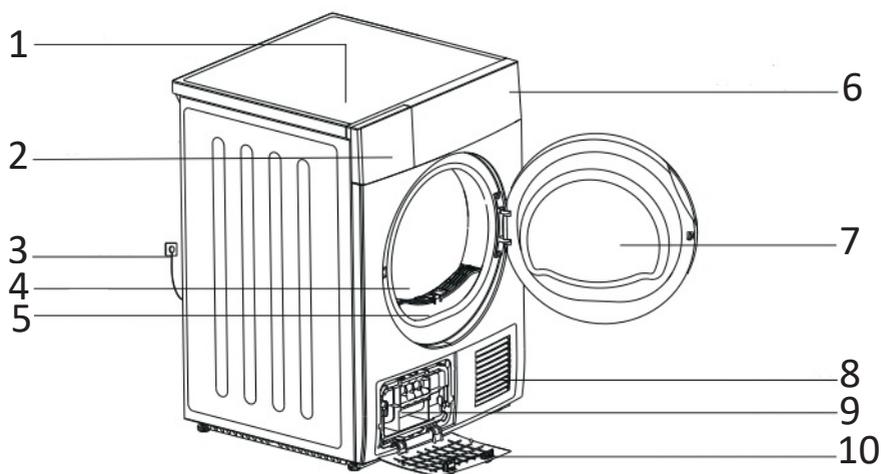

1. Верхняя крышка.
2. Отсек для сбора воды.
3. Сетевой шнур.
4. Барабан.
5. Дверной фильтр.
6. Панель управления.
7. Дверь.
8. Воздухозаборник.
9. Фильтр.
10. Ревизионная крышка.

## Аксессуары

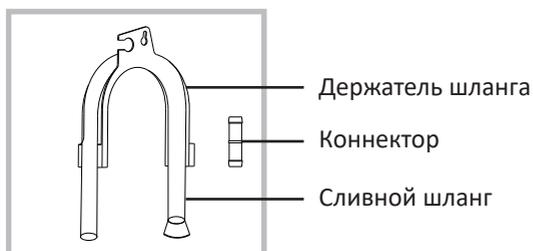

*Данные аксессуары являются опциональными.*


## Транспортировка

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- Будьте осторожны при перемещении устройства.
- Перемещайте устройство только в вертикальном положении, в исключительных случаях возможен наклон не более чем на 30°.
- Не перемещайте устройство за открытую дверцу или выступающие части.
- Для перемещения устройства необходимо не менее 2-х человек, т.к оно тяжелое.
- Перед перемещением устройства убедитесь, что на полу нет препятствий и все двери к месту назначения открыты.
- Удалите все упаковочные материалы перед использованием устройства.
- Проверьте устройство на наличие видимых повреждений перед началом эксплуатации. Не используйте устройство при наличии повреждений.
- Не устанавливайте устройство в помещениях с низкими температурами во избежание замерзания устройства. В случае замерзания воды в насосе и шланге возникает риск повреждения устройства.

## Установка

- Для Вашего удобства рекомендуется устанавливать сушильную машину рядом со стиральной машиной.
- Если сушильная машина устанавливается сверху стиральной машины, обязательно использовать монтажный комплект.
- Сушильная машина должна быть установлена в чистом месте, где грязь не накапливается. Воздух должен свободно циркулировать вокруг устройства. Не закрывайте передний воздухозаборник или решетки воздухозаборника на задней части машины.
- Чтобы свести к минимуму вибрацию и шум при использовании устройства, его следует размещать на твердой и ровной поверхности.
- Не снимайте ножки сушильной машины. Не устанавливайте устройство на ковровое покрытие и другие типы пола, которые могут препятствовать свободной циркуляции воздуха под днищем устройства.

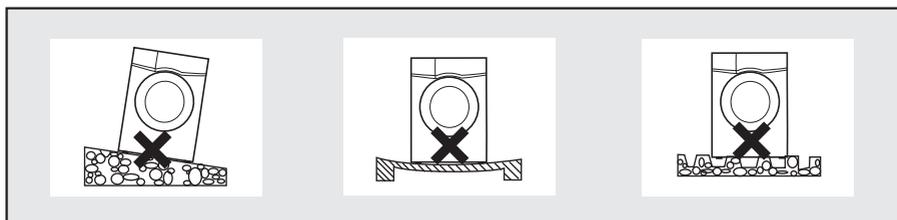

**Внимание:** установка сливного шланга не является обязательной. В конструкции модели предусмотрен отсек для сбора воды.



Снимите сливной шланг с крепления шланга с помощью плоскогубцев.

Подсоедините внешний дренажный шланг.


Выведите сливной шланг в раковину.  
**Примечание:** сливной шланг не следует располагать выше 120 см по высоте.

## Регулировка ножек

Для выравнивания сушильной машины отрегулируйте ножки руками или гаечным ключом.


После установки сушильной машины нажмите последовательно на каждый из четырех углов ее корпуса.

Если при нажатии обнаруживается, что устройство стоит нестабильно, нужно провести повторную регулировку соответствующей ножки.

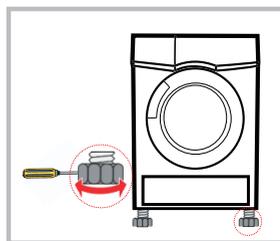


## Эксплуатация


### Начало сушки

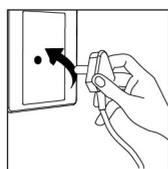

Подключите к источнику питания

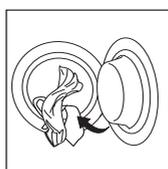

Загрузите бельё

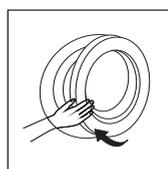

Закройте дверь



Включите устройство

Выберите программу

Выберите функцию (если необходимо)

Нажмите кнопку «Старт»

## Подготовка к сушке

### Внимание!

- После транспортировки оставьте устройство на 2 часа перед включением.
  - Перед первым использованием очистите барабан с помощью мягкой ткани.
    - Загрузите чистое белье в барабан.
    - Подключите шнур питания к электросети и нажмите кнопку Вкл./Выкл.
    - Выберите программу «Освежение», нажмите кнопку Старт/Пауза.
    - По окончании программы выполните чистку фильтра (см. раздел «Чистка ворсового фильтра»).
  - Во время сушки устройство может издавать шум, вызванный работой компрессора. Это нормальное явление.
1. Перед тем как закладывать белье в сушильную машину тщательно отжимайте его в стиральной машине. Таким образом, Вы сможете уменьшить время, необходимое для сушки, а значит, потребление электроэнергии.
  2. Для получения желаемого результата сортируйте белье согласно типу ткани и программе сушки.
  3. Перед тем как загружать белье в сушильную машину застегните молнии, защелки, кнопки, застегните пуговицы, и т.д.
  4. Не пересушивайте белье, так как это может привести к появлению складок на ткани.
  5. Не сушите в машине резиновые изделия и изделия из прочих эластичных материалов.
  6. Во время работы устройства содержите пространство вокруг него в чистоте. Скапливание угольной пыли, муки и т.д. может привести к возникновению взрыва.
  7. Открывайте дверь сушильной машины только после того, как цикл ее работы полностью завершен. Если открыть дверь до завершения работы, можно получить термический ожог от горячего пара или от самой машины, которая нагревается при работе.
  8. Очищайте фильтр и опустошайте контейнер для воды после каждого цикла, чтобы это не влияло на длительность цикла и расход электроэнергии.
  9. Не загружайте в сушильную машину белье, которое подвергалось химической чистке.
  10. Выбирайте соответствующую программу для сушки изделий и шерсти.

## Информация о весе сухого белья

- Не загружайте в сушильную машину слишком много белья.
- Не загружайте в машину мокрое белье, с которого капает вода. Это может привести к повреждению или даже возгоранию сушильной машины.
- Не загружайте в машину шелковые изделия.
- Перед тем как загружать белье в машину обратите внимание на символы на ярлыках.

 Смешанные ткани (около 800 г)	 Кофта (около 800 г хлопка)	 Джинсы (около 800 г)	 Полотенца (около 900 г хлопка)
 Односпальное постельное бельё (около 600 г хлопка)	 Рабочая одежда (около 1120 г хлопка)	 Ночная рубашка (около 200 г)	 Рубашка с длинным рукавом (около 300 г хлопка)
 Рубашка с коротким рукавом (около 180 г хлопка)	 Нижнее бельё (около 70 г хлопка)	 Носки (около 50 г)	


## Символы на ярлыках одежды

 Сушка	 Сушка и отжим	 Сушка и отжим запрещены	 Сушка запрещена
 Вертикальная сушка	 Сушка без отжима	 Горизонтальная сушка	 Сушка в тени
 Химическая чистка	 Химчистка запрещена	 Химчистка с растворителем любого типа	 Химчистка с использованием углеводов
 Сушка при средней температуре	 Сушка при низкой температуре		

## После окончания процесса сушки



## Панель управления

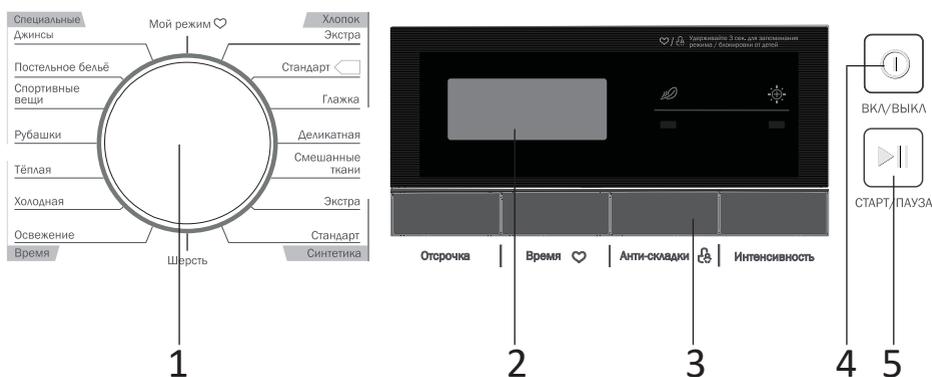

1. Поворотный регулятор выбора программ.
2. Дисплей.
3. Кнопки дополнительных функций.
4. Кнопка Вкл./Выкл.
5. Кнопка Старт/Пауза.

### Кнопка Вкл./Выкл.

Используется для включения/выключения устройства.

### Кнопка Старт/Пауза

Используется для запуска/приостановления программы сушки.

### Кнопки дополнительных функций

Используются для включения дополнительных функций сушки.

## Индикаторы

Индикатор	Значение
	Отложенный старт
	Блокировка от детей
	Оставшееся время / Код ошибки
	Предупреждение о необходимости очистки фильтра
	Интенсивность
	Режим «Анти-складки»
	«Мой режим»

# Работа с устройством

## Выбор программы

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для включения устройства.
2. Используйте поворотный регулятор для выбора желаемой программы сушки.
3. Выберите дополнительную функцию при необходимости.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».
5. По окончании программы нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для выключения устройства.

После запуска программы начнет вращаться барабан, загорится индикатор соответствующей фазы программы, на дисплее будет отображаться оставшееся время сушки.

## Окончание программы

По окончании программы сушки барабан перестанет вращаться, на дисплее отобразится «0:00» и «End». Если вещи не вынуть из барабана, устройство автоматически запустит функцию «Анти-складки». После разгрузки сушильной машины выключите устройство, нажав кнопку «Вкл./Выкл.», а затем отключите его от сети.

**Примечание:** при возникновении сбоев в работе или при появлении ошибок на дисплее обратитесь к разделу «Возможные проблемы и их решение».

## Опции

### Отсрочка

Используется для отсрочки начала выполнения программы до 24 часов.

1. Загрузите бельё в сушильную машину и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и выберите необходимую программу с помощью поворотного регулятора.
3. Вы можете включить дополнительно программу «Анти-складки» или звуковой сигнал.
4. Нажмите кнопку «Отсрочка».
5. Нажимайте на кнопку «Отсрочка» для выбора желаемого времени.
6. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для начала работы. Включится таймер обратного отсчёта времени.
7. Для приостановления выполнения программы нажмите кнопку «Старт/Пауза».
8. Для отмены программы отсрочки старта нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

## **Время**

Используется для настройки времени выполнения цикла сушки. Каждое нажатие увеличивает продолжительность выполнения программы на 10 минут.

## **Интенсивность**

Нажимайте кнопку «Интенсивность» для выбора уровня сушки. Всего доступно 4 уровня. Каждый уровень увеличивает продолжительность выполнения программы на 10 минут.

Изменение уровня интенсивности осушения возможно только до начала выполнения основной программы сушки.

## **Примечание:**

Все программы, кроме «Глажка», «Деликатная», «Шерсть», «Время», поддерживают этот режим.

## **Анти-складки**

Функция предназначена для предотвращения образования складок после сушки. По умолчанию время выполнения операции 30 минут (может быть увеличено до 120 минут).

Вещи можно вынуть во время выполнения данной программы.

Все программы, кроме «Холодная», «Шерсть» и «Освежение», поддерживают этот режим.

## **Мой режим**

Используется для быстрого доступа к наиболее часто используемому режиму работы.

1. Выберите необходимую программу и дополнительные функции.
2. Нажмите и держите кнопку «Время» в течение 3 секунд. Раздастся звуковой сигнал, означающий, что программа добавлена в память устройства.
3. Поверните регулятор программ в положение «Мой режим» для запуска сохраненной программы.
4. Для смены настроек повторите предыдущие шаги.

## **Блокировка от детей**

1. Во время работы устройства нажмите и удерживайте кнопку «Анти-складки» в течение 3 секунд для активации блокировки.
2. При включении блокируются все кнопки, кроме «Вкл./Выкл.», на дисплее отображается соответствующий индикатор.
3. Для отключения блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку «Анти-складки» в течение 3 секунд.

## Уход и обслуживание

### Слив воды из отсека для сбора воды

В процессе сушки влага из белья удаляется и конденсируется, и вода, которая образуется в результате этого, скапливается в водосборнике.



Сливайте воду из водосборника после каждого цикла сушки.

Чтобы опорожнить бак водяного конденсата:

1. Откройте ящик и аккуратно извлеките бак для воды.
2. Слейте воду из бака.
3. Установите бак на место.

#### Внимание!

- Водяной конденсат не является питьевой водой!
- Ни в коем случае не снимайте водосборник во время выполнения программы!

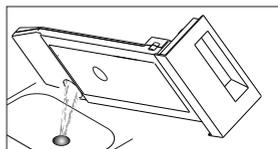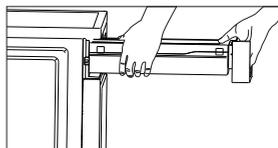

Если отсек для воды будет полностью заполнен, устройство остановится в процессе следующих циклов сушки и на панели управления загорится предупреждающий индикатор «E».

В этом случае после опустошения бака с конденсатом нажмите кнопку «Старт/Пауза» для возобновления программы.


### Чистка ворсового фильтра

Очищайте ворсовый фильтр после каждого цикла:

1. Откройте дверцу машины.
2. Достаньте фильтр, потянув вверх.
3. Очистите фильтр от ворса, промойте его водой.
4. Установите фильтр на место.

Если фильтр очищался влажной салфеткой или водой, установите его на место после полного высыхания.

**Примечание:** устанавливайте фильтр в правильном направлении.

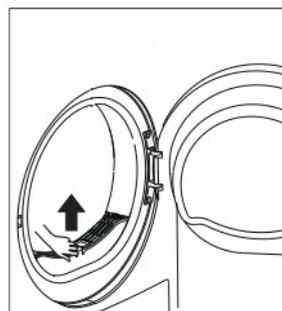

## Чистка конденсатора

1. Перед очисткой отключите устройство от электросети.
2. Откройте крышку отсека конденсатора.
3. Отоприте рычажки и извлеките конденсатор, потянув за ручку.
4. Снимите фильтр и очистите его. Если на фильтре много ворса, промойте его под проточной водой. Тщательно высушите фильтр перед установкой.
5. Очистите резиновые уплотнители на фильтре и ручке.
6. Установите конденсатор на место. Закройте стопорные рычажки и убедитесь, что они надежно закрыты.
7. Закройте крышку отсека до щелчка.

### Примечания:


- Скопление ворса на фильтре затрудняет циркуляцию воздуха, что может повлиять на длительность цикла и расход электроэнергии. Очищайте фильтр после каждого цикла.
- Не используйте устройство без фильтра.

## Чистка теплообменника

### Внимание!

Не дотрагивайтесь до теплообменника руками во избежание получения травмы.

Очищайте теплообменник каждые 6 месяцев с помощью пылесоса с насадкой для удаления пыли. Не прилагайте чрезмерных усилий при чистке теплообменника во избежание его повреждения.

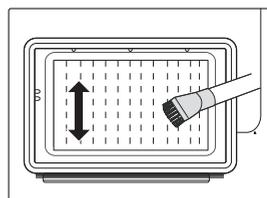


## Чистка барабана и уплотнения у отсека дверцы

### Внимание!

- Перед очисткой отключите устройство от электросети.
- Для чистки используйте влажную ткань, смоченную чистой водой.
- Не используйте химические чистящие средства во избежание повреждения пластиковых поверхностей и деталей устройства.
- Производите чистку в перчатках.

1. Очистите дверцу с внутренней стороны и уплотнитель барабана.
2. Очистите датчик влажности, находящийся сбоку барабана.
3. Извлеките все фильтры, очистите уплотнители и воздухозаборник.
4. Перед повторным использованием устройства протрите все детали сухой тканью.

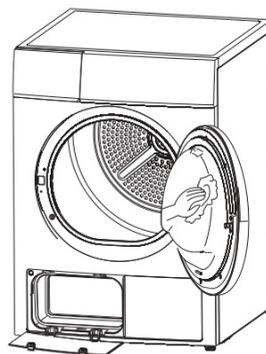

## Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Сушильная машина не включается	Вилка плохо вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Устройство не включено	Включите устройство
	Дверца машины открыта	Закройте дверцу машины
	Не выбрана программа сушки	Выберите программу сушки
	Не нажата кнопка «Старт/Пауза»	Нажмите кнопку «Старт/Пауза»
Белье недостаточно сухое или слишком долгий цикл сушки	Ворсовый фильтр и теплообменник засорены	Очистите ворсовый фильтр и теплообменник
	Водосборник заполнен	Опустошите водосборник
	Неисправность сливного шланга	Проверьте сливной шланг
	Недостаточно свободного места вокруг устройства	Обеспечьте пространство вокруг устройства
	Воздухозаборное отверстие загрязнено	Очистите воздухозаборник
	Установлена низкая интенсивность программы или недостаточное время сушки	Установите более высокий уровень интенсивности или увеличьте время сушки
Гудящий звук во время работы	Работа компрессора	Это нормальное явление
Устройство выключается после окончания программы	Устройство выключается автоматически в целях энергосбережения	Это нормальное явление
Дисплей не работает	Проблема сети электропитания	Проверьте подачу электропитания
	Вилка плохо вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Не выбрана программа сушки	Выберите программу
	Не нажата кнопка питания	Нажмите кнопку питания «Вкл./Выкл.»

Проблема	Причина	Решение
На дисплее горит «Ful»	Отсек для сбора воды заполнен	Если отсек заполнен, слейте воду из него и перезапустите устройство
		Если отсек не заполнен, перезапустите устройство
		Если после перезапуска индикатор не исчез, обратитесь в сервисный центр
На дисплее горит индикатор 	Ворсовый фильтр засорен	Очистите ворсовый фильтр

## Коды ошибок

Код ошибки на дисплее	Причина	Решение
E32	Ошибка датчика влажности	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E33	Ошибка датчика температуры	

### Внимание:

Если после выполнения вышеупомянутых способов проблема не исчезла, или если на дисплее отображаются другие ошибки, выключите устройство, отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


## Технические характеристики

Модель	DM-F8HBDMA/WB
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	4.5 А
Номинальная мощность	850 Вт
Максимальный вес загружаемого белья	8 кг
Потребляемая мощность во время работы (P1)	0.80 Вт
Потребляемая мощность в выключенном состоянии (P0)	0.01 Вт
Мощность двигателя	120 Вт
Тип дисплея	LED
Цвет дисплея	Белый
Тип сушки	Конденсация
Контроль сушки	Электронный
Внутренняя подсветка	Есть
Длина шнура питания	1.5 м
Прозрачное окно	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор проверки исправности	Есть
Защита от детей	Есть
Реверсивное вращение	Есть
Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление за год	235,3 кВт-ч/год
Энергопотребление (полная загрузка)	1,98 кВт-ч/цикл
Энергопотребление (неполная загрузка)	1,08 кВт-ч/цикл
Время работы при половинной загрузке	110 минут
Время работы (программа «Хлопок»)	142 минут
Время работы при полной загрузке	185 минут
Уровень шума	69 дБ
Объем барабана	109 л
Угол открывания двери	180 градусов
Габариты (ширина x глубина x высота)	622 x 595 x 845
Вес устройства	51 кг

# Таблица режимов сушки

Программа		Макс. загрузка (кг)	Описание	Отсрочка	Время
Хлопок	Экстра	8.0	Сушка однослойных или многослойных изделий из хлопка для последующего хранения	Да	Нет
	Стандарт				
	Глажка				
Деликатная		1.0	Сушка однослойных изделий из хлопка до влажного состояния для последующей глажки	Да	Нет
Смешанные ткани		3.5	Для сушки вещей из разных типов тканей	Да	Нет
	Экстра				
Синтетика	Стандарт	3.5	Тщательная сушка плотных или многослойных синтетических тканей	Да	Нет
			Сушка тонких синтетических тканей, которые не гладятся (рубашки, детские вещи, носки)		
Шерсть		1.0	Сушка шерстяных изделий для придания им свежести и мягкости	Да	Нет
	Джинсы		Сушка джинсов или другой одежды, отжатой на максимальной скорости в стиральной машине		
Специальные	Постельное белье	3.5	Сушка постельного белья, простыней и других крупных вещей	Да	Нет
	Спортивные		Сушка спортивной одежды, тонких тканей из полиэстера, которые не нужно гладить		
	Рубашки	1.0	Сушка рубашек и блузок. После сушки выньте вещи из барабана и повесьте на вешалку		
	Мой режим	—	См. рекомендации для выбранного режима		
Время	Теплая	—	Сушка многослойных тканей (куртки, подушки, объемные вещи) теплым воздухом по времени (от 10 до 120 минут)	Да	Да
	Холодная	—	Сушка холодным воздухом по времени (от 10 до 30 минут)		
	Освежение	1.0	Освежение вещей, длительно хранящейся в закрытом помещении, или для удаления запахов (от 20 до 150 минут)		

# Информация об энергоэффективности

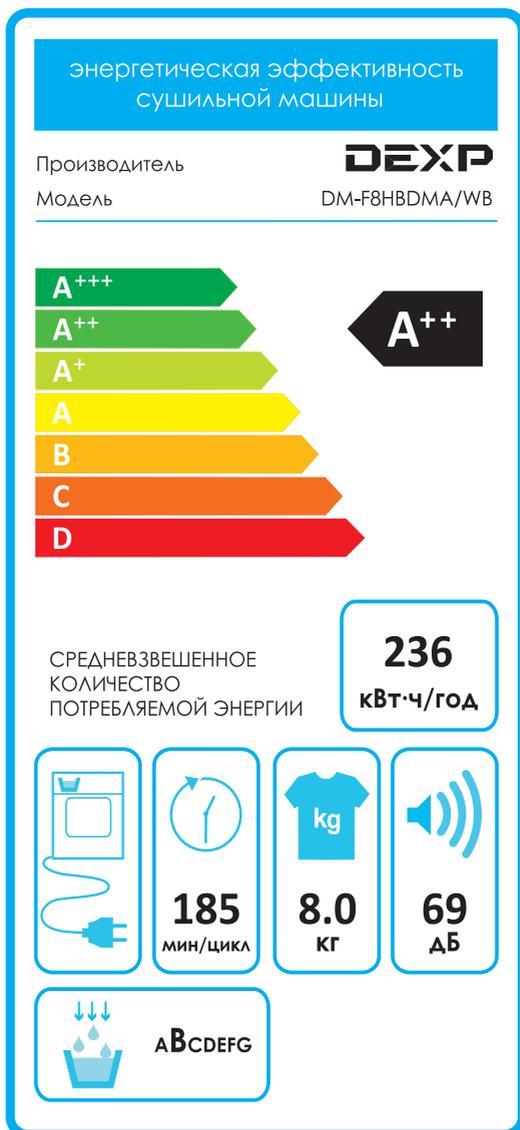

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Уси Литтл Сун Электрик Компани Лимитед.  
Южное Шоссе Чанцзян 18, г. Уси, пров. Цзянсу, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1



# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)