



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Құрылым фені
FinePower
HG0320

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда белгісімен шығарылатын өнімді таңдағаныңız үшін алғыс білдіреміз.

Біз жоғары сапалы, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасал шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды қуана-қуана ұсынамыз. Пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпараттан, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстардан тұратын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Құрылғыс фені бояу және лак жабындарын кетіруге, термошөгімді шлангілерді қысуға, пластмассаны формасын өзгертуге және дәнекерлеуге арналған. Сонымен қатар ол дәнекерлеу және қалайылау, желімделген қосылыстар мен су құбырларын қыздыру, желімделген қосылыстарды бөлу үшін қолданылады.

Мазмұны

Сақтық шаралары.....	6
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік.....	6
Электр қауіпсіздігі.....	6
Жеке қауіпсіздік.....	6
Электр құралдарын дұрыс пайдалану	7
Құрылғыс фенімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары	8
Бояуды кетіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары	9
Құрылғының сұлбасы.....	9
Құрылғыны пайдалану.....	9
Құрылғыны тазалау	9
Техникалық сипаттамалары.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), еткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары	10
Қосымша ақпарат.....	11

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Жұмыс орнының ретсіздігі немесе жарықтандырылмауы жазатайым жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жаңғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң-тозаңы бар жарылғыш қауға жоғары ғимаратта жұмыс істеменіз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосқан және өшірген кезде құралдан ұшқын шашрайды, ол шаңды немесе буды тұтандырып жіберуі мүмкін.
- Электр құралын пайдалану кезінде балаларды және бөтен адамдарды өзіңіздің жұмыс орнындағы жақындағанда қалыптаңыз. Сіз электр құралын басқара алмай қалуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электрлік құралдың штепсельдік ашасы пайдаланылатын штепсельдік розеткаға сәйкес келуі тиіс. Штепсельдік ашаға өзгеріс енгізуге болмайды. Жерге түйікталған электр құралдарына арналған өтпе істікшелерді қолданбаңыз. Өзгеріске ұшырамаган штепсель ашалары мен сәйкес келетін штепсель розеткалары электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр тогы соғуынан сақтанудың қажетті шараларын қолданыңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылыту жүйесі, тоңазытқыштар сияқты жерге түйікталған беттермен жанасуына жол берменіз.
- Электр құралын ылғал, жаңбыр және дымқылдық асерінен сақтаңыз. Электр құралының ішіне судың кіріп кетуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Шнурды басқа мақсатта пайдалануға болмайды. Электр құралын шнурымен асып ілмеміз және шнурын тартып тасымалдаңыз. Құат көзі желісінен ажыратқан кезде құрылғыны шнурдан тартпай, штепсельдік розетканың оқшауланған бөлігінен ұстаңыз. Шнурды жоғары температурадан, майдан, өткір жиектерден немесе электр құралының қозғалмалы бөлшектерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскен шнур электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Үй-жайдан тыс жерде жұмыс істеген кезде қатты заттар мен судың кіруінен қорғаңыз дәрежесі бар сәйкес ұзартқышты (IP) пайдаланыңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Мүқият болыңыз, іс-әрекетіндегі қадағалаңыз және электр құралымен жұмысты жақсырап ойластырып бастаңыз. Шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектің асерінен айықпаған, ішімдікке немесе есірткіге мастанған күйде болсаңыз, электр құралын пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс атқарған кездеңі қас қағым сәттік зейінсіздік ауыр жаракатқа душар етуі мүмкін.
- Электр құралымен атқарылатын жұмыс түріне қарай жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныс маскасы, табаны тайғанамайтын аяқ киім, қорғаныс шлемі немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жаракат алу қаупін азайтады.

- Электр құралының абайсызда қосылып кетуінің алдын алыңыз. Электр құралын электр қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспай тұрып, құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды ажыратып-қосқыштан ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралын немесе сомын кілттерін алып тастаңыз. Электр құралының айналып тұратын бөлігінде қалған құрал немесе кілт жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Құралмен жұмыс істеу үшін оғаш қымыл жасамай, табиғи қалпыңызыда түріңіз. Әрдайым орнықтылық пен төле-тәндікті сақтаңыз. Соның арқасында күтпеген жағдайларда электр құралын жақырақ бақылай аласыз.
- Лайықты жұмыс киімін киіңіз. Кең киім кименіз, әшекейлер тақпаныз. Шашты, киім мен қолғапты айналмалы бөліктерден аулақ ұсташыз.
- Шаң сорғыш және шаң жинағыш қондырғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс пайдаланылуын тексеріңіз. Шаңсорғышты қолдану шаңнан болатын қатерді азайтуы мүмкін.
- Электр қуаты сөнім қалғанда немесе электр құралы басқаша кездейсоқ өшкен жағдайда, ажыратқыштың пернесін деруе «ӨШІРУ» күйіне келтіріңіз де, ашаны розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосулы күйінде қалса, онда қуат беру қалпына келтірілгенде ол өздігінен жұмыс істеп кетеді, бұл пайдалануышының денсаулығына залал келтірүі және/немесе материалдық шығынға ұшыратуы мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Электр құралына артық күш түсірменіз. Орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын ғана қолданыңыз. Сипаттамасы бойынша сәйкес келетін электр құралымен сіз жақсы әрі сенімдірек жұмыс жасайсыз.
- Ажыратқышы бұзылған электр құралымен жұмыс істеменіз. Қосу немесе өшіру мүмкін болмайтын электр құралы аса қаупіті және ол жөнделуі тиіс.
- Электр құралын жөндеуді бастамас бұрын, бөлшектерін ауыстыру мен жұмысты тоқтату алдында штепсельдің ашасын желі розеткасынан ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды шығарып алыңыз. Бұл электр құралының абайсызда қосылып кетуінің алдын алады.
- Электр құралдарын, саймандарын, жұмыс құралдарын және т.с.с. осы нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Бұл ретте жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын көзделмелеген жұмыстар үшін пайдалану қауіпті жағдайларға ұшыратуы мүмкін.
- Бұл құрылғының балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеули адамдардың (олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандар қадағалап тұрмаса) пайдалануына тыйым салынады. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Пайдаланылмайтын құрал құрғак, жабық, балалардың қолы жетпейтін жerde сақталуы тиіс. Осы нұсқаулықты оқымаған тұлғаларға құралды пайдалаңуға рұқсат берменіз.

Құрылыш фенімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары


- Жұмыс орнының үздікісін жедетіліп тұруын қамтамасыз ету керек. Пайда болатын газдар мен булар әддете адам денсаулығына зиян болады.
- Ешбір жағдайда дымқыл құралмен жұмыс жасамаңыз немесе құралды дымқыл ортада пайдаланбаңыз.
- Қолданар алдында құралдың, кабельдің және штепсель ашасының жарамдылығын тексеріңіз. Ақау анықталса, құралмен жұмыс істеуге тығыым салынады.
- Құралды білкті маман жөндеуі керек. Ешбір жағдайда құралды өз бетіңізше ашпаңыз.
- Далада қолданылатын құралдарды қорғаныстық ажырату құрылғысы арқылы қосу керек.
- Құралды қуат сымы арқылы тасымалдамаңыз.
- Жұмыс кезінде құралдың электр кабелі алшақ қойылуы керек.
- Жұмыс кезінде кабель зақымдалса немесе үзілсе, штепсель ашасын дереу розеткадан сұрыу керек. Зақымдалған кабельді ұстауға тығыым салынады. Ешбір жағдайда кабелі зақымдалған құралды пайдалануға болмайды.
- Құралмен жұмыс жасағанда үзілістер кезінде және оны қолданар алдында (мысалы, жұмыс қондырғыларын аудыстыру, техникалық қызмет көрсету, тазалау, баптау) штепсель ашасын розеткадан ажырату керек.
- Осы құрылғыларға күшті термиялық әсер ету өрт пен жарылыш қаупін арттырады!
- Синтетикалық, лакталған және сол сияқты материалдарды өңдеу кезінде тұтанғыш және улы газдардың түзілі мүмкін. Оңай тұтанғыш газдардың немесе материалдардың жанында жұмыс жасауға болмайды.
- Фен жұмыс істеп тұрғанда пайда болатын жылу құрал операторының назарынан тыс тұтанғыш заттарға жетуі мүмкін.
- Құралдан шығатын ауа ағынын өңделетін беттің бір нүктесіне ұзақ уақыт бағыттауға болмайды.
- Қыйіп қалу қаупі бар! Ыстық қондырғыны ұстамаңыз. Қорғаныс қолғабын киіңіз.
- Ыстық ауа ағынын адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Құралды ешбір жағдайда шаш кептіргіш ретінде пайдаланбаңыз.
- Қондырғыны өңделетін затқа тым жақыннатпаңыз. Пайда болатын ауа ағыны құралды қыздыруы мүмкін.
- Құралды сақтамас бұрын оны толық сұзытып алыңыз. Ыстық қондырғы күйік шалуға әкелуі мүмкін.
- Еш уақытта балалардың құралмен жұмыс істеуіне рұқсат берменіз.
- Осы құралға арналған түпнұсқа немесе өндіруші ұсынған қосымша және қажетті керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.

Бояуды кетіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Құрамында қорғасыны бар бояуларды кетіру үшін бұл құрылғыны пайдаланауға болмайды.
- Бояу қабаттарын кетірер алдында жұмыс аймағының қоршалуын қадағалаңыз.
- Респиратор немесе көзілдірік киіңіз.
- Қырғышты қолданған кезде құрал тұмсығын жұмыс бетінен 25 мм қашықтықта ұстаңыз.
- Тік тұрған бетті өңдеген кезде, бояу бөлшектерінің фенге түсіп, олардың жануына жол бермеу үшін құралды жоғарыдан төмен бағыттаңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жақсылап тазалаңыз.

Құрылғының сұлбасы

- Құралдың тұмсығы.
- LED дисплей және басқару 1 тақтасы.
- Аудыстырып-қосқыш.
- Тұтқасы.
- Қуат сымы.

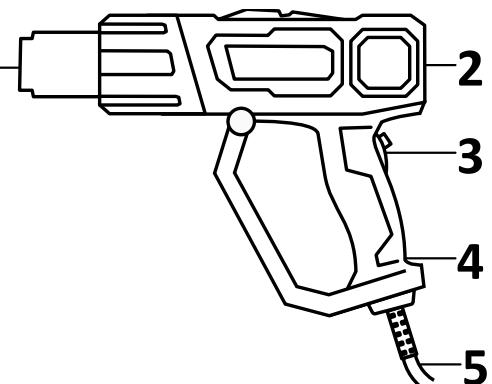

Құрылғыны пайдалану

- Құралдың жұмысын тексеру үшін құрылыш фенінің тұмсығын жұмыс материалының кішкене бөлігіне бағыттаңыз.
- Толық режимде жұмыс жасамас бұрын, материалды бірнеше секунд қыздырыңыз. Ол үшін аудыстырып-қосқышты «1» күйіне қойыңыз.
- Жұмыс материалы біркелкі қызғаннан кейін «2» күйіне аудыстыруға болады.
- Қажетті температура мен ауа ағынының күшін түймелер ($^{\circ}\text{C}+$) / ($^{\circ}\text{C}-$) және ($+\text{}$) / ($-\text{}$) көмегімен тиісінше орнатыңыз.
- Жұмыс аяқталған кезде құралды өшіру үшін қуат қосқышын «0» (ӨШІРУ) күйіне қойыңыз.

Құрылғыны тазалау

Құрылғыны желіден ажыратқаннан кейін жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Агрессивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Құрылғыға су кірсе, оны дереу өшіріп, электр желісінен ажыратып, суды құрғақ жұмсақ шүберекпен сұрту керек.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: HG0320.
- Желінің көрсеткіштері: 220-240 В ~50-60 Гц.
- Құаты: 2000 Вт.
- Температура (1/2 режимдер): 60/600 °C.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (қөлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғыны монтаждаудың немесе тұрақты бекітудің қажеті жоқ.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын ғимаратында өндірушінің қаптамасына салып, +5 °C...+40 °C температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. ғимараттың ішінде коррозия түдіраратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүкіят күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бүйімді кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чанчжоу Хуачжэн Тулз Ко. Лтд.
Дунлун 9 шоссесі, Нютан, Уцзинь, Чанчжоу қ., Цзянсу пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтың қауіпсіздігі туралы» талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның конфигурациясы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертсіз өзгерілуі мүмкін. Құрылғының іс жүзіндегі интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

Жазбалар үшін

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі барысында құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаудың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданған жағдайда, кепілдік мерзімі барысында пайдаланушының қатысынсыз іsten шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері мен тегін сервистік қызмет, оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеумен байланысты болмаса, тауар жинағына кіретін келесі көрек-жараптарға қолданылмайды:

- Қашықтан басқару пультінің (ҚБП) қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар мен олардың жалғаыш тетіктері, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштар, жинақта берілетін бағдарламалық құрал (БҚ) мен драйверлер (оның ішінде бүйімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтауышта алдын ала орнатылған БҚ және т.б.), сыртқы кіріс және шығыс құрылғылары мен манипуляторлар.
- Тасымалдауға арналған қаптар, сөмкелер, белдіктер, баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бүйіммен бірге берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдар мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді өз мойнына алмайды:

- Кепілдік мерзімнің аяқталуы.
- Жеке қажеттіліктер (тұрмыстық, отбасылық) үшін пайдалануға арналған бұйымның кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асыру, сондай-ақ тікелей қолданылу мақсатынан басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы.
- Өндіруші пайдалану кезінде бұйым иесінің пайдаланушы нұсқаулығындағы талаптарды бұзыу, бұйымды орнату және қызмет көрсету бойынша нұсқауларды, бұйымды қосу (сондай-ақ сәйкес келмейтін желі кернеуінің бұйымның өзіне және оған қосылған бұйымға әсер етуі нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталу), сақтау және тасымалдау ережелерін орындауда салдарынан болған ықтимал материалдық, моральдық және басқа да залал үшін жауапты емес.
- Механикалық зақымның барлық жағдайы: бұйымды пайдалану кезінде алынған жарықтар, шатынаулар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, ойылулар және т.б.
- Сыртқы өзгерістер, рұқсаты жоқ адамдардың рұқсатызың жөндеу жұмыстарын жүргізген байқалады. Ақау бұйымның конструкциясын немесе схемасын өзгерту, Өндіруші мақұлдамаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыларды пайдаланауда салдарынан туындаған жағдайларда.
- Бұйым ақауының алапат күш әсерінен (табиги апат, өрт, су басу, жер сілкіну, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес басқа да жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындауды. Ақаудың бұйым ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың кіріп кетуінен, бұйымның толықтай немесе ішінара істен шығына әкелген жемір заттар, жоғары ылғалдылық, жоғары температура әсерінен туындауды.
- Бұйымның сәйкестендіру нәмірінің (сериялық нәмірінің) болмауды немесе сәйкес келмеуі. Зақымның (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық құрал әсерінен туындауды: БК жеткізуісінің осы қызмет түрін ұсынбауына байланысты қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қол жеткізуден айыруға әкеліп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою.
- Қуат, кабель, телекоммуникация желілерінің, радиосигнал қуатының, стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес болмауды, соның ішінде рельеф ерекшеліктері және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлар, бұйымды желі істейтін аймақ шекарасында немесе одан тыс пайдалану салдарынан жұмыс ақауларының болуы.
- Зақымның стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі әкпарат тасығыштарын (соның ішінде CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалану салдарынан болуы.
- Кемшіліктердің сәйкес келмейтін контентті (әуен, графика, видео және басқа да файлдар, Java қолданбасы және осыған ұқсас бағдарламалар) алу, орнату және қолдану себебінен орын алуы.
- Осы бұйымның жанында жұмыс істейтін басқа құрылғыларға келтірілген зияндарға кепілдік міндеттемесі қолданылмайды.



