

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**LED-телевизор
U55E7000M**

Содержание

Уважаемый покупатель!	4
Декларация	4
Меры предосторожности	5
Установка телевизора	7
• Расстояния при установке телевизора на стене	8
• Расстояния при установке телевизора на подставке	9
Сборка подставки и настенная установка	10
• Сборка подставки	10
• Настенная установка (опционально)	11
Схема телевизора	12
Внешние подключения	14
• Совместимые аудио- и видеоформаты и кодеки для USB-накопителей	15
Пульт дистанционного управления	16
Основные операции	18
Меню телевизора	20
• Пункт меню «Изображение»	21
• Пункт меню «Звук»	22
• Пункт меню «Канал»	23
• Редактирование списка каналов	24
• Пункт меню «Время»	25
• Пункт меню «Опции»	26
• Пункт меню «О телевизоре»	27
Меню «Медиаконтент»	28
• Воспроизведение видеофайлов	29
• Воспроизведение аудиофайлов	30
• Просмотр фотографий	31
Функция «Телегид»	32
Меню «Источник»	33
Возможные проблемы и их решения	34
Технические характеристики	36
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	37
Дополнительная информация	37
Приложение к руководству пользователя	38

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Телевизор – это электронное устройство для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала — например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т.д.).

Примечание: все изображения в настоящем руководстве даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

Декларация

Любой контент и услуги, доступ к которым осуществляется с помощью настоящего устройства и которые предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, являются собственностью соответствующей третьей стороны и подлежат охране в соответствии с правилами и законами об авторском праве, патенте, товарном знаке и других правах интеллектуальной собственности. Никакая часть такого контента и услуг не может быть изменена, продублирована, опубликована, загружена, распространена, переведена, продана или использована для изготовления и распространения продуктов, полученных на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика услуг.

Вы признаёте и соглашаетесь, что только Вы будете нести риск, связанный с использованием этого устройства, и в дальнейшем только Вы будете нести любой риск, связанный с качеством, характеристиками и точностью любого контента и услуг, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства. В пределах, допускаемых применимым законодательством, данное устройство, а также контент и услуги третьих лиц предоставляются без гарантий, явных или подразумеваемых. Любой контент и услуги, предоставляемые вместе с данным устройством, являются собственностью соответствующей третьей стороны, поэтому Производитель не делает никаких заявлений и не даёт никаких гарантий в отношении их качества, своевременности, законности и полноты контента, предоставляемого с помощью этого устройства, и не несёт ответственности за вытекающие из них юридические последствия или обязательства по возмещению убытков.

Производитель оставляет за собой право ограничить использование или доступ к определённому контенту или услуге. Поскольку содержание и сервисные услуги передаются через сеть и средства передачи третьей стороны, Производитель не осуществляет обслуживание клиентов и не возлагает на себя обязательств по такому обслуживанию.

Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ,
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
НЕ СНИМАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТВ.
УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТРЕМОНТИ-
РОВАНЫ ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ДЛЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.



Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опас-
ного напряжения внутри устройства, которое может привести к поражению
электрическим током. Снимать панель, помеченную таким знаком, запрещено.



Восклицательный знак в треугольнике служит предупреждением для поль-
зователя о наличии соответствующих инструкций по обслуживанию или
устранению неполадок.

Не подвергайте телевизор воздействию влаги или дождя во избежание риска
взгорания или поражения электрическим током. Избегайте попадания брызг
и капель воды на устройство.

На телевизор запрещено помещать любые ёмкости с водой (вазы, бутылки,
стаканы и т. д.).

Во время работы экран и корпус телевизора могут нагреваться. Это не является
неисправностью.

В случае появления дыма, странного шума или запаха от устройства необходимо:

- немедленно выключить телевизор;
- вытащить вилку из розетки;
- связаться с авторизованным сервисным центром.

Незамедлительно отключите телевизор от сети питания и обратитесь к квали-
фицированному специалисту в случае возникновения следующих проблем:

- вилка или шнур питания повреждены;
- несоответствие сетевой розетке;
- телевизор поврежден в результате падения или удара;
- телевизор подвергся воздействию влаги, или в него попали посторонние предметы.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора, так как
они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замы-
кание, что может привести к взгоранию или поражению электрическим током.

Телевизор не должен использоваться детьми младше 3-х лет.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или придавить предметами, помещенными сверху или рядом. Особое внимание обращайте на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для его отключения. При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур. Никогда не отключайте вилку от розетки мокрыми руками.

Не давите и не царапайте экран, не помещайте какие-либо предметы на телевизор. Это может привести к ухудшению изображения или повреждению экрана.

Во избежание возгорания не помещайте рядом с телевизором открытые источники огня, например, свечи и др.

Внешняя антenna не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередачи или других электрических или силовых цепей или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке внешней антенны следует быть предельно осторожным и избегать контакта с силовыми линиями, так как это может быть смертельно опасным.

Если телевизор не используется в течение нескольких дней, следует отключить телевизор от электрической сети в целях безопасности и энергосбережения. Если телевизор выключен, но не отсоединен от электрической сети, он находится в режиме ожидания. Для корректной работы некоторых опций телевизора может потребоваться, чтобы телевизор оставался в режиме ожидания. Во время грозы немедленно вытащите вилку телевизора из розетки. Не трогайте antennу руками во время грозы.

Чрезмерно громкий звук в наушниках может привести к поражению слуха.

Установка телевизора

Советы по установке телевизора

- ТВ должен быть установлен около штепсельной розетки переменного тока для легкого включения и отключения.
- Для собственной безопасности выберите соответствующую скобу настенного крепления или подставку.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки ТВ на стене. Неправильная установка может привести к неустойчивому положению ТВ.

Внимание


Если телевизор не установлен на ровную устойчивую поверхность, он может быть потенциально опасен из-за возможности падения. Во избежание повреждений следует руководствоваться следующими мерами предосторожности:

- Используйте шкафы/подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Размещайте телевизор только на ровных стабильных поверхностях.
- Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели, на которой установлен.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель, если он не зафиксирован.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие предметы, которые находятся между мебелью и телевизором.
- Не устанавливайте ТВ в местах, подверженных механической вибрации.
- Не устанавливайте ТВ в местах, в которых в него могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте ТВ напротив кондиционера, иначе на внутренней панели экрана может конденсироваться влага и вызвать поломку.
- Не устанавливайте ТВ в местах с сильным магнитным полем, иначе оно может вызывать помехи в его работе и электромагнитные волны могут привести к его выходу из строя.
- Объясните детям о существующей опасности при попытках залезть на мебель, на которой установлен телевизор.


Вентиляция

- Убедитесь, что со всех сторон от ТВ оставлено необходимое пространство, как показано на схемах далее.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте какие-либо предметы в корпус.
- Не помещайте устройство в ограниченное пространство, например, в какие-либо встроенные шкафы. Это будет препятствовать нормальной вентиляции и приведет к выходу ТВ из строя.


Расстояния при установке телевизора на стене

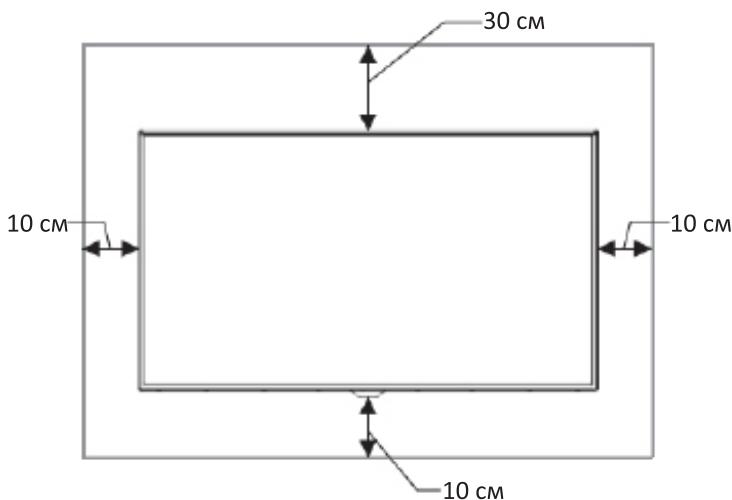


Преграда для циркуляции воздуха

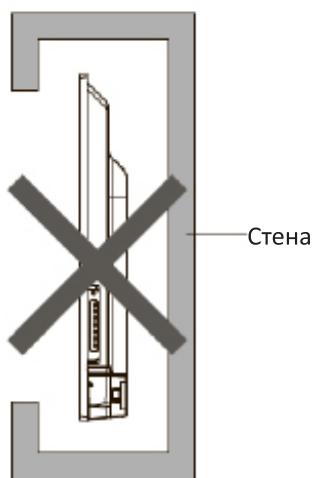

Расстояния при установке телевизора на подставке

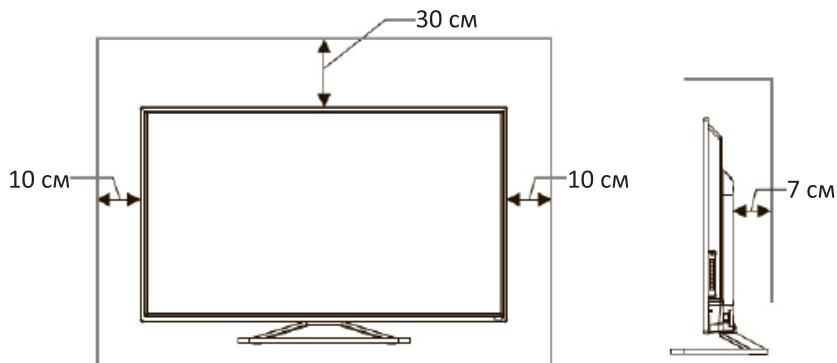

Преграда для циркуляции воздуха

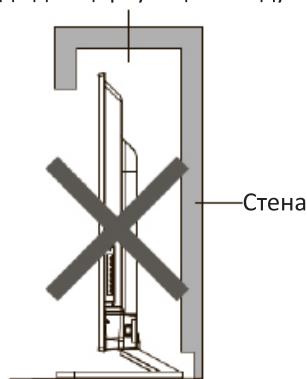

Сборка подставки и настенная установка


Перед установкой телевизора распакуйте телевизор и убедитесь в наличии всех комплектующих:

- Телевизор.
- Руководство пользователя.
- Пульт дистанционного управления.
- Кабель питания (может быть подсоединен к ТВ).
- Батарейки AAA (2 шт).
- Подставки (2 шт).

В случае их отсутствия обратитесь к продавцу.

Сборка подставки

1. Прежде чем прикрепить/снять подставку, убедитесь, что телевизор выключен.
2. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
3. Извлеките из упаковки подставки вставьте в разъёмы в нижней части телевизора.
4. Закрепите подставки, используя 6 винтов, идущих в комплекте.

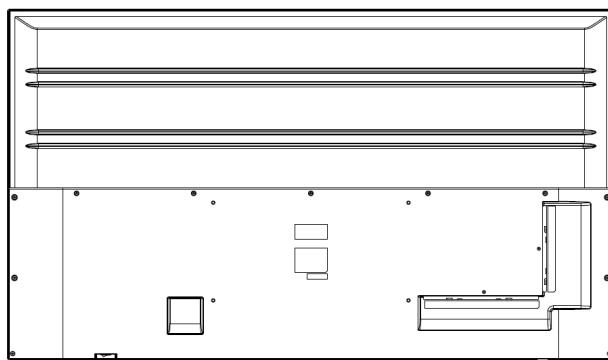


6 Винтов
4*18ВМН



5. Чтобы отсоединить подставки от телевизора, выполните шаги 3 и 4 в обратном порядке.

Настенная установка (опционально)


Телевизор может быть установлен на стену с помощью специального настенно-го кронштейна (не входит в комплект поставки). Перед установкой телевизора на стену необходимо снять стандартную подставку.

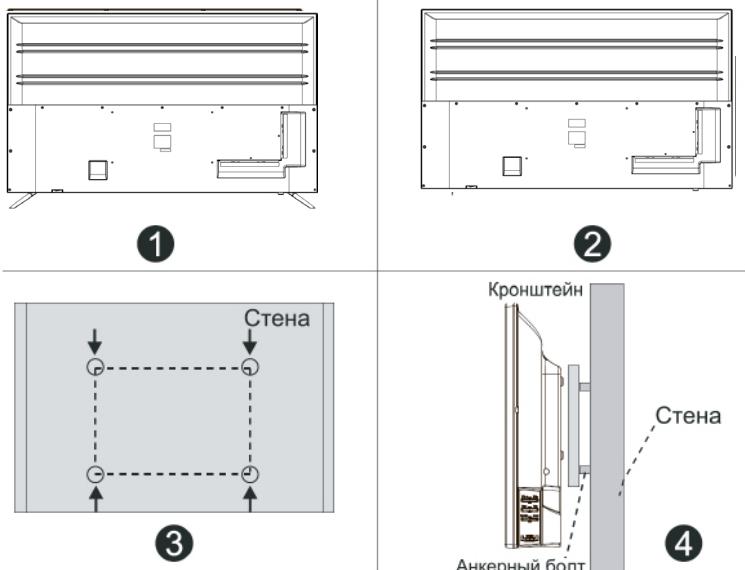

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
2. Используя отвёртку, открутите винты и снимите стандартную подставку в нижней части телевизора (1).
3. Разметьте карандашом расстояние между отверстиями для винтов в соответствии с размерами кронштейна (2, 3).
4. Просверлите в стене отверстия и вставьте 4 анкерных болта для крепления (4).
5. Закрутите винты на задней поверхности телевизора для фиксации кронштейна и повесьте конструкцию на стену.

Спецификация настенного крепления

Схема расположения настенных отверстий (мм)	400x200
Размер болта для настенного крепления	M6

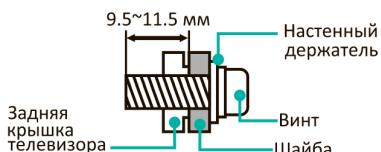


Примечания:

- Схема выше дана только для справки.
- Для крепления используйте кронштейны, отвечающие стандарту VESA.

Схема телевизора

Передняя панель

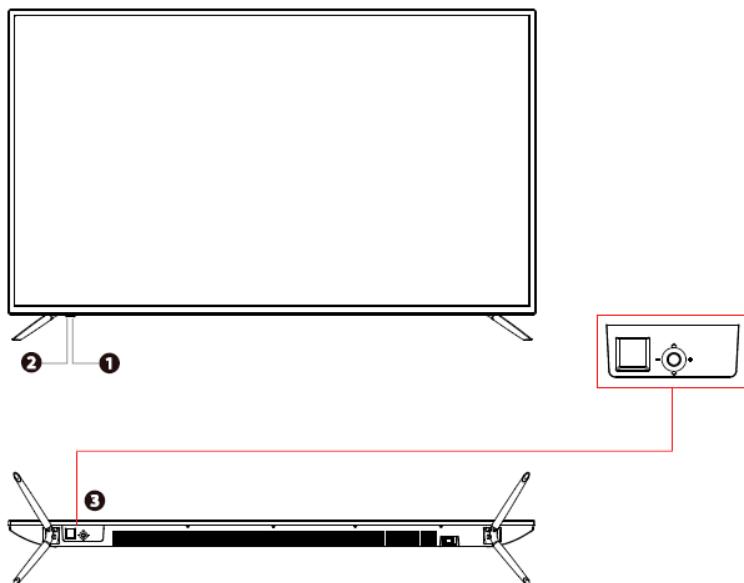


Наименование	Описание
Датчик ДУ	Принимает дистанционные сигналы с пульта ДУ. Не ставьте ничего рядом с датчиком, так как это может повлиять на его работу.
Индикатор питания	-
Кнопки управления	Нажмите центральную кнопку, чтобы включить телевизор. Нажмите центральную кнопку на несколько секунд, чтобы перевести телевизор в режим ожидания. ▲\▼ - переключение каналов. Нажмите и удерживайте ▲ для перехода к списку источников сигнала. Нажмите и удерживайте ▼ для перехода к меню настроек. +\\- – регулировка громкости.

Примечания:

- Изображения приведены для справки.
- При подаче питания телевизору требуется несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу же, так как это может вызвать неполадки в работе.


Задняя панель

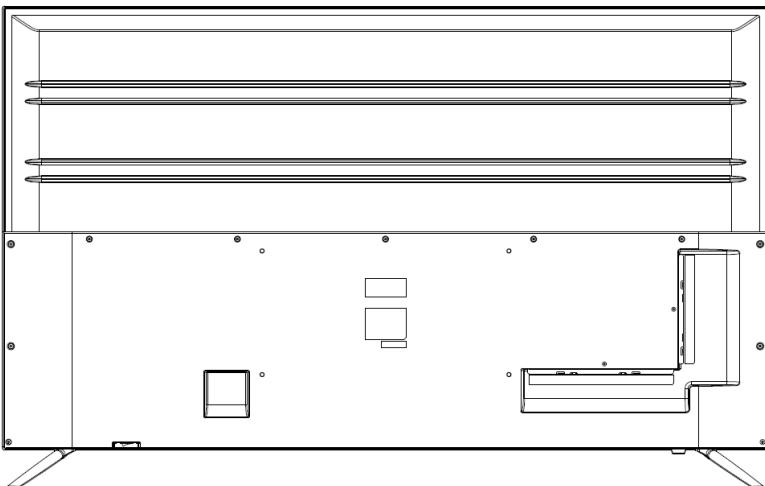

Проверьте положение и тип разъёмов перед любым подсоединением. Неплотное подсоединение может вызвать проблемы с изображением или цветом. Убедитесь в плотности и надежности всех соединений. Не вся аудио- и видеоаппаратура имеет возможность подключения к телевизору; пожалуйста, обратитесь к инструкции Вашего устройства на предмет совместимости и подключения.

- Перед подключением внешнего оборудования выключите сетевую вилку из розетки во избежание поражения электрическим током.
- Сервисный разъем не доступен для подключения внешнего устройства. Он используется производителем только в целях настройки.

Внешние подключения

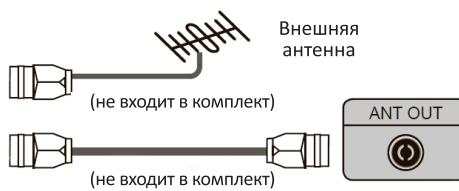ANT 1	 <p>Внешняя антенна (не входит в комплект)</p> <p>ANT OUT</p> <p>Антенна VFH/UHF</p>
ANT 2 Satellite	 <p>Спутниковая тарелка (не входит в комплект)</p>
PC AUDIO «SOURCE»	 <p>ПК (не входит в комплект)</p>
HDMI/ARC	 <p>Аудиоусилитель/Колонка/DVD/ Blu-Ray/AV-ресивер/Телеприставка (не входит в комплект)</p>
AV IN	 <p>DVD/Видеокамера/ Телеприставка/ Спутниковый приемник</p> <p>Красный (правый аудиоканал) Белый (левый аудиоканал) Желтый (видео)</p> <p>(не входят в комплект)</p>
EARPHONE	 <p>Наушники не входят в комплект.</p>


COMMON INTERFACE	 <ul style="list-style-type: none"> Прежде чем вставить/извлечь модуль CI +, убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI в модуль CI + в соответствии с инструкциями поставщика услуг. Не устанавливайте и не извлекайте CAM-модуль, так как это может повредить интерфейс и стать причиной неисправности. Вы должны получить модуль CI + и карту у поставщика услуг каналов, которые Вы хотите смотреть. Вставьте модуль CI + со смарт-картой в направлении, отмеченном на модуле и смарт-карте. CI + не поддерживается в некоторых странах и регионах; проконсультируйтесь с поставщиком услуг.
USB	 <ul style="list-style-type: none"> При подключении жесткого диска или USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройств USB 1.1 и USB 2.0 составляет 500 мА. Если сила тока жёсткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора. USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

Совместимые аудио- и видеоформаты и кодеки для USB-накопителей


Формат контейнера	AVI, MP4, MKV, TS, FLV, OGG
Видео	.mpeg, .mpg, .vob, .dat, .ts, .tp, .trp, .avi, .mp4, .mov, .mkv, .flv, .asf
Аудио	.mp3, .aac, .wma, .wav
Изображения	.jpg, .jpeg, .bmp, .PNG.

Пульт дистанционного управления


1. «POWER»: включение телевизора или перевод в ждущий режим.
2. Выключение/включение звука.
3. P. MODE: переключение режима отображения.
4. S. MODE: переключение режима звука.
5. P.SIZE: изменение размера изображения.
6. AUDIO: выбор языка аудио.
7. Номер канала: прямой выбор канала или ввод цифр.
8. SLEEP: нажимайте данную кнопку для выбора необходимого времени таймера выключения.
9. Возврат к последней просмотренной программе.
10. DTV/RADIO: переход в режим радио.
11. GUIDE: отображение электронной программы передач (режим цифрового телевидения).
12. FAV. CH: Отображение списка выбранных каналов.
13. Цветные кнопки (красный, зелёный, жёлтый, синий):
 - Управление различными функциями.
 - Кнопки управления воспроизведением медиа-контента.
14. INFO: отображение на экране информации о текущей программе.
15. SOURCE: выбор источника сигнала.
16. Кнопки-стрелки: навигация по меню и настройка некоторых параметров системы.
17. MENU: переход к главному меню.
18. EXIT: выход из текущего интерфейса.
19. TS: Запуск опции TimeShift.
20. VOL \oplus/\ominus : регулировка громкости.
21. CH \oplus/\ominus : переключение каналов.
22. ENTER: подтверждение выбора в меню OSD.
23. Начать запись в режиме ЦТВ.
24. Отображение оглавления в режиме телетекста.
25. Отображение скрытой информации телетекста.
26. SUBTITLE: выбор языка субтитров при просмотре ЦТВ.
27. Переключение режима отображения телетекста.
28. Зафиксировать страницу телетекста.
29. Воспроизведение/пауза.
30. Перемотка назад.
31. Перемотка вперёд.
32. Остановка воспроизведения.
33. Переход к предыдущей главе.
34. Переход к следующей главе.

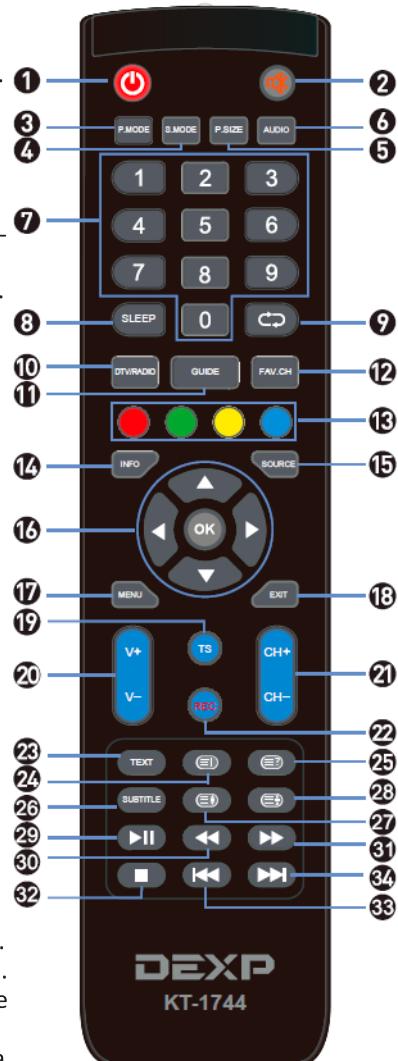


Установка батарей в пульт дистанционного управления



Чтобы открыть батарейный отсек пульта дистанционного управления, сдвиньте заднюю крышку.



Вставьте две батарейки ААА. Убедитесь в том, что полярность батарей установлена правильно: \oplus и \ominus батареи совпадают с \oplus и \ominus , указанными на батарейном отсеке.



Закройте крышку батарейного отсека.


Примечания:

- Изображения изделия приводятся только для справки. Фактически изделие может иметь другой внешний вид.

Обращение с батареями

- Неправильное обращение с батареями может вызвать коррозию или течь, что может привести к пожару, травмам и повреждению имущества.
- Используйте батареи только такого вида, который указан в настоящем Руководстве.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

Дальность действия пульта дистанционного управления

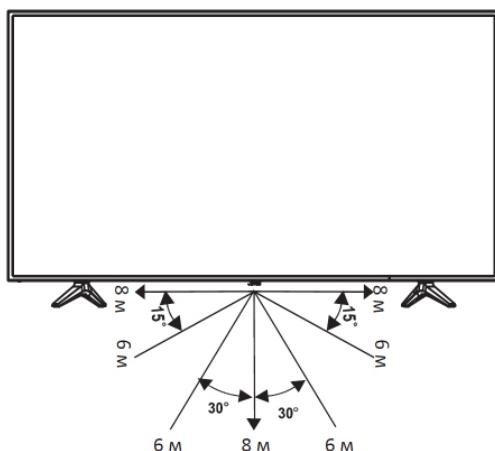

Основные операции

Первоначальная настройка

- При первом включении нового телевизора инициализация может занять несколько минут.
 - Экранное меню Вашего телевизора может незначительно отличаться от приведенных изображений.
 - Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входа или модели устройства.
 - Спецификации устройства или содержание данного Руководства может изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций устройства.
1. После того как были проведены все соединения, подключите шнур питания к электрической розетке.
 2. При первом включении на экране появится Руководство по установке.
 3. Для перемещения по меню и изменения настроек нажмайте кнопки **▲, ▼, ◀ и ►**. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «OK».

Язык	Выберите желаемый язык для отображения меню.
Местоположение	Укажите место, в котором используется телевизор.
Часовой пояс	Выберите местный часовой пояс. (Доступно в некоторых странах)
Лицензионное соглашение	Использование данного устройства регламентируется Лицензионным соглашением для конечного пользователя и связанными с ним документами. Пожалуйста, внимательно просмотрите данный документ и подтвердите, что Вы согласны с приведёнными в нём положениями.
Источник входа	Выберите один из доступных источников приёма телевизионных каналов. Если Вы используете внешнюю антенну, необходимо завершить первоначальную настройку, чтобы выполнить поиск каналов.
Завершение	Установка закончена. Нажмите «Конец» для того, чтобы начать пользоваться телевизором.

Включение/Выключение телевизора

Для включения/выключения телевизора:

1. Вставьте вилку шнура питания в розетку сети переменного тока.
2. Когда телевизор подключён к питанию, нажмите кнопку «POWER» на пульте ДУ.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время просмотра используйте кнопки VOL \oplus и VOL \ominus на пульте ДУ.

Отключение и включение звука


Для отключения и включения звука во время просмотра используйте кнопку MUTE на пульте ДУ.

Выбор источника сигнала

Для выбора источника сигнала нажмите кнопку «SOURCE» на пульте ДУ, затем, используя кнопки \blacktriangle и \blacktriangledown , выберите необходимый источник сигнала и нажмите «OK».

Меню телевизора

Перед началом использования телевизора изучите принципы навигации в меню и настройки различных функций. Последовательность действий может отличаться в зависимости от выбранного меню.



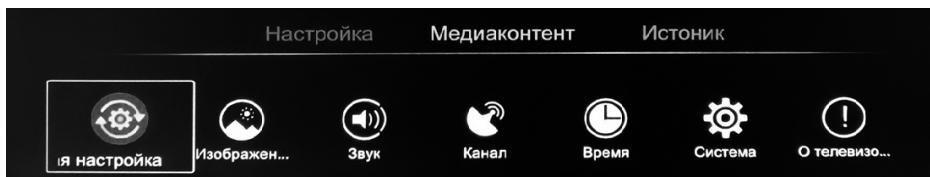


1. Нажмите кнопку «MENU» для отображения главного меню.
2. Используйте кнопки $\blacktriangleleft/\triangleright$ для переключения разделов главного меню. Вы можете выбрать меню Канал, Изображение, Звук, Таймер, Блокировка и Опции.
3. Нажмите кнопку «OK» для входа на страницу субменю.
4. Нажмите кнопки $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ для выбора опции.
5. Нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\triangleright$ для регулировки значения.
6. Нажмите кнопку «MENU» для возврата в предыдущее меню.
7. Нажмите кнопку «EXIT» для выхода из меню.

Примечания:


- Если опция в меню выделена серой заливкой, это означает, что опция не доступна, и ее настройки не могут быть изменены.
- Некоторые пункты в меню могут быть скрыты в зависимости от режимов или источников сигнала.
- Кнопки на панели ТВ имеют то же значение, что и соответствующие кнопки на пульте ДУ. Если пульт отсутствует или не работает, вы можете пользоваться кнопками на панели ТВ. В данной инструкции описаны операции с использованием пульта ДУ.
- Фактическое экранное меню телевизора может отличаться от представленных в данной инструкции изображений.

Пункт меню «Изображение»

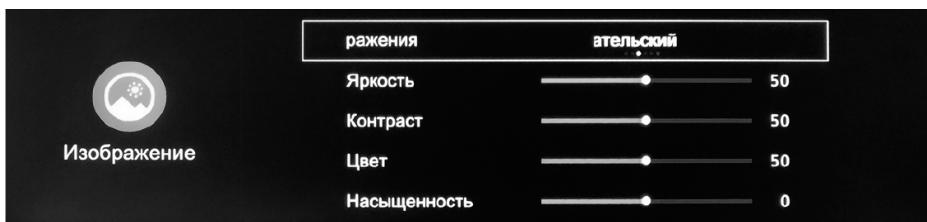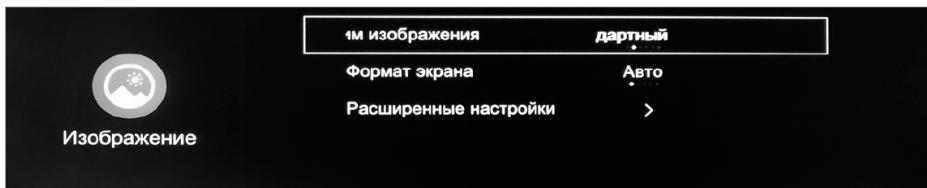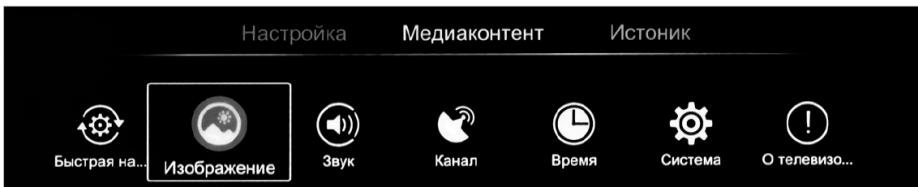


- Режим изображения: Вы можете выбрать режим изображения, соответствующий вашим предпочтениям. Контраст, Яркость, Цвет, Резкость и Оттенок (NTSC) могут быть отрегулированы в Пользовательском режиме.
 - Яркость: регулировка темноты черных участков изображения.
 - Контраст: регулировка уровня белого в изображении.
 - Цвет: регулировка интенсивности цвета изображения.
 - Насыщенность: усиление резкости краев изображения для детализации.
- Температура цвета: выбор оттенка белого цвета.
- Формат: выбор оптимального размера изображения.
- Режим ПК (в режиме HDMI): вкл. / откл. режим ПК.
- Игровой режим (в режиме HDMI): вкл. / откл. игровой режим.
- Сброс изображения: сбросьте все настройки изображения до заводских значений.

Пункт меню «Звук»

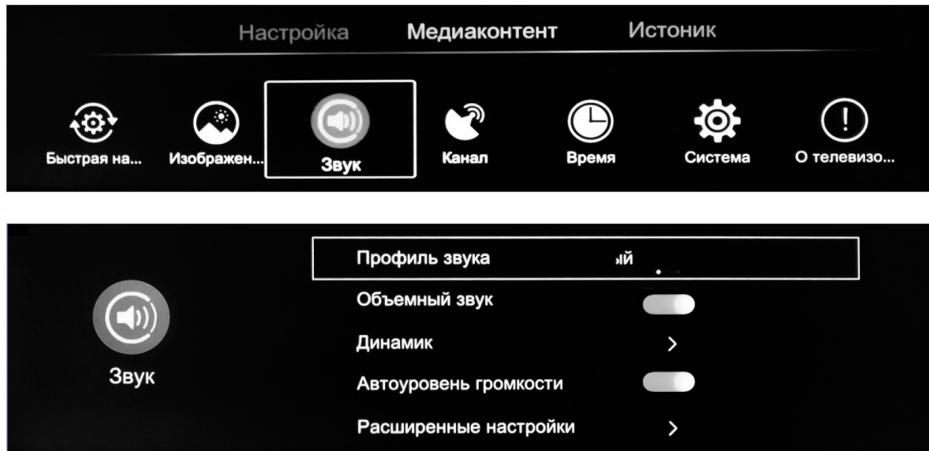

- Профиль звука: Вы можете выбрать режим звука, соответствующим вашим предпочтениям. В Пользовательском режиме Вы можете отрегулировать настройки высоких и низких частот.
 - Тембр ВЧ: регулировка высоких частот звука.
 - Тембр НЧ: регулировка низких частот звука.
- Объемный звук: объемный звук может быть включен для создания уникального аудио эффекта.
- Динамик: расширенные настройки динамиков телевизора.
- Автоуровень громкости: при переключении программ громкость остается на одном уровне при использовании данной опции. В связи с тем, что каждая радиовещательная станция обладает различными характеристиками сигнала, при переключении каналов требуется регулировка уровня громкости. Данная опция позволяет пользователям наслаждаться стабильным звуком, осуществляя регулировку громкости программы автоматически.
- Расширенные настройки:
 - Баланс: настройка баланса звучания левого и правого динамиков.
 - Аудиописания (в режиме ЦТВ): *доступно не во всех странах.
Это вспомогательная аудиофункция для людей, испытывающих проблемы со зрением.
Данная функция поддерживается только при одновременной трансляции специального аудиопотока параллельно с основным.
 - Громкость аудиописания: настройка громкости аудиописания.

Пункт меню «Канал»

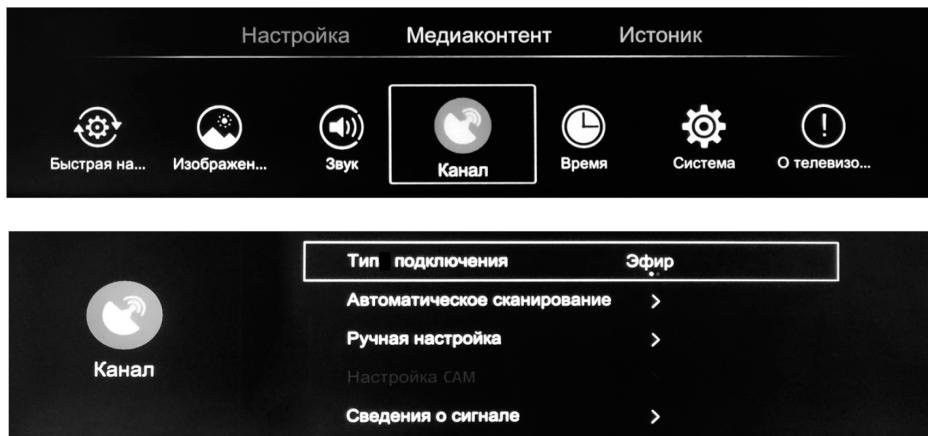

- Тип подключения: нажмите кнопки **▲/▼** для выбора типа антенны.
- Автоматическое сканирование: нажмите кнопку «OK» для запуска автопоиска.
 - Выберите страну и тип настройки каналов.
 - ТВ начнет поиск и сохранение всех доступных каналов. Когда настройка будет завершена, найденные каналы будут сохранены, телевизор перейдет к поиску для ТВ, ЦТВ и Радио.
Если вы нажмете кнопку «MENU» во время поиска ТВ, то вы перейдете к поиску ЦТВ.
- Ручная настройка: нажмите кнопку **◀/▶** для выбора канала, затем нажмите кнопку «OK» для поиска.
Когда канал будет найден, процесс поиска завершится, канал будет сохранен под текущим номером. Если вам необходимо найти другой канал, нажмите кнопки **◀/▶** для продолжения поиска. Нажмите кнопку «EXIT» для выхода.
- Автопоиск: нажмите «OK» для запуска автопоиска.
 1. Выберите страну и тип настройки каналов.
 2. Настройте меню поиска каналов.
 - Тип сканирования: поиск всех активных каналов телевещания и их сохранение в памяти телевизора.
 - При выборе опции Поиск сети вы можете установить настройки частоты, ID сети и символа вручную с использованием пульта ДУ. Быстрый поиск осуществляет поиск только цифровых каналов DVBC, не осуществляет поиск ATB каналов.
 - При выборе опции Полный поиск автонастройка выполнит поиск всех доступных каналов по всем или заданным частотам.
 3. Телевизор начнёт сохранение всех доступных каналов.

Редактирование списка каналов

Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора опции редактирования каналов, затем нажмите кнопку «OK» для входа в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲ для выделения канала, который вы хотите удалить, пропустить или переместить.

- Удалить: нажмите красную кнопку для удаления канала.
- Переместить: нажмите жёлтую кнопку для перемещения канала, и с помощью кнопок ▼/▲ переместите канал в нужную позицию.
- Пропустить: нажмите синюю кнопку, чтобы пропустить канал.
(При переключении каналов с помощью кнопок CH ▼/▲ данный канал будет пропускаться автоматически).
- Избранное: нажмите кнопку FAV. CH. для включения канала в список избранного.
- Список каналов BISS (в спутниковом режиме): используйте ▼/▲, чтобы выбрать список каналов BISS, затем нажмите «OK» для входа в субменю.
Нажмите красную кнопку, чтобы удалить программу BISS. Нажмите зелёную кнопку, чтобы редактировать программу BISS.
- Информация CI (в режиме ЦТВ): данная функция позволяет вам просматривать некоторые зашифрованные сервисы (платные сервисы).
Пожалуйста, вставьте CI карту в разъем PCMCIA в соответствии со стрелкой на CI карте.
- Информация о сигнале (доступно только для режима ЦТВ): Нажмите кнопки ▼/▲ для выбора информации о сигнале, затем нажмите кнопку «OK» для просмотра детальной информации.

Список каналов		
1	YLE TV1	[DTV]
2	YLE TV2	[DTV]
5	YLE FST	[DTV]
8	YLE24	[DTV]
9	YLE Teema	[DTV]
10	PAL Scr	[DTV]
11	PAL Clear	[DTV]
1	YLE PEILI	[RADIO]
2	YLEQ	[RADIO]
3	YLEN KLAASSINEN	[RADIO]
4	YLE FSR+	[RADIO]

*(МЕНЮ) Редактировать

Пункт меню «Время»

The screenshot shows a dark-themed menu interface. At the top, there are three tabs: 'Настройка' (Settings), 'Медиаконтент' (Media Content), and 'Истоник' (Source). Below these are several icons with labels: 'Быстрая на...' (Quick...), 'Изображен...' (Image...), 'Звук' (Sound), 'Канал' (Channel), 'Время' (Time), 'Система' (System), and 'О телевизо...' (About the television...). The 'Время' icon is highlighted with a white border. On the left side of the main area, there is a large circular icon with a smaller circle inside, labeled 'Время'. To its right is a list of time-related settings:

Время	07/12/2005 10:35	>
Время включения	>	
Время выключения	>	
Таймер сна	Выкл.	>
Таймер меню	20 с	

- Время: отображает время сигнала ЦТВ или установленное вручную время.
- Автосинхронизация: если данная опция включена, часы телевизора синхронизируются автоматически со временем телевещания ЦТВ.
- Время включения: автоматически включает телевизор из режима ожидания после заданного времени. Для отключения таймера выберите «Выкл».
- Время выключения: переводит телевизор в режим ожидания автоматически после заданного времени. Для отключения таймера выберите «Выкл».
- Таймер сна: выберите время автоматического отключения. Телевизор переходит в режим ожидания автоматически при отсутствии операций в заданное время.
- Таймер меню: установка времени отображения экранного меню 15 сек., 30 сек., 60 сек.


Пункт меню «Опции»

The screenshot shows the 'Options' (Система) menu from a television interface. At the top, there are three tabs: 'Настройка' (Settings), 'Медиаконтент' (Media Content), and 'Истоник' (Source). Below the tabs are several icons with labels: 'Быстрая на...' (Quick setup), 'Изображен...' (Image), 'Звук' (Sound), 'Канал' (Channel), 'Время' (Time), 'Система' (System), and 'О телевизоре...' (About the TV). The 'Система' icon is highlighted with a red box. On the left side, there is a large 'Система' icon with a gear symbol. To the right of the icons is a list of menu items:

Страна	>
Язык	>
Блокировка	>
Настройки HDMI	>
Расширенные настройки	>


- Страна: выбор региона.
- Язык: выбор языка экранного меню.
 - Языки аудио: выбор необходимого языка аудио.
(Доступно для цифровых каналов, имеющих несколько языков аудио).
 - Языки субтитров: выбор необходимого языка субтитров.
(Доступно для цифровых каналов, имеющих несколько языков субтитров.)
- Блокировка: данная опция позволяет предотвратить неавторизированный доступ к телевизору, если не введен 4-х значный пароль. Пароль по умолчанию 0000.
 - Установить пароль: нажмите кнопку «OK» для доступа в подменю.
 - Вы можете установить личный пароль. Введите новый пароль с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ. Введите новый пароль дважды для завершения настройки.
 - Блокировка программы (в режиме АТВ/ЦТВ): нажмите ЗЕЛЁНУЮ кнопку для блокировки необходимой программы. Нажмите ЗЕЛЁНУЮ кнопку еще раз для ее разблокировки. Для просмотра заблокированного канала введите 4-х значный пароль.
 - Родительская блокировка (в режиме ЦТВ): данная опция позволяет ограничить просмотр телепрограмм для детей, исходя из установленных рейтингов. Информация о рейтинге предоставляется радиовещательной станцией. В случае если сигнал некорректный, данная опция не будет работать.

Пункт меню «О телевизоре»

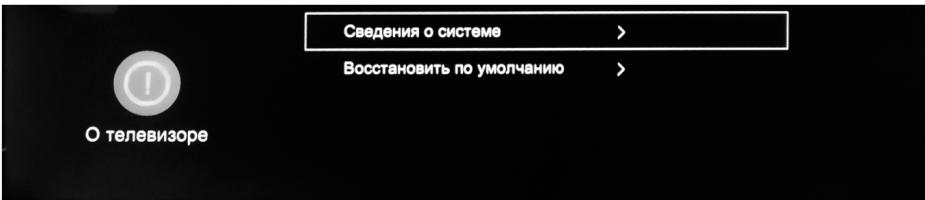


- Сведения о системе: показывает информацию о прошивке телевизора.
- Восстановить по умолчанию: сброс всех настроек телевизора на заводские.

Меню «Медиаконтент»

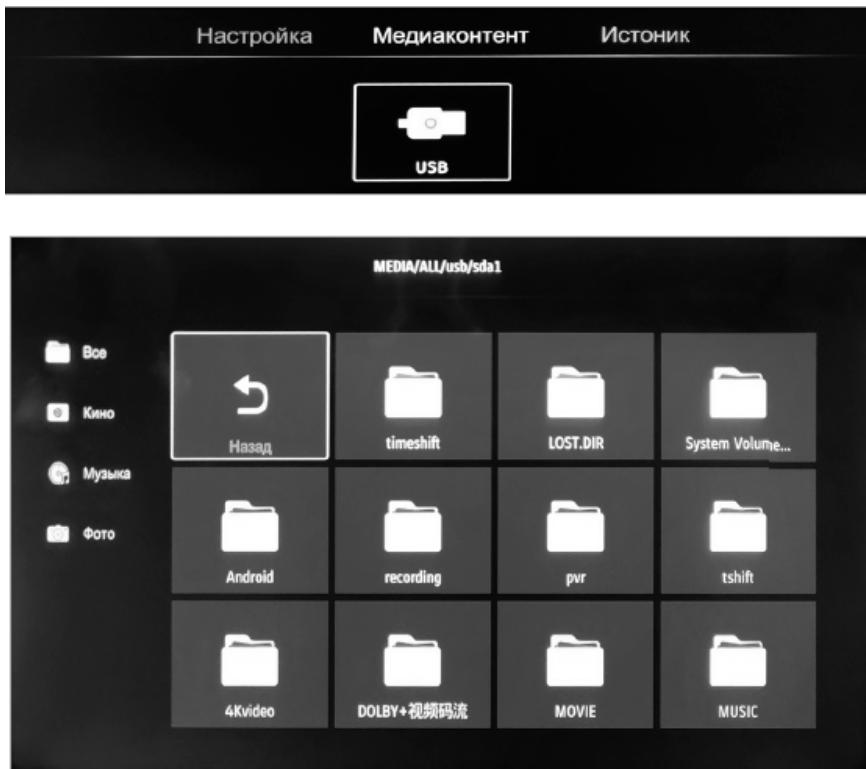

- Используйте кнопки ◀/▶/▼/▲ для навигации по папкам и выбора файлов.
- Нажмите кнопку «OK» для открытия папки или воспроизведения выбранного файла.

Воспроизведение видеофайлов



- Используйте кнопки </> и «OK» для навигации по меню воспроизведения или используйте кнопки управления медиафайлами на пульте ДУ.



Переход к предыдущему файлу\главе.



Перемотка назад.



Воспроизведение/Пауза.



Перемотка вперёд.



Переход к следующему файлу\главе.



Переключение соотношения сторон.



Включение/выключение повторного воспроизведения файла.



Переход к списку медиафайлов.




Информация о файле.

Воспроизведение аудиофайлов



- Используйте кнопки **◀/▶** и «OK» для навигации по меню воспроизведения или используйте кнопки управления медиафайлами на пульте ДУ.
- Используйте кнопки **▼/▲** для переключения между файлами.



Включение/выключение повторного воспроизведения файла.

Перемотка назад.

Воспроизведение/Пауза.

Перемотка вперёд.

Отображение текста песни.

Просмотр фотографий



- Используйте кнопки «◀/▶» и «OK» для навигации по меню воспроизведения или используйте кнопки управления медиафайлами на пульте ДУ.



Переход к предыдущему фото.



Повернуть фото против часовой стрелки.



Воспроизведение/Пауза.



Повернуть фото по часовой стрелке.



Переход к следующему фото.



Включение/выключение повторного показа фото.



Переход к списку фотографий.



Информация о файле.

Функция «Телегид»

УКАЗАТЕЛЬ...

Sydämen asialla

Likainen Len. Mike tutki, onko maatyöläisen kuolemalla yhteyttä lukuisiin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.


Wed Dec 07 10:15-11:03

DTV Фильм/драма

	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	
1 YLE TV1	Sydämen asialla	... Het... Koulu-t...	Нет информации	...	Het...	FST: Elämäntaito
2 YLE TV2	Нет информации		Нет информации			Itsenäisyysp...
5 YLE FST			Нет информации			Elämäntaito
8 YLE24	Нет информации	E...		Нет информации		
9 YLE Teema			Нет информации			
10 PAL Scr	...		Нет информации			
11 PAL Clear			Нет информации			

* Выберите для просмотра...

- Нажмите кнопку GUIDE на пульте ДУ, чтобы перейти к программе передач.
- Нажмите «OK», чтобы выбрать программу и узнать о ней информацию.
- Выберите функцию «Напомнить», чтобы переключиться на выбранную программу, когда начнётся её вещание.

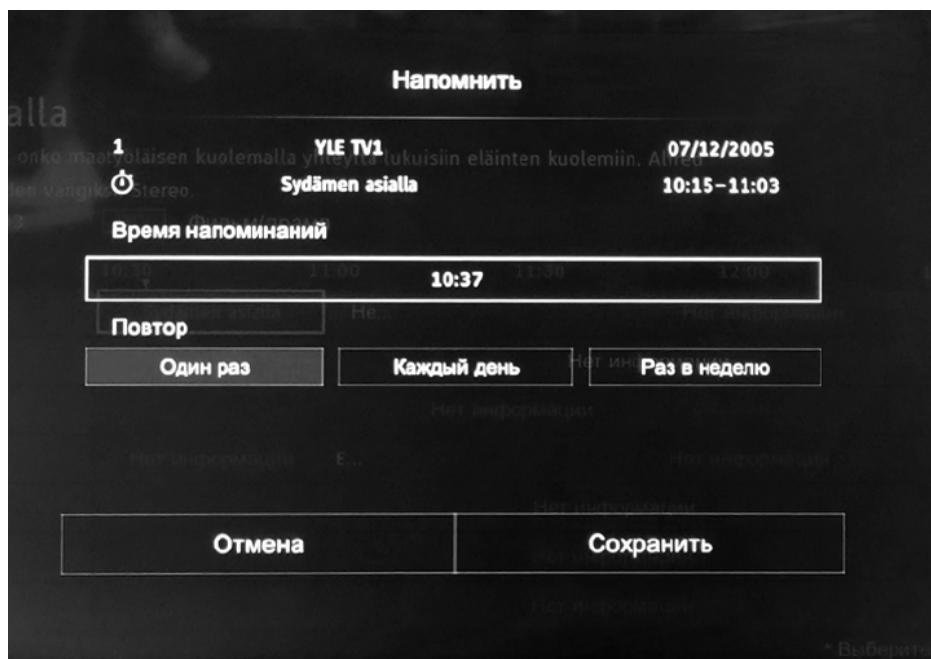

Меню «Источник»



- Используйте кнопки **◀/▶** и «OK» для выбора источника сигнала.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в отсутствии препятствий между ТВ и пультом дистанционного управления.• Убедитесь, что батареи заряжены и правильно установлены (\oplus к \oplus, \ominus к \ominus). При необходимости замените батарейки новыми.
ТВ не включается: отсутствуют изображение и звук	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что сетевое напряжение в розетке существует, подключив к ней другие электроприборы.• Убедитесь, что шнур питания надёжно подключен к розетке и к ТВ.• Убедитесь, что шнур питания не поврежден.• Убедитесь, что ТВ включён (включите ТВ кнопкой, расположенной на панели, или с кнопки «POWER» на пульте ДУ).
Телевизор самопроизвольно выключается	Проверьте надежность подключения электросети. Возможно, произошел сбой в сети электропитания или плохой контакт в розетке.
Не настраивает каналы, настраивает не все каналы	<ul style="list-style-type: none">• Выберите правильный режим поиска и заново произведите автопоиск. Для подробных инструкций обратитесь к разделам «Первоначальная настройка» и «Ручная настройка» настоящего Руководства.• Проверьте правильность направления собственной антенны, целостность кабеля, разъемов, надежность подключения.• Обновите Программное Обеспечение (ПО). Вы можете найти соответствующее ПО на официальном сайте dexp.club.• Обратитесь к Вашему оператору кабельного ТВ.
На экране отображается надпись – «Нет сигнала»	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню Источник входа (кнопка «SOURCE»).• Убедитесь, что внешнее устройство/антенна надежно подключены с помощью сигнального кабеля, включены и работоспособны.• Попробуйте поменять сигнальный кабель, возможно, проблема в нем.• Обратитесь к разделу «Внешние подключения» настоящего руководства и подключите внешнее устройство.

<p>При подсоединении к компьютеру (HDMI), отображается сообщение «Нет сигнала» или «Неверный формат»</p>	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню Источник входа (кнопка «SOURCE»). Убедитесь, что ТВ поддерживает разрешение и частоту кадров видеокарты. Если установлена неподдерживаемая частота или разрешение в настройках видеокарты – установите рекомендуемые параметры. Выключите/включите ТВ с помощью пульта ДУ. Переподключите кабель HDMI. Перезагрузите компьютер, не выключая ТВ.
<p>Во время просмотра отсутствует или искажен звук</p>	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку VOL+/VOL- на пульте ДУ. Убедитесь, что не включен режим «Без звука» (кнопка «MUTE»). Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. Убедитесь, что аудиокабель подключен к соответствующему выходному аудиоразъему и не поврежден. При подключении антennы или кабелей проверьте сведения о сигнале. Низкий уровень сигнала может быть причиной искажения звука. При воспроизведении видеоконтента с USB-носителя, формат звуковой дорожки может не поддерживаться.
<p>Отображается чёрно-белое изображение или низкое качество цветопередачи</p>	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте Цветность, Оттенки и Цветовую температуру в меню настроек изображения. Произведите Сброс настроек телевизора.
<p>Питание включено, но отображается очень тёмное изображение</p>	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте яркость и контрастность в меню настроек изображения. Произведите Сброс настроек телевизора.
<p>После включения телевизора или при переключении каналов изображение появляется не сразу</p>	<p>Не является дефектом. Данный феномен обусловлен периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения.</p>
<p>Не описанная (другая) проблема воспроизведения и передачи сигналов. Не работает какая-либо функция, заложенная в ТВ</p>	<p>Обратитесь в ближайший сервисный центр в Вашем населенном пункте. Адреса можно найти на официальном сайте dexp.club.</p>

Технические характеристики

Модель: U55E7000M.

Экран: 55".

Разрешение экрана: 3840x2160.

Мощность динамика: 2x8 Вт.

ТВ-сигнал: PAL, SECAM, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2.

Питание: AC 100-240 В, 50-60 Гц, 138 Вт.

Поддерживаемые форматы:

- Видео: .mpeg, .mpg, .vob, .dat, .ts, .tp, .trp, .avi, .mp4, .mov, .mkv, .flv, .ASF.
- Аудио: .mp3, .aac, .wma, .wav.
- Изображения: .jpg, .jpeg, .bmp, .PNG.

Таблица поддерживаемых разрешений		
HDMI	YPBPR	ПК
480i	480i	800x600 60 Гц
480p	480p	1024x768 60 Гц
576i	567i	1280x768 60 Гц
576p	576p	1360x768 60 Гц
720p	720p	1366x768 60 Гц
1080i	1080i	1920x1080 60 Гц
1080p	1080p	3840x2160 60 Гц
2060p		

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Производитель: ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс».

196626, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 177, лит. А.
Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Месяц и год изготовления указаны на стикере, находящемся на задней панели.

EAC

Приложение к руководству пользователя

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ТС RU C-RU.AY40.B.00860, срок действия с 20.04.2016 по 19.04.2021 включительно, выдан ООО «Центр Сертификации «МЕЖРЕГИОНТЕСТ»»

Ту 6581-003-65537886-2016				
Модель	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Размер упаковки, мм	Удельная мощность рабочего режима, Вт/см ²

Для заметок

www.dexp.club