

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Набор для стрижки
DEXP МК-1060**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства


Набор для стрижки - прибор, предназначенный для стрижки, подравнивания и точечного удаления волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании устройства и потенциальных опасностях.
- Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струёй воды. Разрешается промывать под струей воды только насадки-гребни.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Использование прибора, его зарядка и хранение должны производиться при температуре от +5° С до +35° С.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не пользуйтесь устройством с повреждённым или изношенным режущим блоком: это может привести к травме.
- Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от сети.
- Не используйте прибор, если на нем имеются видимые повреждения.
- Не используйте прибор с повреждённым кабелем. Не перегибайте кабель.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Не накрывайте блок питания устройства во избежание перегрева.
- Данный прибор не предназначен для коммерческого использования или применения в салонах.

- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора.
- Держите устройство, блок питания и шнур в стороне от огня и горячих поверхностей.
- Закрепите прибор во избежание его падения.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Храните в сухом, недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство при наличии на коже открытых ран, порезов, солнечных ожогах.
- Будьте осторожны при использовании мелких насадок.
- Выключайте устройство после каждого использования.

Внешний вид устройства

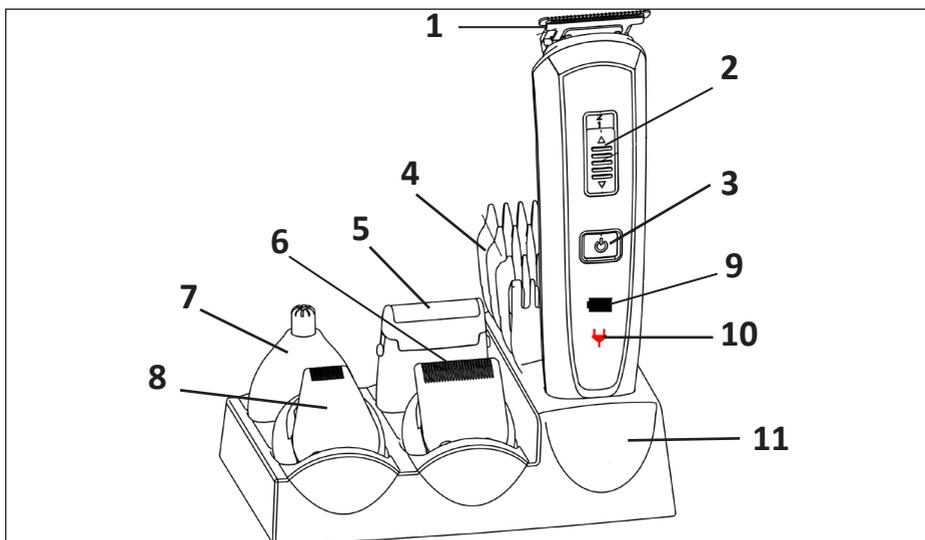

1. Триммер для волос.
2. Регулятор длины стрижки.
3. Кнопка включения/выключения.
4. Гребни.
5. Бритвенная насадка.
6. Триммер для бороды.
7. Триммер для волос в носу/ушах.
8. Точечный триммер.
9. Индикатор батареи.
10. Индикатор зарядки.
11. Зарядная станция.

Технические характеристики

- Питание: аккумулятор 3,7 В Li-Ion, 500 мАч.
- Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, 0,2 А.
- Мощность зарядного устройства: 5 Вт.
- Время автономной работы: 60 минут.
- Время зарядки: 90 минут.

Зарядка прибора

1. Установите зарядную станцию на ровную, сухую поверхность.
2. Подключите зарядную станцию к электросети.
3. Установите прибор на зарядную станцию.
4. После того, как устройство будет полностью заряжено, отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ: аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 90 минут. Полного заряда хватает на 60 минут работы.

Устройство имеет два световых индикатора, отображающие работу источника питания и уровень заряда аккумулятора.

Символ	Значение
Красная индикация.	Аккумулятор заряжается.
Мигающая красная индикация.	Аккумулятор почти разряжен, необходимо зарядить.
Мигающая зеленая индикация.	Аккумулятор полностью заряжен.
Синяя индикация.	Прибор работает от аккумулятора.
Нет индикации.	Прибор работает от сети или выключен.

Инструкция по эксплуатации

- Устройство может работать от аккумулятора и от сети.
- Стригите только сухие волосы.
- Перед началом работы в сетевом режиме убедитесь, что прибор выключен.
- Подключите шнур питания к прибору и к сети.
- Включите триммер, используя кнопку включения/выключения.
- Используйте регулятор длины стрижки, чтобы выбрать один из трех режимов стрижки.
- Отключайте прибор перед установкой или сменой насадок.

Смена насадок

1. Надавите на нижнюю часть насадки до щелчка.
2. Для того чтобы снять насадку, потяните ее от машинки.
3. Выберите подходящий гребень и установите его на триммер.
4. Зафиксируйте насадку, осторожно нажав на нее до щелчка.

Стрижка волос

1. Выберите подходящий гребень (3 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм) и установите его на триммер для волос.
2. Расчешите волосы.
3. Начиная стрижку с затылка, висков и постепенно переходите к верхней части головы.
4. Стригите в направлении против роста волос.
5. Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите с машинки насадку.

Стрижка бороды

1. Установите триммер для бороды (3 - 6 мм) и желаемую длину стрижки.
2. Перед началом стрижки расчешите бороду и усы.
3. Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка надета) в направлении снизу вверх от шеи к лицу.
4. Используйте триммер без насадки-гребня для придания формы бакенбардам, а также для стайлинга короткой бороды.

Создание контуров

1. Используйте точечный триммер для создания контуров и придания формы бакенбардам, усам и бровям.
2. Для создания ровных контуров держите машинку режущими лезвиями вниз и стригите по намеченной линии.

Бритье

1. Ваша кожа должна быть чистой и сухой.
2. Установите бритвенную насадку.
3. При использовании бритвенной насадки удерживайте ее под прямым углом к коже.
4. На сложных участках натяните кожу для лучшего бритья.

Стрижка волос в носу и ушах

1. Установите триммер для волос в носу и ушах.
2. Установите регулятор длины стрижки на уровень 1.
3. Осторожно проведите прибором по волосам, которые нужно удалить, чтобы они попали в режущий элемент.
4. Удаляйте волосы медленными движениями.

Чистка и уход

Чистка зарядной станции

1. Отсоедините зарядное устройство от электросети и от прибора.
2. Протрите зарядное устройство влажной тканью.
3. Вытрите зарядное устройство сухой тканью после очистки.

Чистка насадок

1. Снимите гребень с прибора за боковые панели.
2. Промойте гребень под водой.
3. Вытрите гребень насухо.

Чистка и смазка триммера

1. Сдвиньте режущий блок с прибора.
2. Очистите режущий комплект от волос с помощью щётки.
3. После чистки нанесите на лезвие режущего блока несколько капель масла.
4. Удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
5. Установите режущий блок обратно на прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте масло, которое не содержит кислот (например, масло для швейных машин).

Защита устройства во время путешествий

Эта функция защищает устройство от автоматического включения.

1. Удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд.
2. Значок батареи на дисплее устройства моргнет зеленым цветом 2 раза.
3. Функция активирована.

Комплектация

- Машинка для стрижки.
- Гребни для волос - 4 шт.
- Гребень для бороды - 1 шт.
- Насадка-триммер - 4 шт.
- Расчёска.
- Щёточка для чистки.
- Масло.
- Зарядная станция.
- Адаптер.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club



www.dexp.club