

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Триммер

## DEXP МК-560FCPD

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Данный прибор является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья и стрижки бороды и усов.

## Меры предосторожности

- Перед использованием от сети или перед зарядкой убедитесь, что устройство и его провод полностью сухие.
- Оберегайте устройство и его батареи от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников жара (печи, обогреватели и т.д.).
- Перед тем, как установить устройство на зарядку, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Это устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда указания о правильном использовании данного устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Если электрический кабель поврежден, его замена должна производиться квалифицированным специалистом сервисного центра во избежание травм.
- Запрещается использовать триммер, адаптер и любой другой компонент при наличии повреждений, так как это может привести к травме. Для замены адаптера, зарядного устройства или любого другого поврежденного элемента используйте только оригинальные компоненты.
- Использование, зарядка и хранение прибора должны производиться при температуре от 5 °C до 35 °C.
- Используйте только входящие в комплект адаптер, зарядное устройство и дополнительные принадлежности.

**ВНИМАНИЕ:** в случае повреждения насадки есть риск травмирования кожи лица при использовании устройства.

# Схема устройства

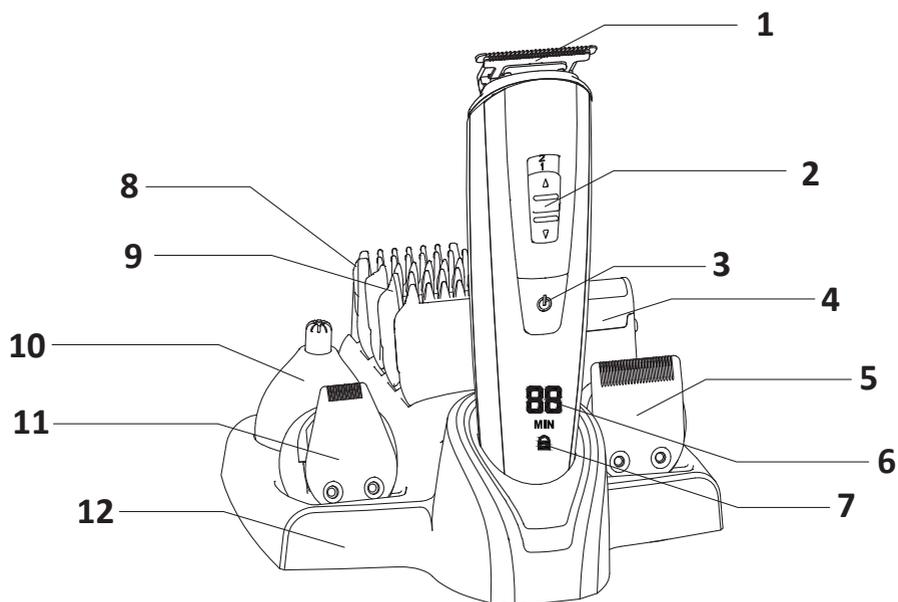

1. Основное устройство с бреющей головкой.
2. Переключатель скоростей.
3. Кнопка питания.
4. Насадка для интимных зон (бикини, подмышки).
5. Насадка-триммер.
6. ЖК-дисплей.
7. Световой индикатор блокировки.
8. Насадка для стрижки бороды.
9. Насадки для стрижки волос (4 шт.).
10. Насадка для носа/ушей.
11. Точная насадка-триммер.
12. Подставка.

## Зарядка устройства

Если дисплей отображает значение «00», а устройство начинает издавать более низкий шум - оно почти разряжено. Выключите устройство и зарядите его. Для этого проведите следующие операции:

1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъёму на триммере.
2. Подключите адаптер питания к розетке.
3. Дисплей будет отображать время работы при текущем заряде (00, 05... до 60).
4. Через 8 часов устройство будет полностью заряжено.
5. Отключите адаптер питания от розетки и от устройства.

**Внимание:** при первом использовании устройства или при длительном неиспользовании предварительно его зарядите.

## Общие рекомендации

- Регулярно смазывайте триммер маслом и очищайте его от волосков.
- Мойте бороду мягким шампунем и кондиционером. Это поможет сохранить её гладкость и облегчит бритьё и стрижку.
- Для достижения наилучших результатов следует убедиться в достаточном заряде батареи триммера.
- Брейтесь против роста волос. Во время бритья перемещайте прибор медленно и плавно.

## Использование устройства для бритья

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Проверьте, что лезвия не повреждены и не загрязнены.
3. Включите устройство, нажав на кнопку питания.
4. По окончании бритья выключите устройство, нажав на кнопку питания.

## Использование насадки-триммера

**Примечание:** триммер используется для бороды длиной более 5 мм или для подравнивания висков и усов. Точная насадка триммер используется для окантовки усов, бороды и выведения рисунка.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Проверьте, что лезвия не повреждены и не загрязнены.
3. Снимите бреющую головку, надавив большим пальцем на её основание.
4. Установите насадку-триммер. Поверх насадки-триммера вы дополнительно можете установить комбинированную насадку.
5. Включите устройство, нажав кнопку питания.
6. Ровняйте волосы и бороду, как вам необходимо.
7. По окончании работы выключите устройство, нажав на кнопку питания.
8. Снимите насадку.

## Использование насадок для стрижки

**Примечание:** насадки для стрижки используются для бороды и усов любой длины.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Проверьте, что лезвия не повреждены и не загрязнены.
3. Установите насадку для стрижки необходимой длины.
4. Включите устройство, нажав кнопку питания.
5. Стригите волосы и бороду, как вам необходимо.  
Не водите устройством слишком долго по одному участку, так как это может оставить заметную плешь на бороде.
6. По окончании работы выключите устройство, нажав на кнопку питания.
7. Снимите насадку.

## Использование насадки для интимных зон

**Примечание:** данная насадка используется для бритья волос подмышками и в зоне бикини.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Проверьте, что лезвия не повреждены и не загрязнены.
3. Снимите бреющую головку, надавив большим пальцем на её основание.
4. Установите насадку для интимных зон.
5. Включите устройство, нажав кнопку питания.
6. Удалите волосы на выбранных участках, аккуратно и медленно водя по ним устройством.
7. По окончании работы выключите устройство, нажав на кнопку питания.
8. Снимите насадку.

## Использование насадки для ушей и носа

**Примечание:** данная насадка используется для удаления волос в ушах и носу.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Снимите бреющую головку, надавив большим пальцем на её основание.
3. Установите насадку для ушей и носа.
4. Включите устройство, нажав кнопку питания.
5. Аккуратно вставьте устройство в ноздрю или ушную раковину и круговыми движениями удалите все волосы.
6. По окончании работы выключите устройство, нажав на кнопку питания.
7. Снимите насадку.

## Блокировка устройства

1. Для того, чтобы защитить устройство от случайного включения, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд.
2. Загорится световой индикатор блокировки.
3. Для того, чтобы выключить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд или подключите устройство к сети.

## Очистка устройства

- Для достижения оптимальных результатов бритья очищайте устройство после каждого сеанса.
- Регулярная очистка обеспечивает лучшие результаты бритья и стрижки.
- Очищайте устройство входящей в комплект кистью, а также смазывайте лезвия маслом.
- Внимание: запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

## Технические характеристики

- Батарея: 500 мАч, 3,7 В.
- Время работы от одной зарядки: 60 минут.
- Время зарядки батареи: 1,5 часа.
- Параметры питания триммера: DC 5 В / 1А.
- Параметры питания адаптера: AC 220-240 В 50/60 Гц.
- ЖК-дисплей, отображающий оставшееся время работы.

## Комплектация

- Основное устройство с бреющей головкой.
- Насадка для интимных зон (бикини, подмышки).
- Насадка-триммер.
- Насадки для стрижки волос (4 шт.).
- Насадка для стрижки бороды.
- Насадка для носа/ушей.
- Точная насадка-триммер.
- Подставка.
- Масло.
- Расческа.
- Щетка для чистки триммера.
- Адаптер питания.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.  
Шансиньу, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

V.4







[www.dexp.club](http://www.dexp.club)