

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Триммер электрический
FinePower
GTE0120**

Содержание

Меры предосторожности	5
Схема устройства	7
Подготовка к работе	8
Установка защитного кожуха	8
Установка дополнительной рукоятки	8
Замена режущей лески	9
Работа с устройством	9
Включение триммера	9
Выключение триммера.....	9
Рекомендации по использованию триммера.....	9
Техническое обслуживание	10
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Триммер предназначен для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов, и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах.

Меры предосторожности


- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Сохраните данное руководство пользователя для последующего использования.
- Будьте внимательны при проведении работ с триммером.
Не используйте триммер, если Вы находитесь под воздействием спиртных напитков, медикаментов или если Вы устали. Потеря концентрации на долю секунды при работе с триммером может привести к серьезной травме.
- Используйте средства индивидуальной защиты такие, как защитные очки, противопылевые маски, безопасную высокую обувь с нескользящей подошвой, защитную каску и наушники.
- Используйте соответствующую одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения, следите, чтобы волосы, одежда или перчатки были на безопасном расстоянии от вращающихся частей триммера.
- Используйте триммер по назначению, в соответствии с установленными нагрузками.
- Не используйте триммер, если он не может быть выключен и включен с помощью переключателя.
- Отключайте триммер от электрической сети в случае замены аксессуаров, складывания и др. Данная мера предосторожности снижает риск внезапного включения устройства.
- Храните триммер в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям, а также лицам, не ознакомленным с инструкцией, пользоваться триммером.
- Постоянно следите за исправным состоянием триммера, в противном случае он может стать причиной травмы.
- Перед присоединением устройства к сети электропитания убедитесь, что вращающиеся элементы не повреждены, а шпилька с леской правильно надета и закреплена.
- Не пользуйтесь триммером, у которого неисправно режущее устройство.
- Перед включением триммера убедитесь, чтобы нейлоновая леска не касалась камней или других твердых предметов.
- Режущее устройство работающего триммера держите подальше от себя.
- Не включайте триммер, если он не находится в рабочем положении (например, при поднятом вверх режущем устройстве).

- Выключайте триммер и отсоединяйте его от сети электропитания в следующих случаях: при окончании работы; при оставлении триммера без присмотра; при осмотре триммера, если он перестал работать; при повреждении электрокабеля, при снятии и замене шпильки с леской; при переноске триммера на другое место.
- Необходимо следить, чтобы в зоне действия триммера не находились посторонние лица и дети, а также домашние животные, т.к. в срезаемой и выбрасываемой триммером траве могут оказаться камни или другие твердые предметы.
- Из зоны работы следует заранее удалить провода, камни и любые другие посторонние предметы.
- В процессе работы не допускайте контакта режущего устройства триммера с твердыми предметами. Это может повредить триммер и вызвать его поломку.
- Никогда не используйте триммер без защитного кожуха. Защитный кожух необходим для Вашей безопасности и безопасности других людей, а также для безотказной работы триммера. Несоблюдение требования использовать триммер только с защитным кожухом не только опасно, но и прекращает действие гарантии на устройство.

ВНИМАНИЕ: после выключения триммера леска продолжает вращаться в течение нескольких секунд. Запрещается останавливать вращающуюся леску режущего устройства руками. Подождите, пока она остановится сама.

- Используйте только леску совместимого сечения, ни в коем случае, не применяйте металлическую проволоку вместо нейлоновой лески.
- Не используйте триммер, чтобы срезать траву растущую на стенах или камнях.
- Работайте в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.
- Запрещается использовать триммер во время дождя и прочих осадков. Не подстригайте влажную или мокрую траву.
- Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме вследствие падения. Производите скашивание только поперек склона, а не вверх-вниз.
- Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад .
- Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.
- При перемещении триммера с одной территории на другую обязательно выключите двигатель и отключите устройство от сети электропитания.
- Работающий триммер держите режущим устройством вертикально вниз. Всякое другое положение представляет опасность.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения триммера.
- По окончании работы не забывайте очистить поверхности триммера от травы.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием инструмента с несоблюдением требований данного руководства.
- Соблюдайте технику безопасности, инструкции по сборке и эксплуатации. Лица, использующие электроинструмент, должны ознакомиться с данными инструкциями.
- Не пытайтесь разобрать инструмент и не вносите в него никаких изменений. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, вызванные подобными модификациями.

Схема устройства

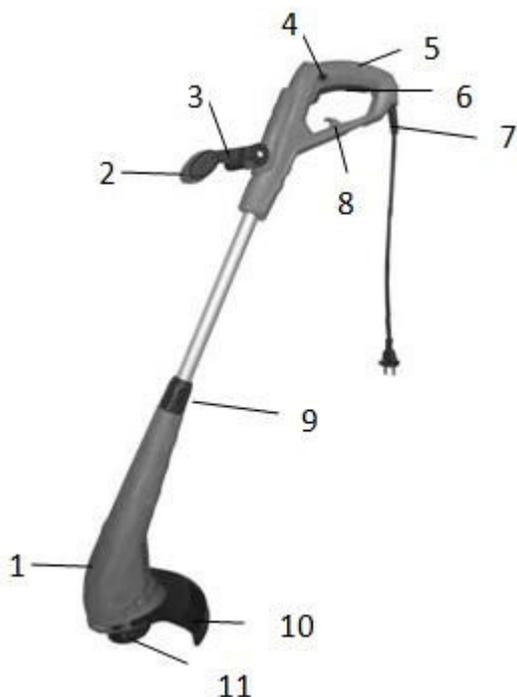

1. Крышка двигателя.
2. Дополнительная рукоятка.
3. Фиксатор крепления дополнительной рукоятки.
4. Кнопка блокировки случайного включения.
5. Рукоятка.
6. Курок выключателя.
7. Держатель кабеля питания.
8. Крюк подвеса кабеля.
9. Фиксатор длины штанги.
10. Защитный кожух.
11. Катущка с режущей леской.


Подготовка к работе

Перед сборкой изделия убедитесь, что оно отключено от сети электропитания.

Установка защитного кожуха


Установите защитный кожух (10) на крышке двигателя (1) и закрепите его саморезами. Проверьте надежность крепления.

ВНИМАНИЕ: при установке защитного кожуха необходимо избегать соприкосновений с ножом для отрезания лески. Невыполнение этого правила может привести к травме.

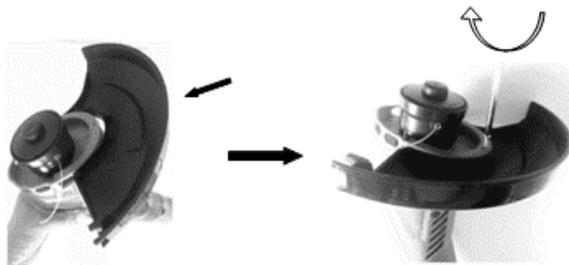


Установка дополнительной рукоятки

- Закрепите дополнительную рукоятку (2) на штанге.

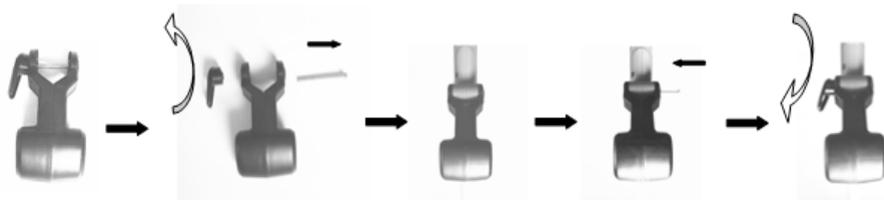

- Отрегулируйте угол наклона дополнительной рукоятки.

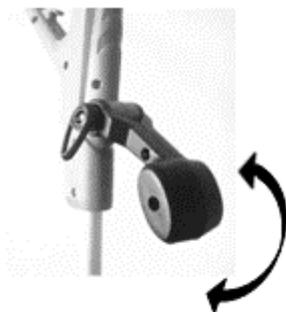

Замена режущей лески

- Снимите катушку с режущей леской (11) с штанги. Для этого надавите на головку катушки и поворачивайте ее до тех пор, пока она не разблокируется. Таким образом Вы легко сможете отсоединить катушку от штанги.

ВНИМАНИЕ: внутри головки катушки есть пружина, которая легко может быть утеряна. Убедитесь, что она на месте и отложите ее в безопасное место.

- Извлеките шпульку и удалите остатки лески, грязи или травы.
- Установите новую леску и закрепите ее концы на шпулке.
- Установите пружину и пропустите концы лески в отверстия на корпусе катушки.
- Установите шпульку обратно в корпус катушки.
- Удерживая катушку, потяните за оба конца лески для освобождения ее из удерживающих пазов шпулки.
- Установите катушку на триммер.

Работа с устройством

Перед началом эксплуатации триммера убедитесь, что все детали триммера находятся в исправном состоянии.

Включение триммера

Нажмите кнопку блокировки случайного включения (4), а затем нажмите на курок выключателя (6) на рукоятке (5).

Выключение триммера

Отпустите курок выключателя (6) на рукоятке (5).

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны, режущий элемент продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения триммера.

Рекомендации по использованию триммера

- Примите устойчивое положение, крепко держите триммер перед собой двумя руками. Для скашивания травы плавно перемещайте триммер полукруговыми движениями влево-вправо и постепенно перемещайтесь вперед. Начинайте косить траву с точки, ближайшей к месту подключения триммера к сети, и перемещайтесь к более удаленным участкам.
- За один проход старайтесь срезать не более 15 см травы. Более высокую траву необходимо косить в несколько проходов, начиная с верхней части.
- В процессе кошения режущая леска изнашивается. По мере износа лески удлиняйте ее однократным постукиванием о землю при включенном двигателе. Излишки лески будут обрезаны ножом, расположенном на кожухе (10).
- Не косите траву во время и сразу после дождя или любых других осадков.

Техническое обслуживание

- Данное устройство рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
- Во избежание травмы, выключите инструмент и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать элементы триммера. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
- В данном устройстве нет элементов, обслуживаемых пользователем. Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах.
- Каждый раз по окончании работы рекомендуется удалять с корпуса триммера грязь и остатки травы.

ВНИМАНИЕ: соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм надевайте на руки перчатки.

- Следите и своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя триммера.

Технические характеристики

- Модель: GTE0120.
- Напряжение: 220 В.
- Номинальная мощность: 600 Вт.
- Обороты: 12000 об/мин.
- Ширина обработки: 250 мм.
- Толщина лески: 1,2 мм.

Комплектация

- Устройство.
- Шпилька с леской.
- Защитный кожух.
- Руководство пользователя.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо ДуВэлл Тулз Ко., Лтд.
Шоссе Юньхуань, 9, Промпарк, Симэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 12 месяцев.

Срок эксплуатации устройства: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



