



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫГЫ

FinePower
GTE0220/GTE0320
электр триммері

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы.....	7
Жұмысқа дайындық.....	8
Қорғаныш қаптамасын орнату.....	8
Тұтқаны орнату.....	8
Иық бауды бекіту	8
Кескіш элементті орнату.	9
Кесу жібін ауыстыру	9
Құрылғымен жұмыс істеу	10
Техникалық қызмет көрсету.....	11
Техникалық сипаттамасы	11
Жиынтық.....	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және утилизациялау ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

«FinePower» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңız үшін алғыс білдіреміз.

Сапасына, функционалдық мен дизайнына қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастаудан бұрын қауіпсіздігізге қатысты маңызды ақпарат пен өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсыныстар көрсетілген осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдаланған кезде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Тrimmer бау-бақшалардағы, көгалдардағы, гулзарлардың, шарбақтардың қасындағы және дөңгелекті көгал шапқыштар баруы қыын басқа жерлердегі шепті шабуға және тегістеуге арналған.

Сақтық шаралары


- Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
 - Пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
 - Бұл нұсқаулықты кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
 - Тrimmerмен жұмыс істеген кезде абайланың.
- Спиртті ішімдіктерді, дәрі-дәрмектерді қабылдағаннан кейін немесе шаршап тұрғанда trimmerді пайдаланбаңыз. Trimmerмен жұмыс істегендегі бір сәтке концентрацияны жоғалту ауыр жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Жеке қорғану құралдарын пайдаланыңыз, мысалы, қорғаныш көзілдірігі, шаңдан қорғайтын маскалар, табаны таймайтын қауіпсіз биік аяқ қиім, қорғаныш каскасы және құлаққап.
 - Жарамды қиім киіңіз. Кең қиімді немесе әшекейлерді кименеңіз, шаш, киім немесе қолғап trimmerдің айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта болуы тиіс.
 - Trimmerді орнатылған жүктемелерге сәйкес көрсетілген мақсатта пайдаланыңыз.
 - Акыратып-қосқыштың қомегімен акырату немесе қосу мүмкін болмаса, trimmerді пайдаланбаңыз.
 - Аксессуарларды ауыстыру, жинау кезінде және т.б. жағдайларда trimmerді электр желісінен акыратыңыз. Бұл сақтық шарасы құрылғының кенеттен қосылу қаупін азайтады.
 - Trimmerді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға және нұсқаулықпен таныспаған адамдарға trimmerді пайдалануға рұқсат етпеніз.
 - Әрқашан trimmerдің ақаусыз күйде болуын қадағалаңыз, әйтпесе ол жарақат алуға себепші болуы мүмкін.
 - Құрылғыны электр қуат көзінің желісіне қосудан бұрын, айналмалы элементтердің зақымдалмағанын және кесу жібі бар шөлнектің дұрыс салынғанын және бекітілгенін тексеріңіз.
 - Кескіш элементі ақаулы trimmerді пайдаланбаңыз.
 - Trimmerді қосудан бұрын нейлоннан жасалған кесу жібінің тастарға немесе басқа қатты заттарға тимеуіне көз жеткізіңіз.
 - Жұмыс істеп тұрған trimmerдің кескіш элементін өзіңізден алысырақ ұстаңыз.
 - Trimmer жұмыс күйінде тұрмаса (мысалы, кескіш элементі жоғары қарай көтерілген), оны қоспаңыз.

- Мына жағдайларда триммерді өшіріңіз және оны электр қуат көзінің желісінен ажыратыңыз: жұмыс аяқталғаннан кейін; триммерді қараусыз қалдырығанда; ол жұмыс істемей қалған кезде тексергенде; электр қабілі зақымдалғанда, кесу жібі бар шөлнекті шығару және ауыстыру кезінде; триммерді басқа жерге тасымалдағанда.
- Триммердің жұмыс аймағында басқа адамдардың, балалардың үй жануарларының болмауын қадағалау керек, себебі триммер кесетін және тастайтын шөpte тастар немесе басқа қатты заттар болуы мүмкін.
- Жұмыс аймағынан сымдарды, тастарды және басқа бөгде заттарды алдын ала жою керек.
- Жұмыс барысында триммердің кескіш элементін қатты заттарға тигізбеу керек. Әйтпесе триммер зақымдалып, іsten шығуы мүмкін.
- Триммерді ешқашан қорғаныш қаптамасынсыз пайдаланбаңыз. Қорғаныш қаптамасы сіздің қауіпсіздігіңіз және басқа адамдардың қауіпсіздігі үшін және триммердің ақаусыз жұмыс істеуі үшін қажет. Триммерді тек қорғаныш қаптамасымен пайдалану туралы талапты орындау қауіпті болады және құрылғыға берілетін кепілдіктің күшін жояды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: триммерді өшіргеннен кейін оның кесу жібі бірнеше секунд айналып тұрады. Кескіш элементтің айналып тұрған кесу жібін қолмен тоқтатуға тыыйым салынады. Өзі тоқтағанша күтіңіз.

- Қасмасы сәйкес келетін кесу жібін ғана пайдаланыңыз, нейлоннан жасалған кесу жібінің орнына ешқашан металды сымды пайдаланбаңыз.
- Қабыргаларда немесе тастарда өсетін шөпті кесу үшін триммерді пайдаланбаңыз.
- Тәуліктің жарық кезінде немесе жеткілікті жасанды жарықта жұмыс істеңіз.
- Жауын-шашын кезінде триммерді пайдалануға тыыйым салынады. Ылғал немесе су шөпті шаппаңыз.
- Тік бөктерлердегі шөпті шабу құлауға және жарақат алуға әкелуі мүмкін. Бөктерде шөпті көлденеңнен ғана шабыңыз, жоғары-төмен шаппаңыз.
- Кері бағытта шөп шапқанда, артқа жылжығанда аса абай болыңыз.
- Көгалдардың жиектеріндегі, шарбақтар мен үйінділердің жанындағы шөпті шапқанда жарақат алу қаупі пайда болады. Қауіптілігі жоғары орындардан қауіпсіз қашықтықта сақтаңыз.
- Триммерді бір территориядан екіншісіне тасымалдағанда қозғалтқышты міндетті түрде өшіріңіз және құрылғыны электр қуат көзінің желісінен ажыратыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған триммерді кескіш элементін тігінен төмен қаратып ұстаңыз. Басқа кез келген күй қауіпті болады.
- Триммердің болттық қосылымдарын жүйелі түрде тексеріңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін триммердің бетін шөптен тазалауды ұмытпаңыз.
- Осы нұсқаулықтағы талаптарды орындаудай құрылғыны пайдалануға байланысты болған зақымдар үшін өндіруші жауап бермейді.
- Қауіпсіздік техникасын сақтаңыз, жинау және пайдалану жөніндегі нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыны пайдаланатын адамдар осы нұсқаулармен танысусы керек.
- Құрылғыны бөлшектеуге әрекет жасамаңыз және оған ешқандай өзгерістер енгізбеніз. Мұндай өзгерістерге байланысты болған жарақаттар мен зақымдар үшін өндіруші жауап бермейді.

Құрылғы схемасы

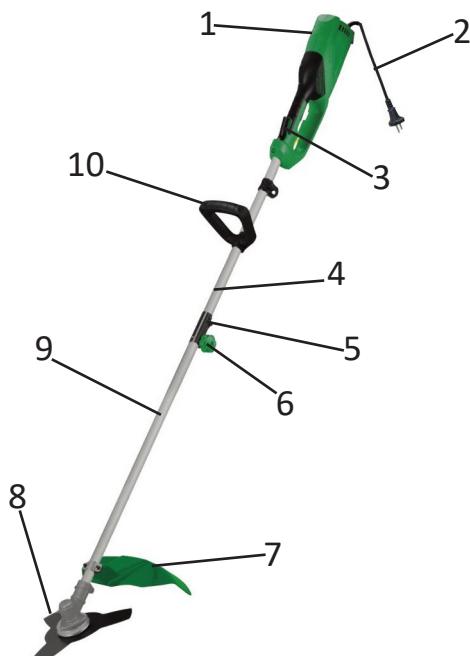

1. Қозғалтқыштың корпусы.
2. Құат кабілі.
3. Іске қосу ажыратып-қосқышы.
4. Жоғарғы штанга.
5. Ажырымалы жалғастырғыш.
6. Жалғастырғыш бекіткіші.
7. Қорғаныш қаптамасы.
8. Кескіш элемент.
9. Төменгі штанга.
10. Тұтқа.

Жұмысқа дайындық

Бұйымды жинаудан бұрын оның электр қуат көзінің желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.

Қорғаныш қаптамасын орнату


Қорғаныш қаптамасын (7) төменгі штангаға (9) құрамдас бөлшектердің көмегімен орнатыңыз. Берік бекітілгенін тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ: қорғаныш қаптамасын орнатқан кезде жіпті кесетін пышаққа тимеу керек. Бұл ережені орындауда жарақат алуға әкелуі мүмкін.



Тұтқаны орнату

Тұтқаны (10) құрамдас бөлшектердің көмегімен орнатыңыз. Тұтқаны триммердің ауырлық орталығында орналастыруға тырысының.

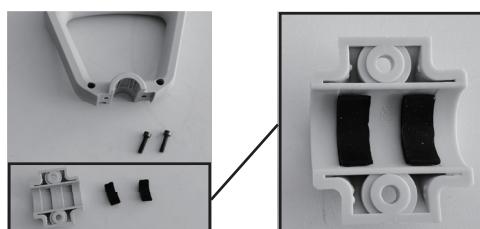


Иық бауды бекіту

Жиынтықта бар иық бауды қозғалтқыштың корпусына (1) бекітіңіз.



Кескіш элементті орнату

Жиынтықта кіретін кілт-бұрағыш көмегімен бекіткіш элементті төменгі штанганиң ұшына бекітіңіз. Жоғарыдан штифтке орнатыңыз және кесу жібі бар шарғыны немесе дискіні сағат тілінің бағыты бойынша бұраңыз.

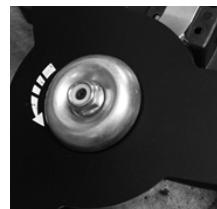

Кесу жібін ауыстыру


- Шарғыны алдыңыз, шөлнекті шығарыңыз және кесу жібінің, ластың немесе шептің қалдығын алып тастаңыз.
- Кесу жібінің 5–6 метрін өлшеңіз және оны екіге бүктеніз.
- Кесу жібінің ілмегін шөлнектің ортаңғы қырындағы технологиялық тесікке іліп алдыңыз.
- Кесу жібін шөлнектегі көрсеткіште көрсетілген бағытта ораңыз.
- Ұзындығы 10–15 см кесу жібінің ұштарын шөлнектегі ойықтарға бекітіңіз.
- Серіппені орнатыңыз және кесу жібінің ұштарын шарғының корпусындағы тесіктерге өткізіңіз.
- Шөлнекті шарғының корпусына қайта орнатыңыз.
- Шарғыны ұстап тұрып, кесу жібін шөлнектің ұстап тұрған ойықтарынан босату үшін жіптің екі ұшынан тартыңыз.
- Шарғыны триммерге орнатыңыз.



Құрылғымен жұмыс істеу

Триммерді пайдалануды бастаудан бұрын триммердің барлық бөлшектері жұмысқа жарамды күйде екенін тексеріңіз.

1. Кесу жібінің қорғаныш қаптамасының шегінен шығу деңгейін тексеріңіз. Егер кесу жібі тым қысқа болса, шарғыны бір қолыңызға қойып, екінші қолыңызben шарғыдағы басты басыңыз және кесу жібін қажетті ұзындыққа тартыңыз. Кесу жібінің екінші ұшын қажетті ұзындыққа дейін түзету үшін әрекеттерді қайталаңыз.

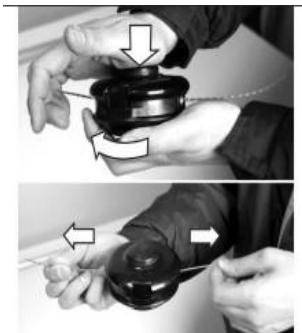

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: кесу жібінің ұзындығын түзету кезінде кесу жібін кесуге арналған пышақтан сақ болыңыз.

2. Триммер кабілінің ашасын ұзартқыш кабілдің ұшысына салыңыз. Ұзартқышты тігінен ұстаңыз.
3. Тұрақты күйде тұрыңыз, триммерді қолмен берік ұстаңыз. Құрылғыны шөпке тигізбей, жоғарғы тұтқадағы ажыратып-қосқыштың көмегімен триммерді қосыңыз. Кесу жібі тураланғанша және созылғанша қосылған құрылғыны бірнеше секунд шөпке тигізбей тұрыңыз.
4. Триммерді шарғы жер бетіне паралель болатын етіп ұстаңыз. Жұмыс кезінде триммерді оңдан солға қарай жылжытыңыз.
5. Биік шөрті шапқанда триммер қызып кетуі және істен шығуы мүмкін. Шөп шабу процесін шабу деңгейін біртіндеп төмендету арқылы бірнеше кезеңге бөліңіз.
6. Шөпті жаңбыр жауып түрғанда немесе жаңбыр және т.б. аяқталған кезде шаппаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

- Бұл құрылғы минимал техникалық қызмет көрсетумен ұзақ үақыт жұмыс істеуге арналған. Құралдың қызмет мерзімі мен сенімділігі оған дұрыс күтім жасағанда және оны жүйелі түрде тазалағанда артады.
- Жарақат алуды болдырмау үшін триммердің элементтерін орнатудан және ажыратудан бұрын құрылғыны өшіріңіз және оны электр құат көзінен ажыратыңыз. Құралдың кездейсоқ қосылуы жарақат алуға әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу немесе реттеу жұмыстарын мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізу керек.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін триммердің корпусынан лас пен шөп қалдықтарын кетіру ұсынылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қорғаныш қаптамасын тазалаған кезде абайлаңыз.

Қолды жарақаттап алмау үшін қолғап киіңіз.

- Триммердің электр қозғалтқышының корпусының желдеткіш арналарын тексеріңіз және уақтылы тазалаңыз.

Техникалық сипаттамасы

Үлгісі	GTE0220	GTE0320
Желі пффметрлері, В, Гц	220 - 240, 50	220 - 240, 50
Номинал құат, Вт	1200	1500
Айналымдар, айн/мин	7500	7500
Кесу жібімен өңдеу ені, мм	380	420
Пышақпен өңдеу ені, мм	255	255
Кесу жібінің қалындығы, мм	2,4	2,4

Жиынтық

- Құрылғы.
- Кесу жібі бар шөлнек.
- Пышақ 255 мм.
- Иық бау.
- Қорғаныш қаптамасы.
- Кілт-бұрағыш.
- Пайдалануышыға арналған нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау, сату және утилизациялау ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты түрде бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C және 40°C аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде қаптамада сақталуы керек. Бөлмелерде коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы керек.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалану қажет, оны ластанудың, соққының, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақау пайда болса, дереу ресми қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны утилизациялаңыз.
- Осы бұйымның утилизациялануы қалдықтарды қайта өңдеудің жергілікті нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілуі тиіс. Осы бұйымның дұрыс утилизациялануын қамтамасыз етіп, Сіз қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына әлеуетті зиян келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және утилизациялау орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығарушы кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Сафан Индастриал Ко., Лтд.

Миньюань оңтүстік даңғылы, 7, Юнкан экономикалық даму аймағы, Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортёр/юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы/Қазақстанда шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 12-ғимарат, Қазақстан.

Құрылғының сыртқы көрінісі, оның сипаттамалары мен жиынтығы пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгерілілуі мүмкін.

Тауар Кедендей қоғамдастырылғандағы техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төменволттық жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР;
- «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 010/2011 КО ТР;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 020/2011 КО ТР.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алу сәтінен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдалануши нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайында кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының соңғы тізімі мына мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде көрсетілген керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат көзі әлементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждауға арналған керек-жарақтар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектері.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін орындаамайды:

- Кепілдік мерзімі өтіп кеткен.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей тағайындалуына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды бұзу, қосу (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік көрнеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау қағидаларын сақтамау салдарынан өнім іесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған зақымданулар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, жапырылу және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ адамдардың бегде модификациясының, рұқсаттыз жөндеудің іздері бар. Егер ақау өнімнің дизайнының немесе схемасының өзгерүіне, Өндіруші көзdemеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғат апаттары, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындастана. Өнімнің ішіне бегде заттардың, бөтен дененің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан пайда болған ақау өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелді.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық немірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық құралдың әсерінен; БҚ жеткізушінің осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты олардан арылту/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жоюдан туындастана.
- Егер жұмыстың ақаулары қуат беретін, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымдалулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) тұтыну материалдарын, керек-жарақтарын, қосалқы бөлшектерді, қуат көзі элементтерін, әртүрлі ақпарат тасымалдағыштарды (соның ішінде, CD, DVD дисқілері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалануға байланысты болғанда.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға үқсас бағдарламалар) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса.
- Осы бұйыммен түйіндесіп жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



