



QCY T1c
TWS гарнитурасы



Құрылғымен жұмыс істеуді
бастамас бұрын қосымшаны жүктеп алыңыз

Шолу

Амбушюрларды таңдау

Пайдалануды орташа мөлшердегі амбушюрмен бастаңыз, өйткені ол көптеген адамдарға келеді.




L




M



S

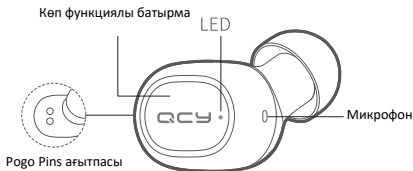

Құлаққап

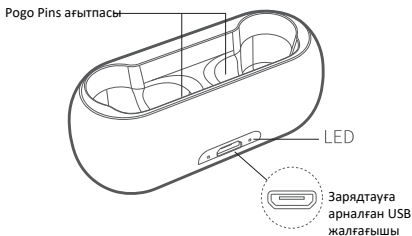

Зарядтау кейсі

Түйіндестіру

Алғашқы түйіндестіру:

1. Екі құлаққапты да зарядтау кейсінен алып шығыңыз, содан кейін оларды қайтадан кейсқа салыңыз.
2. Құлаққаптарды кейстан шығарыңыз.


Мобильді құрылғыңыздан қол жетімді қосылымдарды іздеңіз және "QCY-T1c" таңдаңыз.

Ескерту: түйіндестіру аяқталғаннан кейін, құлаққаптар корпустан шығарылған кезде автоматты түрде қосылады.

Егер құлаққаптар автоматты түрде қосылмаса, оларды зарядтаңыз.

Қайта түйіндестіру:

1. Бірінші смартфонда (А) Bluetooth-ды өшіріңіз
Құлаққаптар осы смартфонмен жұпты автоматты түрде үзіп, түйіндесу режиміне өтеді.
2. Екінші смартфонда (Б) қол жетімділерді іздеңіз

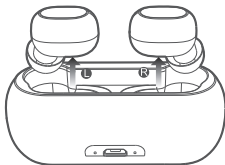


Теңшеулерді арылту

Егер құрылғымен түйінdestіру кезінде іркілістер болса, зауыттық теңшелімдерге дейін арылтыңыз:

1. Сіздің смартфонныңызда осы құрылғымен жұпты ажыратыңыз.
2. Құлаққаптарды зарядтау кейсіне салыңыз, екі құлаққаптағы көп функциялы батырмаларды 10 секунд басып тұрыңыз, жарық индикаторы үш рет қызыл және көгілдір түстермен жыпылықтайды.

Енді түйінdestіруді қайта орындай аласыз.

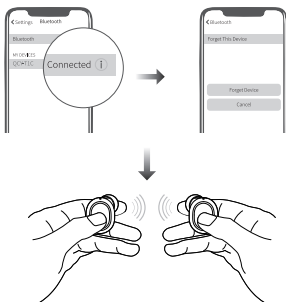

Қалыпты реттеу



Құлаққапты салыңыз және ыңғайлы қолдану үшін құлағыңызда орналасуын реттеңіз.
Құлаққаптың микрофоны ауызға бағытталуы керек.

Шақырулар арасында ауысу

Кіріс қоңырауына жауап беру үшін көп функциялы батырманы басыңыз.

Екінші желі арқылы кіріс қоңырау түскен кезде қоңырауға жауап беру үшін көп функциялы батырманы басыңыз және екінші қоңырауды өшіру үшін көп функциялы батырманы 1 секунд басып ұстап тұрыңыз. Шақырулар арасында ауысу үшін көп функциялы батырманы 2 рет басыңыз.

Моногарнитура режимі

1. Құлаққаптарды өшіріңіз, содан кейін құлаққаптардың бірінің көп функциялы батырмасын 2 секунд бойы басып тұрыңыз (индикатор көк түспен жыпылықтайды).
2. Бұл құрылғыны смартфонңыздағы қол жетімді қосылымдар тізімінен табыңыз.

Құлаққаптарды зарядтау

Құлаққаптарды зарядтау кейсіне салыңыз. Зарядтау кезінде жарық индикаторы қызыл түспен жанып, максималды зарядқа жеткенде 1 минут ішінде қызыл болып жанады.

Кейсты зарядтау

Кейсты зарядтау үшін құрылғымен бірге келетін USB-кабелін пайдаланыңыз. Зарядтау кезінде жарық индикаторы жасыл түспен жанып, соңында өшіріледі.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: In2012.

Сауда белгісі: QCY.

Жұмыс ауқымы: 10 м дейін (кедепсіз).

Bluetooth нұсқасы: 5.0.

Bluetooth профильдері: HFP/HSP/A2DP/AVRCP.

Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін.

Күту режиміндегі жұмыс істеу уақыты: 70 сағатқа дейін.

Ойнату режиміндегі жұмыс істеу уақыты: 4 сағатқа дейін.

Батареяның типі : литий-ионды

Батарея сыйымдылығы (құлаққаптар): 3.7 В, 43 мА/сағ.

Батарея сыйымдылығы (зарядтау кейсі): 3.7 В, 380 мА/сағ.

Кіру параметрлері (зарядтау кейсі): 5 В, 400 мА.

Жиіліктер диапазоны: 2400-2483.5 МГц.

Таратқыштың қуаты: 4 дБм.

Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.

Функциялары

Функциялары	Ағымдағы күйі	Сипаттамасы	LED	Дыбыс
Іске қосу	Құрылғы сөндірілген	Көп функционалдық батырманы 1 сек басып тұрыңыз	Көк түспен 1 секунд жанып тұрады	Сәлемдесу сигналы
	Құрылғы зарядталады	Құлаққаптарды кейстен шығарыңыз	Көк түспен 1 секунд жанып тұрады	Сәлемдесу сигналы
Сөндіру	Құрылғы қосылған	Көп функционалдық батырманы 5 сек басып тұрыңыз	Қызыл түспен 2 секунд жанып тұрады	Сәлемдесу сигналы
	Құлаққаптар өшірілген және кейсте емес	Құлаққаптарды кейске салыңыз	Қызыл түспен жанады	\
Түйіндестіруді арылту	Құрылғы зарядталады	Теңшелімдерді арылту үшін екі құлаққапта да көп функциялы батырманы 10 секунд басып тұрыңыз	Қызыл және көк түспен 3 рет жыпылықтайды	\
Жауап беру/қоңырауды аяқтау	Кіріс қоңырау/сөйлесу режимі	Көп функционалдық батырманы басыңыз	\	Дыбыстық сигнал
Кіріс шақыруды қабылдамау	Кіріс шақыру	Көп функционалдық батырманы 1 сек басып тұрыңыз	\	Дыбыстық сигнал
Дауыстық көмекші	Күту режимі	Көп функционалдық батырманы үш рет басыңыз	\	Дыбыстық сигнал
Дыбысты қосу/сөндіру	Қоңырау/сөйлесу режимі	Көп функционалдық батырманы екі рет басыңыз	\	Дыбыстық сигнал
Ойнату/кідіріс	Жаңғырту режимі.	Көп функционалдық батырманы басыңыз	\	\
Тректерді ауыстыру	Жаңғырту режимі.	Келесі/алдыңғы трекке ауысу үшін сәйкесінше оң/сол жақ құлаққаптағы көп функциялы батырманы екі рет басыңыз	\	\
Қоңырауды құлаққапқа ауыстыру	Сөйлесу режимі (смартфон)	Көп функционалдық батырманы 1 сек басып тұрыңыз	\	\
Қоңырауды смартфонға ауыстыру	Сөйлесу режимі (құлаққаптар)	Көп функционалдық батырманы 1 сек басып тұрыңыз	\	\

Кепілдікті міндеттемелер

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылымында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге, пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Құрылғының тағайындалуы

Құлаққаптар — музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Құрылғыны кәдеге жарату

Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.

Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларында ауа температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс.

Орынжайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау керек.

Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

Құрылғы ұқыпты қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз. Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс. Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейінгі қайта өңдеу мен кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау орнына кәдеге жарату керек. Осы бұйымды кәдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін нұқсанның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорыннан ала аласыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Хэле Электроникс Ко., Лтд.
Далинъя өнеркәсіптік аймағы, Даоцзяо, Дунгуань қ.,
Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии
в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т
Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын
заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан
қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат
12, Қазақстан

Тауар ЕЭО ТР 037/2016 «Электр техника және
радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды
қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық
одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес
келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-
ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың дайындалған айы мен жылы қаптамада
көрсетілген.

